

Kubota®

www.kubota.co.jp

Copyright © 2011–2015 by Kubota Corporation. All rights reserved

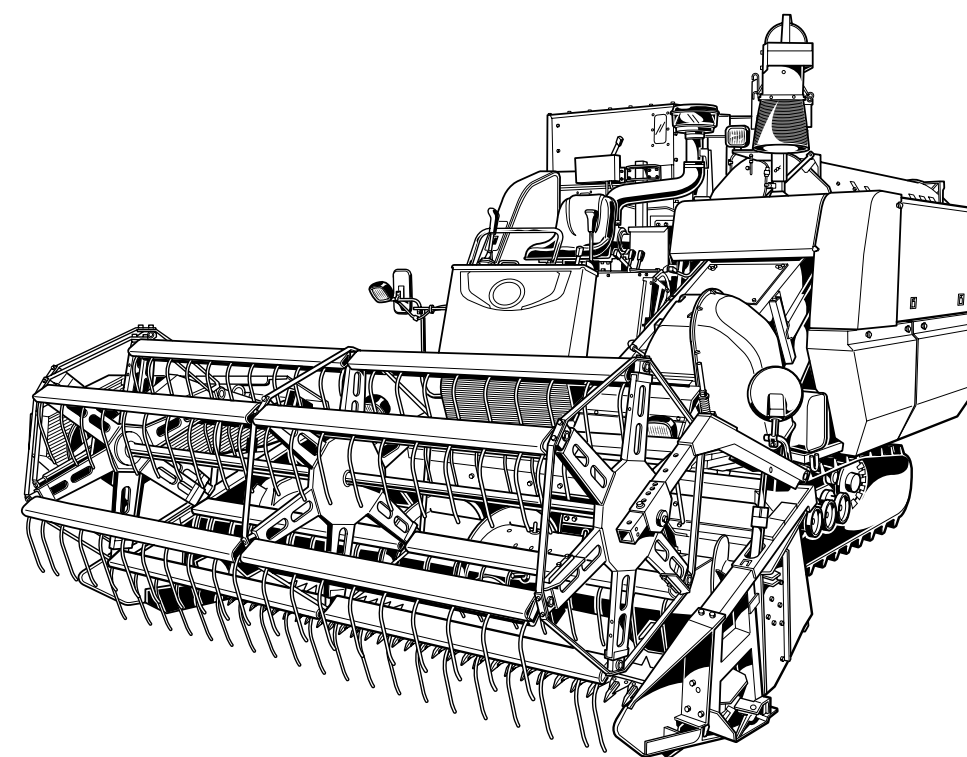
DC-105X

สมุดภาพรายการอะไหล่
ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

รุ่น
MODEL **DC-105X**

รถเกี่ยวนา
COMBINE



Kubota

97899-52240

ตุลาคม 2015
OCT.

ข้อสังเกต

- รายการชิ้นส่วนดังกล่าว ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
- 1. เมื่อต้องการสั่งซื้อชิ้นส่วน ตรวจสอบรายการชิ้นส่วนนี้ เพื่อยืนยันหมายเลขและชื่อของชิ้นส่วน
 - 2. เมื่อต้องการส่งซ่อม โปรดดูรูปประกอบในรายการชิ้นส่วนนี้
 - 3. รายการชิ้นส่วนนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

NOTICE

- This Parts List is for the following purposes.
- 1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
 - 2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
 - 3. This Parts List is subject to change without notice.


KALPIS.No.		CFK1000025
BLOCK No.	LINE No.	A(1)
01	01 (ENG.)	1G596-23000 V3800DI-TIE2-CT
02	01	5T124-00000 DC-105X-TH
	02	5T124-JP010 DC-105X-JP
	03	5T126-00009 DC-105X-JPPARTS-ALL
	04	5T124-CH080 DC-105X-CN-TH2

ตัวอย่างของสมุดอะไหล่ INSTRUCTIONS

①
010200 ลูกสูบ และเพลาค้อเหวี่ยง
PISTON AND CRANKSHAFT

②
{B}
{B}

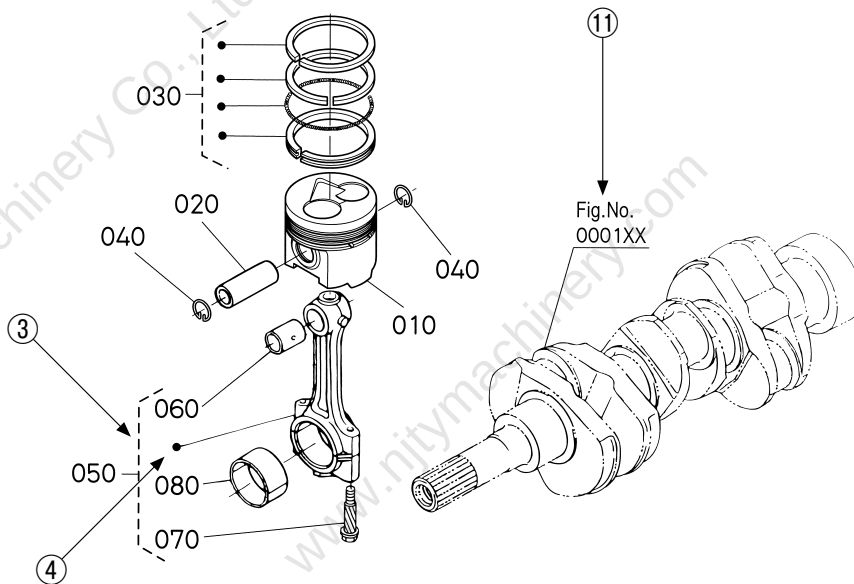⑩ → หมายเลขตัวรถ ; A: <=15000, B: 14000 ถึง 15000



⑤ หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	⑥ ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY / S.No.		⑦ I.C. I.C.	⑧ I.C. I.C.	⑨ หมายเหตุ REMARKS
				A	B			
010	15800-0000-0	ลูกสูบ	PISTON	<=15000	<=15000			← {ตัวอย่าง-1} {Example-1}
010	15800-0000-2	ลูกสูบ	PISTON	>=15001	>=15001			
020	15800-1000-0	ชุดแหวนลูกสูบ	PIN, PISTON	<=15000	<=15000			← {ตัวอย่าง-2} {Example-2}
020	15800-1000-2	ชุดแหวนลูกสูบ	PIN, PISTON	>=15001	>=15001			
030	15800-2000-0	สลักลูกสูบ	ASSY PISTON RING	<=15000	<=15000			← {ตัวอย่าง-3} {Example-3}
030	15830-2000-0	สลักลูกสูบ	ASSY PISTON RING	>=15001	>=15001			

- ① รูป หมายเลข แสดงหมายเลขตามแต่ละชื่อกลุ่ม
- ② ข้อมูลทางด้านเทคนิค ... เครื่องหมายแสดงประเภทและจุดประสงค์ของรุ่นต้นแบบ (สำหรับรุ่นต้นแบบ) เครื่องหมายเหล่านี้แสดงหน้าที่เกี่ยวข้องในหนังสือเล่มนี้
- ③ ส่วนประกอบ ส่วนประกอบของชิ้นส่วนแสดงอยู่ในวงเล็บเส้นประ
- ④ จุด แสดงถึงชิ้นส่วนที่ไม่ขายแยกต่างหาก
ชิ้นส่วน (หมายเลขอ้างอิง 050) ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องสั่งซื้อ
- ⑤ หมายเลขอ้างอิง หมายเลขอ้างอิงถูกกำหนดให้กับชิ้นส่วนต่างๆ ในรูปประกอบ
หมายเลขรหัสของชิ้นส่วนในรูปประกอบสามารถดูได้จากหมายเลขอ้างอิงในรายการชิ้นส่วน
- ⑥ ชื่อรุ่น ชื่อของรุ่นพื้นฐานแสดงในคอลัมน์นี้ รุ่นอื่นที่ใช้ได้แสดงในคอลัมน์ "หมายเหตุ" ⑨
- ⑦ S.No. แสดงกลุ่มของหมายเลขประจำเครื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ (หมายเลขประจำเครื่อง)

หมายเลขประจำเครื่องยนต์

8 7 J 0001
8 7 K A001

4 หลักแรก เป็นตัวเลข หรือตัวอักษร (A ถึง Z) ตามด้วยตัวเลข (ตั้งแต่ 0001 ถึงสูงสุด Z999)
หลักที่ 5 ตัวอักษร (เดือนที่ผลิต)

เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

หลักที่ 6 ตัวเลข หรือตัวอักษร (ปีที่ผลิต)

ปี	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
ปี	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	V

หลักที่ 7 ตัวเลข หรือตัวอักษร (บรรทัดโรงงานระบุ)

ระบุ	1	2	3	4	5	6	7	8	A	B	C
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- ⑧ I. C. แสดงถึงความสามารถในการใช้ชิ้นส่วนแทนกันอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแบบ (ความสามารถในการใช้แทนกัน)
ตัวอย่าง-1 ← แสดงว่า ชิ้นส่วนใหม่สามารถเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนเก่า
แต่ชิ้นส่วนเก่าไม่สามารถเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนใหม่ได้
15800-0000-0 ใช้ได้กับหมายเลขประจำเครื่องลำดับแรก ถึง S.No. 15000
15800-0000-2 ใช้ได้กับหมายเลขประจำเครื่องตั้งแต่ลำดับแรกขึ้นไป
- ตัวอย่าง-2 ≠ แสดงว่า ชิ้นส่วนใหม่และเก่า ไม่สามารถใช้แทนกันได้
15800-0000-0 ใช้ได้กับหมายเลขประจำเครื่องลำดับแรก ถึง S.No. 15000
15800-0000-2 ใช้ได้กับหมายเลขประจำเครื่องตั้งแต่ S.No. 15001 ขึ้นไป
- ตัวอย่าง-3 ↔ แสดงว่าชิ้นส่วนใหม่และเก่าใช้แทนกันได้ ทั้ง 15800-2000-0 และ 15830-2000-0
ใช้ได้กับหมายเลขประจำเครื่องตั้งแต่ลำดับแรกขึ้นไป
- ⑨ หมายเหตุ 1 ในคอลัมน์นี้ ใส่ชื่อรุ่นอื่นที่ใช้ได้, ขนาด และรายการพิเศษอื่นๆ
สัญลักษณ์และตัวย่อต่อไปนี้ จะใช้ในหนังสือเล่มนี้
29 * 12.00-15 ... ขนาดยาง sq.m. ... ม.² sq.mm. ... มม.²
cu.m. ... ม.³ cu.mm. ... มม.³ D ... เส้นผ่านศูนย์กลาง L ... ความยาว
W/G No. ... หมายเลขสินค้ารวมทั้งหมด
Standard (STD) ... มาตรฐาน SET ... กำหนด T ... จำนวนเกียร์ฟัน
OLD ... ชิ้นส่วนเก่า, รูปทรงเก่าหรือรุ่นเก่า
NEW ... ชิ้นส่วนใหม่, รูปทรงใหม่หรือรุ่นใหม่
THRESHING ... เครื่องนวด GRAIN TANK ... ถังบรรจุเมล็ด REEL/FEEDER ... ตัวม้วน/ตัวป้อน
HOPPER ... เครื่องชั่ง FRONT ... หน้า

- ⑩ หมายเลข 2 เครื่องหมายต่อไปนี้ใช้ใน หมายเลข สำหรับแต่ละกลุ่ม
หมายเลขประจำเครื่องจะแสดงในรูปแบบต่อไปนี้
<=15000 หมายเลขประจำเครื่องต่ำกว่า 15000
>=15001 หมายเลขประจำเครื่องสูงกว่า 15001
14000 ถึง 15000 หมายเลขประจำเครื่อง 14000 ถึง 15000
สำหรับบางรุ่น เครื่องหมายข้างต้นอาจใช้ใน หมายเลข 1 ⑨ ด้วย
- ⑪ รูป หมายเลข แสดงจำนวนรูปสำหรับชิ้นส่วนที่แสดงในรูปเสมือนจริง
(รูปเสมือนจริง) หมายเลขรูปที่มี XX หมายความว่า มีรูปตั้งแต่สองรูปขึ้นไป ขึ้นกับรุ่นต้นแบบ

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to (for sister models) tell their relevant pages in this book.
- ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column ⑨.
- ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

8 7 J 0001

8 7 K A001

Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999).

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture).

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture).

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
Year	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	V

7th digit Numerals or Alphabetical letter (The factory line identifying).

Identifying	1	2	3	4	5	6	7	8	A	B	C
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)
- Example-1 ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.
15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.
- Example-2 ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.
15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.
- Example-3 ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.
- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.
The following symbols and abbreviations are used throughout this book.
29*12.00-15 ... Tire size sq.m ... m² sq.mm ... mm²
cu.m ... m³ cu.mm ... mm³ D ... Diameter L ... Length
W/G No. ... Whole goods number.
STD ... Standard SET ... Set sale T ... Teeth
OLD ... Old parts, old shapes or old models
NEW ... New parts, new shapes or new models

⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.

Machines' serial numbers are indicated as follows.

≤ 15000 Serial number below 15000.

≥ 15001 Serial number above 15001.

14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.

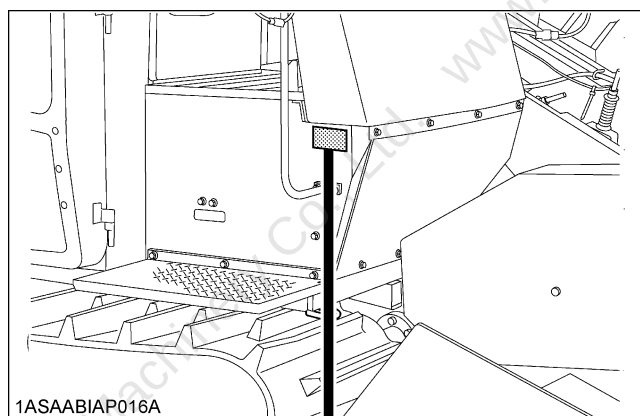
For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.

⑪ Fig. No. Indicates the numbers of figures for the parts that are shown in virtual images.
(virtual images)

A figure numbers with XX means that there are two or more figures depending on the sister models or the production lots.


หมายเลขประจำเครื่อง

ชื่อรุ่นแทรกเตอร์, หมายเลขตัวรถแทรกเตอร์และ หมายเลขเครื่องยนต์ ของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ดังที่แสดงในรูป
แต่ตำแหน่งในรูปอาจมีความแตกต่างตามลักษณะเฉพาะของแทรกเตอร์แต่ละรุ่น




KUBOTA	
COMBINE	HARVESTER
TYPE	
MODEL	
SERIAL NO.	
MADE IN THAILAND	
SIAM KUBOTA Corporation CO., LTD	

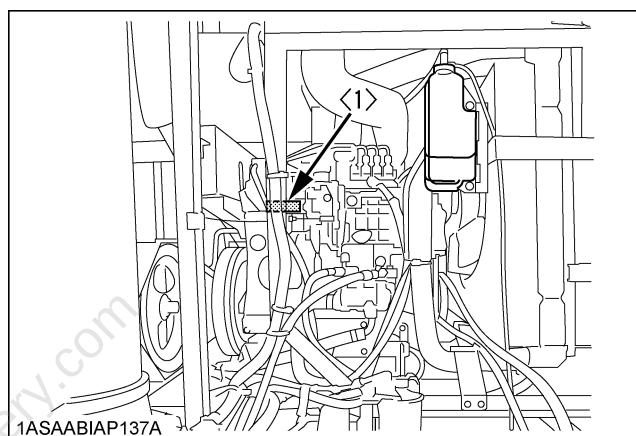1ASAAAIP232A



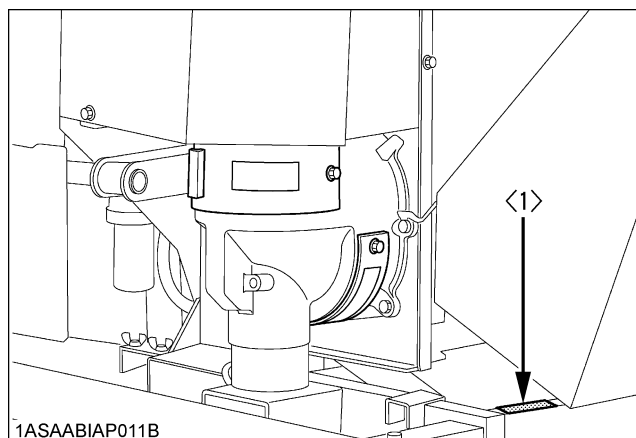(1) หมายเลขเครื่องยนต์




(1) หมายเลขตัวรถเกี่ยวนาดข้าว

SERIAL NUMBER


The model name, machine number and engine number of this product are described in their respective positions, as shown below. Note that their positions may be different depending on the specifications.

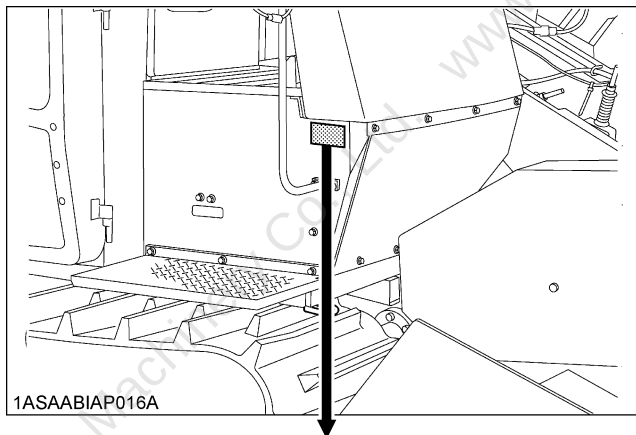Check the specifications of the product.




KUBOTA	
COMBINE	HARVESTER
TYPE	
MODEL	
SERIAL NO.	
MADE IN THAILAND	
SIAM KUBOTA Corporation CO., LTD	

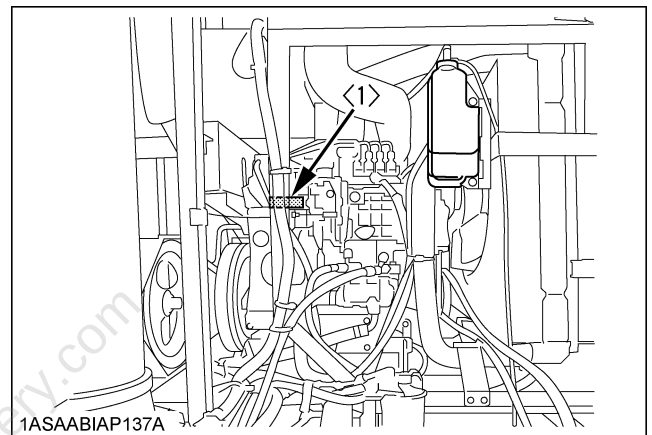1ASAAAIP232A



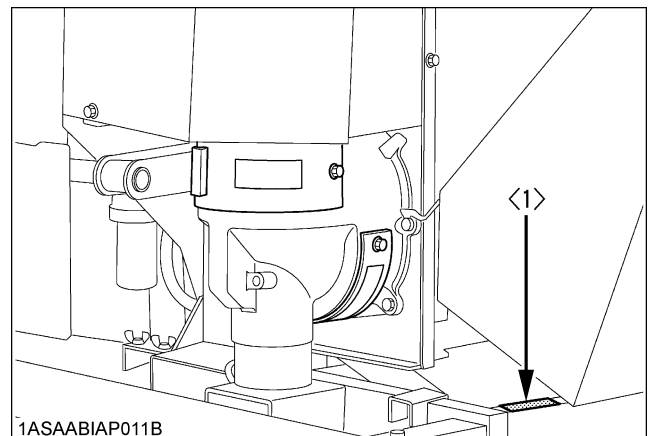(1) Engine serial number



(1) Combine serial number

สารบัญ

[V3800DI-TIE2-CT]	070200	ฐานยึดปั๊มไฮดรอลิก.....	34
000100	070900	ฐานปั๊มไฮดรอลิก.....	35
000200	[DC-105X]		
000300	130400	ถังน้ำมัน.....	36
000400	132000	ไส้กรองน้ำมันโซล่า.....	37
000500	132501	ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 1.....	38
000600	132502	ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 2.....	39
000700	132600	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง [ชิ้นส่วนประกอบ]... ..	40
010000	133000	ตัวแยก [ชิ้นส่วนประกอบ].....	41
010100	150200	หม้อน้ำ.....	42
010200	150300	ท่อทางหม้อน้ำ.....	43
010300	150500	ถังสำรอง.....	44
010600	152000	ใบพัดลม.....	45
020100	160700	อินเตอร์คูลเลอร์.....	46
020200	501000	ไดนาโม.....	47
020400	502000	ไดนาโม [ชิ้นส่วนประกอบ].....	48
020601	505000	ชุดสตาร์ทเตอร์.....	49
020602	506000	ชุดสตาร์ทเตอร์ [ชิ้นส่วนประกอบ].....	50
020900	511000	แบตเตอรี่.....	51
021200	[V3800DI-TIE2-CT]		
021500	521000	สวิทช์เครื่องยนต์.....	52
030900	[DC-105X]		
050000	522100	สวิทช์/เซ็นเซอร์(ลำตัว).....	53
050100	522600	ชุดไมคอน (ลำตัว).....	54
060000	522800	รีเลย์ตัวถัง.....	55
060100	523000	สวิทช์บังคับ.....	56
060200	531000	แผงด้านหน้า.....	57
060600	[DC-105X-THRESHING]		
[DC-105X]	531400	สวิทช์ /เซ็นเซอร์(เครื่องนวด).....	58
061200	[DC-105X-GRAIN TANK]		
061300	531800	สวิทช์ /เซ็นเซอร์(ถังบรรจุเมล็ด).....	59
061800	[DC-105X]		
061900	531900	มอเตอร์ขนย้าย.....	60
[V3800DI-TIE2-CT]	541001	ไฟทำงาน (ตัวถัง).....	61
062000	[DC-105X-REEL/FEEDER]		
	541002	ไฟทำงาน (รถเก็บเกี่ยว).....	62

สารบัญ

[DC-105X-THRESHING]		B31800 HSTเพล่าปี้ม	94
541003 ไฟทำงาน (เครื่องนวด).....	63	B32000 เลื่อเกียร์ส่งด้านใน 1.....	95
[DC-105X-GRAIN TANK]		B32400 เลื่อเกียร์ส่งด้านใน 2.....	96
541004 ไฟทำงาน (ถังบรรจุเมล็ด) 1.....	64	B32800 เลื่อเกียร์ส่งด้านใน 3.....	97
541005 ไฟทำงาน (ถังบรรจุเมล็ด) 2.....	65	B33000 เลื่อเกียร์ส่งด้านใน 4.....	98
[DC-105X]		B33200 เบรก.....	99
571000 สายไฟ (ตัวถัง).....	66	B35000 กล่องवालว.....	101
[DC-105X-REEL/FEEDER]		C01001 ตัวถัง, รวงวัง ซ้าย.....	103
571700 สายไฟ (รถเก็บเกี่ยว).....	67	C01002 ตัวถัง, รวงวัง ขวา.....	104
[DC-105X-THRESHING]		C10000 ดินตะขาบ.....	105
572000 สายไฟ (เครื่องนวด)	68	C10101 ลูกกลิ้ง, รวงวัง ซ้าย.....	106
[DC-105X-GRAIN TANK]		C10102 ลูกกลิ้ง, รวงวัง ขวา.....	107
573000 สายไฟ (ถังบรรจุเมล็ด)	69	C10301 ตัวถัง, คิ่ง รวงวัง ซ้าย.....	108
[DC-105X]		C10302 ตัวถัง, คิ่ง รวงวัง ขวา.....	109
A40000 โครงหลัก	70	C10401 รวงบังคับ, ดินตะขาบ ซ้าย	110
A40500 ฐานเครื่องยนต์.....	71	C10402 รวงบังคับ, ดินตะขาบ ขวา	111
A40800 ชั้น	72	C10601 ลูกรอกบนด้านซ้าย.....	112
A50000 โครงเดินเครื่อง	73	C10602 ลูกรอกบนด้านขวา.....	113
A50400 แผงเดินเครื่อง	74	C10701 สวิงอาร์มด้านซ้าย.....	114
A50800 เบาะนั่ง	75	C10702 สวิงอาร์มด้านขวา.....	115
A50900 กล่องเครื่องมือ	77	C10800 คันโยก, แบบเหวี่ยง	116
A51000 ยางกันฝุ่น 1	78	D70000 ถังไฮโดรลิก	117
A51100 ยางกันฝุ่น 2	79	D70500 ปี้มไฮดรอลิก.....	118
A51400 กระจกมองหลัง.....	80	D70700 ท่ออ่อน, ระบายน้ำมัน	119
A51500 ที่คลุม.....	81	D70800 ท่อไฮดรอลิก (1).....	120
A60000 พูลเลย์ตัวหมุนทวน	82	D71000 ท่อไฮดรอลิก (2).....	121
A60500 ความตึง (ระยะ).....	83	D71200 ท่อไฮดรอลิก (3).....	122
B30000 เลื่อเฟืองท้าย	84	D71800 คอนโทรลวาลว.....	123
B31000 HST	86	[DC-105X-REEL/FEEDER]	
B31100 HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 1	87	D72000 กระบอกสูบยกตัวม้วน	124
B31200 HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 2	88	D72100 กระบอกสูบยกตัวม้วน	
B31300 HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 3	89	[ชิ้นส่วนประกอบ].....	125
B31400 HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 4	90	[DC-105X]	
B31500 HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 5	91	D73200 ลูกสูบบอนโร	126
B31600 HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 6	92	D73300 กระบอกมอนโร [ชิ้นส่วนประกอบ].....	127
B31700 HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 7	93		

สารบัญ

D73500	กระบอกลูกสูบรถเก็บเกี่ยว	128	F60300	ฐานคึงแกนเพลาดั่วป้อน	164
D73800	กระบอกลูกสูบ	129	F60500	โซ่ขับเคลื่อน	165
D73900	กระบอกลูกสูบอันโหลดเดอร์ [ชิ้นส่วนประกอบ]	130	F61000	โซ่ขับเคลื่อน	166
D74000	ฐานยึดปั๊มไฮดรอลิก	131	F61500	เพลาดั่วขับเคลื่อน	167
E20000	คันโยกคันเร่ง	132	[DC-105X-THRESHING]		
E20200	คันเกียร์หลัก	133	F62000	แขนปรับความตึงรถเก็บเกี่ยว	169
E20400	แกนเลื่อนเกียร์หลัก	134	F62500	คันถอยรถเก็บเกี่ยว	170
E20800	แกนเลื่อนเกียร์	135	H00101	โครงเครื่องนวด (ส่วนบน)	171
E21000	พวงมาลัย	136	H00102	โครงเครื่องนวด (ส่วนล่าง)	173
E21200	คันเหยียบเบรก	138	H00400	แผ่นล่างของเฟรมนวดข้าว	174
E21400	คันคลัตช์รถเก็บเกี่ยว	139	H01000	แผ่นแยกแกลบ	175
E22000	คันคลัตช์เครื่องนวด	140	H01100	แผ่นตรวจวัดทิศทางลม	176
F50000	โครงรถเก็บเกี่ยว	141	H01200	แผ่นช่องทางเข้า	177
F50500	โครงตัวม้วน	142	H01400	ฝาครอบกันฝุ่น	178
F51000	ฝาครอบโครงรถเก็บเกี่ยว	143	H01600	ฝาครอบเครื่องนวด	179
[DC-105X-REEL/FEEDER]			H01800	วาล์วดีดฝุ่น	180
F51500	เพลากลางตัวม้วน	144	H21000	ฝาครอบเปิด-ปิด	181
F52000	ตัวปรับตัวม้วน	145	H21200	ฝาครอบเครื่องนวด (หน้า/หลัง)	182
F52500	ง่าม	146	H21500	ฝาครอบเครื่องนวด (ด้านข้าง)	183
F53000	ใบตัด	147	H22000	เพลายกแกลบ	184
F53500	แขนปรับความตึง	148	H22400	แขนปรับความตึงลูกนวด	186
F54000	ดรัมส่ว้น	149	H22600	บังโซ่ลูกนวด	187
F54500	เพลาดรัมส่ว้น	151	H22700	เพลาดั่วลูกนวด	188
F55000	โซ่ดรัมส่ว้น	152	H30600	แขนปรับความตึงเครื่องนวด	190
F55500	เพลาส่ว้นสวม	154	H40000	เพลาลูกนวด	191
F56000	เครื่องแบ่ง (ซ้าย)	155	H40200	เฟืองลูกนวด	192
F56500	เครื่องแบ่ง (ขวา)	156	H40300	ส่วนหัว	193
F57000	แขนส่งใบตัด	157	H80400	เพลากว้าง	194
F57500	เพลาดั่วใบตัด	158	H80600	แผ่นโยก	195
F58000	เพลาดั่วรถเก็บเกี่ยว	159	H80700	แขนปรับความตึงการโยก	196
F58500	โครงตัวป้อน	160	H90300	ตะแกรงเมล็ดข้าว	197
F59000	ฝาครอบตัวป้อน	161	H92001	ตะแกรงคัดแยก 1	198
F59500	ฝาครอบพัดลมตัวป้อน	162	H92002	ตะแกรงคัดแยก 2	199
F60000	ดรัมตัวป้อน	163	H92100	ส่วนตะแกรง	200
			J01000	เพลาดอกส่ว้นแนวนอนเบอร์ 1	201

สารบัญ

J01100	เสื่อเฟืองเกียร์แบบเดือยเบอร์ 1	202	[DC-105X]	
J01200	เพลาคอกส่วานแนวตั้งเบอร์ 1	203	R10000	อุปกรณ์เสริม
J01500	แขนปรับความตึงเบอร์ 1	204	■	ดัชนีหมายเลข
J01600	เพลาคอกส่วานแนวนอนเบอร์ 2	205		233
J01700	บังโซ่ขับเบอร์ 2	206		
J01800	เสื่อเฟืองเบอร์ 2	207		
J01900	เสื่อเฟืองเกียร์แบบเดือยเบอร์ 2	208		
J02000	เพลาคอกส่วานแนวตั้งเบอร์ 2	209		
[DC-105X-GRAIN TANK]				
K00100	ถังบรรจุเมล็ด	210		
K00300	ช่องทำความสะอาด	211		
K00600	ล้อคถ่วง	212		
K10100	ฝาครอบถังด้านล่าง	213		
K10500	ด้านล่างฝาครอบถัง	214		
K18000	ชุดขับที่ถ่วง	215		
K20000	กล่องขนย้าย 1	216		
K20100	เพลาสกรูถ่วง	217		
K20200	ตัวเปิดปิดไอเสีย	218		
K20500	เพลาคอกส่วาน แนวตั้ง	219		
K20900	การยึดโครง	220		
K23000	กล่องขนย้าย 2	221		
K23400	เพลาชุดส่งกำลัง	222		
K24000	กล่องขนย้าย 3	223		
K30000	โครงขนย้าย	224		
K30300	ตัวยึดขนย้าย	225		
K31500	ตัวขับเคลื่อน	226		
K31700	คลัตช์ที่ถ่วง	227		
[DC-105X]				
N10500	ป้ายกำกับ (ตัวถ่วง)	228		
[DC-105X-REEL/FEEDER]				
N11000	สตีกเกอร์ (รถเก็บเกี่ยว)	229		
[DC-105X-THRESHING]				
N11500	ป้ายกำกับ (เครื่องนวด)	230		
[DC-105X-GRAIN TANK]				
N12500	ป้ายกำกับ (ถังบรรจุเมล็ด)	231		

CONTENTS

[V3800DI-TIE2-CT]		502000 ALTERNATOR [COMPONENT PARTS]	48
000100 CRANKCASE	1	505000 STARTER	49
000200 OIL PAN	2	506000 STARTER [COMPONENT PARTS]	50
000300 CYLINDER HEAD	3	511000 BATTERY	51
000400 GEAR CASE	4	[V3800DI-TIE2-CT]	
000500 HEAD COVER	5	521000 ENGINE SWITCH	52
000600 OIL FILTER	6	[DC-105X]	
000700 DIPSTICK AND GUIDE	7	522100 SWITCH/SENSOR (BODY)	53
010000 MAIN BEARING CASE	8	522600 MI-CON UNIT (BODY)	54
010100 CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	9	522800 RELAY (BODY)	55
010200 PISTON AND CRANKSHAFT	10	523000 COCKPIT SWITCH	56
010300 FLYWHEEL	11	531000 FRONT PANEL	57
010600 BALANCER	12	[DC-105X-THRESHING]	
020100 STOP SOLENOID	13	531400 SWITCH/SENSOR (THRESHING)	58
020200 INJECTION PUMP	14	[DC-105X-GRAIN TANK]	
020400 GOVERNOR	15	531800 SWITCH/SENSOR (GRAIN TANK)	59
020601 NOZZLE HOLDER	16	[DC-105X]	
020602 OVER FLOW PIPE	17	531900 UNLOADER MOTOR	60
020900 PUMP HOUSING	18	541001 WORK LIGHT (BODY)	61
021200 FORK LEVER (GOVERNOR)	20	[DC-105X-REEL/FEEDER]	
021500 GOVERNOR ADJUSTING BOLT	21	541002 WORK LIGHT (HARVEST)	62
030900 COVER	22	[DC-105X-THRESHING]	
050000 WATER FLANGE AND THERMOSTAT	23	541003 WORK LIGHT (THRESHING)	63
050100 WATER PUMP	24	[DC-105X-GRAIN TANK]	
060000 VALVE AND ROCKER ARM	25	541004 WORK LIGHT (GRAIN TANK) 1	64
060100 INLET MANIFOLD	26	541005 WORK LIGHT (GRAIN TANK) 2	65
060200 EXHAUST MANIFOLD	27	[DC-105X]	
060600 TURBO CHARGER	28	571000 WIRE HARNESS (BODY)	66
[DC-105X]		[DC-105X-REEL/FEEDER]	
061200 MUFFLER	29	571700 WIRE HARNESS (HARVEST)	67
061300 EXHAUST PIPE	30	[DC-105X-THRESHING]	
061800 AIR CLEANER	31	572000 WIRE HARNESS (THRESHING)	68
061900 PRE-CLEANER	32	[DC-105X-GRAIN TANK]	
[V3800DI-TIE2-CT]		573000 WIRE HARNESS (GRAIN TANK)	69
062000 OIL PIPE (TURBO CHARGER)	33	[DC-105X]	
070200 OIL COOLER	34	A40000 MAIN FRAME	70
070900 HYDRAULIC PUMP BASE	35	A40500 ENGINE BASE	71
[DC-105X]		A40800 DECK	72
130400 FUEL TANK	36	A50000 OPERATION FRAME	73
132000 FUEL FILTER	37	A50400 OPERATION PANEL	74
132501 FUEL PIPE 1	38	A50800 SEAT	75
132502 FUEL PIPE 2	39	A50900 TOOL BOX	77
132600 FUEL FILTER [COMPONENT PARTS]	40	A51000 DUSTPROOF COVER 1	78
133000 SEPARATOR [COMPONENT PARTS]	41	A51100 DUSTPROOF COVER 2	79
150200 RADIATOR	42	A51400 REARVIEW MIRROR	80
150300 WATER PIPE	43	A51500 CANOPY	81
150500 RESERVE TANK	44	A60000 COUNTER PULLEY	82
152000 FAN	45	A60500 TENSION (TRAVEL)	83
160700 INTER COOLER	46	B30000 TRANSMISSION CASE	84
501000 ALTERNATOR	47	B31000 HST	86


CONTENTS

B31100	HST [COMPONENT PARTS] 1	87	E20400	MAIN GEAR SHIFT ROD	134
B31200	HST [COMPONENT PARTS] 2	88	E20800	RANGE GEAR SHIFT LEVER	135
B31300	HST [COMPONENT PARTS] 3	89	E21000	STEERING	136
B31400	HST [COMPONENT PARTS] 4	90	E21200	BRAKE PEDAL	138
B31500	HST [COMPONENT PARTS] 5	91	E21400	HARVEST CLUTCH LEVER	139
B31600	HST [COMPONENT PARTS] 6	92	E22000	THRESHING CLUTCH LEVER	140
B31700	HST [COMPONENT PARTS] 7	93	F50000	HARVEST FRAME	141
B31800	HST INPUT SHAFT	94	F50500	REEL FRAME	142
B32000	TRANSMISSION CASE INSIDE 1	95	F51000	HARVEST FRAME COVER	143
B32400	TRANSMISSION CASE INSIDE 2	96		[DC-105X-REEL/FEEDER]	
B32800	TRANSMISSION CASE INSIDE 3	97	F51500	REEL CENTER SHAFT	144
B33000	TRANSMISSION CASE INSIDE 4	98	F52000	REEL ADJUSTMENT	145
B33200	BRAKE	99	F52500	TINE	146
B35000	VALVE CASE	101	F53000	BLADE REAPING	147
C01001	TRACK FRAME LH	103	F53500	TENSION ARM	148
C01002	TRACK FRAME RH	104	F54000	AUGER DRUM	149
C10000	CRAWLER	105	F54500	AUGER DRUM SHAFT	151
C10101	TRACK ROLLER LH	106	F55000	AUGER DRUM CHAIN	152
C10102	TRACK ROLLER RH	107	F55500	FINGER SHAFT	154
C10301	TENSION FRAME LH	108	F56000	DIVIDER LH	155
C10302	TENSION FRAME RH	109	F56500	DIVIDER RH	156
C10401	CRAWLER GUIDE LH	110	F57000	BLADE REAPING DRIVE ARM	157
C10402	CRAWLER GUIDE RH	111	F57500	BLADE REAPING DRIVE SHAFT	158
C10601	CARRIER ROLLER LH	112	F58000	HARVEST DRIVE SHAFT	159
C10602	CARRIER ROLLER RH	113	F58500	FEEDER FRAME	160
C10701	SWING ARM LH	114	F59000	FEEDER COVER	161
C10702	SWING ARM RH	115	F59500	FEEDER FAN COVER	162
C10800	SWING LEVER	116	F60000	FEEDER DRUM	163
D70000	HYDRAULIC TANK	117	F60300	FEEDER DRUM TENSION BASE	164
D70500	HYDRAULIC PUMP	118	F60500	FEEDER DRIVE CHAIN	165
D70700	OIL DRAIN HOSE	119	F61000	HARVEST DRIVE CHAIN	166
D70800	HYDRAULIC HOSE (1)	120	F61500	FEEDER DRIVE SHAFT	167
D71000	HYDRAULIC HOSE (2)	121		[DC-105X-THRESHING]	
D71200	HYDRAULIC HOSE (3)	122	F62000	HARVEST TENSION ARM	169
D71800	CONTROL VALVE	123	F62500	HARVEST REVERSAL LEVER	170
	[DC-105X-REEL/FEEDER]		H00101	THRESHING FRAME (UPPER)	171
D72000	REEL ELEVATOR CYLINDER	124	H00102	THRESHING FRAME (LOWER)	173
D72100	REEL ELEVATOR CYLINDER [COMPONENT PARTS]	125	H00400	THRESHING FRAME BOTTOM PLATE	174
	[DC-105X]		H01000	WINNOWER PLATE	175
D73200	MONROE CYLINDER	126	H01100	WIND DIRECTION PLATE	176
D73300	MONROE CYLINDER [COMPONENT PARTS]	127	H01200	INLET PLATE	177
D73500	HARVEST CYLINDER	128	H01400	DUSTING COVER	178
D73800	UNLOADER CYLINDER	129	H01600	THRESHING BONNET	179
D73900	UNLOADER CYLINDER [COMPONENT PARTS]	130	H01800	DUST CARRYING VALVE	180
D74000	OIL COOLER	131	H21000	OPEN-CLOSE COVER	181
E20000	ACCELERATOR LEVER	132	H21200	THRESHING COVER (FRONT/BACK)	182
E20200	MAIN GEAR SHIFT LEVER	133	H21500	THRESHING COVER (SIDE)	183
			H22000	WINNOWER SHAFT	184
			H22400	THRESHING CYLINDER TENSION ARM	186
			H22600	THRESHING CYLINDER DRIVE CASE	187

CONTENTS

H22700	THRESHING CYLINDER DRIVE SHAFT	188	■	NUMERICAL INDEX	233
H30600	THRESHING TENSION ARM	190			
H40000	THRESHING CYLINDER SHAFT	191			
H40200	THRESHING CYLINDER TOOTH.....	192			
H40300	CONCAVE.....	193			
H80400	ROCKING SHAFT	194			
H80600	ROCKING PLATE	195			
H80700	ROCKING TENSION ARM.....	196			
H90300	GRAIN SIEVE	197			
H92001	SIEVE CASE 1	198			
H92002	SIEVE CASE 2	199			
H92100	SIEVE CASE CLOTH.....	200			
J01000	FIRST HORIZONTAL AUGER SHAFT	201			
J01100	FIRST BEVEL GEAR CASE	202			
J01200	FIRST VERTICAL AUGER SHAFT	203			
J01500	FIRST TENSION ARM	204			
J01600	SECOND HORIZONTAL AUGER SHAFT ...	205			
J01700	SECOND DRIVE CHAIN CASE	206			
J01800	SECOND CASE	207			
J01900	SECOND BEVEL GEAR CASE	208			
J02000	SECOND VERTICAL AUGER SHAFT	209			
[DC-105X-GRAIN TANK]					
K00100	GRAIN TANK	210			
K00300	CLEANING PORT	211			
K00600	TANK LOCK	212			
K10100	TANK COVER REAR	213			
K10500	TANK COVER UNDER	214			
K18000	TANK DRIVE CASE	215			
K20000	UNLOADER CASE 1	216			
K20100	TANK SCREW SHAFT.....	217			
K20200	EXHAUST SHUTTER	218			
K20500	VERTICAL AUGER SHAFT	219			
K20900	MOUNTING FRAME	220			
K23000	UNLOADER CASE 2	221			
K23400	TRANSMISSION SHAFT	222			
K24000	UNLOADER CASE 3.....	223			
K30000	UNLOADER	224			
K30300	UNLOADER STAY	225			
K31500	TANK DRIVE	226			
K31700	TANK CLUTCH	227			
[DC-105X]					
N10500	LABEL (BODY).....	228			
[DC-105X-REEL/FEEDER]					
N11000	LABEL (HARVEST).....	229			
[DC-105X-THRESHING]					
N11500	LABEL (THRESHING).....	230			
[DC-105X-GRAIN TANK]					
N12500	LABEL (GRAIN TANK).....	231			
[DC-105X]					
R10000	ACCESSORIES	232			

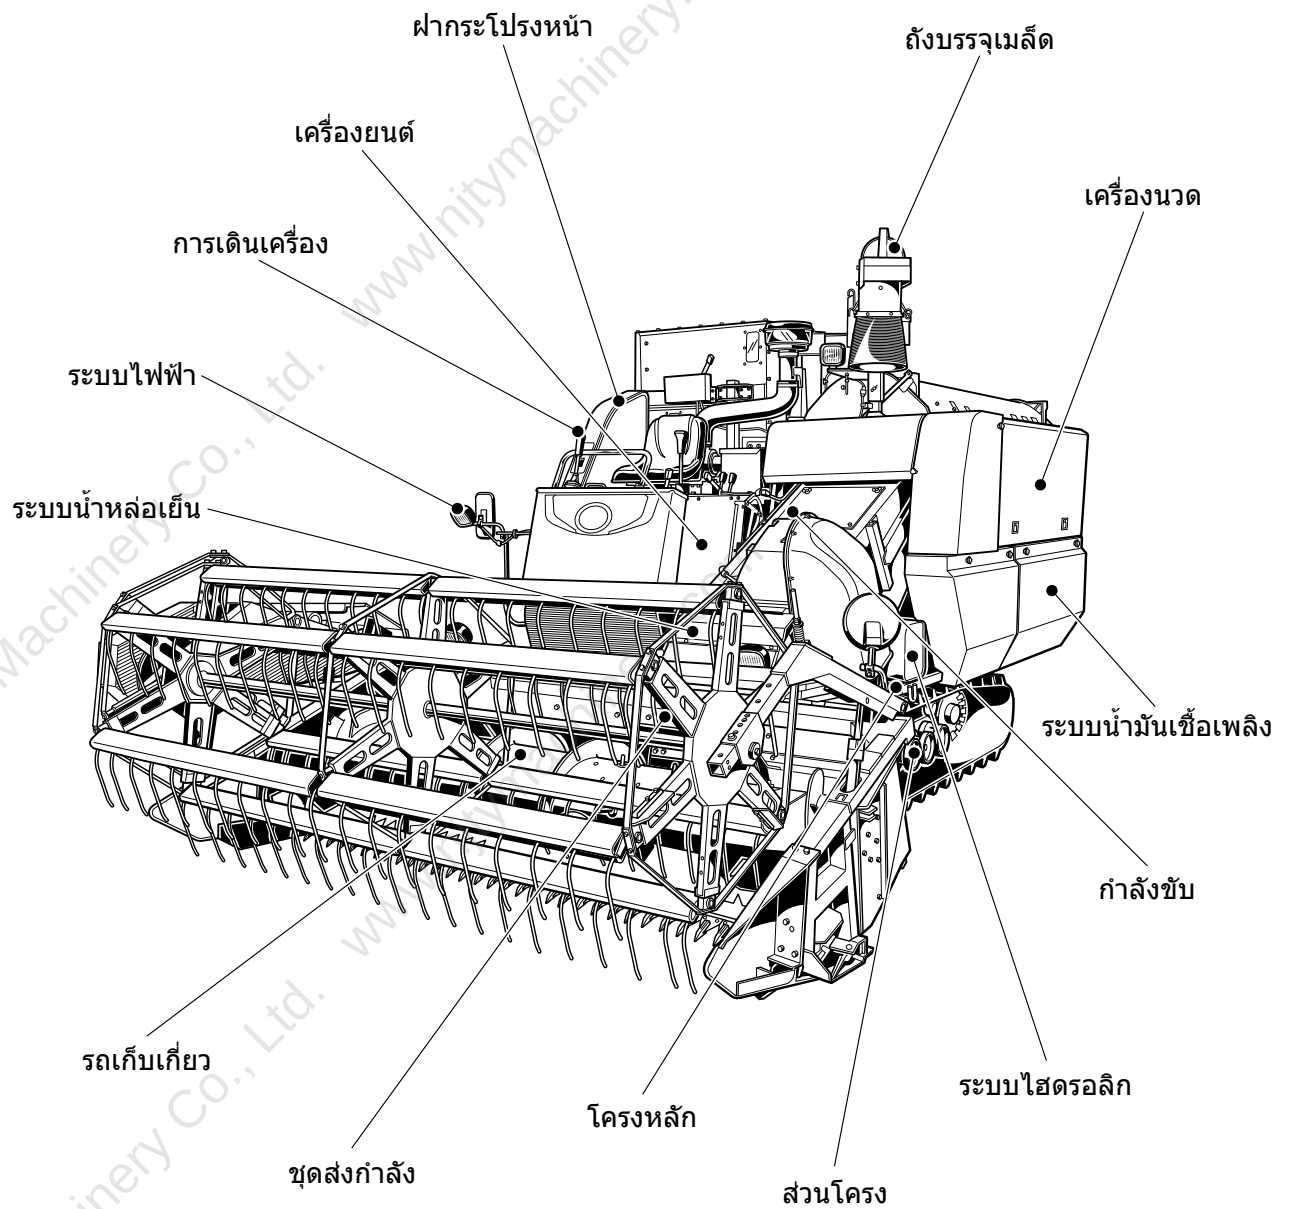
สารบัญ



สดักเกอร์

อุปกรณ์เสริม

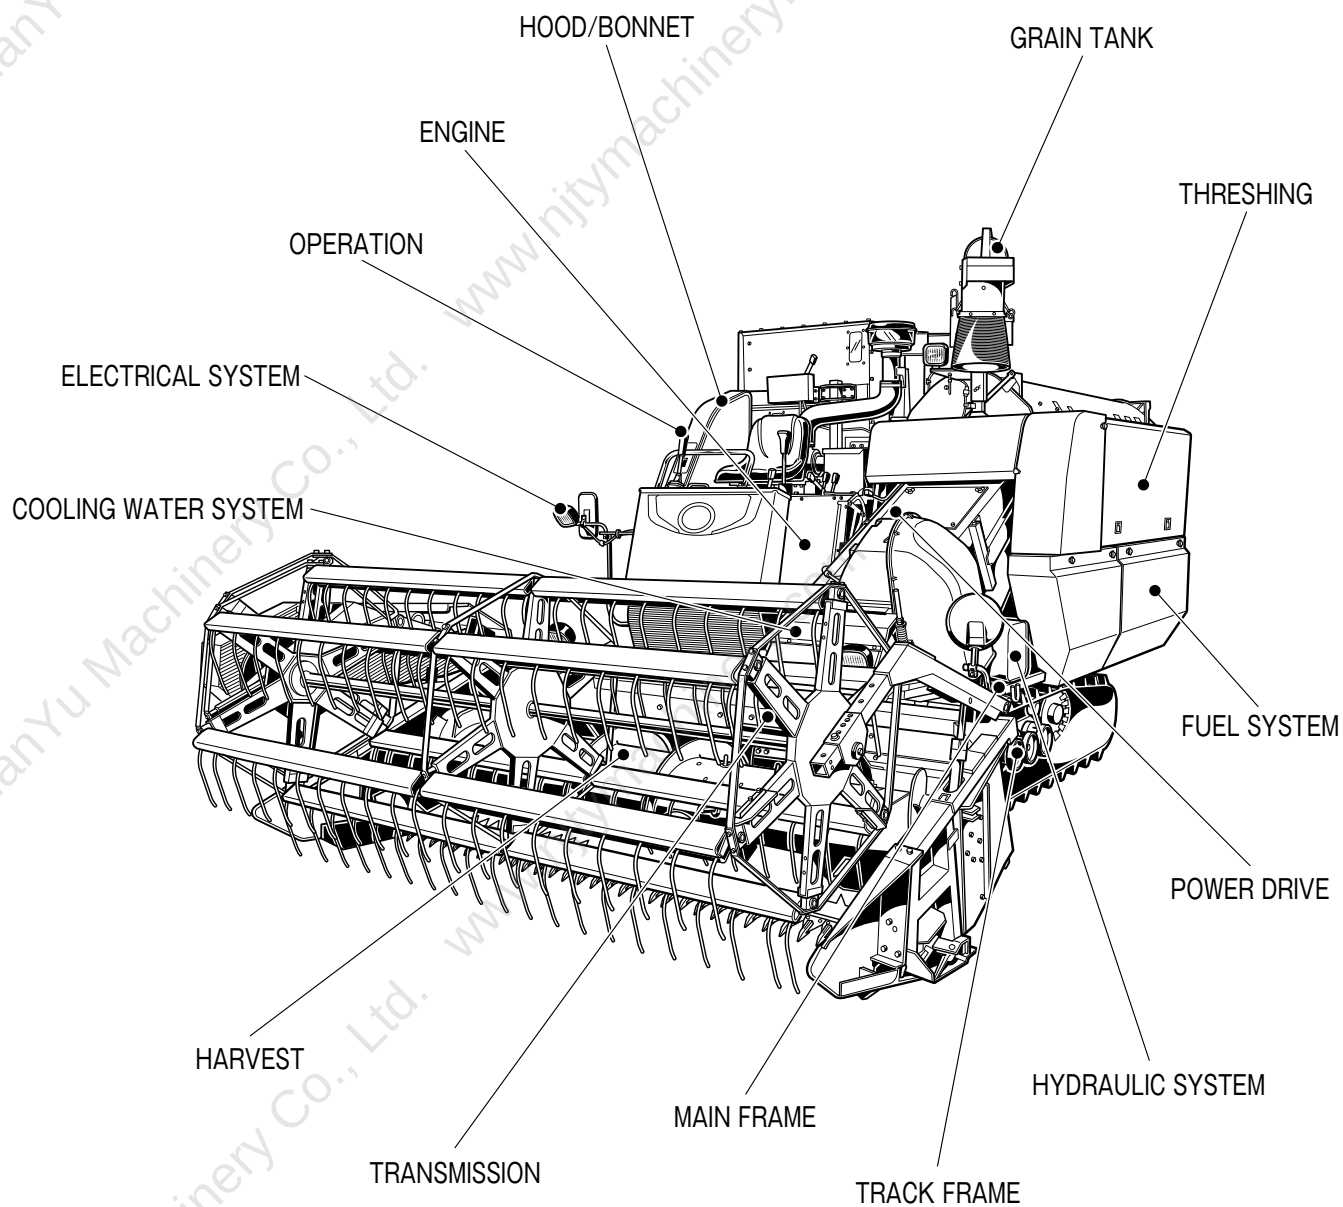SECTION CONTENTS






LABELS

ACCESSORIES

[คำอธิบายเกี่ยวกับการอ่านสารบัญ]

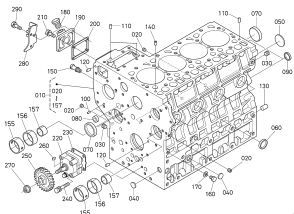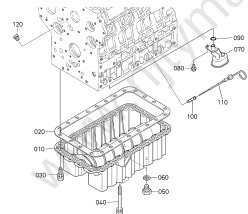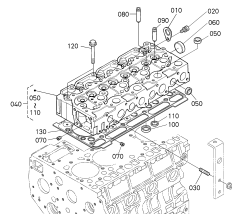ตัวอย่างสารบัญ

เครื่องยนต์ ← ชั้นที่ 1			
Fig.No. 000100 เสื้อสูบ 	Fig.No. 000200 อ่างน้ำมันเครื่อง 	Fig.No. 000300 ฝาสูบ 	← ชั้นที่ 2 ← ชั้นที่ 3 ← ชั้นที่ 4
Fig.No. 000500 ฝาครอบลิ้น	Fig.No. 010000 ลูกปืนเสื้อสูบ	Fig.No. 010100 เพลาลูกเบี้ยว และ เพลาลูกเบี้ยว	Fig.No. 010200 ลูกสูบ และเพลาลูกเบี้ยว

ชั้นที่ 1 : แสดงรายการตามระบบของรถแทรกเตอร์

ชั้นที่ 2 : แสดงรหัสของกลุ่มอะไหล่และเลขหน้าของรูป (รูป หมายเลข...000300)

ชั้นที่ 3 : แสดงชื่อของกลุ่มอะไหล่ที่แสดงในรูป




ชั้นที่ 4 : แสดงภาพของกลุ่มอะไหล่

ดูที่หมวดของสารบัญ ที่ได้คัดเลือกรายการ ให้ดูรายการในชั้นที่ 1 ซึ่งคล้ายกับ รายการในชั้นที่ 4 สามารถค้นหาชิ้นส่วนอะไหล่

ในชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3, โดยพลิกดูหน้าของกลุ่มและรหัสอะไหล่กลับไปมาได้

[How to read contents with illustrations]

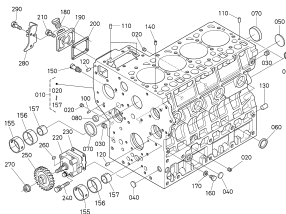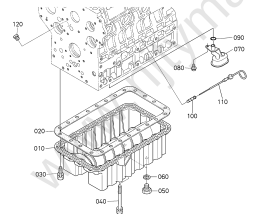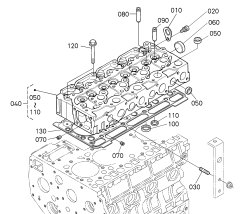Illustration example

ENGINE ← STEP1			
Fig.No. 000100 CRANKCASE 	Fig.No. 000200 OIL PAN 	Fig.No. 000300 CYLINDER HEAD 	← STEP2 ← STEP3 ← STEP4
Fig.No. 000500 HEAD COVER	Fig.No. 010000 MAIN BEARING CASE	Fig.No. 010100 CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	Fig.No. 010200 PISTON AND CRANKSHAFT

STEP1: This indicates the items listed in SECTION CONTENTS.

STEP2: These indicate the figure number given in the text.

(Fig. No...000300)

STEP3: This indicates the group name in the text.

STEP4: This indicates the illustrations of the group in the text.

How to retrieve:

Look at SECTION CONTENTS to select an item you are looking for. In STEP1, find the same item. In STEP4, find the part you are searching. In STEP2 and STEP3, refer to the page of the group and retrieve the part number.

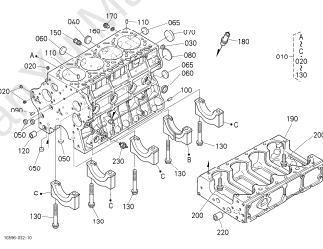
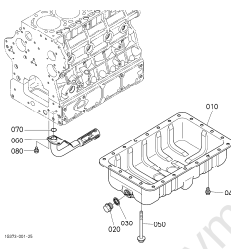
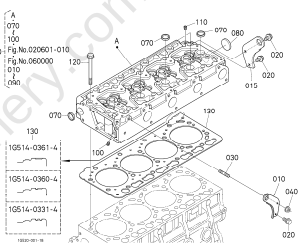
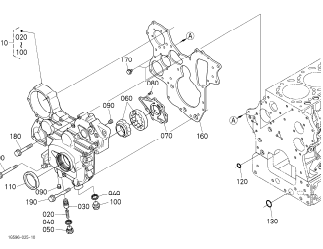
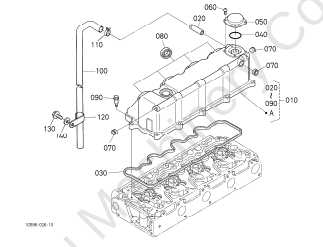
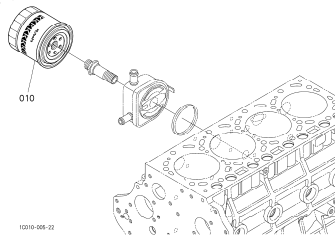
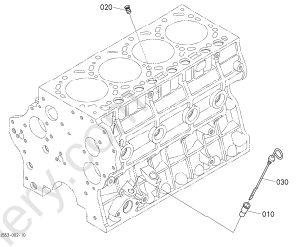
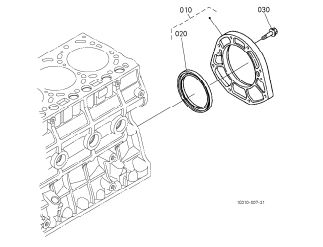
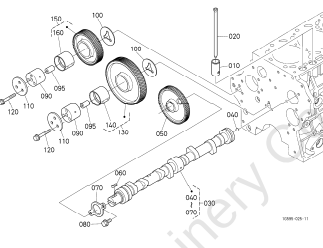
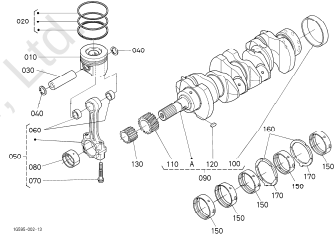
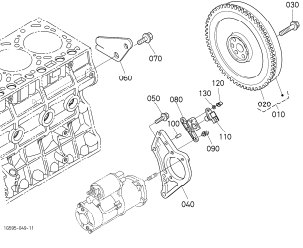
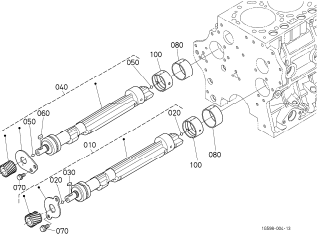
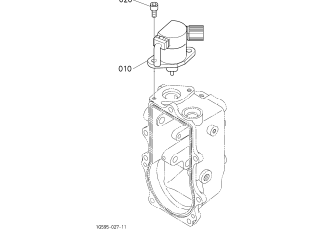
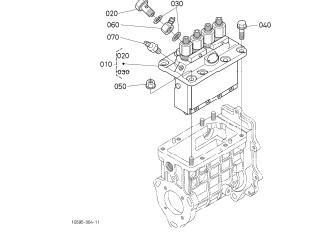
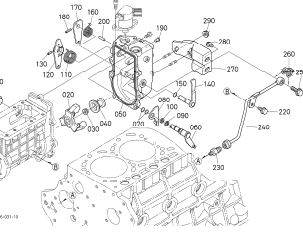
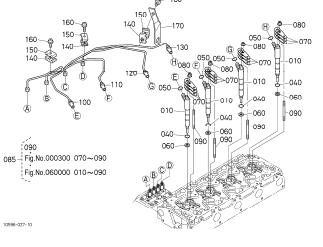
เครื่องยนต์ ENGINE			
Fig.No. 000100 เสื้อสูบ CRANKCASE 	Fig.No. 000200 อ่างน้ำมันเครื่อง OIL PAN 	Fig.No. 000300 ฝาสูบ CYLINDER HEAD 	Fig.No. 000400 ฝาเกียร์ GEAR CASE 
Fig.No. 000500 ฝาครอบลิ้น HEAD COVER 	Fig.No. 000600 กรองน้ำมันเครื่อง OIL FILTER 	Fig.No. 000700 ก้านวัดน้ำมันและร่องน้ำ DIPSTICK AND GUIDE 	Fig.No. 010000 ลูกปืนเสื้อสูบ MAIN BEARING CASE 
Fig.No. 010100 เพลาลูกเบี้ยว และ เพลาเฟืองสะพาน CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT 	Fig.No. 010200 ลูกสูบ และเพลาข้อเหวี่ยง PISTON AND CRANKSHAFT 	Fig.No. 010300 ล้อช่วยแรง FLYWHEEL 	Fig.No. 010600 เพลาถ่วง BALANCER 
Fig.No. 020100 สวิตช์โซลินอยด์ STOP SOLENOID 	Fig.No. 020200 ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง INJECTION PUMP 	Fig.No. 020400 กาวานา GOVERNOR 	Fig.No. 020601 ชุดหัวฉีด NOZZLE HOLDER 

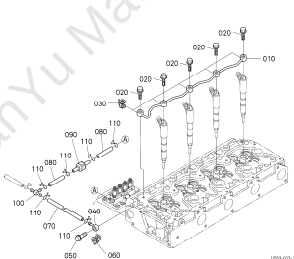
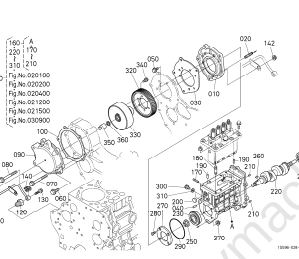
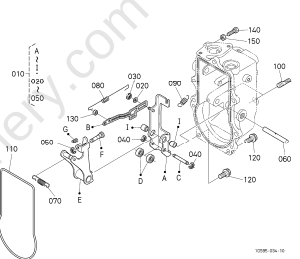
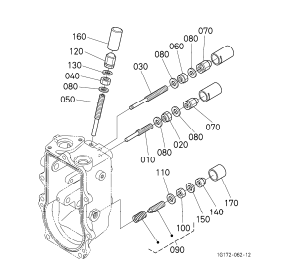
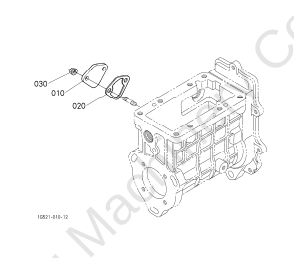
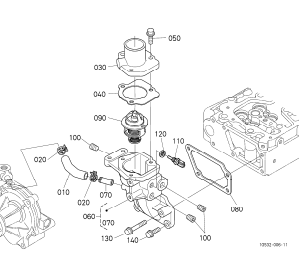
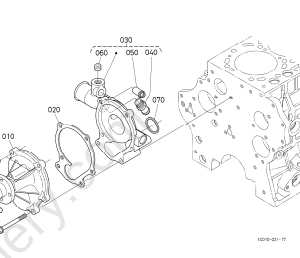
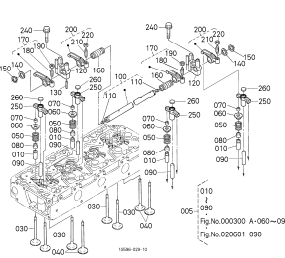
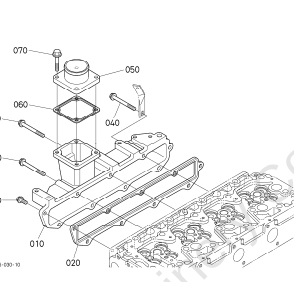
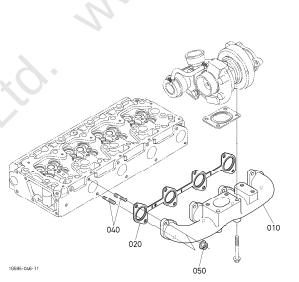
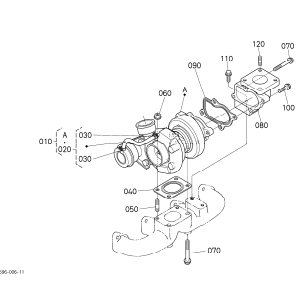
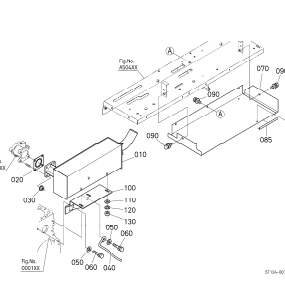
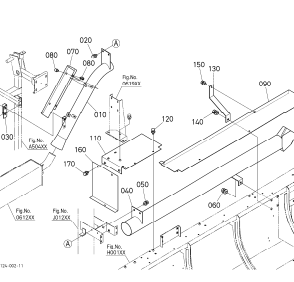
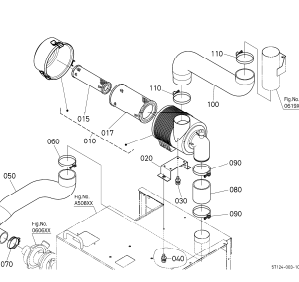
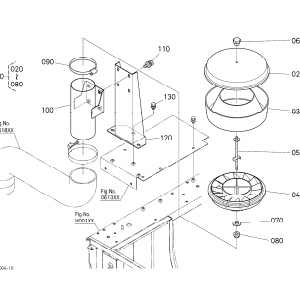
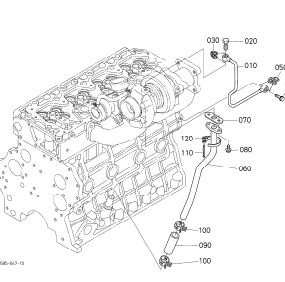
Fig.No. 020602 ท่อโอเวอร์โฟลว์ OVER FLOW PIPE 	Fig.No. 020900 เสื้อปั๊ม PUMP HOUSING 	Fig.No. 021200 คันก้านสูบ (ตัวควบคุม) FORK LEVER (GOVERNOR) 	Fig.No. 021500 โบลท์ปรับตัวควบคุม GOVERNOR ADJUSTING BOLT 
Fig.No. 030900 ฝาครอบ COVER 	Fig.No. 050000 ท่อน้ำและชุดวาล์ว WATER FLANGE AND THERMOSTAT 	Fig.No. 050100 ปั๊มน้ำ WATER PUMP 	Fig.No. 060000 วาล์ว และกระเดื่องหัววาล์ว VALVE AND ROCKER ARM 
Fig.No. 060100 ท่อร่วมไอดี INLET MANIFOLD 	Fig.No. 060200 ท่อร่วมไอเสีย EXHAUST MANIFOLD 	Fig.No. 060600 ท่อไอเสีย TURBO CHARGER 	Fig.No. 061200 ท่อไอเสีย MUFFLER 
Fig.No. 061300 ท่อไอเสีย EXHAUST PIPE 	Fig.No. 061800 กรองอากาศ AIR CLEANER 	Fig.No. 061900 ก่อนทำความสะอาด PRE-CLEANER 	Fig.No. 062000 ท่อน้ำมัน (เทอร์โบชาร์จเจอร์) OIL PIPE (TURBO CHARGER) 

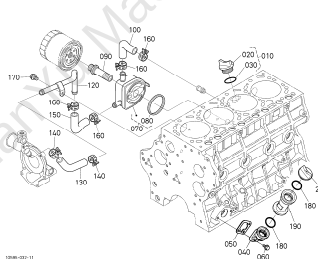
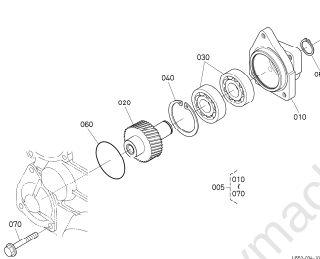
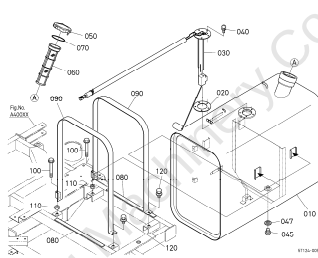
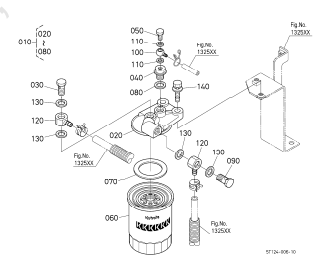
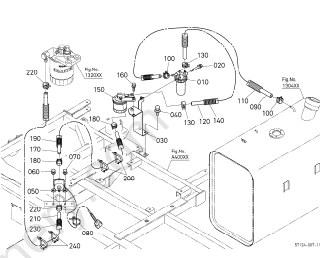
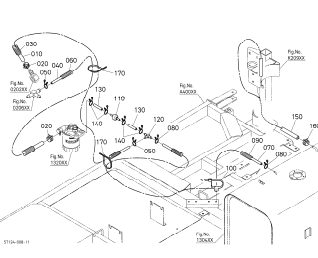
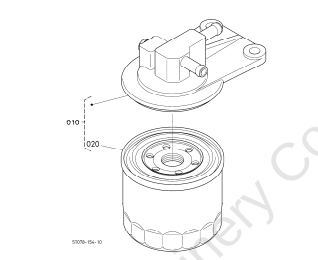
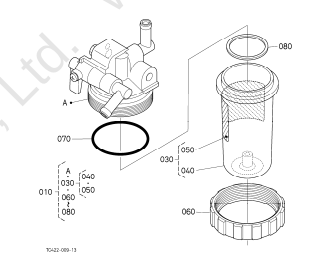
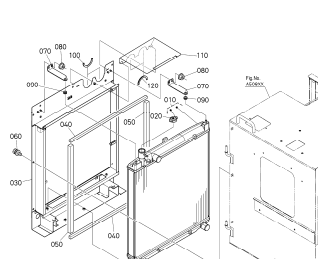
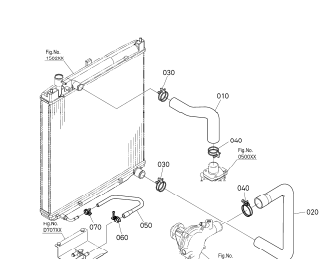
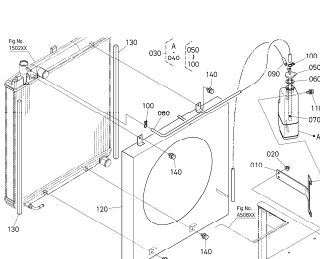
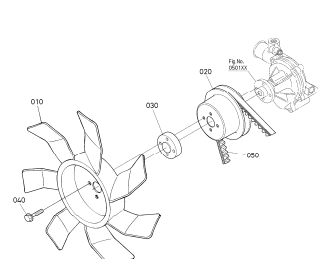
Fig.No. 070200 ฐานปั๊มไฮดรอลิก OIL COOLER 	Fig.No. 070900 ฐานปั๊มไฮดรอลิก HYDRAULIC PUMP BASE 		
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง FUEL SYSTEM			
Fig.No. 130400 ถังน้ำมัน FUEL TANK 	Fig.No. 132000 ไส้กรองน้ำมันโซล่า FUEL FILTER 	Fig.No. 132501 ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 1 FUEL PIPE 1 	Fig.No. 132502 ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 2 FUEL PIPE 2 
Fig.No. 132600 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง [ชิ้นส่วนประกอบ] FUEL FILTER [COMPONENT PARTS] 	Fig.No. 133000 ตัวแยก [ชิ้นส่วนประกอบ] SEPARATOR [COMPONENT PARTS] 		
ระบบน้ำหล่อเย็น COOLING WATER SYSTEM			
Fig.No. 150200 หม้อน้ำ RADIATOR 	Fig.No. 150300 ท่อขงหม้อน้ำ WATER PIPE 	Fig.No. 150500 ถังสำรอง RESERVE TANK 	Fig.No. 152000 ใบพัดลม FAN 

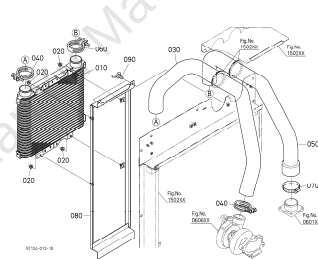
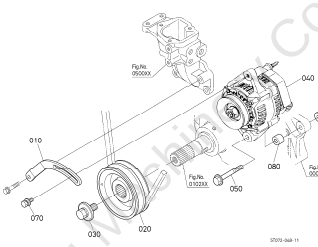
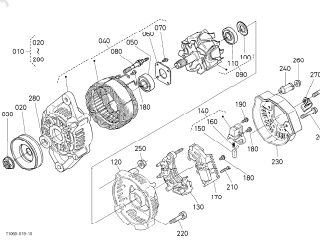
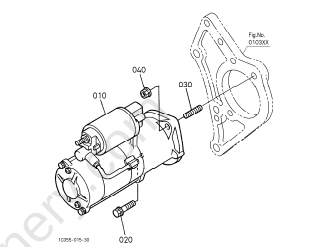
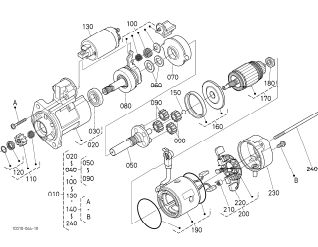
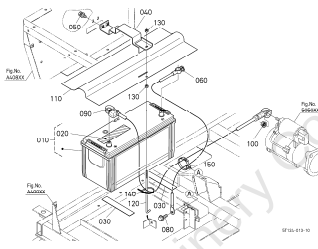
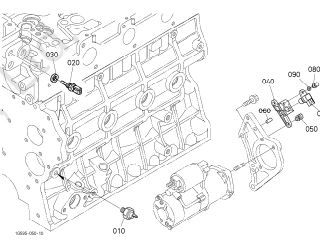
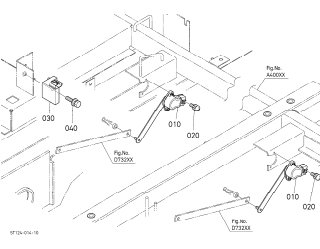
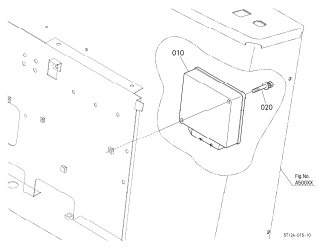
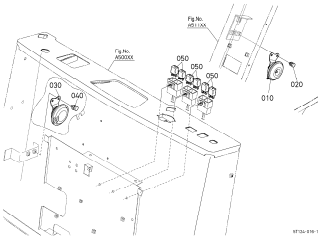
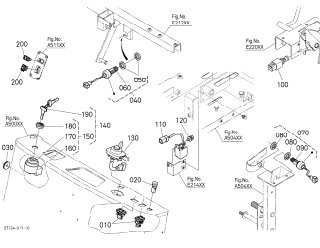
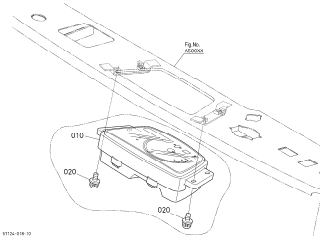
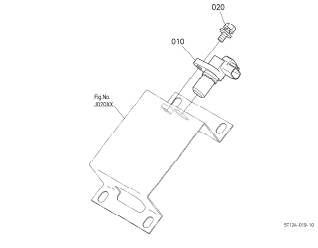
Fig.No. 160700 อินเตอร์คูลเลอร์ INTER COOLER 			
ระบบไฟฟ้า ELECTRICAL SYSTEM			
Fig.No. 501000 ไดนาโม ALTERNATOR 	Fig.No. 502000 ไดนาโม (ชิ้นส่วนประกอบ) ALTERNATOR [COMPONENT PARTS] 	Fig.No. 505000 ชุดสตาร์ทเตอร์ STARTER 	Fig.No. 506000 ชุดสตาร์ทเตอร์ (ชิ้นส่วนประกอบ) STARTER [COMPONENT PARTS] 
Fig.No. 511000 แบตเตอรี่ BATTERY 	Fig.No. 521000 สวิทช์เครื่องยนต์ ENGINE SWITCH 	Fig.No. 522100 สวิทช์/เซ็นเซอร์ (ลำตัว) SWITCH/SENSOR (BODY) 	Fig.No. 522600 ชุดไมคอน (ลำตัว) MI-CON UNIT (BODY) 
Fig.No. 522800 รีเลย์ตัวถัง RELAY (BODY) 	Fig.No. 523000 สวิทช์บังคับ COCKPIT SWITCH 	Fig.No. 531000 แผงด้านหน้า FRONT PANEL 	Fig.No. 531400 สวิทช์/เซ็นเซอร์ (เครื่องนวด) SWITCH/SENSOR (THRESHING) 

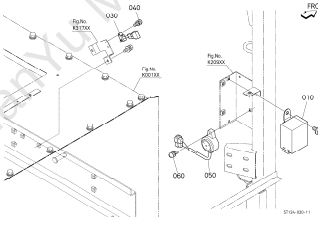
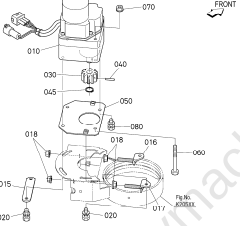
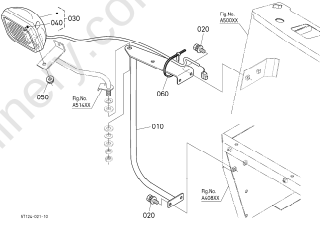
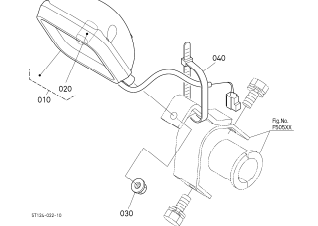
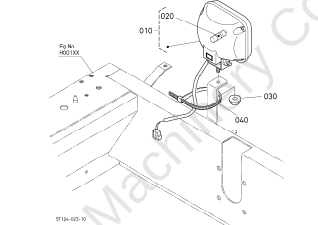
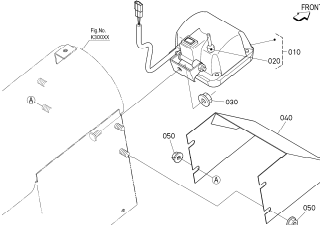
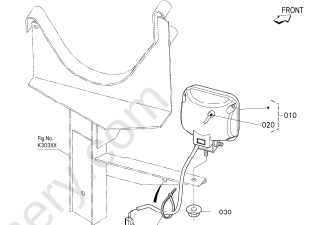
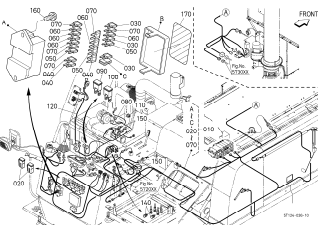
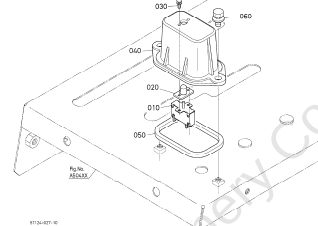
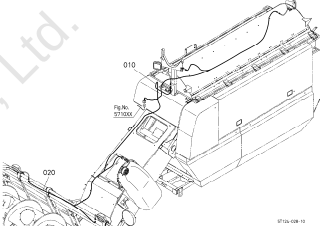
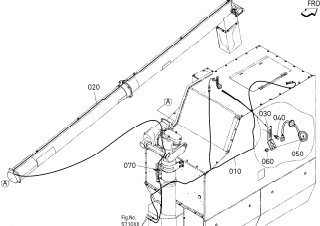
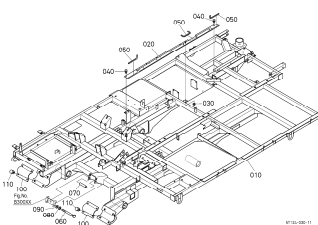
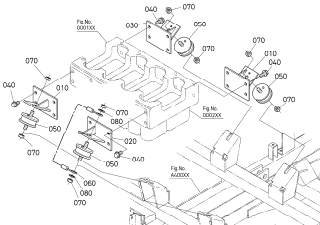
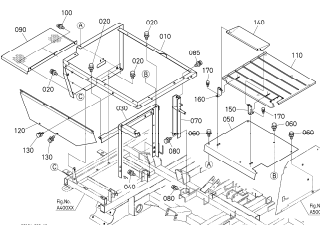
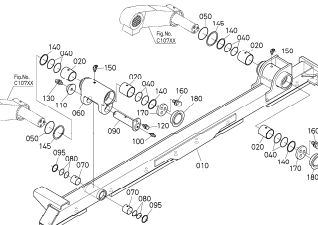
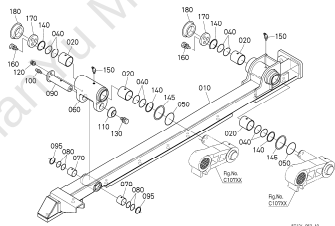
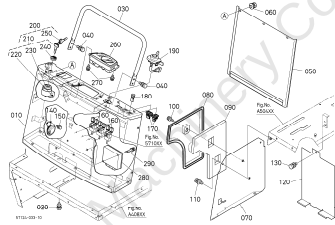
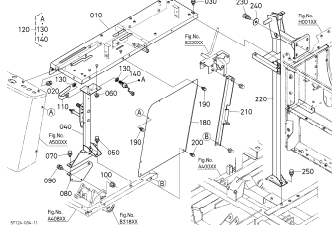
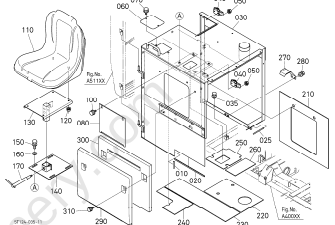
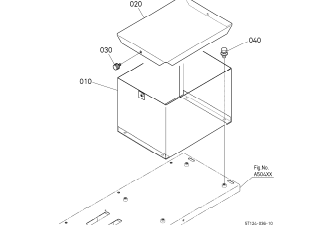
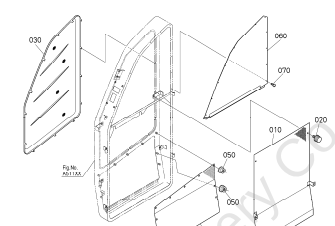
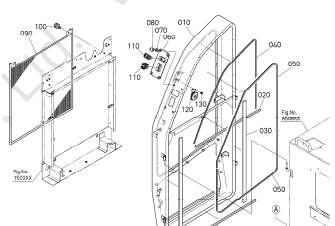
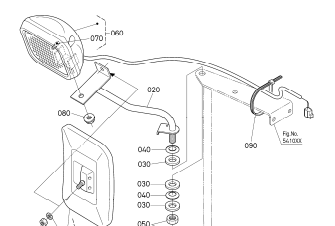
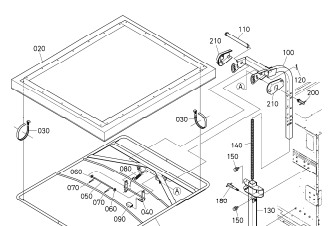
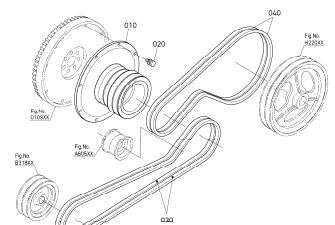
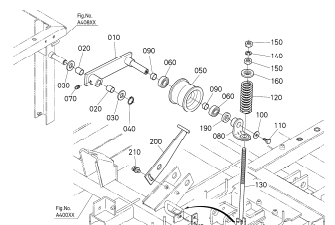
Fig.No. 531800 สวิทช์ /เซ็นเซอร์(ถังบรรจุมล็ด) SWITCH/SENSOR(GRAIN TANK) 	Fig.No. 531900 มอเตอร์ขับเคลื่อน UNLOADER MOTOR 	Fig.No. 541001 ไฟทำงาน (ตัวถัง) WORK LIGHT (BODY) 	Fig.No. 541002 ไฟทำงาน (รถเก็บเกี่ยว) WORK LIGHT (HARVEST) 
Fig.No. 541003 ไฟทำงาน (เครื่องนวด) WORK LIGHT (THRESHING) 	Fig.No. 541004 ไฟทำงาน (ถังบรรจุมล็ด) 1 WORK LIGHT (GRAIN TANK) 1 	Fig.No. 541005 ไฟทำงาน (ถังบรรจุมล็ด) 2 WORK LIGHT (GRAIN TANK) 2 	Fig.No. 571000 สายไฟ (ตัวถัง) WIRE HARNESS (BODY) 
Fig.No. 571700 สายไฟ (รถเก็บเกี่ยว) WIRE HARNESS (HARVEST) 	Fig.No. 572000 สายไฟ (เครื่องนวด) WIRE HARNESS (THRESHING) 	Fig.No. 573000 สายไฟ (ถังบรรจุมล็ด) WIRE HARNESS (GRAIN TANK) 	
โครงหลัก MAIN FRAME			
Fig.No. A40000 โครงหลัก MAIN FRAME 	Fig.No. A40500 ฐานเครื่องยนต์ ENGINE BASE 	Fig.No. A40800 ชั้น DECK 	Fig.No. C01001 ตัวถัง, วางเรียง ข้าง TRACK FRAME LH 

Fig.No. C01002 ตัวถัง, รางวิ่ง ขวา TRACK FRAME RH 			
ฝากระโปรงหน้า HOOD/BONNET			
Fig.No. A50000 โครงเดินเครื่อง OPERATION FRAME 	Fig.No. A50400 แผงเดินเครื่อง OPERATION PANEL 	Fig.No. A50800 เบาะนั่ง SEAT 	Fig.No. A50900 กล่องเครื่องมือ TOOL BOX 
Fig.No. A51000 ยางกันฝุ่น 1 DUSTPROOF COVER 1 	Fig.No. A51100 ยางกันฝุ่น 2 DUSTPROOF COVER 2 	Fig.No. A51400 กระจกมองหลัง REARVIEW MIRROR 	Fig.No. A51500 ที่คลุม CANOPY 
กำลังขับเคลื่อน POWER DRIVE			
Fig.No. A60000 ชุดล้อตัวหมุนทวน COUNTER PULLEY 	Fig.No. A60500 ความตึง (ระยะ) TENSION (TRAVEL) 		

ระบบส่งกำลัง

TRANSMISSION

Fig.No. B30000 เพื่อเพื่อง่าย TRANSMISSION CASE	Fig.No. B31000 HST HST	Fig.No. B31100 HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 1 HST [COMPONENT PARTS] 1	Fig.No. B31200 HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 2 HST [COMPONENT PARTS] 2
Fig.No. B31300 HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 3 HST [COMPONENT PARTS] 3	Fig.No. B31400 HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 4 HST [COMPONENT PARTS] 4	Fig.No. B31500 HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 5 HST [COMPONENT PARTS] 5	Fig.No. B31600 HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 6 HST [COMPONENT PARTS] 6
Fig.No. B31700 HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 7 HST [COMPONENT PARTS] 7	Fig.No. B31800 HST พลานีต HST INPUT SHAFT	Fig.No. B32000 เพื่อเก็บส่งด้านใน 1 TRANSMISSION CASE INSIDE 1	Fig.No. B32400 เพื่อเก็บส่งด้านใน 2 TRANSMISSION CASE INSIDE 2
Fig.No. B32800 เพื่อเก็บส่งด้านใน 3 TRANSMISSION CASE INSIDE 3	Fig.No. B33000 เพื่อเก็บส่งด้านใน 4 TRANSMISSION CASE INSIDE 4	Fig.No. B33200 เบรค BRAKE	Fig.No. B35000 กลองวาล์ว VALVE CASE

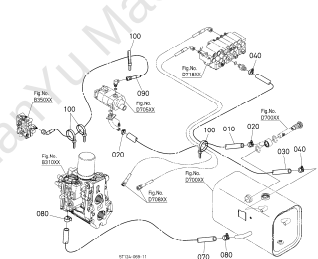
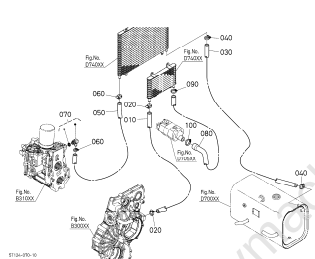
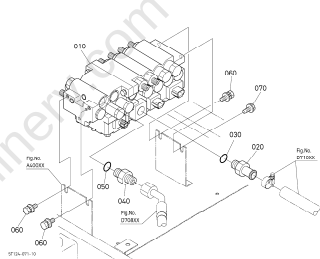
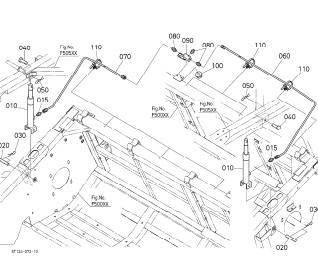
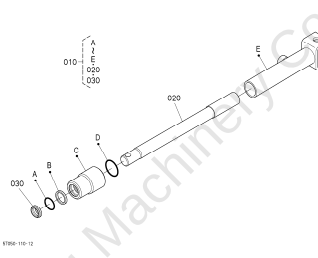
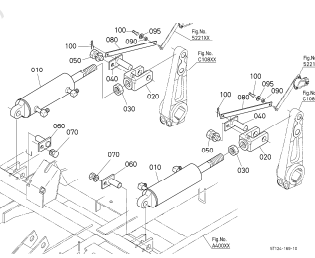
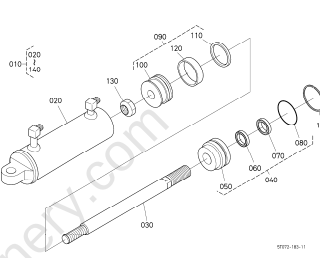
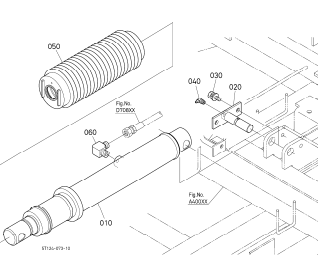
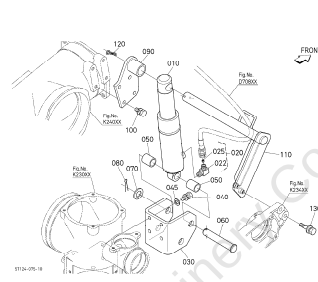
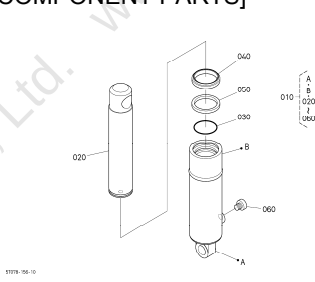
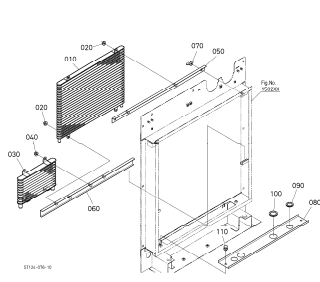
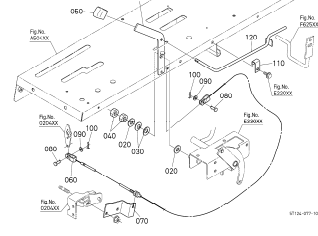
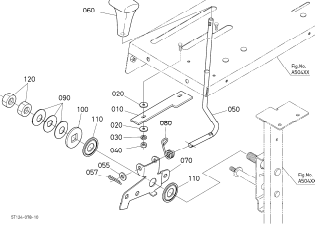
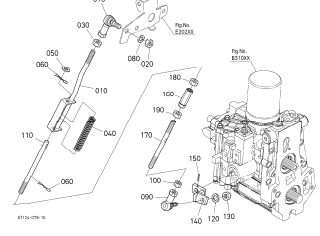
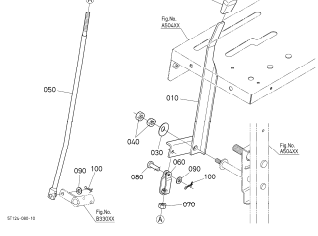
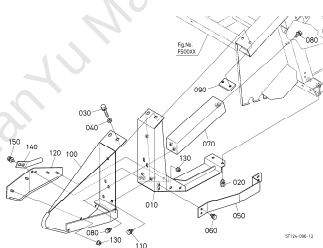
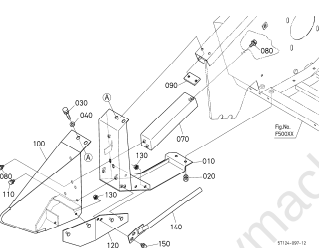
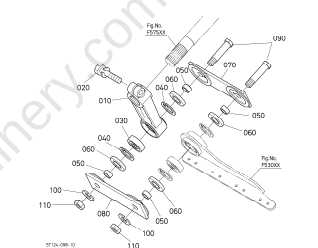
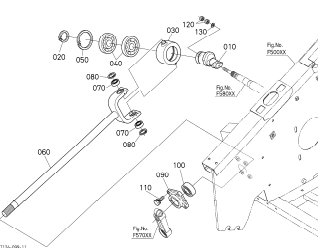
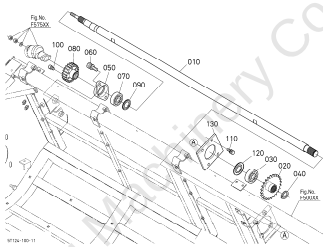
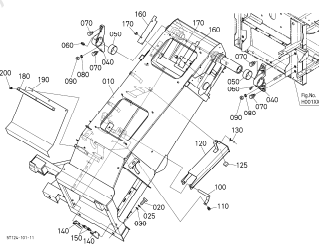
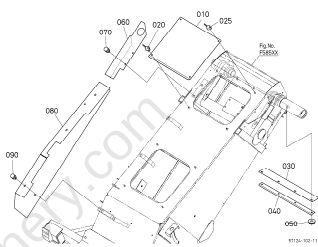
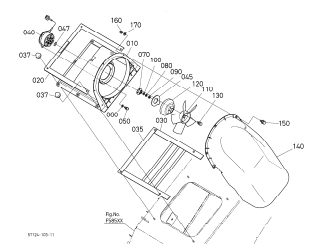
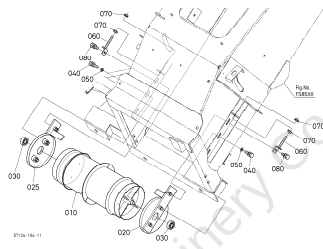
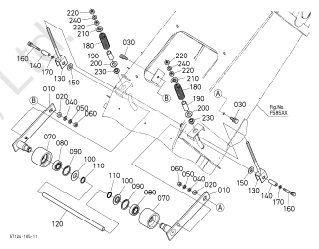
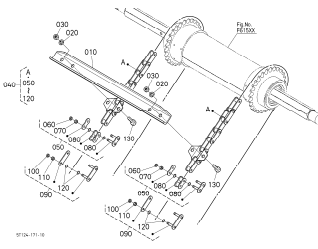
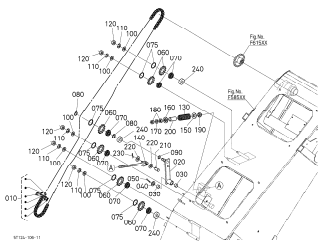
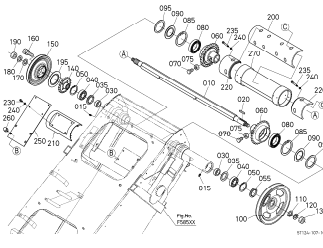
Fig.No. D71000 ท่อไฮดรอลิก (2) HYDRAULIC HOSE (2) 	Fig.No. D71200 ท่อไฮดรอลิก (3) HYDRAULIC HOSE (3) 	Fig.No. D71800 คอนโทรลวาล์ว CONTROL VALVE 	Fig.No. D72000 กระบอกสูบยกตัวม้วน REEL ELEVATOR CYLINDER 
Fig.No. D72100 กระบอกสูบยกตัวม้วน [ชิ้นส่วนประกอบ] REEL ELEVATOR CYLINDER [COMPONENT PARTS] 	Fig.No. D73200 ลูกสูบมอนโร MONROE CYLINDER 	Fig.No. D73300 กระบอกมอนโร [ชิ้นส่วนประกอบ] MONROE CYLINDER [COMPONENT PARTS] 	Fig.No. D73500 กระบอกสูบรถเก็บเกี่ยว HARVEST CYLINDER 
Fig.No. D73800 กระบอกขนถ่าย UNLOADER CYLINDER 	Fig.No. D73900 กระบอกสูบอันโหลดเดอร์ [ชิ้นส่วนประกอบ] UNLOADER CYLINDER [COMPONENT PARTS] 	Fig.No. D74000 ฐานฮีตปั๊มไฮดรอลิก OIL COOLER 	
การเดินเครื่อง OPERATION			
Fig.No. E20000 คันโยกคันเร่ง ACCELERATOR LEVER 	Fig.No. E20200 คันเกียร์หลัก MAIN GEAR SHIFT LEVER 	Fig.No. E20400 แกนเลื่อนเกียร์หลัก MAIN GEAR SHIFT ROD 	Fig.No. E20800 คันเลื่อนเกียร์ RANGE GEAR SHIFT LEVER 

Fig.No. E21000 พวงมาลัย STEERING	Fig.No. E21200 คันเหยียบเบรก BRAKE PEDAL	Fig.No. E21400 คันกดชักซี่รัดเก็บเกี่ยว HARVEST CLUTCH LEVER	Fig.No. E22000 คันกดชักซี่รัดวงนวด THRESHING CLUTCH LEVER
รถเก็บเกี่ยว HARVEST			
Fig.No. F50000 โครงรถเก็บเกี่ยว HARVEST FRAME	Fig.No. F50500 โครงวงหีบ REEL FRAME	Fig.No. F51000 ฝาครอบโครงรถเก็บเกี่ยว HARVEST FRAME COVER	Fig.No. F51500 เพลากลางซี่วงหีบ REEL CENTER SHAFT
Fig.No. F52000 ตัวปรับซี่วงหีบ REEL ADJUSTMENT	Fig.No. F52500 ง่าม TINE	Fig.No. F53000 ใบตัด BLADE REAPING	Fig.No. F53500 แขนปรับความตึง TENSION ARM
Fig.No. F54000 ดรัมรับส่วน AUGER DRUM	Fig.No. F54500 เพลาขับเคลื่อนส่วน AUGER DRUM SHAFT	Fig.No. F55000 โซ่ขับเคลื่อนส่วน AUGER DRUM CHAIN	Fig.No. F55500 เพลาส่วนสวม FINGER SHAFT

Fig.No. F56000 เครื่องแบ่ง (ซ้าย) DIVIDER LH 	Fig.No. F56500 เครื่องแบ่ง (ขวา) DIVIDER RH 	Fig.No. F57000 แขนส่งใบตัด BLADE REAPING DRIVE ARM 	Fig.No. F57500 เพลาขับใบตัด BLADE REAPING DRIVE SHAFT 
Fig.No. F58000 เพลาขับรวมเก็บเกี่ยว HARVEST DRIVE SHAFT 	Fig.No. F58500 โครงขี้น FEEDER FRAME 	Fig.No. F59000 ฝาครอบขี้น FEEDER COVER 	Fig.No. F59500 ฝาครอบพัดลมขี้น FEEDER FAN COVER 
Fig.No. F60000 ดรัมขี้น FEEDER DRUM 	Fig.No. F60300 ฐานตึงเค้นเพลาขี้น FEEDER DRUM TENSION BASE 	Fig.No. F60500 โซ่ขับขี้น FEEDER DRIVE CHAIN 	Fig.No. F61000 โซ่ขับรวมเก็บเกี่ยว HARVEST DRIVE CHAIN 
Fig.No. F61500 เพลาขับขี้น FEEDER DRIVE SHAFT 			

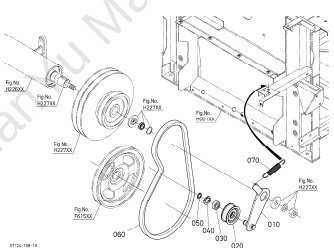
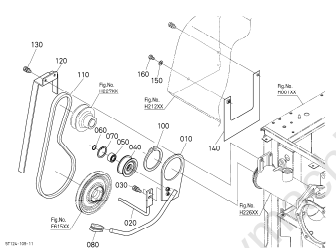
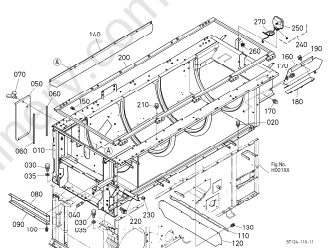
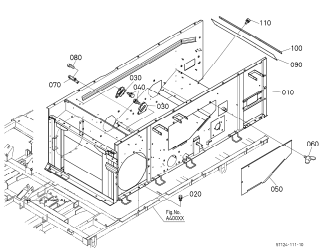
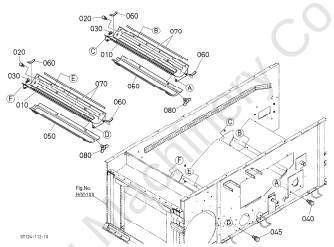
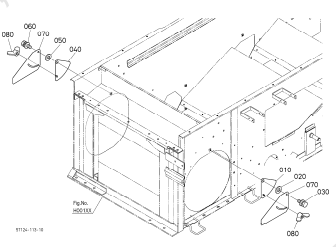
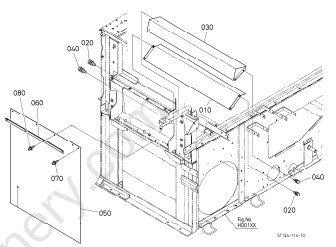
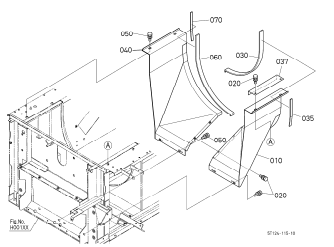
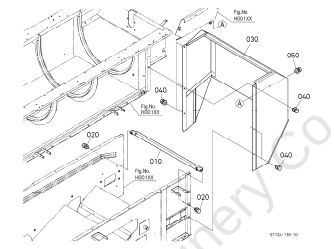
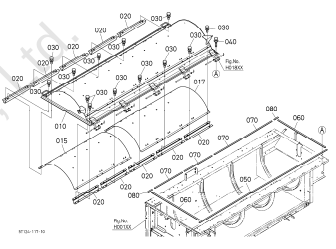
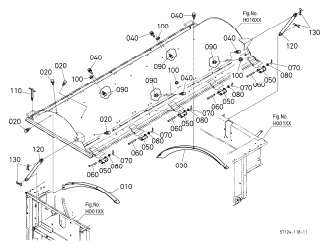
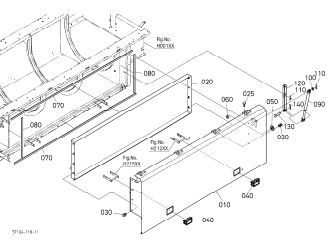
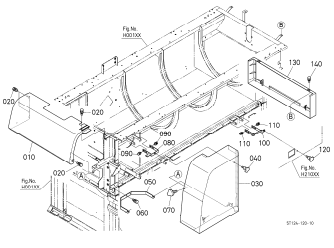
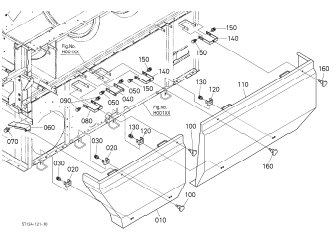
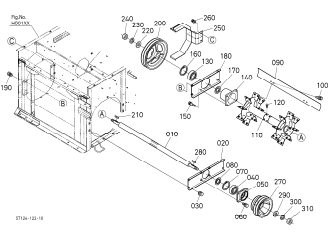
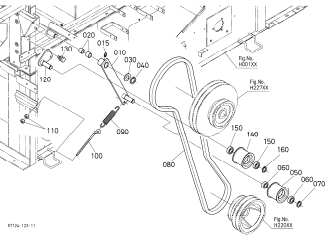
เครื่องนวด THRESHING			
Fig.No. F62000 แขนปรับความตึงของเกียร์ HARVEST TENSION ARM 	Fig.No. F62500 คันถอรรถกลับเกียร์ HARVEST REVERSAL LEVER 	Fig.No. H00101 โครงเครื่องนวด (ส่วนบน) THRESHING FRAME (UPPER) 	Fig.No. H00102 โครงเครื่องนวด (ส่วนล่าง) THRESHING FRAME (LOWER) 
Fig.No. H00400 แผ่นล่างของเฟรมนวดข้าว THRESHING FRAME BOTTOM PLATE 	Fig.No. H01000 แผ่นแยกแกลบ WINNOWER PLATE 	Fig.No. H01100 แผ่นตรวจทิศทางลม WIND DIRECTION PLATE 	Fig.No. H01200 แผ่นช่องทางเข้า INLET PLATE 
Fig.No. H01400 ฝาครอบกันฝุ่น DUSTING COVER 	Fig.No. H01600 ฝาครอบเครื่องนวด THRESHING BONNET 	Fig.No. H01800 วาล์วพัดฝุ่น DUST CARRYING VALVE 	Fig.No. H21000 ฝาครอบเปิด-ปิด OPEN-CLOSE COVER 
Fig.No. H21200 ฝาครอบเครื่องนวด (หน้า/หลัง) THRESHING COVER (FRONT/BACK) 	Fig.No. H21500 ฝาครอบเครื่องนวด (ด้านข้าง) THRESHING COVER (SIDE) 	Fig.No. H22000 เพลาแยกแกลบ WINNOWER SHAFT 	Fig.No. H22400 แขนปรับความตึงลูกนวด THRESHING CYLINDER TENSION ARM 

Fig.No. H22600 ถังใส่ลูกขนาด THRESHING CYLINDER DRIVE CASE	Fig.No. H22700 เพลาขับลูกขนาด THRESHING CYLINDER DRIVE SHAFT	Fig.No. H30600 แขนปรับความตึงเครื่องขนาด THRESHING TENSION ARM	Fig.No. H40000 เพลาลูกขนาด THRESHING CYLINDER SHAFT
Fig.No. H40200 เฟืองลูกขนาด THRESHING CYLINDER TOOTH	Fig.No. H40300 ส่วนเว้า CONCAVE	Fig.No. H80400 เพลาแกว่ง ROCKING SHAFT	Fig.No. H80600 แผ่นโถก ROCKING PLATE
Fig.No. H80700 แขนปรับความตึงการโถก ROCKING TENSION ARM	Fig.No. H90300 ตะแกรงแยกข้าว GRAIN SIEVE	Fig.No. H92001 ตะแกรงกักแยก 1 SIEVE CASE 1	Fig.No. H92002 ตะแกรงกักแยก 2 SIEVE CASE 2
Fig.No. H92100 ผ้าตะแกรง SIEVE CASE CLOTH	Fig.No. J01000 เพลาออกส่วนแนวอนเบอร์ 1 FIRST HORIZONTAL AUGER SHAFT	Fig.No. J01100 เฟืองเพื่องัดข้าวแบบเคียวเบอร์ 1 FIRST BEVEL GEAR CASE	Fig.No. J01200 เพลาออกส่วนแนวตั้งเบอร์ 1 FIRST VERTICAL AUGER SHAFT

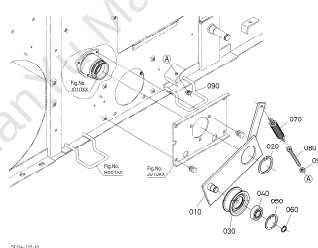
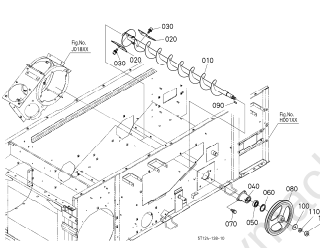
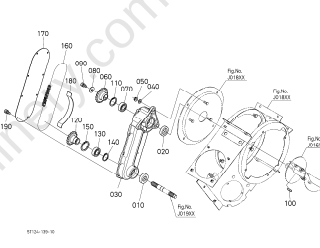
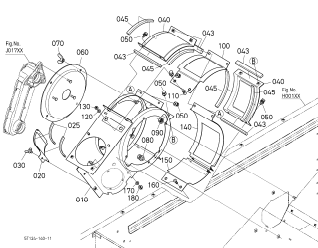
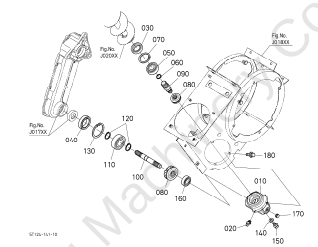
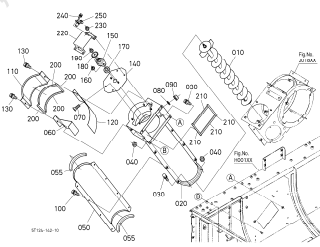
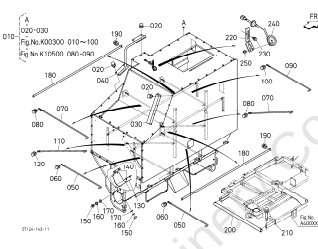
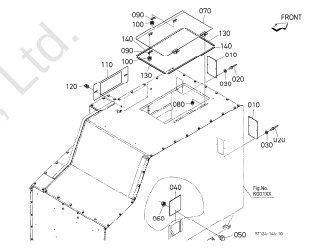
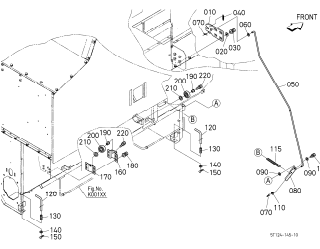
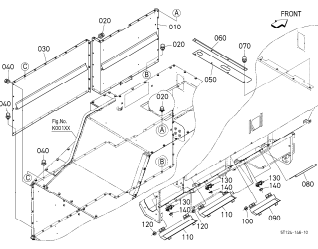
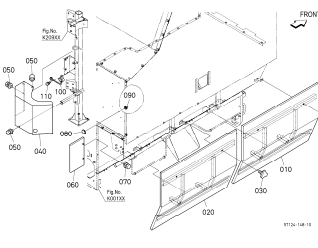
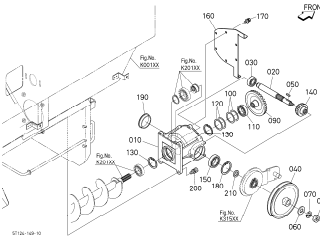
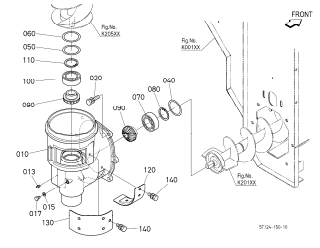
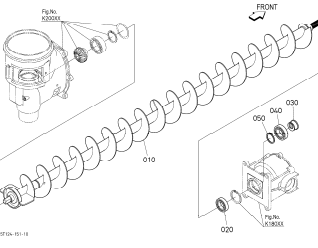
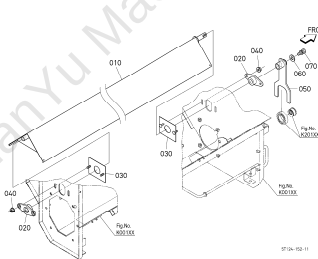
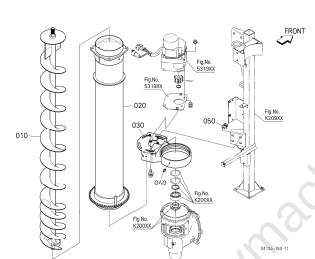
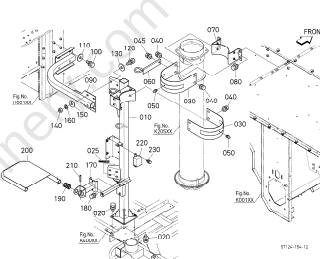
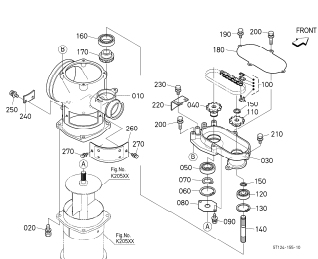
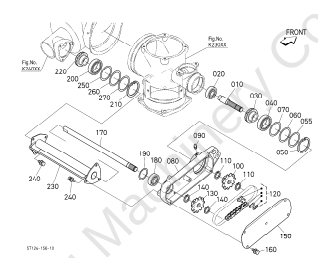
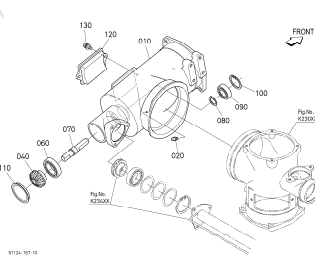
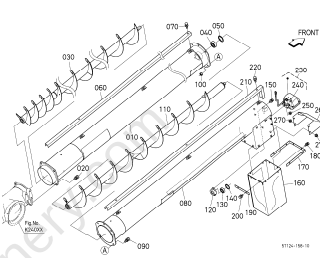
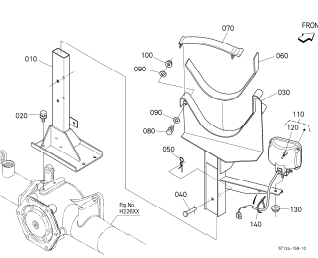
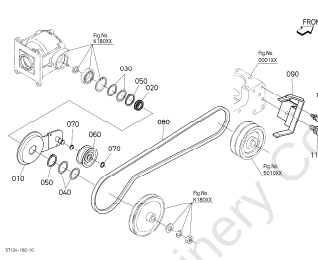
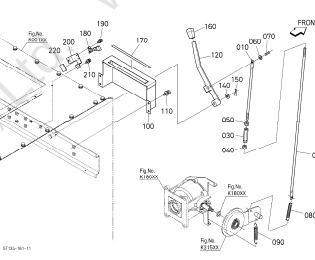
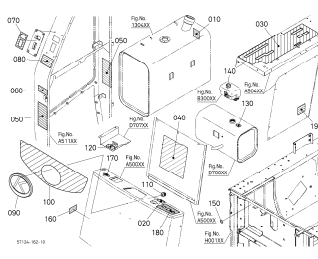
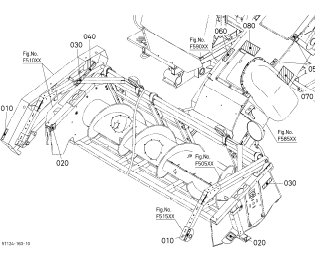
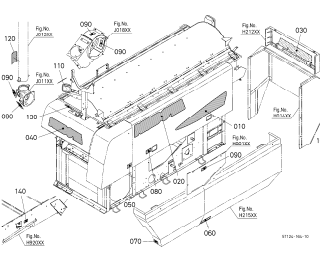
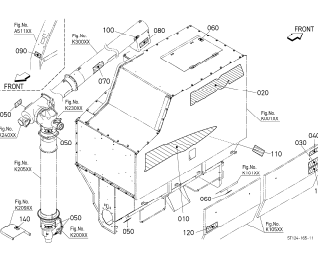
Fig.No. J01500 แขนปรับความตึงเบอร์ 1 FIRST TENSION ARM 	Fig.No. J01600 เพลาคอกสว่านแนวอนเบอร์ 2 SECOND HORIZONTAL AUGER SHAFT 	Fig.No. J01700 บั้งโซ่ขับเคลื่อนเบอร์ 2 SECOND DRIVE CHAIN CASE 	Fig.No. J01800 เสื้อเฟืองเบอร์ 2 SECOND CASE 
Fig.No. J01900 เสื้อเฟืองเกียร์แบบเฟืองเบอร์ 2 SECOND BEVEL GEAR CASE 	Fig.No. J02000 เพลาคอกสว่านแนวตั้งเบอร์ 2 SECOND VERTICAL AUGER SHAFT 		
ถังบรรจุเมล็ด GRAIN TANK			
Fig.No. K00100 ถังบรรจุเมล็ด GRAIN TANK 	Fig.No. K00300 ช่องทำความสะอาด CLEANING PORT 	Fig.No. K00600 ล็อกถัง TANK LOCK 	Fig.No. K10100 ฝาครอบถังด้านหลัง TANK COVER REAR 
Fig.No. K10500 ด้านล่างฝาครอบถัง TANK COVER UNDER 	Fig.No. K18000 ชุดขับเคลื่อน TANK DRIVE CASE 	Fig.No. K20000 กล่องขนถ่าย 1 UNLOADER CASE 1 	Fig.No. K20100 เพลาสกรู TANK SCREW SHAFT 

Fig.No. K20200 ตัวเปิดปิดไอเสีย EXHAUST SHUTTER 	Fig.No. K20500 เพลาดอกสว่าน แนวตั้ง VERTICAL AUGER SHAFT 	Fig.No. K20900 การติดตั้งโครง MOUNTING FRAME 	Fig.No. K23000 กล่องขนย้าย 2 UNLOADER CASE 2 
Fig.No. K23400 เพลาชุดส่งกำลัง TRANSMISSION SHAFT 	Fig.No. K24000 กล่องขนย้าย 3 UNLOADER CASE 3 	Fig.No. K30000 โครงขนย้าย UNLOADER 	Fig.No. K30300 ตัวยึดขนย้าย UNLOADER STAY 
Fig.No. K31500 ตัวขับเคลื่อน TANK DRIVE 	Fig.No. K31700 กลีกระงับ TANK CLUTCH 		
สติ๊กเกอร์ LABELS			
Fig.No. N10500 ป้ายกำกับ (ตัวถัง) LABEL (BODY) 	Fig.No. N11000 สติ๊กเกอร์ (รถเก็บเกี่ยว) LABEL (HARVEST) 	Fig.No. N11500 ป้ายกำกับ (เครื่องนวด) LABEL (THRESHING) 	Fig.No. N12500 ป้ายกำกับ (ถังบรรจุน้ำ) LABEL (GRAIN TANK) 


อุปกรณ์เสริม

ACCESSORIES

Fig.No. R10000


อุปกรณ์เสริม

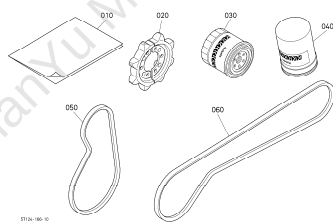ACCESSORIES





$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้



A:V3800DI-TIE2-CT

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้



$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้



A:V3800DI-TIE2-CT

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้



A:V3800DI-TIE2-CT

[illegible]

000600


กรองน้ำมันเครื่อง
OIL FILTER



1C010-005-22

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

[illegible]

010100

เพลาลูกเบี้ยว และ เพลาเฟืองสะพาน

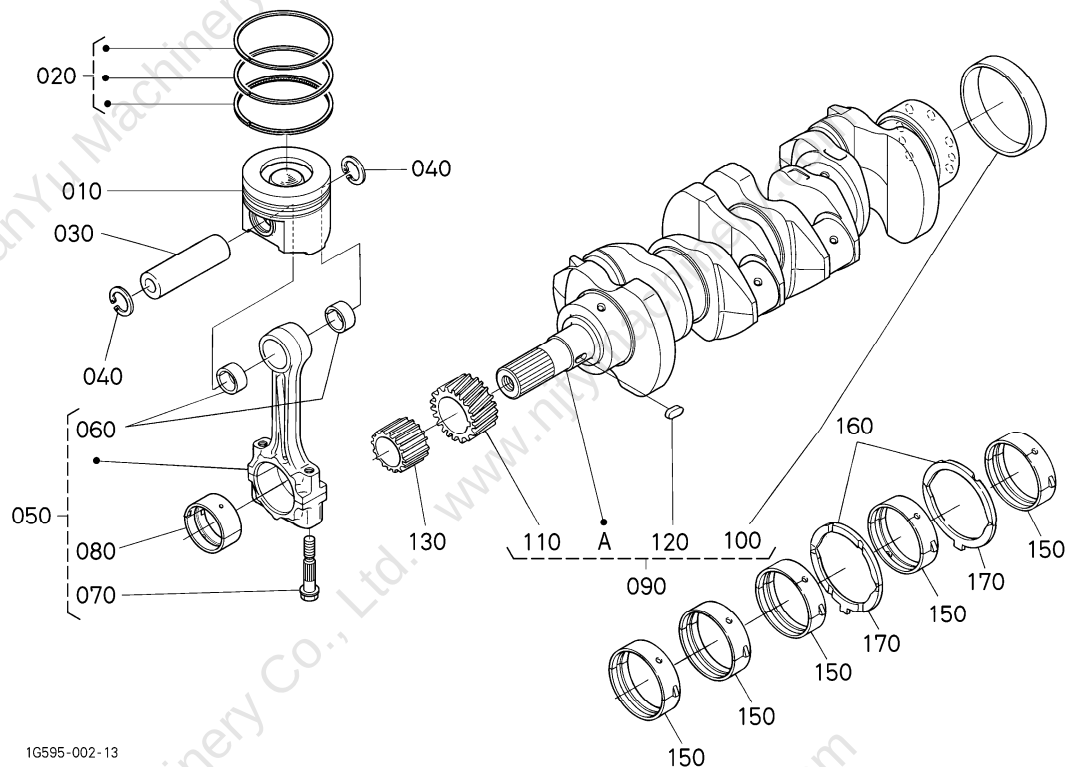
CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT



A:V3800DI-TIE2-CT

$\Leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้: $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้: $\Leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้: $\Rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้


010200 ลูกสูบ และเพลาค้อเหวี่ยง PISTON AND CRANKSHAFT




A:V3800DI-TIE2-CT

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	1J550-2111-2	ลูกสูบ	PISTON	4		มาตรฐาน
010	1J550-2191-2	ลูกสูบ	PISTON	4		+0.50 มม.
020	1J500-2105-0	ชุดแหวนลูกสูบ	ASSY PISTON RING	4		มาตรฐาน
020	1J500-2109-0	ชุดแหวนลูกสูบ	ASSY PISTON RING	4		+0.50 มม.
030	1J550-2131-0	สลักลูกสูบ	PIN,PISTON	4		
040	04611-00300	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	8		
050	1G514-2201-4	ชุดก้านสูบ	ASSY ROD,CONNECTING	4		
060	1C010-2198-2	บุชสลักลูกสูบ	BUSH,PISTON PIN	8		
070	1C010-2214-2	โบลท์	BOLT(ROD,CONNECTING)	8		
080	1C020-2231-3	ชาร์ปกัน	METAL,CRANKPIN	4		มาตรฐาน / สีนเงิน / กำหนด
080	1C020-2233-4	โลหะ, สลักข้อเหวี่ยง	METAL,CRANKPIN	4		มาตรฐาน/กำหนด
080	1C020-2296-3	ชาร์ปกัน -0.2 มม.	METAL,CRANKPIN	4		-0.20 มม./สีเงิน/กำหนด
080	1C020-2297-3	ชาร์ปกัน -0.2 มม.	METAL,CRANKPIN	4		-0.40 มม./สีเงิน/กำหนด
090	1G514-2301-6	ชุดเพลาค้อเหวี่ยง	COMP.CRANKSHAFT	1		
100	1C010-2330-0	ปลอกเพลาค้อเหวี่ยง	SLEEVE(CRANKSHAFT)	1		
110	1C010-2411-2	เฟืองเพลาค้อเหวี่ยง	GEAR,CRANKSHAFT	1		
120	05712-00515	ลิ้ม	KEY,FEATHER	1		
130	1G381-3563-0	เฟืองขับปัมน้ำมันเครื่อง	GEAR(OIL PUMP DRIVE)	1		
140	—	ช่องว่าง	BLANK	—		
150	1C020-2347-2	ชาร์ปอก	METAL,CRANKSHAFT	5		มาตรฐาน/กำหนด
150	1C020-2391-2	ชาร์ปอก	METAL,CRANKSHAFT	5		-0.20mm/กำหนด
150	1C020-2392-2	ชาร์ปอก	METAL,CRANKSHAFT	5		-0.40mm/กำหนด
160	1C010-2353-2	กันรุน	METAL,SIDE	2		มาตรฐาน
160	1C010-2395-2	กันรุน	METAL,SIDE	2		+0.20 มม.
160	1C010-2396-2	กันรุน	METAL,SIDE	2		+0.40 มม.
170	1C010-2354-2	กันรุน	METAL,SIDE	2		มาตรฐาน
170	1C010-2397-2	กันรุน	METAL,SIDE	2		+0.20 มม.
170	1C010-2398-2	กันรุน	METAL,SIDE	2		+0.40 มม.

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้



$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้




A:V3800DI-TIE2-CT

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

[illegible]

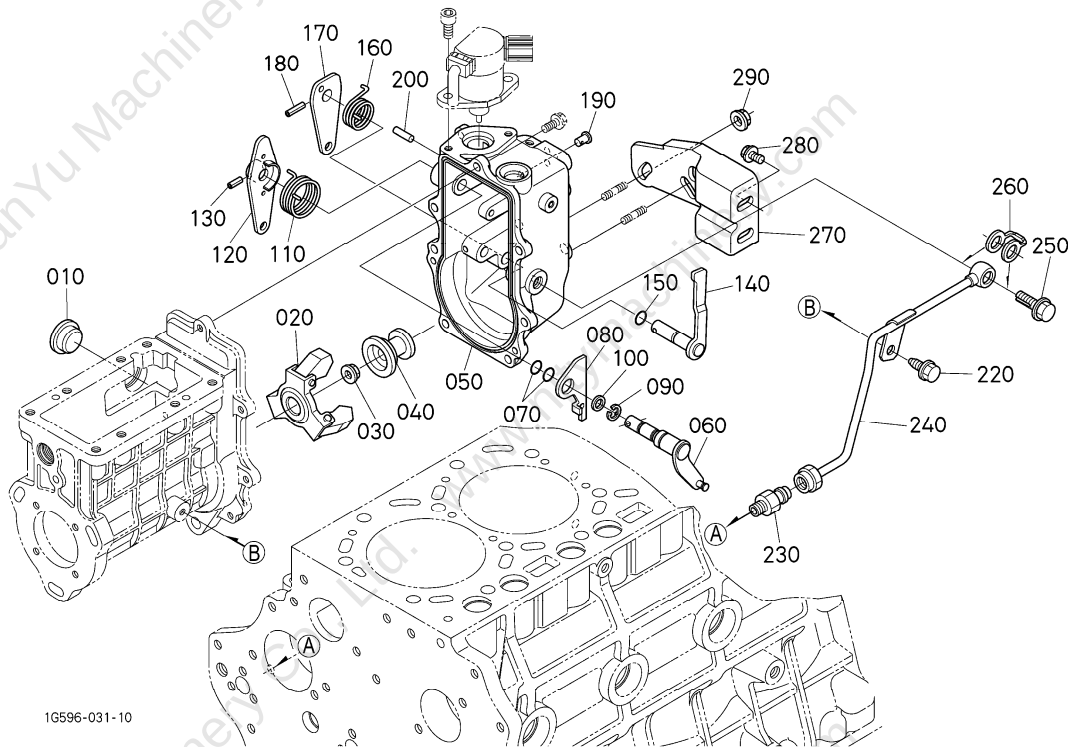
020400 กาวานา GOVERNOR



A:V3800DI-TIE2-CT

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	1C010-5675-0	ฝาปิดแกนกาวานา	COVER,GOVERNOR ROD	1		
020	1C020-5505-0	ชุดค้ำกาวานา	WEIGHT,ASSY(GOVERNO)	1		
030	02771-50120	น็อต	NUT,FLANGE	1		
040	1C020-5545-4	ปลอกกาวานา	SLEEVE,GOVERNOR	1		
050	1C011-5510-4	เสื้อกาวานา	HOUSING,GOVERNOR	1		
060	1C010-5602-3	ชุดแขนกาวานา	LEVER,ASSY(GOVERNOR)	1		
070	04814-10070	แหวนยาง	O-RING	2		
080	1C010-6015-3	แขนกันเลื่อน	LEVER,STOP	1		
090	04613-50120	แหวนล็อก	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
100	15221-1443-0	แหวนพลาสติกเครื่องกลัด	WASHER,R.ARM SHAFT	1		
110	1C010-5751-2	สปริง	SPRING	1		
120	1K012-5715-0	แกนคันเร่ง	LEVER,SPEED CONTROL	1		
130	05411-00416	สลักสปริง	PIN,SPRING	1		
140	1C010-5770-0	ชุดแขนดับเครื่อง	LEVER,ASSY(ENG.STOP)	1		
150	04814-10070	แหวนยาง	O-RING	1		
160	15471-5792-0	สปริงดึงกลับ	SPRING,RETURN	1		
170	1C010-5762-0	คันดับเครื่อง	LEVER,ENGINE STOP	1		
180	05411-00416	สลักสปริง	PIN,SPRING	1		
190	15221-5628-0	สลัก	PIN,START SPRING	1		
200	1C010-9451-0	สลัก	PIN,STRAIGHT	1		
210	—	ช่องว่าง	BLANK	—		
220	13901-9102-0	โบลท์	BOLT	1		
230	15707-3336-0	ข้อต่อ	JOINT,UNION	1		
240	1C020-3332-0	ชุดท่อน้ำมัน	PIPE,ASSY(I.P OIL)	1		
250	1J550-9580-0	โบลท์ชนิดมีรู	BOLT,EYE JOINT	1		
260	1J510-9665-0	ปะเก็น	GASKET	1		
270	1J550-5162-0	แป้นยึดเสื้อกาวานา	BRACKET(INJ.PUMP)	1		
280	01755-50814	โบลท์	BOLT,FLANGE	2		
290	02751-50080	น็อต	NUT,FLANGE	2		


↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้



1G596-027-10

[illegible]

ท่อโอเวอร์โฟลว์
OVER FLOW PIPE




A:V3800DI-TIE2-CT

[illegible]

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

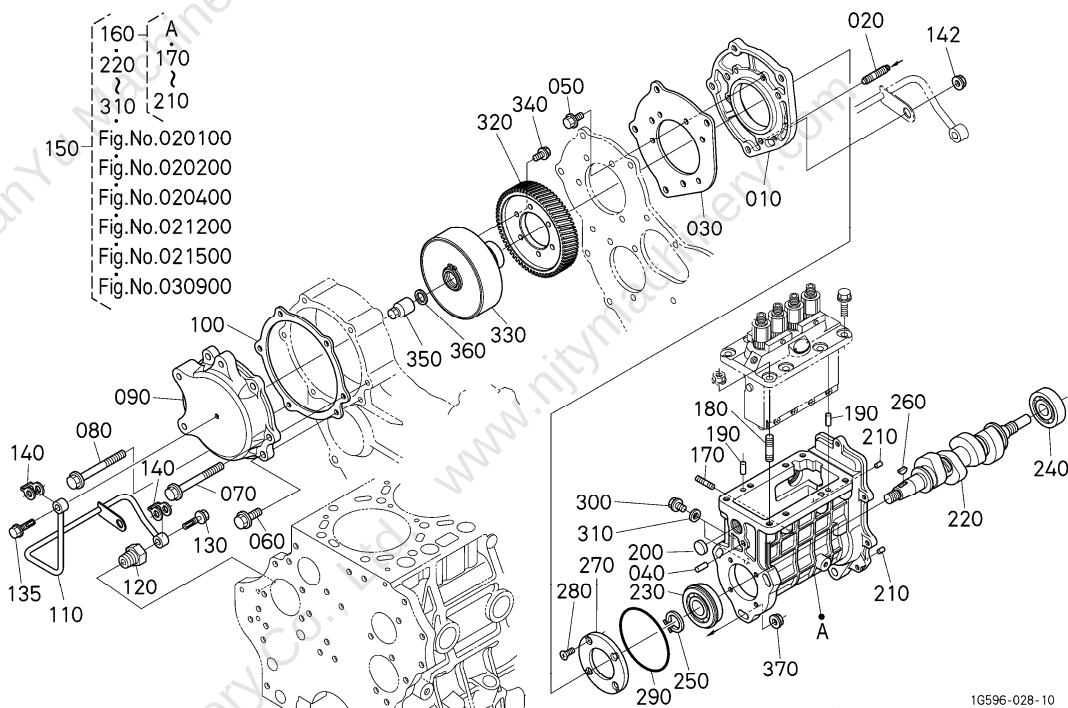020900 เสือปัม PUMP HOUSING



1G596-028-10

A:V3800DI-TIE2-CT

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	1G523-5117-0	ฐานฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง	BASE(INJECTION PUMP)	1		
020	1C020-9149-0	สตัท	STUD	3		
030	1C010-5118-0	ปะเก็น	GASKET(I/P BASE)	1		
040	05012-00614	สลัก	PIN,STRAIGHT	1		
050	01754-50616	โบลท์	BOLT,FLANGE	3		
060	01754-50825	โบลท์	BOLT,FLANGE	1		
070	01754-50875	โบลท์	BOLT,FLANGE	4		
080	1G596-9101-2	โบลท์	BOLT,FLANGE	1		
090	1J550-5165-0	ฝาปิด, ปั๊มฉีด	COVER(INJ.PUMP)	1		
100	1C010-5166-3	ปะเก็น	GASKET,IP COVER	1		
110	1G596-3331-4	ท่อ,สร้าง	COMP PIPE	1		
120	1G596-3328-2	ข้อต่อ	PIPE,JOINT	1		
130	1C020-9581-0	โบลท์	BOLT(JOINT,SWV PIPE)	1		
135	1J551-9581-0	โบลท์ชนิดมึน	BOLT,EYE JOINT	1		
140	1J550-9673-0	ปะเก็น	GASKET	2		
142	02751-50080	น็อต	NUT,FLANGE	1		
150	1G596-5003-0	ชุดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง	PUMP,INJECTION,KIT	1		
160	1C020-5080-0	ชุดเสือน้ำมันโซล่า	ASSY HOUSING,I/P	1		
170	16245-9154-0	สตัท	STUD	2		
180	15471-9153-0	สตัท	STUD	3		
190	05012-00609	สลัก	PIN,STRAIGHT	2		
200	1C010-5514-0	ปลั๊ก	PLUG,IP HOUSING	1		
210	05012-00512	สลัก	PIN,STRAIGHT	2		
220	1G514-1617-3	เพลาลูกเบี้ยวปั๊มน้ำมันโซล่า	CAMSHAFT,FUEL	1		
230	1G527-1657-0	ลูกปืนเพลาลูกเบี้ยวปั๊มน้ำมันโซล่า	BEARING,BALL	1		
240	08101-06303	ลูกปืน	BEARING,BALL	1		
250	04612-00200	คลิปปลอก	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
260	12331-9523-0	ลิ้ม	KEY,WOODRUFF	1		
270	1C020-1632-2	ฝาปิดลูกเบี้ยวปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง	STOPPER,FUEL CAMSHA.	1		
280	03016-50616	สกรู	SCREW,FLAT HEAD(PHILLIPS)	4		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

020900 เสอปัม
PUMP HOUSING




A:V3800DI-TIE2-CT

[illegible]

021200


FORK LEVER (GOVERNOR)



A:V3800DI-TIE2-CT


$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

GOVERNOR ADJUSTING BOLT



A:V3800DI-TIE2-CT

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้




A:V3800DI-TIE2-CT

[illegible]

050000

ท่อน้ำและชุดวาล์วน้ำ


WATER FLANGE AND THERMOSTAT




A:V3800DI-TIE2-CT

[illegible]

ปั้มน้ำ
WATER PUMP

[illegible]

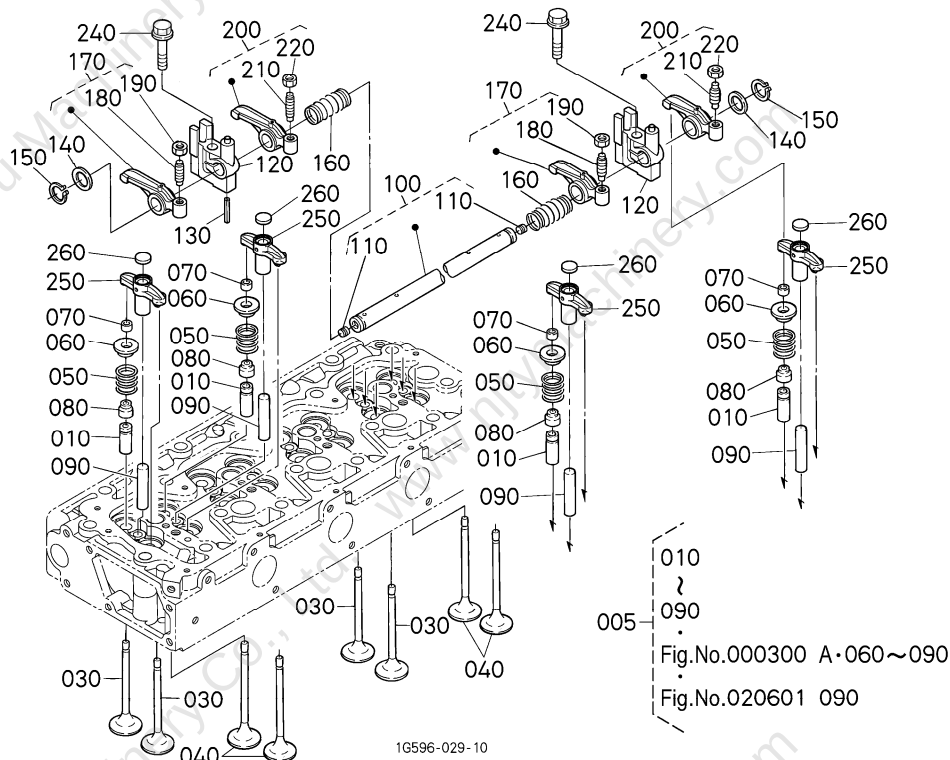060000 วาล์ว และกระดองกวดวาล์ว VALVE AND ROCKER ARM




A:V3800DI-TIE2-CT

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
005	1C050-0302-0	ชุดฝาสูบ	ASSY CYLINDER HEAD	1		
010	16261-1356-0	ปลอกวาล์วไอเสีย	GUIDE,EXHAUST VALVE	16		
020	-----	ช่องว่าง	BLANK	-		
030	1C020-1311-2	ลิ้นไอดี	VALVE,INLET	8		
040	1C020-1312-2	ลิ้นไอเสีย	VALVE,EXHAUST	8		
050	1C010-1324-0	สปริงวาล์ว	SPRING,VALVE	16		
060	16261-1333-0	ปะกั้ววาล์ว	RETAINER,VALVE SP.	16		
070	15261-1398-0	ปะกั้ววาล์ว	COLLET(VALVE SPRING)	16		กำหนด
080	1C010-1315-0	ลูกยางตีนวาล์ว	SEAL,VALVE STEM	16		
090	1C010-1348-2	เพลานกวดวาล์ว	SHAFT,VALVE BURIGE	8		
100	1C020-1405-0	ชุดเพลากวดวาล์ว	ASSY SHAFT,R-ARM	1		
110	03410-50808	สกรู	SCREW,SLOTTED	2		
120	1C020-1435-2	แป้นยึดกระดอง	BRACKET,ROCKER ARM	4		
130	05411-00528	สลักสปริง	SPRING PIN	1		
140	1C010-1443-0	แหวนรอง	WASHER	2		
150	04612-00160	คลิปปลอกเพลาสตาร์ท	CIR-CLIP, EXTERNAL	2		
160	1C020-1431-0	สปริง	SPRING(ROCKER ARM)	3		
170	1C020-1402-3	ชุดคั่นโยกแขน	ASSY ROCKER ARM,IN.	4		
180	1G896-1423-0	สกรู	SCREW	4		
190	15021-1424-0	น็อต	NUT	4		
200	1C020-1415-3	ชุดคั่นโยกแขน	ASSY ROCKER ARM,EXH.	4		
210	1G896-1423-0	สกรู	SCREW	4		
220	15021-1424-0	น็อต	NUT	4		
230	-----	ช่องว่าง	BLANK	-		
240	01774-51060	โบลท์	BOLT,FLANGE	4		
250	1C020-1346-3	แขนกระดองกวดวาล์ว	ARM,VALVE BURI.	8		
260	1C010-1349-0	ผ้าปิดแขนวาล์ว	PAD	8		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้สลับกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้สลับกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

ท่อร่วมไอดี
INLET MANIFOLD




A:V3800DI-TIE2-CT

[illegible]

060200


EXHAUST MANIFOLD




A:V3800DI-TIE2-CT

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

TURBO CHARGER



$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้



A:DC-105X

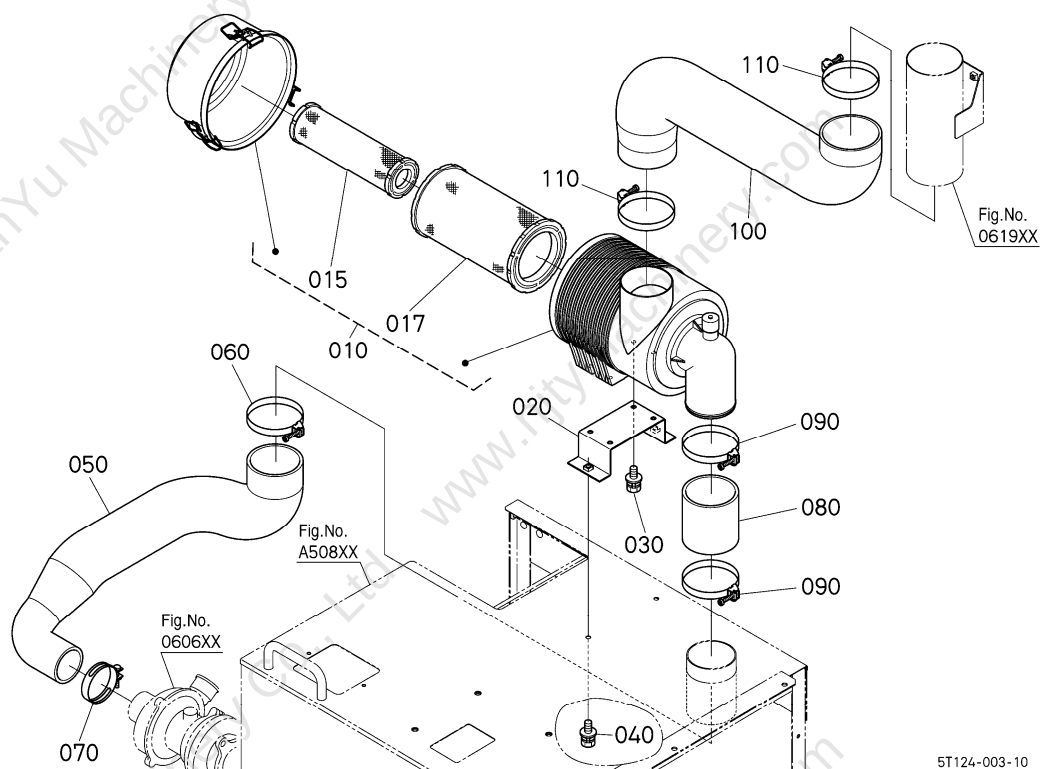
$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

ท่อไอเสีย
EXHAUST PIPE



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้



5T124-003-10

A:DC-105X

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้



A:DC-105X

[illegible]

062000

ท่อน้ำมัน (เทอร์โบชาร์จเจอร์)

OIL PIPE (TURBO CHARGER)



A:V3800DI-TIE2-CT

[illegible]

ฐานยึดปั๊มไฮดรอลิก
OIL COOLER




A:V3800DI-TIE2-CT

[illegible]

070900

ฐานปัมไฮดรอลิก


HYDRAULIC PUMP BASE



A:V3800DI-TIE2-CT

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้


ถังน้ำมัน
FUEL TANK



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

๒.ไส้กรองน้ำมันโซล่า
FUEL FILTER




A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

132501

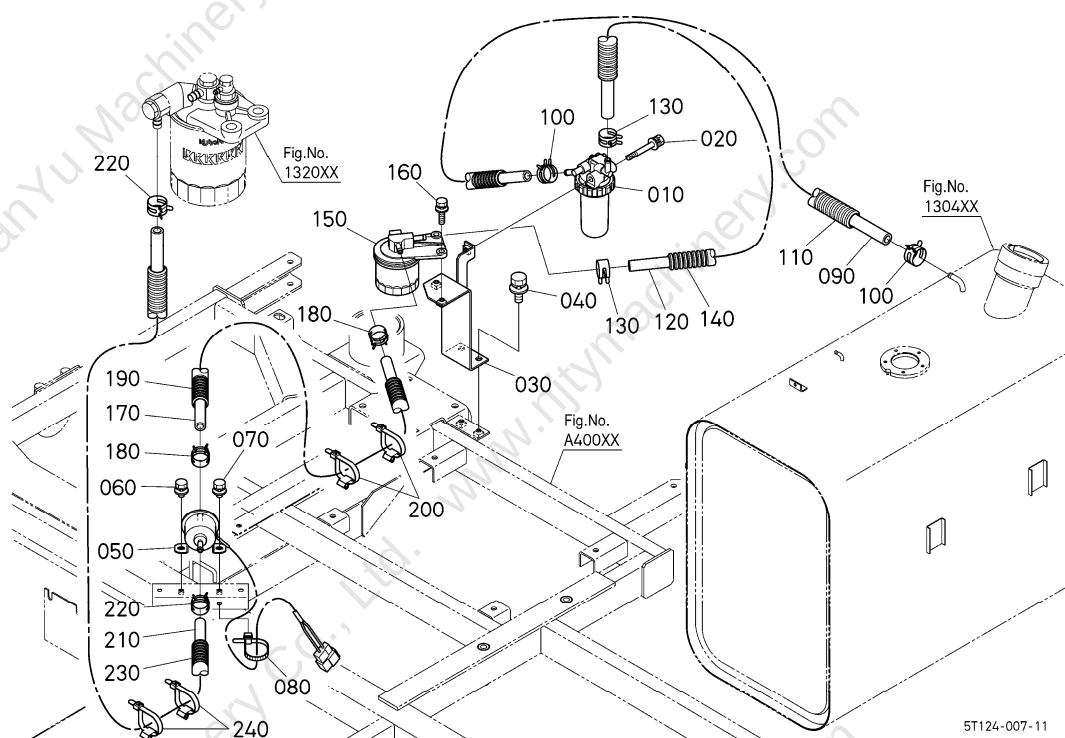ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 1
FUEL PIPE 1



A:DC-105X

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	TC422-2574-0	ชุดกรองคักน้ำ	ASSY.WATER SEPARATOR	1		
020	01125-50865	โบลท์	BOLT,W SEMS	1		
030	5T124-2911-0	แท่นยึดกรองเชื้อเพลิง	STAY(FUEL FILTER)	1		
040	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	2		
050	5T072-4257-0	ชุดปั๊มคูดน้ำมัน	PUMP,ASSY(FUEL)	1		
060	01025-50616	โบลท์	BOLT	1		
070	01025-50616	โบลท์	BOLT	1		
080	5T072-4126-0	เข็มขัดรัดสาย	CORD(BAND)	1		
080	44366-6897-0	เข็มขัดรัดสาย	BAND,CORD	<=100013		
090	5T124-2571-0	ท่อ, น้ำมันเชื้อเพลิง	TUBE,FUEL(1)	>=100014	≠	
100	09318-88125	เข็มขัดรัดท่อ	CLAMP,HOSE	2		
110	5T124-2581-0	ยางหุ้ม	TUBE(1,CORRUGATED)	1		
120	5T124-2572-0	ท่อ, น้ำมันเชื้อเพลิง	TUBE,FUEL(2)	1		
130	09318-88125	เข็มขัดรัดท่อ	CLAMP,HOSE	2		
140	5T124-2582-0	ยางหุ้ม	TUBE(2,CORRUGATED)	1		
150	5T078-2590-0	ชุดไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	FILTER,ASSY(FUEL)	1		
160	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	2		
160	01125-50830	โบลท์	BOLT,W SEMS	<=100013		
170	5T124-2573-0	ท่อ, น้ำมันเชื้อเพลิง	TUBE,FUEL(3)	2		
180	09318-88125	เข็มขัดรัดท่อ	CLAMP,HOSE	>=100014	←	
190	5T124-2583-0	ยางหุ้ม	TUBE(3,CORRUGATED)	1		
200	5H215-2579-0	ตัวยึดท่อน้ำมัน	CLAMP,CORD (1)	2		
210	5T124-2574-0	ท่อ, น้ำมันเชื้อเพลิง	TUBE,FUEL(4)	1		
220	09318-88125	เข็มขัดรัดท่อ	CLAMP,HOSE	2		
230	5T124-2584-0	ยางหุ้ม	TUBE(4,CORRUGATED)	1		
240	5H215-2579-0	ตัวยึดท่อน้ำมัน	CLAMP,CORD (1)	2		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 2
FUEL PIPE 2




A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

132600

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง [ชิ้นส่วนประกอบ]

FUEL FILTER [COMPONENT PARTS]

[illegible]

133000

ตัวแยก [ชิ้นส่วนประกอบ]


SEPARATOR [COMPONENT PARTS]



TC422-009-13

A:DC-105X

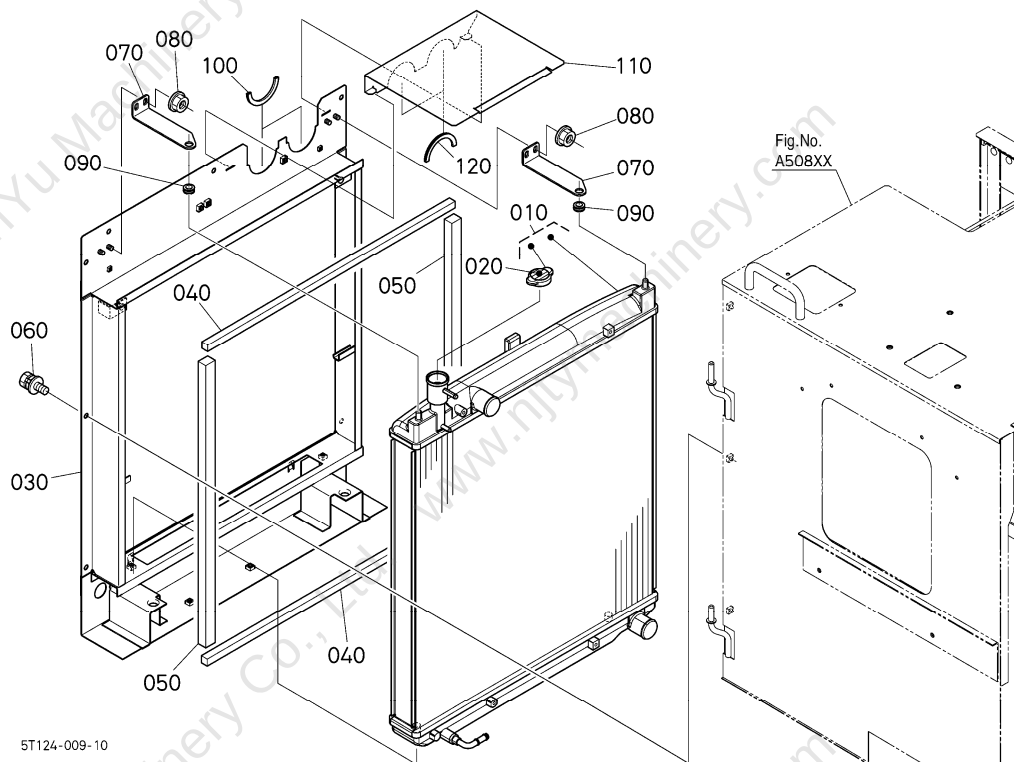$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้




5T124-009-10

Fig.No.
A508XX

A:DC-105X

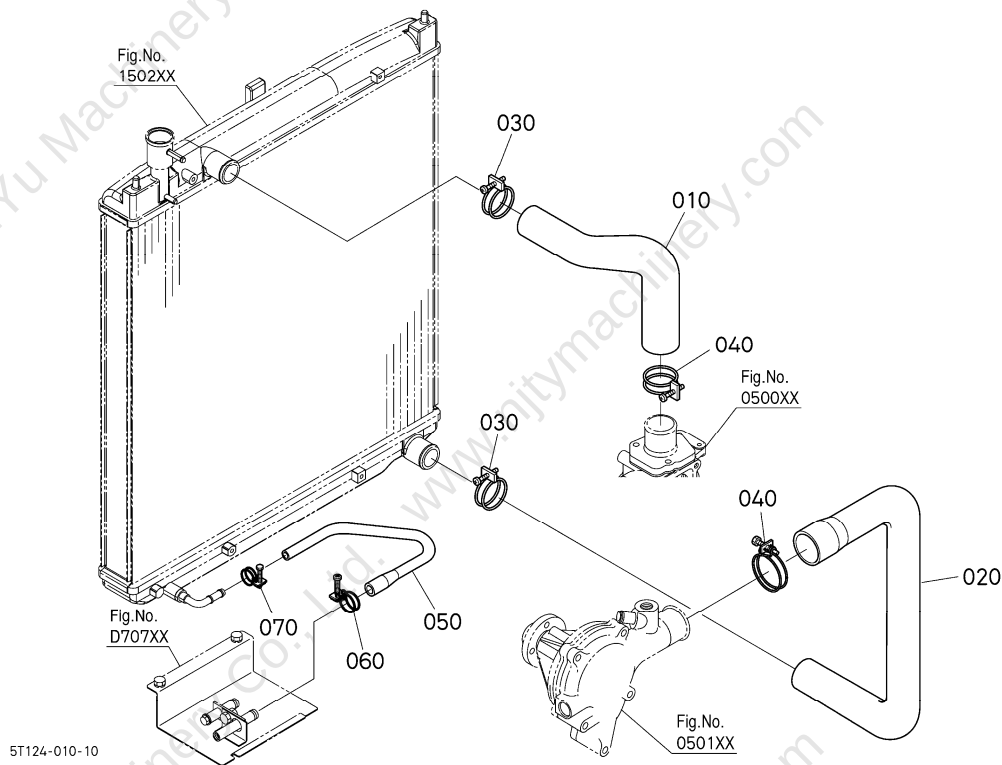[illegible]




A:DC-105X

[illegible]



A:DC-105X

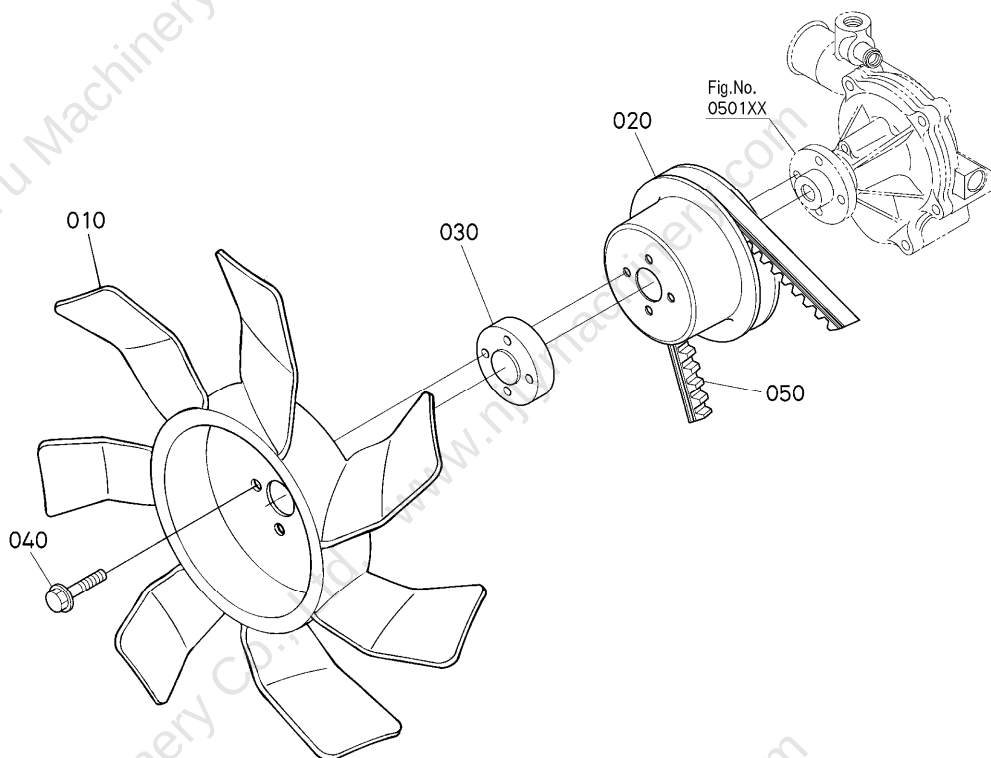
$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้



5T072-047-10

A:DC-105X

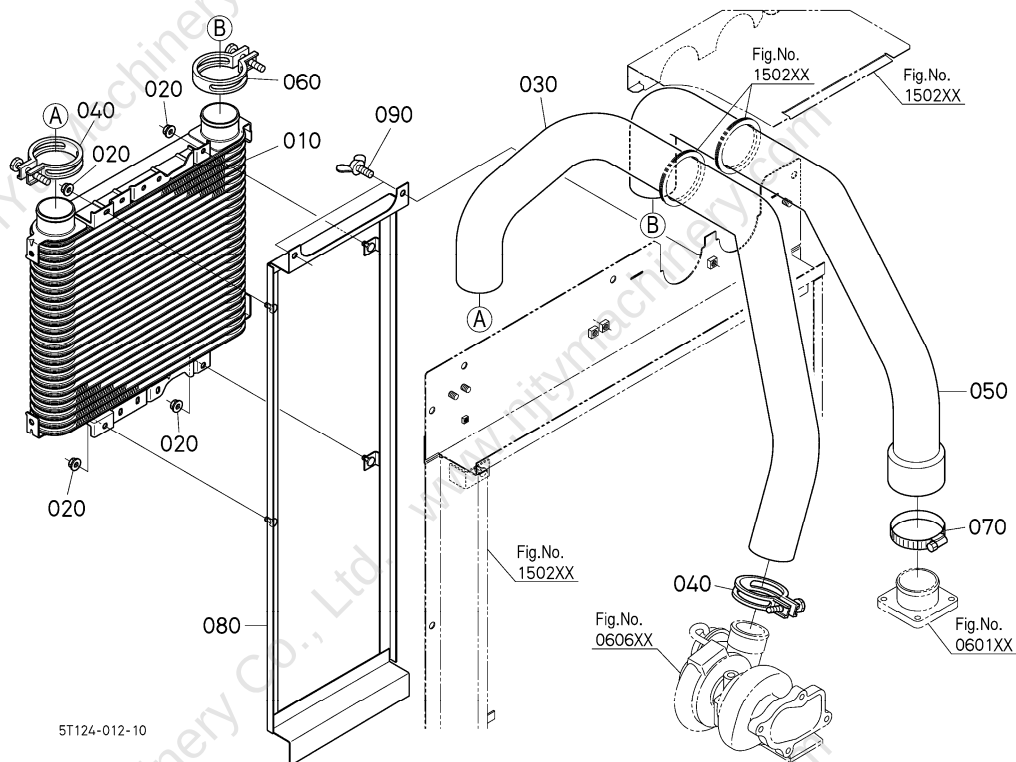
[illegible]



A:DC-105X

[illegible]


ไคนาโม ALTERNATOR



A:DC-105X

[illegible]

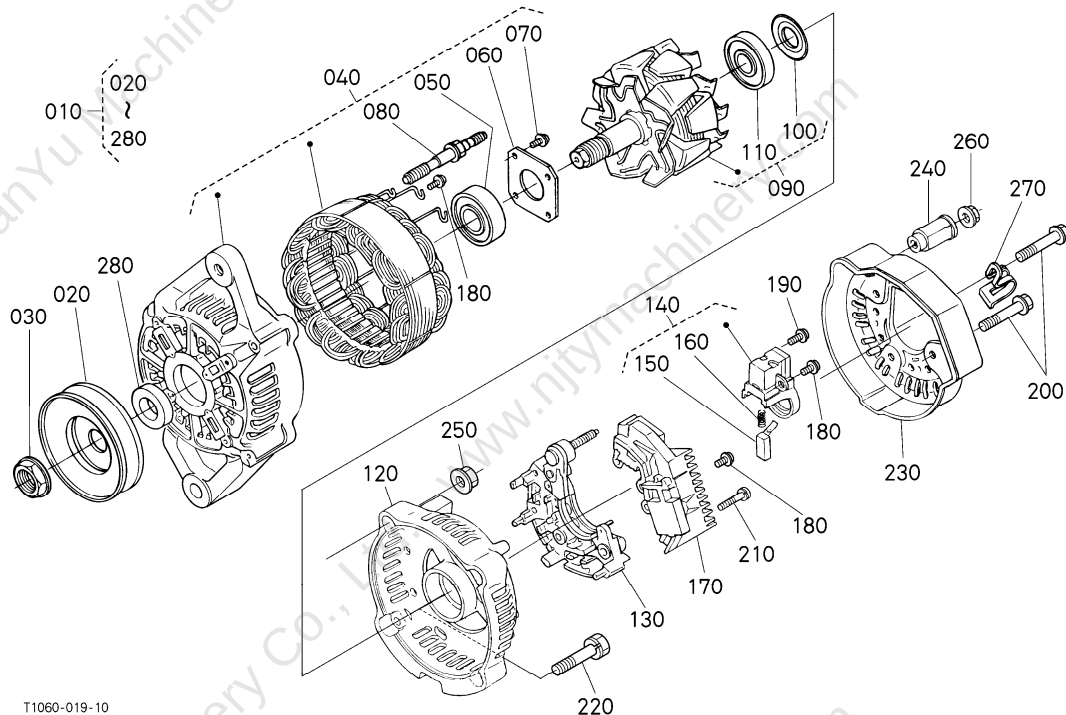
502000 ไดนาโม [ชิ้นส่วนประกอบ] ALTERNATOR [COMPONENT PARTS]



A:DC-105X

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5H669-4250-2	ชุดไดชาร์จ	ASSY ALTERNATOR	1	60A	
020	5H730-4251-0	มุลย์อัลเทอร์เนเตอร์	PULLEY, ALTERNATOR	1		
030	15881-9201-0	น๊อต	NUT	1		
040	1K411-6402-2	ชุดเสื้อครอบเฟือง	ASSY FRAME, DRIVE END	1		
050	16652-6478-0	ลูกปืน	BRG,BALL	1		
060	15881-6471-0	แผ่นยึด	PLATE, RETAINER	1		
070	15881-9301-0	สกรูหัวกลม	SCREW, ROUND HEAD	4		
080	15881-6426-0	โบลท์	BOLT, THROUGH	2		
090	TA043-6404-0	โรเตอร์	ROTOR	1		
100	15881-6480-0	ฝาครอบประกับ	COVER, BEARING	1		
110	16652-6477-0	ลูกปืน	BEARING BALL	1		
120	T1065-1561-0	โครงส่วนท้าย	FRAME, END REAR	1		
130	T1275-1563-0	ตัวยึด	HOLDER	1		
140	16652-6431-0	ตัวยึดแปรงถ่าน	HOLDER BRUSH	1		
150	15881-6409-0	แปรงถ่าน	BRUSH	2		
160	15881-6433-0	สปริง	SPRING, BRUSH	2		
170	1K531-6460-2	ชุดเรกกูเลเตอร์	ASSY REGULATOR	1		
180	15881-9303-0	สกรูหัวกลม	SCREW, ROUND HEAD	6		
190	15881-9304-0	สกรูหัวกลม	SCREW, ROUND HEAD	1		
200	15881-9104-0	โบลท์	BOLT	3		
210	15881-9302-0	สกรูหัวกลม	SCREW, ROUND HEAD	2		
220	15881-9105-0	โบลท์	BOLT	2		
230	T1065-1566-0	ฝาปิดท้าย	COVER, END REAR	1		
240	16241-6490-0	บุ้ชความเป็นฉนวน	BUSH INSULATION	1		
250	15881-9202-0	น๊อต	NUT	2		
260	14182-9203-0	น๊อต	NUT	1		
270	17369-6757-0	ลวดรัดสายไฟ	CLAMP CORD	1		
280	15881-6415-0	ปรอกรอง	COLLAR	1		

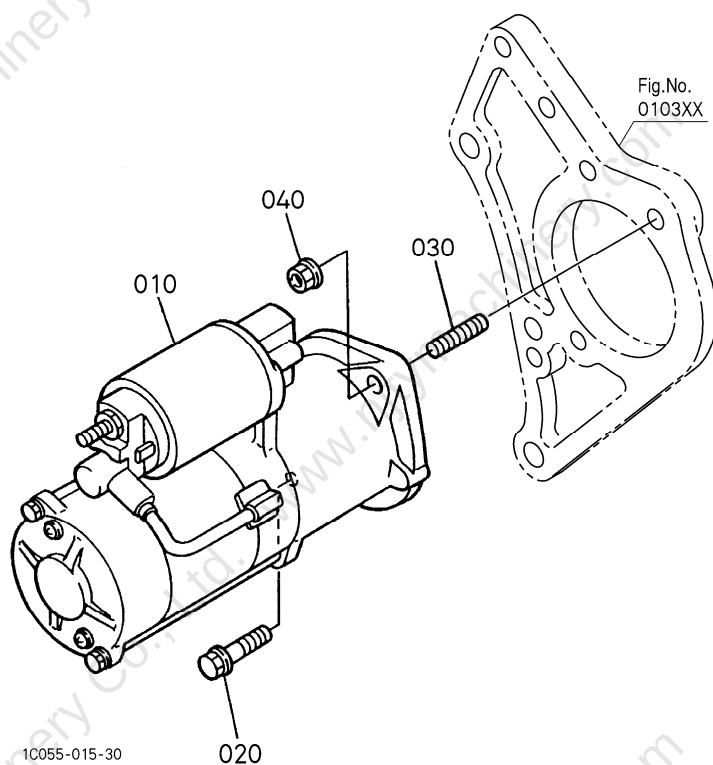↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้



A:DC-105X

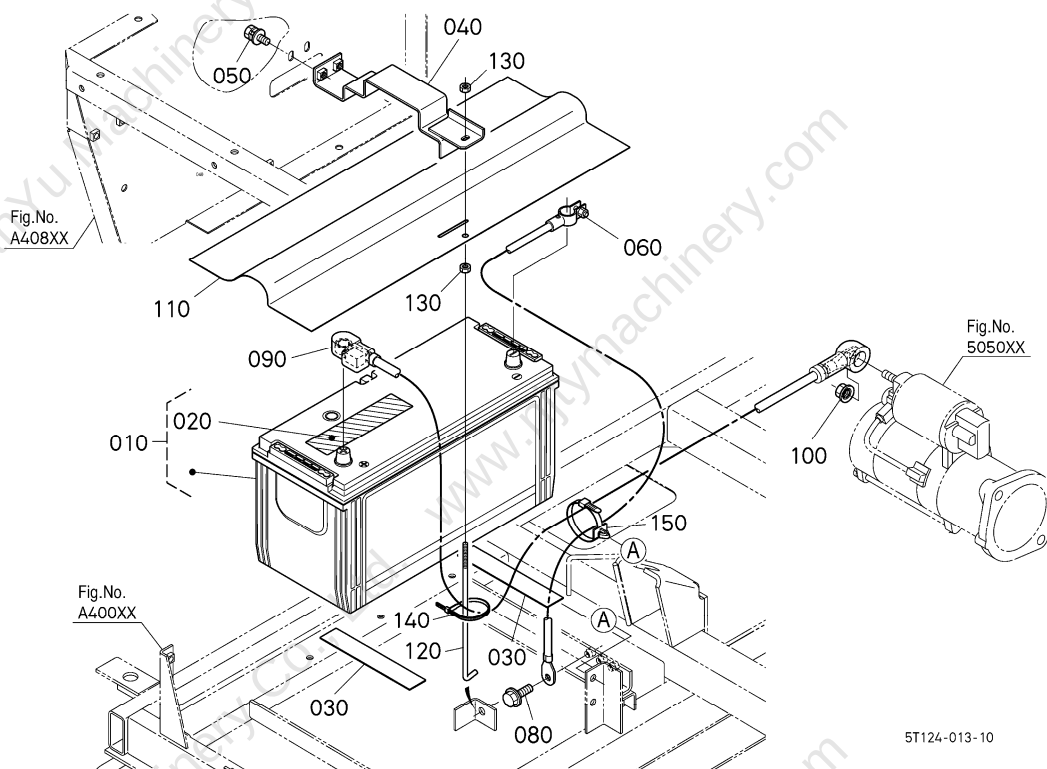
[illegible]

STARTER [COMPONENT PARTS]



A:DC-105X

[illegible]



5T124-013-10

A:DC-105X

[illegible]


สวิตช์เครื่องยนต์ ENGINE SWITCH



A:V3800DI-TIE2-CT

[illegible]

สวิตช์/เซ็นเซอร์(ลำตัว)
SWITCH/SENSOR (BODY)



A:DC-105X

[illegible]

522600

ชุดไมคอน (ถ้ำตัว)


MI-CON UNIT (BODY)



5T124-015-10

A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้


สวิตช์บังคับ COCKPIT SWITCH



A:DC-105X

[illegible]

FRONT PANEL



A:DC-105X

[illegible]



5T124-019-10


A:DC-105X-THRESHING

[illegible]



A:DC-105X-GRAIN TANK

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้



$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

ไฟทำงาน (ตัวถัง)
WORK LIGHT (BODY)



A:DC-105X

[illegible]

541002

๒.ไฟทำงาน (รถเก็บเกี่ยว)

WORK LIGHT (HARVEST)




Fig.No.
F505XX

A:DC-105X-REEL/FEEDER

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

541003

ไฟทำงาน (เครื่องนวด)

WORK LIGHT (THRESHING)




5T124-023-10

A:DC-105X-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

WORK LIGHT (GRAIN TANK) 1



A:DC-105X-GRAIN TANK

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

WORK LIGHT (GRAIN TANK) 2



$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

571000

WIRE HARNESS (BODY)



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

571700

สายไฟ (รถเก็บเกี่ยว)

WIRE HARNESS (HARVEST)



5T124-027-10

--	--

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

572000

สายไฟ (เครื่องวัด)

WIRE HARNESS (THRESHING)



5T124-028-10

A:DC-105X-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

573000

สายไฟ (ถังบรรจุเมล็ด)

WIRE HARNESS (GRAIN TANK)



5T124-029-11

Fig.No.
5710XX

A:DC-105X-GRAIN TANK

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

โครงหลัก

MAIN FRAME



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

ฐานเครื่องยนต์
ENGINE BASE



A:DC-105X

[illegible]

ชั้น
DECK

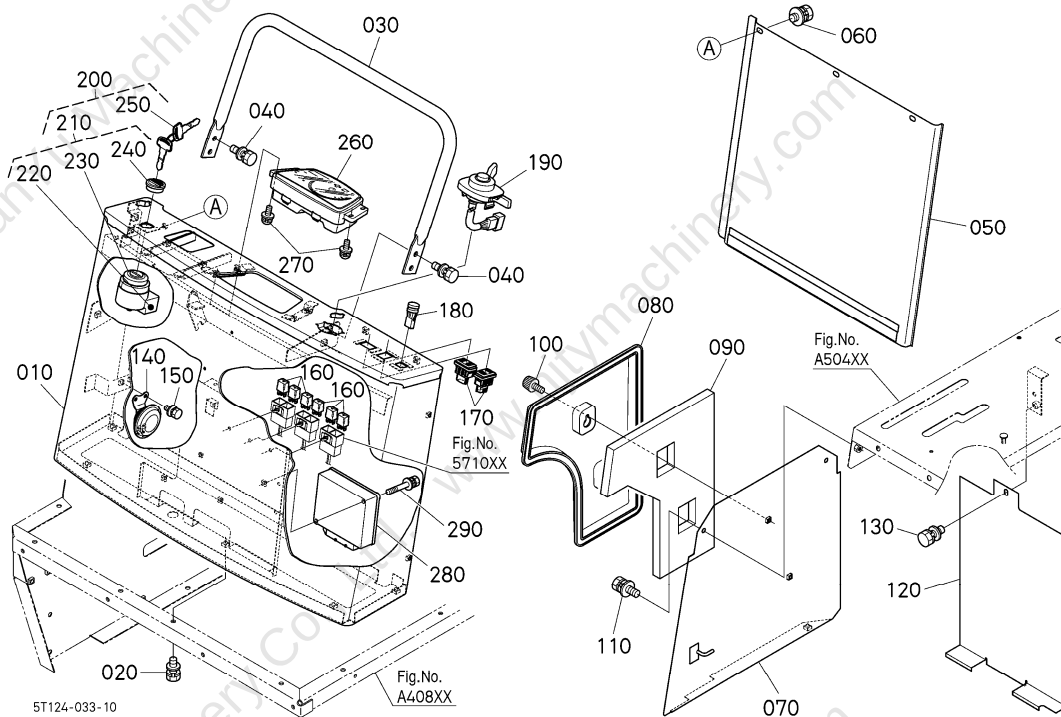


A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

A50000

เครื่องเดินเครื่อง OPERATION FRAME



A:DC-105X

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T124-3111-0	โครง ควบคุม	FRAME(OPERATION)	1		
020	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	5		
030	5T072-3134-0	มือจับสแตร์ท	HANDLE	1		
040	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	4		
050	5T078-3137-0	ฝาครอบโครง	COVER,FRAME	1		
060	01025-50612	โบลท์	BOLT	3		
070	5T124-3332-0	ฝาครอบโครง	COVER(FRAME SIDE)	1		
080	5T078-3391-0	ฝาครอบ	COVER(HEAT PROOF,L)	1		
090	5T078-3392-0	ผนึก	SEAL(HEAT PROOF,L)	1		
100	53415-4128-0	โบลท์มือเปิด-ปิด	PLASTIC BOLT	2		
110	01125-50816	โบลท์	BOLT,W SEMS	2		
120	5T072-3336-0	ฝาครอบกันความร้อน	COVER,HEAT PROOF FR.	1		
130	01125-50816	โบลท์	BOLT,W SEMS	1		
140	5T072-4251-0	แตร	HORN	1		
150	01025-50612	โบลท์	BOLT	2		
160	PM808-6821-0	รีเลย์	RELAY	6		
170	5T124-7530-0	สวิตช์คอมพิวเตอร. ทำงานด้วยมือ	SWITCH,COMP(HAND-OPERAT.)	2		
180	PT111-6835-0	สวิตช์	SWITCH	1		
190	5T057-4224-2	สวิตช์, รวม	SWITCH,COMBINATION	1		
200	5T056-4202-2	ชุดสวิตช์, สตาร์ท	SWITCH,STARTER,ASSY	1		
210	5T056-4222-2	สวิตช์	SWITCH,STARTER	1		
220	5T056-4242-0	สวิตช์กุญแจ	SWITCH,STARTER	1		
230	5T056-4225-0	ซีลกันฝุ่น	SEAL,DUST	1		
240	5T056-4227-0	ฝาปิด	CAP	1		
250	15248-6370-0	กุญแจสตาร์ทเครื่อง	KEY,ASSY	1		
260	5T124-4121-0	มิเตอร์,กลุ่ม	METER,ASSY(DC-105X)	1		
270	03034-50520	สกรูพร้อมแหวนรอง	SCREW,W SEMS(PAN HEAD)	4		
280	5T070-4211-3	ECU(DC-95GM)	ECU(DC-95GM)	1		
290	01025-50650	โบลท์ยึดฝาครอบเพลาลูกเบี้ยว	BOLT	2		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

แผงเดินเครื่อง

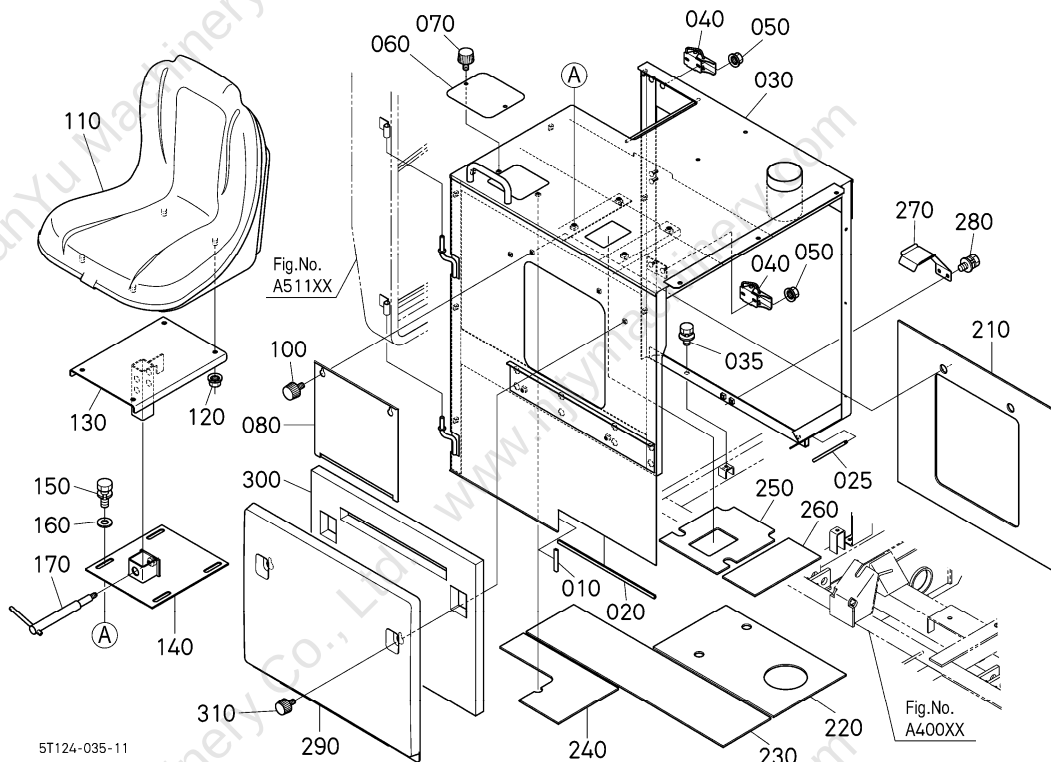
OPERATION PANEL



A:DC-105X

[illegible]

A50800 เก้าอี้ SEAT



A:DC-105X

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T072-3548-0	ขอบ	TRIM,2-65	1		
020	5T072-3549-0	ขอบ	TRIM,2-345	1		
025	5T072-2116-0	ขอบ	TRIM,2-170	1		
030	5T124-3541-3	โครง	FRAME(SEAT,G)	1		
035	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	5		
040	5T078-7878-0	ตัวยึด	CLAMP(CATCH)	2		
050	02021-50060	น็อต	NUT	4		
060	5T072-3542-0	ฝาปิด	COVER,WATER SUPPLY	1		
070	53415-4128-0	โบลท์มือเปิด-ปิด	PLASTIC BOLT	2		
080	5T078-3543-0	ฝาครอบโครงที่นั่ง	COVER(1 SEAT FRAME)	1		
090	-----	ช่องว่าง	BLANK	-		
100	53415-4128-0	โบลท์มือเปิด-ปิด	PLASTIC BOLT	2		
110	5H492-3539-0	ที่นั่ง	SEAT	1		
120	02121-50080	น็อต	NUT	4		
130	5T078-3561-2	สายรัด, ที่นั่ง	STAY(1,SEAT)	1		
140	5T078-3562-2	สายรัด, ที่นั่ง	STAY(2,SEAT)	1		
150	01133-51020	โบลท์	BOLT,SEMS	4		
160	04015-50100	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	4		
170	5T078-3563-2	โบลท์ฝาสูบลม	BOLT(JACK)	1		
180	-----	ช่องว่าง	BLANK	-		
190	-----	ช่องว่าง	BLANK	-		
200	-----	ช่องว่าง	BLANK	-		
210	5T124-3752-0	ฉนวน, ความร้อน	INSULATION(HEAT,SEAT FR)	1		
220	5T124-3753-0	ฉนวน, ความร้อน	INSULATION(HEAT,SEAT 1)	1		
230	5T124-3754-0	ฉนวน, ความร้อน	INSULATION(HEAT,SEAT 2)	1		
240	5T124-3755-0	ฉนวน, ความร้อน	INSULATION(HEAT,SEAT 3)	1		
250	5T078-3756-0	ฉนวน, ความร้อน	HEAT INSULATOR(DN 4)	1		
260	5T078-3757-0	ฉนวน, ความร้อน	HEAT INSULATOR(DN 5)	1		
270	5T072-3546-0	แผ่นเหล็ก	PLATE,HOSE GUARD	1		
280	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	2		


↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้, ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้, ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้, → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้



A:DC-105X

[illegible]

กล่องเครื่องมือ
TOOL BOX



5T124-036-10

[illegible]

DUSTPROOF COVER 1



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

DUSTPROOF COVER 2




A:DC-105X

[illegible]

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

A51400



REARVIEW MIRROR



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

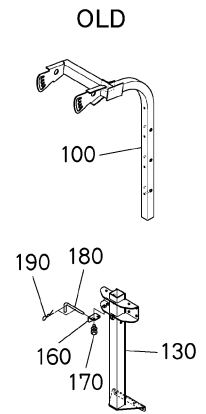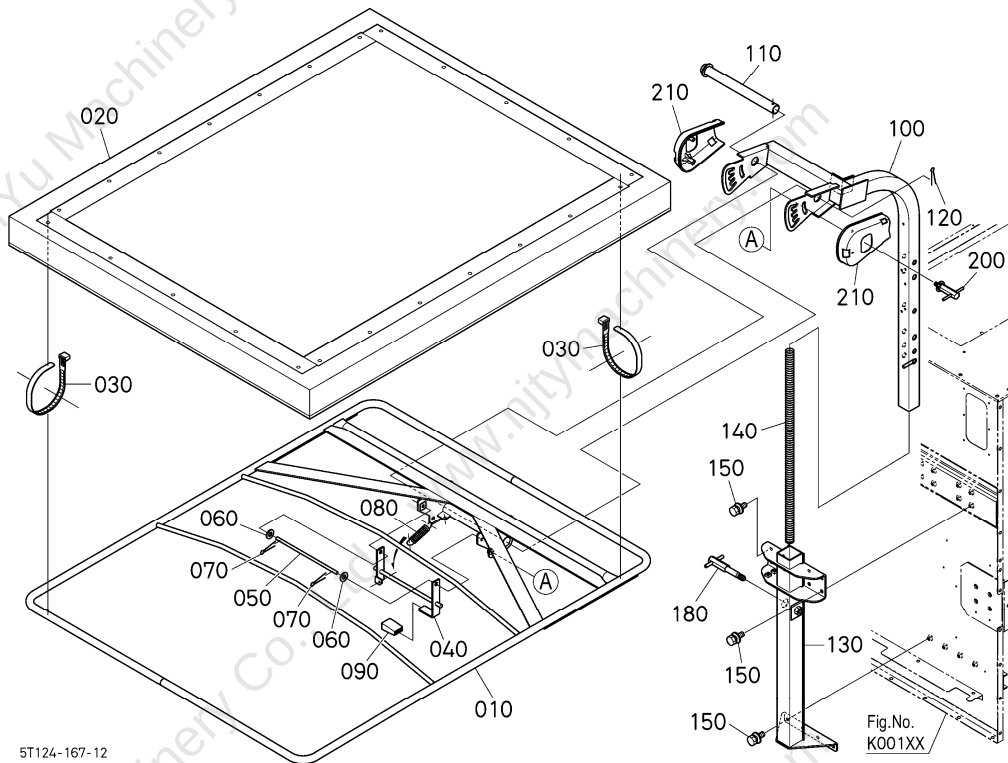A51500 ที่คลุม CANOPY




5T124-801-11

A:DC-105X

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T124-8811-2	โครงหลังคา	FRAME(1,ROOF)	1		
020	5T124-8812-2	หลังคา	CANOPY	1		
030	5T072-4126-0	เข็มขัดรัดสาย	CORD(BAND)	24		
040	5T124-8861-2	ก้านต่อ	LEVER(STOPPER,1)	1		
050	5T072-8863-0	เพลา	SHAFT,STOPPER	1		
060	04013-50080	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	2		
070	05511-50215	พินสีก	PIN,SPLIT	2		
080	5T072-8862-0	สปริง	SPRING,STOPPER	1		
090	5T072-3128-0	ตัวยึด	GRIP	1		
100	5T072-8871-5	สายรั้ง	STAY CANOPY	1		
100	5T124-8871-0	สายรั้ง	STAY(CANOPY)	1		
110	5T072-8931-0	ท่อ	PIPE,ARM	1		
120	05511-50440	สลัก	PIN SPLIT	1		
130	5T124-8941-0	แป้นยึด	SUPPORT(CANOPY)	1		
130	5T124-8941-2	แป้นยึด	SUPPORT(CANOPY)	1		
140	5T072-8911-0	สปริง	SPRING,CANOPY	1		
150	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	12		
160	5T072-8865-2	แผ่นเพลด	PLATE, FIXATION OF PIN	1		
170	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	2		
180	5T072-8921-0	สลัก	PIN, FIXATION CANOPY	1		
180	5T124-8942-0	โบลท์	BOLT(FIXATION CANOPY)	1		
190	05525-51200	พินสีก	PIN SNAP	2		
200	5T124-8866-0	โบลท์ฝาตู้	BOLT(JACK)	1		
210	5T072-8872-0	ฝาปิด	COVER(CANOPY)	1		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้


พูลเลย์ตัวหมุนทวน
COUNTER PULLEY



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้


TENSION (TRAVEL)



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

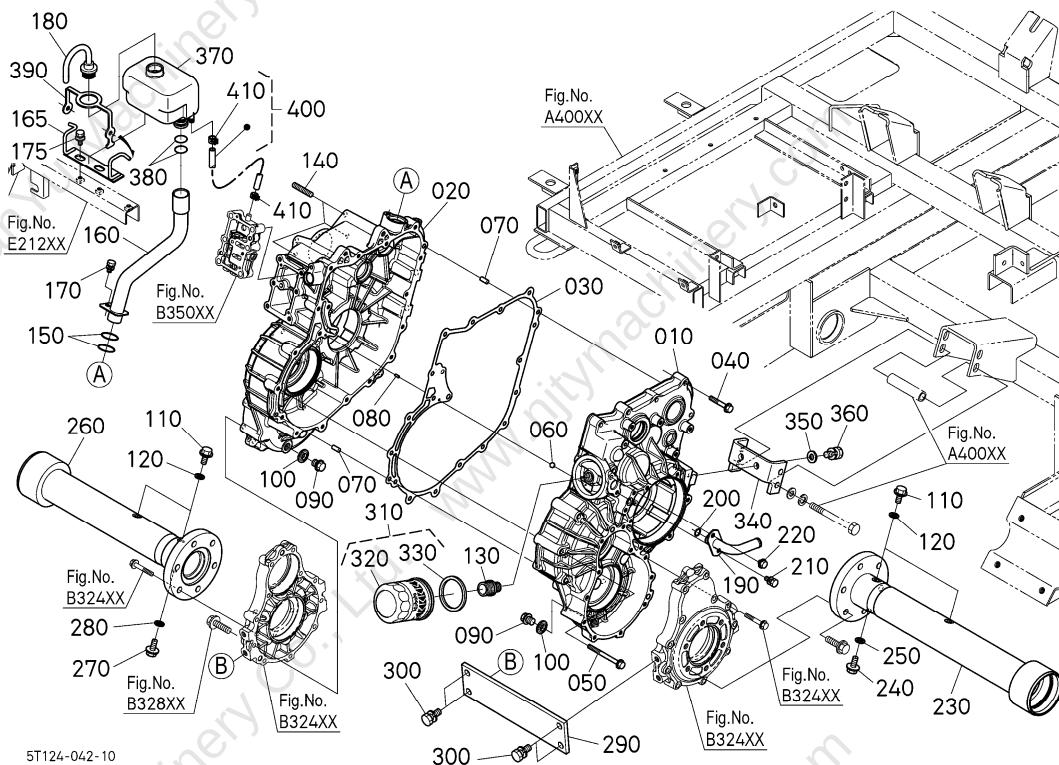B30000 เสื่อเฟืองท้าย TRANSMISSION CASE



A:DC-105X

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T126-1511-3	เสื่อเฟืองท้าย	CASE,TRANS(LH)	1		
020	5T126-1512-3	เสื่อเฟืองท้าย	CASE,TRANS(RH)	1		
030	5T126-1513-0	ปะเก็นเสื่อเคียร์	GASKET(TRANSMISSION)	1		
040	01754-50850	โบลท์	BOLT,FLANGE	9		
050	01754-50890	โบลท์	BOLT,FLANGE	8		
060	07715-03213	เม็ดลูกปืน	BALL	1		
070	05012-00818	สลัก	PIN,STRAIGHT	2		
080	05411-00410	สลักสปริง	PIN,SPRING	1		
090	06331-45016	ปลั๊ก	PLUG	2		
100	04717-01610	แหวนรอง	WASHERSEAL	2		
110	01774-51010	โบลท์	BOLT,FLANGE	4		
120	04717-01000	แหวนรอง	WASHER,SEAL	4		
130	5T126-1896-0	ข้อต่อ	JOINT,PIPE(FILTER)	1		
140	01519-51050	สลัก	BOLT,STUD	3		
150	04816-00290	ลูกยางโอริง	O RING	2		
160	5T124-1515-0	ท่อ	PIPE(OIL FILLING)	1		
165	5T124-3184-0	สับสนุน,ตั้ง	STAY(TANK)	1		
170	01123-50816	โบลท์	BOLT,SEMS	1		
175	01127-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS(LARGE WASHER)	2		
180	56713-1515-0	ปลั๊ก	PLUG,OIL FILLER	1		
190	5T126-1892-0	ข้อต่อ	JOINT,PIPE	1		
200	04816-00150	ลูกยางโอริง	O RING	1		
210	01123-50820	โบลท์	BOLT,SEMS	1		
220	01754-50804	โบลท์	BOLT,FLANGE	1		
230	5T126-1521-0	เสื่อ	CASE(AXLE,LH)	1		
240	01774-51010	โบลท์	BOLT,FLANGE	1		
250	04717-01000	แหวนรอง	WASHER,SEAL	1		
260	5T126-1522-0	เสื่อ	CASE(AXLE,RH)	1		
270	01774-51010	โบลท์	BOLT,FLANGE	1		
280	04717-01000	แหวนรอง	WASHER,SEAL	1		


↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

TRANSMISSION CASE




A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

[illegible]


HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 1
HST [COMPONENT PARTS] 1



A:DC-105X

[illegible]


HST [COMPONENT PARTS] 2



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 3
HST [COMPONENT PARTS] 3



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 4
HST [COMPONENT PARTS] 4



A:DC-105X

[illegible]


HST [COMPONENT PARTS] 5



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

HST [COMPONENT PARTS] 6



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

B31700

HST [ชิ้นส่วนประกอบ] 7

HST [COMPONENT PARTS] 7



5T106-063-10

[illegible]

HST INPUT SHAFT



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

B32000

สื่อเกียรติส่งด้านใน 1

TRANSMISSION CASE INSIDE 1



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

B32400

สื่อเกียรติส่งด้านใน 2

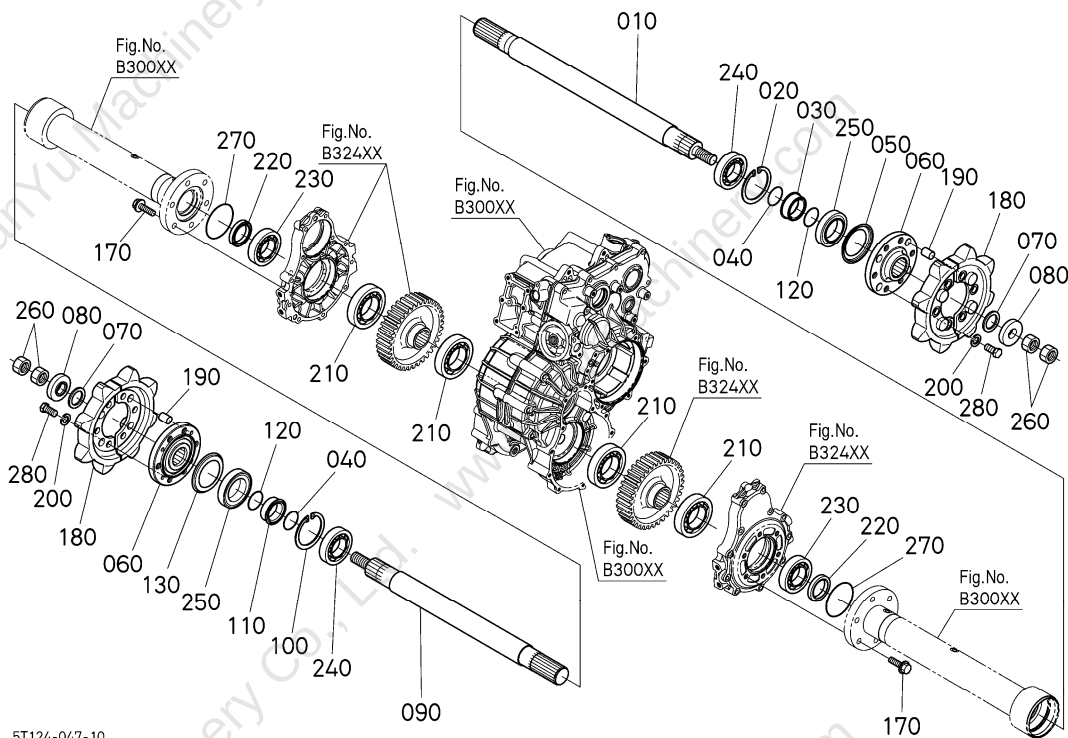
TRANSMISSION CASE INSIDE 2



A:DC-105X

$\Leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้: $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้: $\Leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้: $\Rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

B32800 เสือเกียร์ส่งด้านใน 3 TRANSMISSION CASE INSIDE 3



5T124-047-10

A:DC-105X

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T126-1641-0	เพลา	AXLE(LH)	1		
020	04611-00850	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
030	5T126-1645-0	คอลลา	COLLAR(AXLE)	1		
040	04817-06450	แหวนยาง	O RING	2		
050	5T126-1643-0	ฝาครอบ	COVER(AXLE)	1		
060	5T126-1646-0	แผ่นประกบกับเฟืองขับ	BOSS(DRIVE ROLLER)	2		
070	5H801-1649-0	แหวนรอง	GASKET	2		
080	5H801-1647-0	แหวนรอง	WASHER	2		
090	5T126-1642-0	เพลา	AXLE(RH)	1		
100	04611-00850	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
110	5T126-1645-0	คอลลา	COLLAR(AXLE)	1		
120	04817-06450	แหวนยาง	O RING	2		
130	5T126-1643-0	ฝาครอบ	COVER(AXLE)	1		
140	----	ช่องว่าง	BLANK	-		
150	----	ช่องว่าง	BLANK	-		
160	----	ช่องว่าง	BLANK	-		
170	01774-51240	โบลท์	BOLT,FLANGE	12		
180	5T124-1645-0	เฟืองขับดินตะขาม	ROLLER(DRIVE)	2		
190	3F290-6397-0	สลัก	PIN,STRAIGHT	8		
200	04512-50140	แหวนรองสปริง	WASHER,SPRING LOCK	12		
210	08101-06211	ลูกปืน	BEARING,BALL	4		
220	09500-45629	ซีลกันน้ำมัน	SEAL,OIL	2		
230	08101-06209	ลูกปืน	BEARING,BALL	2		
240	08141-06209	ลูกปืน	BEARING,BALL	2		
250	TD250-2756-0	ซีล	SEAL,OIL	2		
260	5H801-1648-0	โบลท์	NUT	4		
270	04811-50850	ลูกยางโอริง	RING	2		
280	5H601-1648-0	โบลท์	BOLT(DRIVE)	12		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

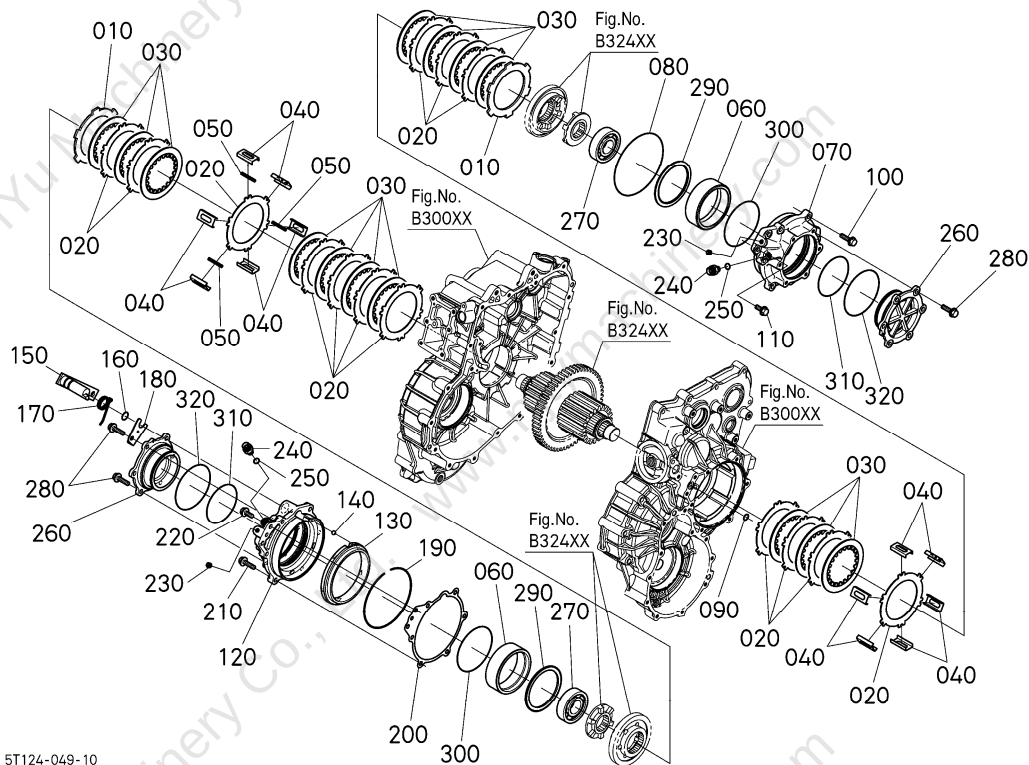
B33000

สื่อเกียรติส่งด้านใน 4

TRANSMISSION CASE INSIDE 4

[illegible]

B33200 เบรก BRAKE




5T124-049-10

A:DC-105X

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T106-1672-0	แผ่นเพลด, แรงดัน	PLATE(PRESSURE)	2		
020	5T106-1671-0	แผ่นเหล็กลูก	PLATE(SEPARATOR)	14		
030	5T106-1673-0	แผ่นดิส	DISC(BRAKE)	14		
040	5T126-1683-0	เพลท	PLATE(BRAKE)	12		
050	5T126-1679-0	สปริง	SPRING(RETURN)	3		
060	5T126-1674-0	ลูกสูบ	PISTON	2		
070	5T126-1751-0	เสื้อ	CASE	1		
080	04811-07500	ลูกยางโอริง	RING	1		
090	04816-06130	ลูกยางโอริง	O-RING	1		
100	01754-50830	โบลท์	BOLT,FLANGE	7		
110	01754-50820	โบลท์	BOLT,FLANGE	1		
120	5T126-1761-0	เสื้อ	CASE	1		
130	5T126-1675-0	ลูกเบี้ยว	CAM	1		
140	07715-01605	เม็ดลูกปืน	BALL	5		
150	5T126-1676-0	คันโยก	LEVER(CAM)	1		
160	04816-00180	ลูกยางโอริง	O RING	1		
170	5T126-1681-0	สปริง	SPRING,TORS	1		
180	5T126-1682-0	เพลท	PLATE	1		
190	5T126-1677-0	ตัวหยุด	STOPPER(CAM)	1		
200	5T126-1762-0	ปะเก็น	GASKET	1		
210	01754-50830	โบลท์	BOLT,FLANGE	7		
220	01754-50820	โบลท์	BOLT,FLANGE	1		
230	15521-9602-0	ปลั๊ก	PLUG	2		
240	06012-51023	ข้อต่อท่อ	JOINT,PIPE	2		
250	04817-00110	ลูกยางโอริง	O RING	2		
260	5T126-1757-0	กล่อง	CASE(BEARING)	2		
270	5T106-1659-0	ลูกปืน	BEARING	2		
280	01754-50830	โบลท์	BOLT,FLANGE	12		
290	5T105-1678-0	ลูกปืน	BEARING(THRUST NEEDLE)	2		
300	04811-07060	ลูกยางโอริง	O RING	2		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้




A:DC-105X

[illegible]

B35000

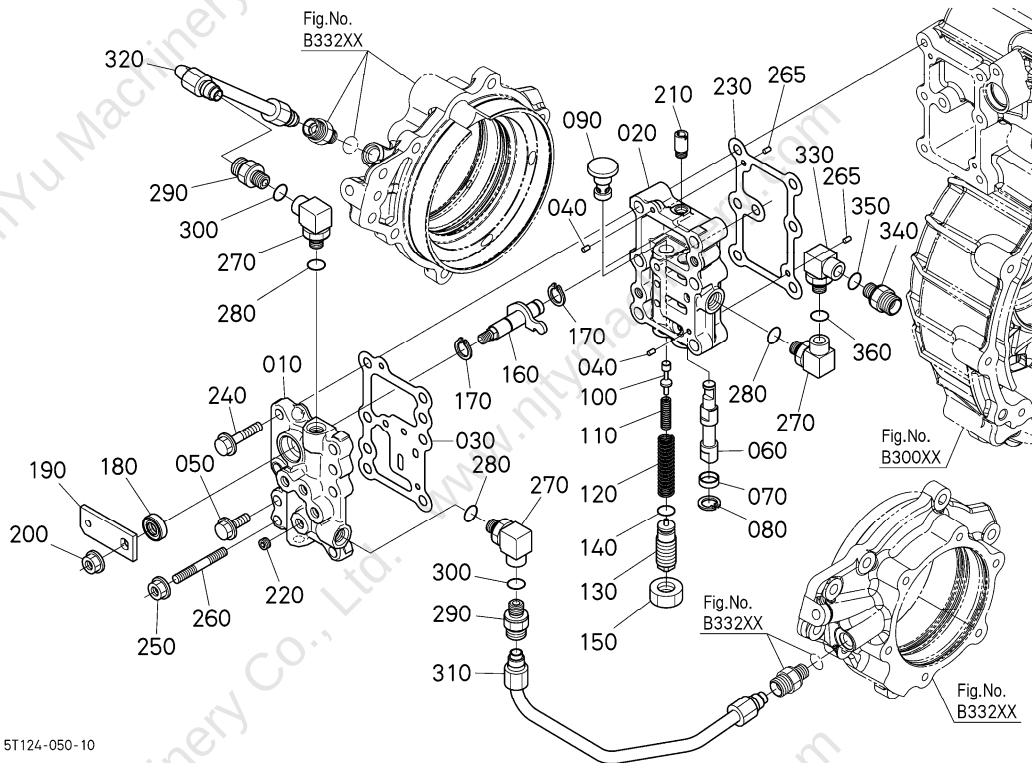กล่องวาล์ว VALVE CASE




A:DC-105X

รายการ REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T126-1811-0	กล่อง, วาล์ว	CASE(VALVE,1)	1		
020	5T126-1813-0	กล่อง, วาล์ว	CASE(VALVE,2)	1		
030	5T126-1821-0	ปะเก็น	GASKET(VALVE,1)	1		
040	05012-00410	สลัก	PIN,STRAIGHT	2		
050	01754-50830	โบลท์	BOLT,FLANGE	2		
060	5T126-1851-0	แกนมัน	SPOOL(CHARGE)	1		
070	32530-2122-0	ปลั๊กอุดตาน้ำ	PLUG	1		
080	04611-00170	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
090	5T126-1855-0	พู่ยึด	HOLDER(RELIEF)	1		
100	5T126-1856-0	ถ้วยรองวาล์ว	POPPET(RELIEF,7)	1		
110	5T126-1882-0	สปริง	SPRING(RELIEF)	1		
120	5T126-1884-0	สปริง	SPRING(HOLDER)	1		
130	5T126-1858-0	สกรู	SCREW(ADJUSTMENT)	1		
140	04816-06100	ลูกยางโอริง	O RING	1		
150	02172-50160	น็อต	HEX.NUT	1		
160	5T126-1881-0	ลูกเบี้ยว	CAM	1		
170	04612-00120	แหวนล็อก	CIR-CLIP EXTERNAL	2		
180	09500-12227	ซีลกันน้ำมัน	SEAL,OIL	1		
190	5T126-1871-0	แขน	ARM	1		
200	02751-50080	น็อต	NUT,FLANGE	1		
210	36200-2161-0	ตัวระบายไอ	BREATHER	1		
220	15521-9602-0	ปลั๊ก	PLUG	4		
230	5T126-1822-0	ปะเก็น	GASKET(VALVE,2)	1		
240	01754-50860	โบลท์หัวหมวก	BOLT,FLANGE	4		
250	02751-50080	น็อต	NUT,FLANGE	2		
260	01518-50860	สตั๊ด	BOLT,STUD	2		
265	05012-00410	สลัก	PIN,STRAIGHT	2		
270	5T126-1766-0	ข้อต่อ	JOINT,ELBOW	3		
280	04817-00110	ลูกยางโอริง	O RING	3		
290	06012-51023	ข้อต่อท่อ	JOINT,PIPE	2		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้


กล่องวาล์ว
VALVE CASE



A:DC-105X

[illegible]


C01001 **ตัวถัง, รางวิ่ง ช่าย**
TRACK FRAME LH



A:DC-105X


$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

ตัวถัง, รางวิ่ง ขวา
TRACK FRAME RH



A:DC-105X

[illegible]



A:DC-105X

[illegible]

ลูกกลิ้ง, รางวิ่ง ข่าย

TRACK ROLLER LH



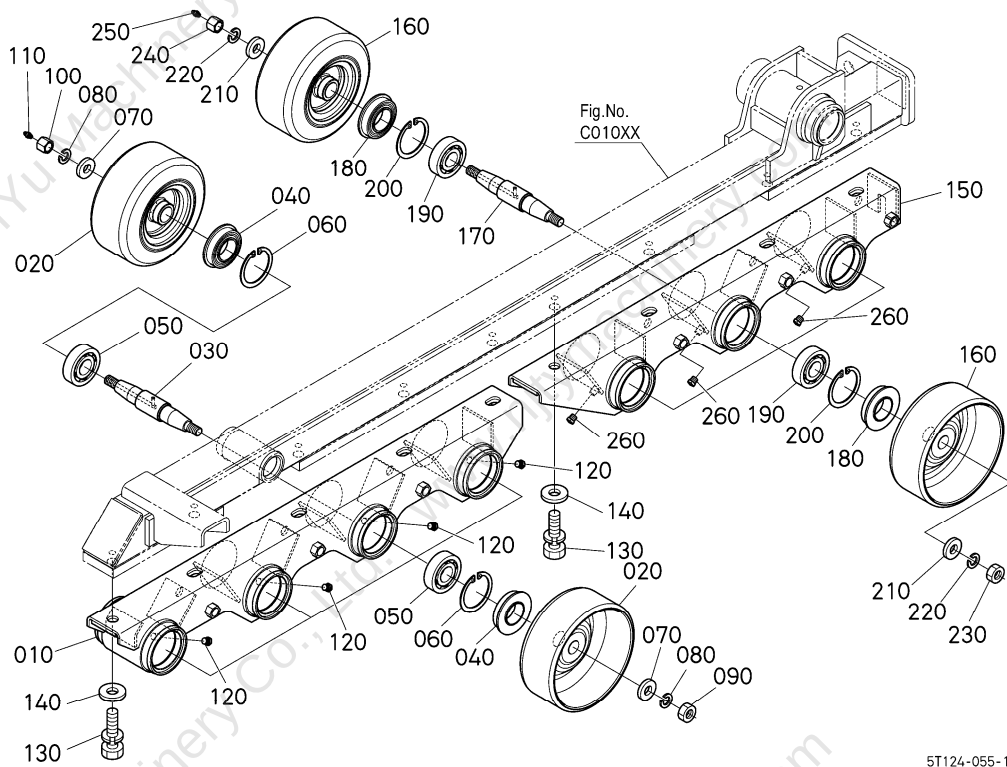
A:DC-105X

[illegible]

106

C10102 ลูกกลิ้ง, รางวิ่ง ขวา

TRACK ROLLER RH




A:DC-105X

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T124-2273-0	โครง	FRAME(TRACK,FRONT,R)	1		
020	5T111-2313-2	ลูกกลิ้ง	ROLLER(180W)	8		
030	5T124-2312-0	เพลาลูกกลิ้ง	SHAFT(TRACK ROLLER)	4		
040	52200-2314-2	ซีลกันน้ำมัน	SEAL,OIL	8		
050	08101-06305	ลูกปืน	BEARING,BALL	8		
060	04611-00620	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	8		
070	5T124-2424-0	แหวน, แบบเรียบ	WASHER,PLAIN	8		
080	04512-50140	แหวนรองสปริง	WASHER,SPRING LOCK	8		
090	02176-50140	น็อต	HEX.NUT	4		
100	3F250-2736-0	น็อต	NUT	4		
110	06611-15675	หัวฉีดจาระบี	NIPPLE,GREASE	4		
120	T2050-8473-0	ตัวไล่ลม	BLEEDER	4		
130	5T111-2314-0	โบลท์	BOLT,SEMS	9		
140	5T124-2996-0	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	9		
150	5T124-2274-0	โครง	FRAME(TRACK,REAR,R)	1		
160	5T111-2313-2	ลูกกลิ้ง	ROLLER(180W)	6		
170	5T124-2312-0	เพลาลูกกลิ้ง	SHAFT(TRACK ROLLER)	3		
180	52200-2314-2	ซีลกันน้ำมัน	SEAL,OIL	6		
190	08101-06305	ลูกปืน	BEARING,BALL	6		
200	04611-00620	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	6		
210	5T124-2424-0	แหวน, แบบเรียบ	WASHER,PLAIN	6		
220	04512-50140	แหวนรองสปริง	WASHER,SPRING LOCK	6		
230	02176-50140	น็อต	HEX.NUT	3		
240	3F250-2736-0	น็อต	NUT	3		
250	06611-15675	หัวฉีดจาระบี	NIPPLE,GREASE	3		
260	T2050-8473-0	ตัวไล่ลม	BLEEDER	3		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

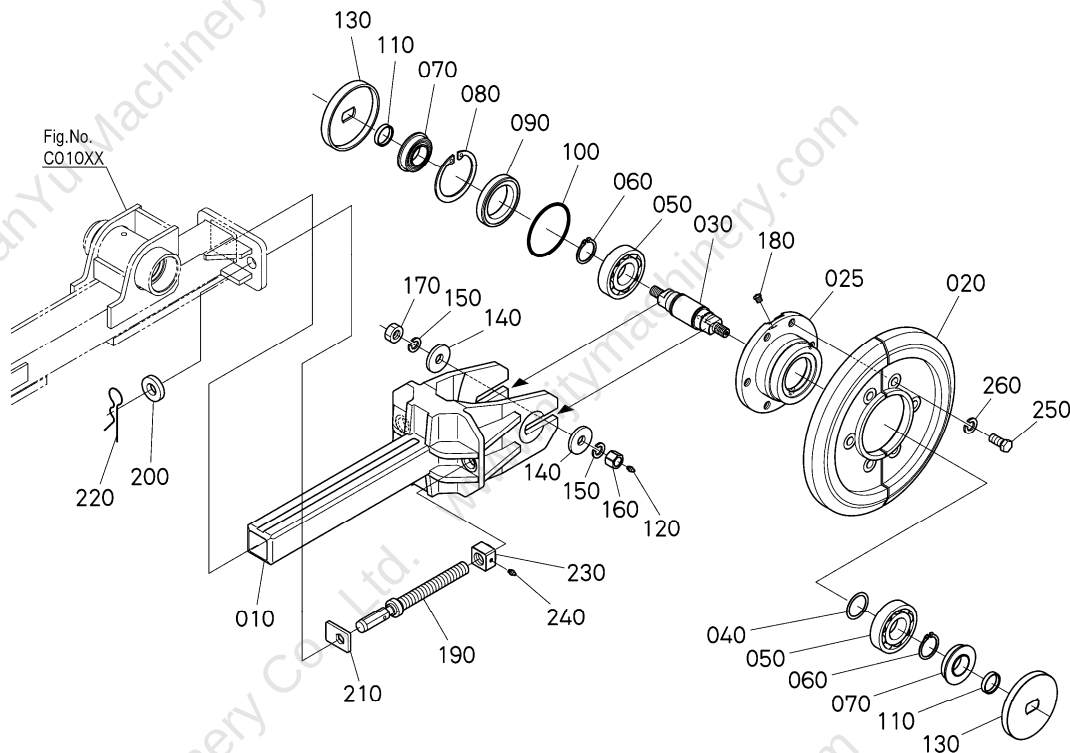C10301 ตัวถัง, ค้าง วางข้างซ้าย TENSION FRAME LH




5T124-056-10

A:DC-105X

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T124-2384-0	โครง	FRAME(TENSION)	1		
020	5T124-2389-0	ลูกกลิ้ง	ROLLER(340S)	1		
025	5T124-2386-0	บ๊อส	BOSS(TENSION ROLLER)	1		
030	5T111-2385-3	เพลา	SHAFT(REAR WHEEL)	1		
040	5T111-2396-0	ปลอกกรอง	COLLAR,THRUST	1		
050	3K031-4323-0	ลูกปืน	BEARING,BALL (6308)	2		
060	04612-00400	แหวนล็อก	CIR-CLIP,EXTERNAL	2		
070	52200-2314-2	ซีลกันน้ำมัน	SEAL,OIL	2		
080	04611-00900	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
090	5T111-2386-0	ปลอกกรอง	COLLAR(OIL SEAL)	1		
100	04810-50900	ลูกยางโอริง	O RING	1		
110	5T111-2399-0	ปลอกกรองล้อหลัง	COLLAR	2		
120	06611-15675	หัวฉีดจาระบี	NIPPLE,GREASE	1		
130	5T111-2395-2	ฝาครอบ	COVER(REAR WHEEL)	2		
140	5T124-2425-0	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	2		
150	04512-50160	แหวนรองสปริง	WASHER,SPRING LOCK	2		
160	TC432-4939-0	น็อต	NUT	1		
170	02174-50160	น็อต	HEX.NUT	1		
180	T2050-8473-0	ตัวไล่ลม	BLEEDER	1		
190	5T072-2215-0	โบลท์ยึด	BOLT,TENSION	1 <=100013		ส่งชื่อหมายเลข 190 ชิ้นส่วนใหม่แทน
190	5T072-2215-2	โบลท์ยึด	BOLT,TENSION	1 >=100014	←	
200	5T124-2995-0	แผ่นรอง	WASHER(TENSION BOLT)	1		
210	5T111-2325-0	แผ่นล็อก	STOPPER,TURN	1		
220	05515-51600	พินล็อก	PIN,SNAP	1		
230	5T124-2394-0	น็อต	NUT(REAR WHEEL)	1		
240	06611-15675	หัวฉีดจาระบี	NIPPLE,GREASE	1		
250	5H601-1648-0	โบลท์	BOLT(DRIVE)	6		
260	04512-50140	แหวนรองสปริง	WASHER,SPRING LOCK	6		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

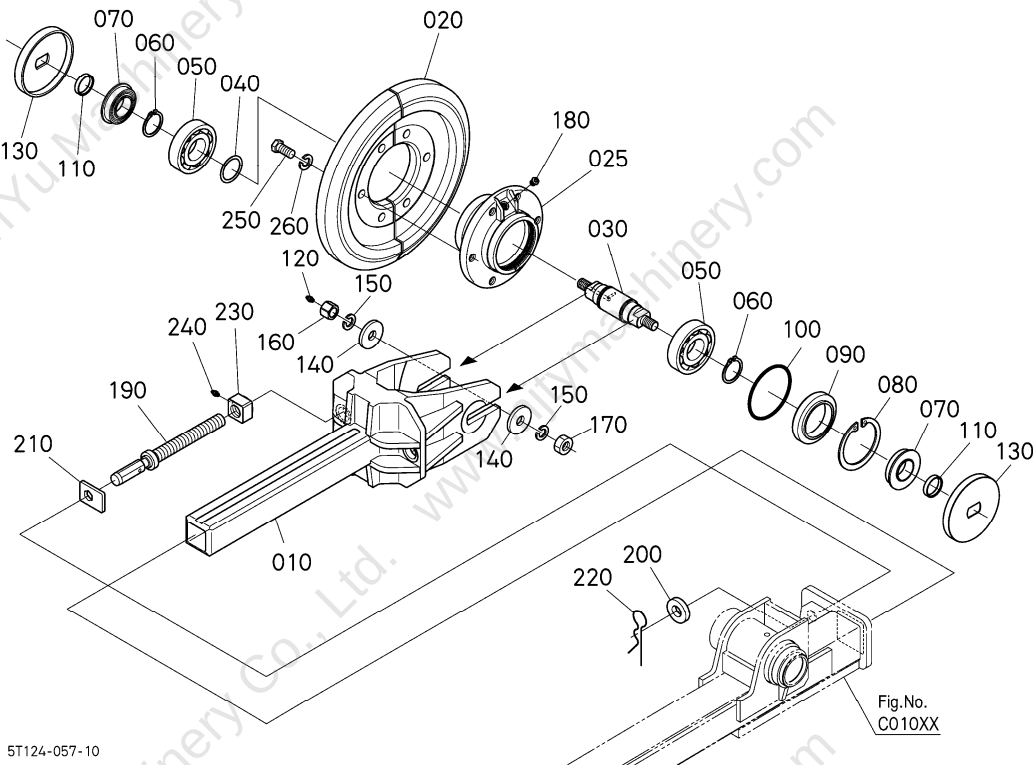C10302 ตัวถัง, ค้าง วางวาง ขว TENSION FRAME RH




5T124-057-10

A:DC-105X

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T124-2384-0	โครง	FRAME(TENSION)	1		
020	5T124-2389-0	ลูกกลิ้ง	ROLLER(340S)	1		
025	5T124-2386-0	บ๊อส	BOSS(TENSION ROLLER)	1		
030	5T111-2385-3	เพลา	SHAFT(REAR WHEEL)	1		
040	5T111-2396-0	ปลอกกรอง	COLLAR,THRUST	1		
050	3K031-4323-0	ลูกปืน	BEARING,BALL (6308)	2		
060	04612-00400	แหวนล็อก	CIR-CLIP,EXTERNAL	2		
070	52200-2314-2	ซีลกันน้ำมัน	SEAL,OIL	2		
080	04611-00900	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
090	5T111-2386-0	ปลอกกรอง	COLLAR(OIL SEAL)	1		
100	04810-50900	ลูกยางโอริง	O RING	1		
110	5T111-2399-0	ปลอกกรองล้อหลัง	COLLAR	2		
120	06611-15675	หัวฉีดจาระบี	NIPPLE,GREASE	1		
130	5T111-2395-2	ฝาครอบ	COVER(REAR WHEEL)	2		
140	5T124-2425-0	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	2		
150	04512-50160	แหวนรองสปริง	WASHER,SPRING LOCK	2		
160	TC432-4939-0	น็อต	NUT	1		
170	02174-50160	น็อต	HEX.NUT	1		
180	T2050-8473-0	ตัวไล่ลม	BLEEDER	1		
190	5T072-2215-0	โบลท์ยึด	BOLT,TENSION	1		สั่งซื้อหมายเลข 190 ชิ้นส่วนใหม่แทน
190	5T072-2215-2	โบลท์ยึด	BOLT,TENSION	<=100013		
200	5T124-2995-0	แผ่นรอง	WASHER(TENSION BOLT)	>=100014	←	
210	5T111-2325-0	แผ่นล็อก	STOPPER,TURN	1		
220	05515-51600	พินล็อก	PIN,SNAP	1		
230	5T124-2394-0	น็อต	NUT(REAR WHEEL)	1		
240	06611-15675	หัวฉีดจาระบี	NIPPLE,GREASE	1		
250	5H601-1648-0	โบลท์	BOLT(DRIVE)	6		
260	04512-50140	แหวนรองสปริง	WASHER,SPRING LOCK	6		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้


CRAWLER GUIDE LH



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้


ร่างบังคับ, ตื่นตะขาบ ขว
CRAWLER GUIDE RH



A:DC-105X

[illegible]

C10601 ลูกรอกบนด้านซ้าย
CARRIER ROLLER LH



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

ลูกรอกบนด้านขวา
CARRIER ROLLER RH



A:DC-105X

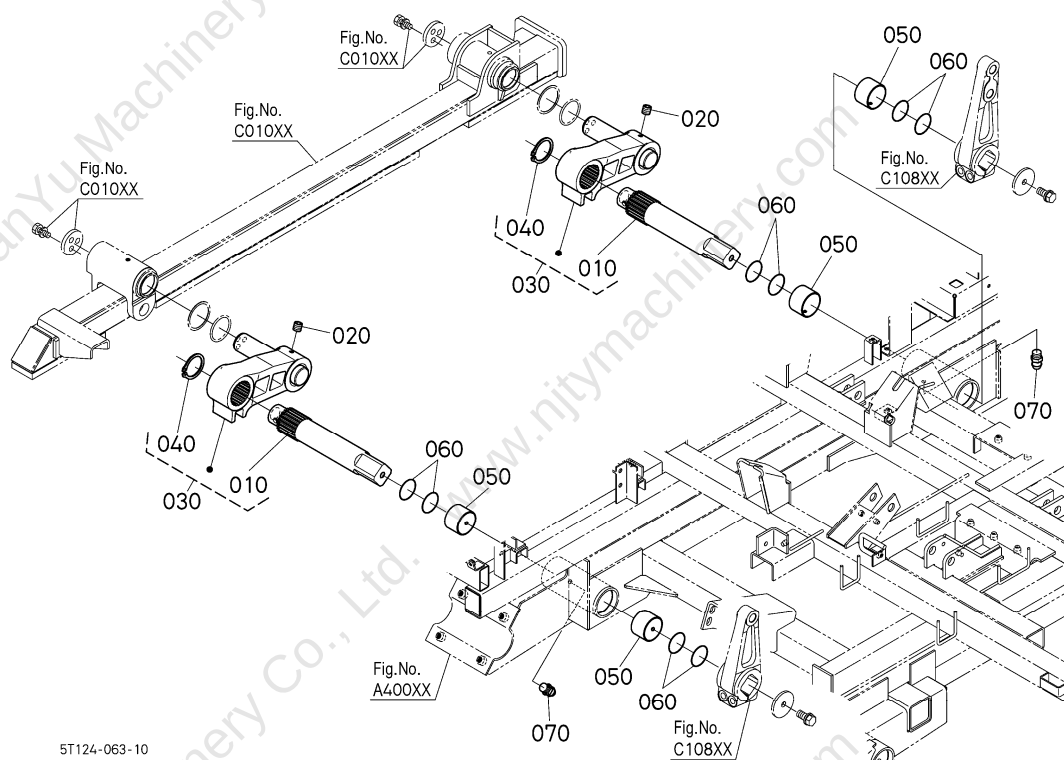
$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

สวิงอาร์มด้านซ้าย
SWING ARM LH



A:DC-105X

[illegible]



5T124-063-10

A:DC-105X

[illegible]

คั่นโยก, แบบเหวี่ยง



A:DC-105X

[illegible]


ถังไฮดรอลิก HYDRAULIC TANK



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

ปั๊มไฮดรอลิก
HYDRAULIC PUMP

[illegible]


ท่ออ่อน, ระบายน้ำมัน
OIL DRAIN HOSE



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

D70800 **ท่อไฮดรอลิก (1)**
HYDRAULIC HOSE (1)



A:DC-105X

[illegible]

ท่อไฮดรอลิก (2)



A:DC-105X

[illegible]

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

ท่อไฮดรอลิก (3)
HYDRAULIC HOSE (3)



A:DC-105X

[illegible]

คอนโทรลวาล์ว CONTROL VALVE



A:DC-105X

[illegible]

REEL ELEVATOR CYLINDER




A:DC-105X-REEL/FEEDER

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

D72100

REEL ELEVATOR CYLINDER [COMPONENT PARTS]

[illegible]


ลูกสูบมอนโร
MONROE CYLINDER



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

MONROE CYLINDER [COMPONENT PARTS]




A:DC-105X

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

กระบอกสูบรถเก็บเกี่ยว
HARVEST CYLINDER



A:DC-105X

[illegible]

D73800

กระบอกขนย้าย

UNLOADER CYLINDER



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

D73900

UNLOADER CYLINDER [COMPONENT PARTS]



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

D74000

ฐานยึดปั๊มไฮดรอลิก
OIL COOLER




Fig.No.
1502XX

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

ACCELERATOR LEVER



A:DC-105X

[illegible]

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

MAIN GEAR SHIFT LEVER



133

แกนเลื่อนเกียร์หลัก
MAIN GEAR SHIFT ROD



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

E20800

คันเลือนเกียร์

RANGE GEAR SHIFT LEVER




Fig.No.
B330XX


Fig.No.
A504XX

Fig.No.
A504XX

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

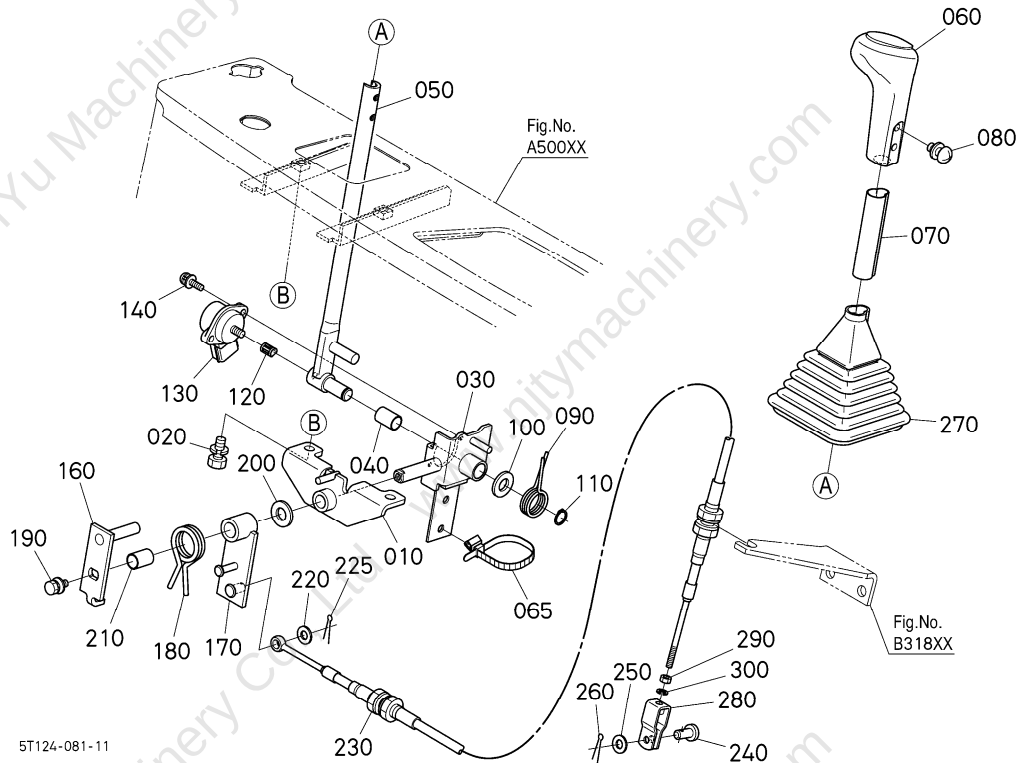E21000 พวงมาลัย STEERING




A:DC-105X

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T124-3113-0	ฐาน	BASE(POWER STEERING)	1		
020	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	2		
030	5T124-3114-2	สายร้ง, แขนP/S	STAY(ARM POWER STEERING)	1		
040	08511-01220	บุช	BUSH	1		
050	5T072-3115-3	คันโยกควบคุม	LEVER,POWER STEERING	1		
060	5T105-3118-0	ที่จับพวงมาลัย	GRIP(STEERING)	1		
065	44366-6897-0	เข็มขัดรัดสาย	BAND,CORD	1		
070	5T072-3123-0	ฝาปิด	COVER,LEVER SHAFT	1		
080	03004-70612	สกรูพร้อมแหวนรอง	SCREW,W. WASH.	2		
090	5T072-3345-0	สปริง	SPRING,REAPING HEIGHT	1		
100	04013-50120	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	1		
110	04612-00120	แหวนล็อก	CIR-CLIP EXTERNAL	1		
120	36741-9445-0	สปริง, ตำแหน่ง	SPRING	1		
130	T1062-3223-2	เซนเซอร์, ตำแหน่ง	SENSOR,POSITION	1		
140	03034-50416	สกรูพร้อมแหวนรอง	SCREW,W SEMS(PAN HEAD)	2		
150	---	ช่องว่าง	BLANK	-		
160	5T124-3353-0	แขน	ARM	1		
170	5T124-3354-0	แขนค่อ	ARM(CENTER POWER STEARING)	1		
180	5T124-3355-0	สปริง	SPRING,TORS	1		
190	01027-50616	โบลท์	BOLT,W SEMS(LARGE WASHER)	1		
200	04013-50120	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	1		
210	08511-01220	บุช	BUSH	1		
220	04013-50080	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	1		
225	05511-50215	ปินล็อก	PIN,SPLIT	1		
230	5T124-3152-0	สายเคเบิล	CABLE(STEERING)	1		
240	05122-50614	สลักข้อต่อ	PIN,JOINT	1		
250	04013-50060	แหวนรอง	WASHER, PLAIN	1		
260	05511-51612	ปินล็อก	PIN,SPLIT	1		
270	5T072-3122-0	ยางรองด้านล่าง	COVER,RUBBER PILLOW	1		
280	5T124-3153-0	ลูกหมาก	END,ROD	1		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

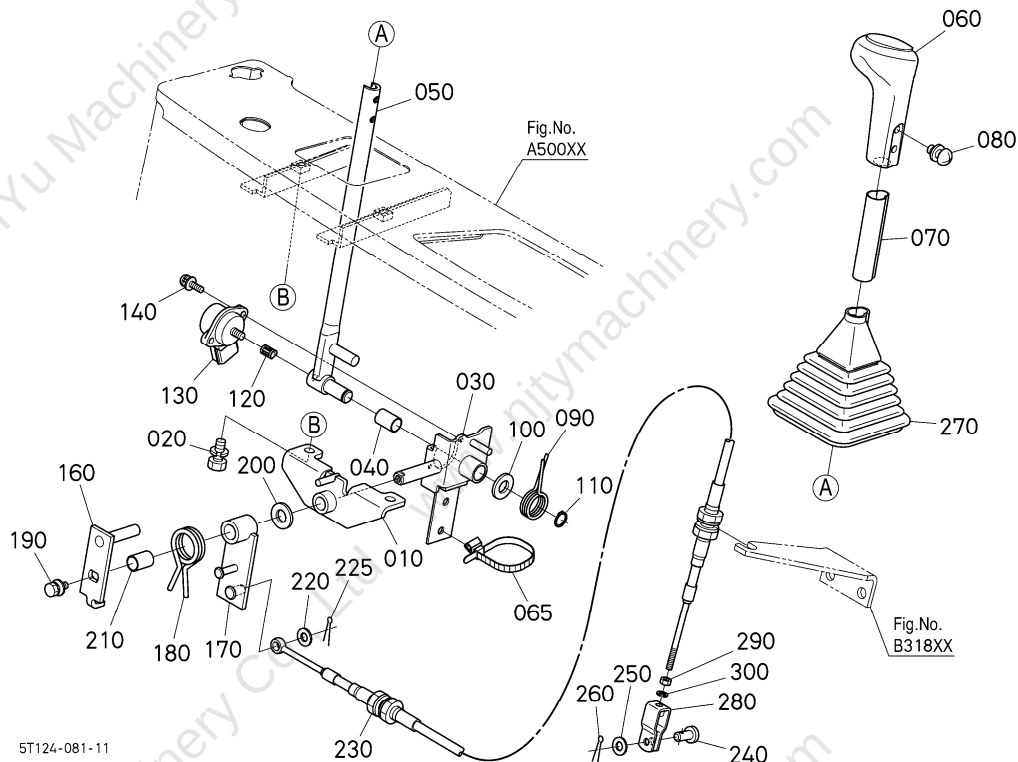
E21000



A:DC-105X

[illegible]

คันเหยียบเบรก
BRAKE PEDAL



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

HARVEST CLUTCH LEVER




A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

E22000

คันคลัตช์เครื่องยนต์

THRESHING CLUTCH LEVER



A:DC-105X

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

โครงรถเก็บเกี่ยว
HARVEST FRAME



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

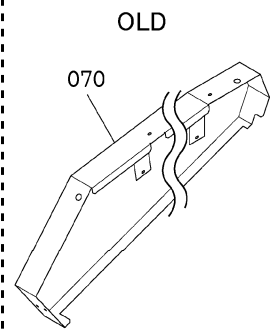
REEL FRAME



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

HARVEST FRAME COVER



A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

F51500

เพลงกลางตัวม้วน

REEL CENTER SHAFT

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

ตัวปรับตัวม้วน REEL ADJUSTMENT



A:DC-105X-REEL/FEEDER

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้





Fig.No.
F515XX

[illegible]

F53000 ใบตัด

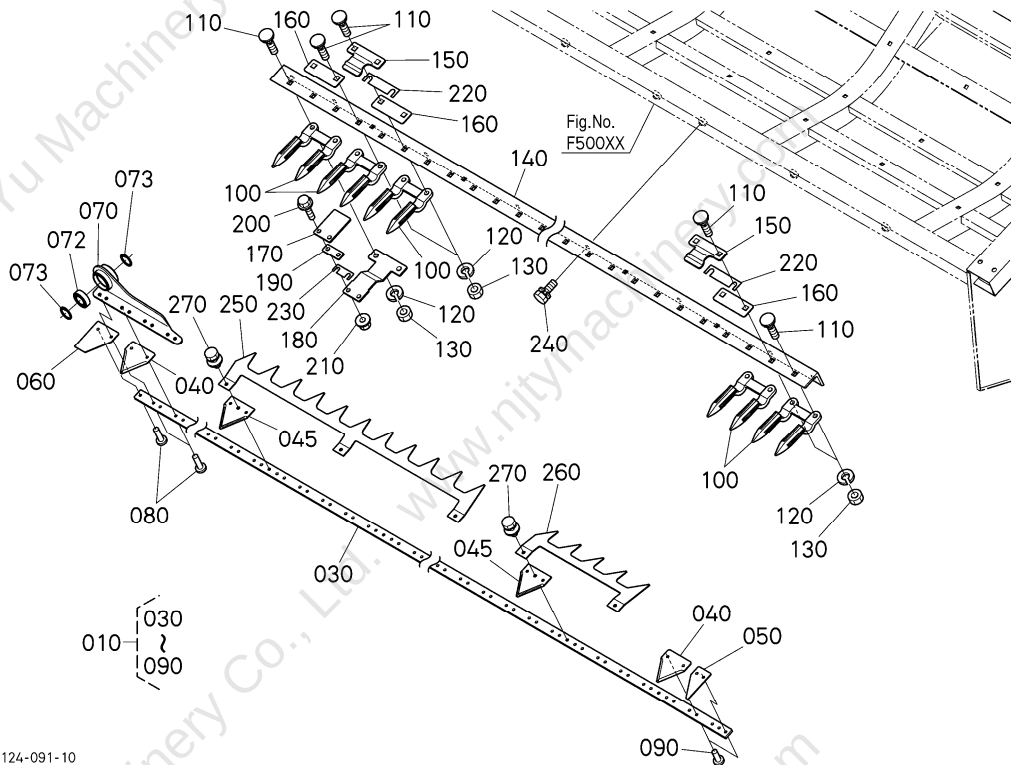BLADE REAPING



5T124-091-10


A:DC-105X-REEL/FEEDER

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T124-5131-0	ใบมีดตัด	BLADE,REAPING,COMP	1		
020	-----	ช่องว่าง	BLANK	-		
030	5T124-5132-0	ราวใบมีด	BAR,KNIFE	1		
040	5T072-5133-0	ใบมีดตัด	CUTTING BLADE	30		
045	5T124-5133-0	ใบมีด	BLADE,REAPING(2)	5		
050	5T072-5134-0	เหล็กกันใบมีด	PLATE,1	1		
060	5T072-5135-0	เหล็กกันใบมีด	PLATE,2	1		
070	5T124-5136-0	คันชักใบมีด	HEAD,KNIFE	1		
072	08141-06302	ลูกปืน	BEARING,BALL	1		
073	04611-00420	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	2		
080	5T072-5137-0	หมุดย้ำ	RIVET,1	8		
090	5T072-5138-0	หมุดย้ำ	RIVET,2	51		
100	5T072-5141-0	หัวจรวทกันใบมีด	GUARD,KNIFE	19		
110	5T072-5142-0	โบลท์	BOLT,SQ.NECK 7T M10*35	38		
120	04512-50100	แหวนสปริง	WASHER,SPRING LOCK	38		
130	02156-50100	น็อต	HEX.NUT	38		
140	5T124-5143-0	ฐานชุดใบมีด	BASE(RECIEVED BLADE)	1		
150	5T072-5144-0	ประกบใบมีด	CLIP,KNIFE	6		
160	5T072-5145-0	แผ่นรอง	GUIDE,SLIDE	8		
170	5T072-5146-0	แผ่นรอง, ขวา	KNIFE CLIP,RH	1		
180	5T072-5147-0	แป้นยึด	SUPPORT	1		
190	5T072-5148-0	ปลอกเพลาล้อหลัง	SPACER	1		
200	01754-50825	โบลท์	BOLT,FLANGE	2		
210	02751-50080	น็อต	NUT,FLANGE	2		
220	5T072-5149-0	แผ่นซึม	SHIM,0.27	5		
230	5T072-5151-0	แผ่นรอง	SPACER,0.5	1		
240	01133-51025	โบลท์	BOLT,SEMS	12		
250	5T124-5154-0	เพลท	PLATE(SWEEPER,R)	1		
260	5T124-5155-0	เพลท	PLATE(SWEEPER,L)	1		
270	01025-50616	โบลท์	BOLT	5		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

แขนปรับความตึง


TENSION ARM



A:DC-105X-REEL/FEEDER

[illegible]

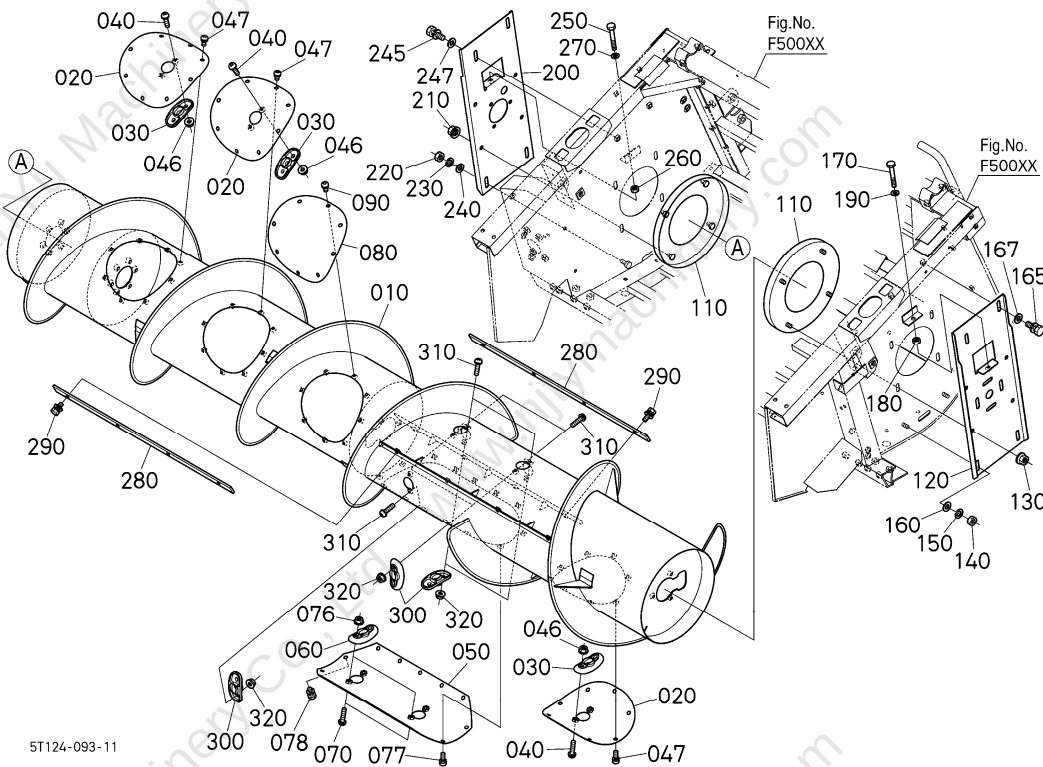F54000 ครึ่งส่วน AUGER DRUM



5T124-093-11

A:DC-105X-REEL/FEEDER

หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T124-5211-0	เพลาลำเลียง	DRUM(AUGER)	1		
020	5T072-5212-3	ฝาครอบ	COVER,DRUM	3		
030	5T124-5246-0	บุทพลาสติกนิ้ว	GUIDE(FINGER)	3		
040	5T124-5247-0	สกรู	SCREW,RD HD(M8,L30)	6		
046	02751-50080	น็อต	NUT,FLANGE	6		
047	5T072-5219-2	สกรูหัวกลม	SCREW,RD MACH.(CROSS RECESS)	24		
050	5T124-5214-0	ฝาครอบ	COVER(DRUM,2)	1		
060	5T124-5246-0	บุทพลาสติกนิ้ว	GUIDE(FINGER)	2		
070	5T124-5247-0	สกรู	SCREW,RD HD(M8,L30)	4		
076	02751-50080	น็อต	NUT,FLANGE	4		
077	5T072-5219-2	สกรูหัวกลม	SCREW,RD MACH.(CROSS RECESS)	13		
078	01123-50816	โบลท์	BOLT,SEMS	1		
080	5T072-5218-3	ฝาครอบ	COVER,DRUM 3	1		
090	5T072-5219-2	สกรูหัวกลม	SCREW,RD MACH.(CROSS RECESS)	8		
100	----	ช่องว่าง	BLANK	-		
110	5T072-5215-0	ฝาครอบ	GUIDE,DRUM	2		
120	5T072-5216-0	ฐานยึด	STAY,DRUM LH	1		
130	02131-50100	น็อต	NUT	4		
140	02176-50100	น็อต	HEX.NUT	2		
150	04512-50100	แหวนสปริง	WASHER,SPRING LOCK	2		
160	04015-50100	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	2		
165	01133-51020	โบลท์	BOLT,SEMS	2		
167	04015-50100	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	2		
170	01155-50855	โบลท์	HEX.BOLT	1		
180	02156-50080	น็อต	HEX.NUT	1		
190	04013-50080	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	1		
200	5T072-5217-0	ฐานยึด	STAY,DRUM RH	1		
210	02131-50100	น็อต	NUT	4		
220	02176-50100	น็อต	HEX.NUT	2		
230	04512-50100	แหวนสปริง	WASHER,SPRING LOCK	2		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

ดรัมสว่าน
AUGER DRUM



A:DC-105X-REEL/FEEDER

[illegible]

F54500

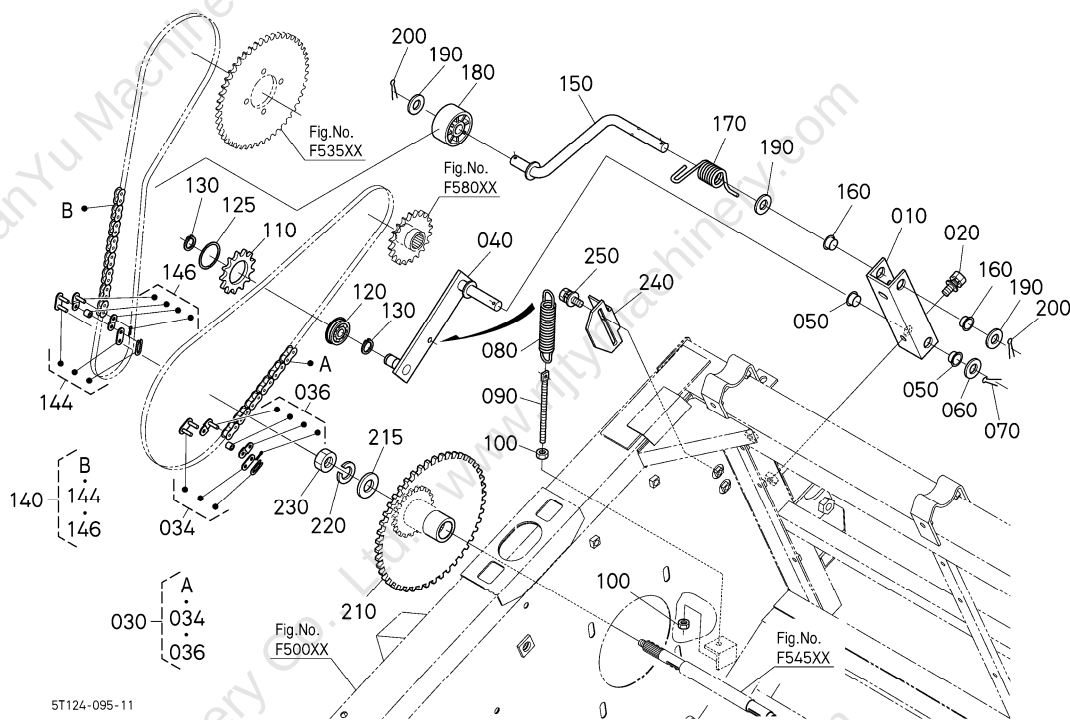
เพลาดรัมส่ว่าน
AUGER DRUM SHAFT




A:DC-105X-REEL/FEEDER

$\Leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้: $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้: $\Leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้: $\Rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

F55000 โซ่ดรัมส่วน AUGER DRUM CHAIN



5T124-095-11

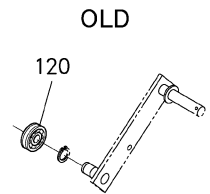


5T124-805-10

A:DC-105X-REEL/FEEDER

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T124-4921-0	ฐานยึด	BASE(TENSION)	1		
020	01135-51020	โบลท์	BOLT,W SEMS	2		
030	5T124-4930-0	ชุดโซ่	CHAIN,ASSY(AUGER)	1		
034	5T051-4645-0	ข้อต่อโซ่	HOLDER,CHAIN	1		
036	5T051-4931-0	ข้อต่อโซ่	CHAIN JOINT,50OFF SET	3		
040	5T072-4933-0	แขนลูกดอก	ARM,TENSION AUGER	1		
050	T2050-2416-0	บุช	BUSH	2		
060	04011-50160	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	1		
070	05511-50430	สลัก	PIN,SPLIT	1		
080	5T072-4642-0	สปริง	SPRING	1		
090	5T072-1635-0	โบลท์ยึด	BOLT,TENSION	1		
100	02156-50080	น็อต	HEX.NUT	2		
110	5T072-4636-0	เฟืองโซ่	SPROCKET,TENSION	1		
120	5T051-4637-0	ลูกปืน	BEARING	1		
120	5T057-4637-0	ลูกปืน	BEARING	<=100013 >=100014	≠	
125	5T057-4639-0	แหวนล้อนอก	CIRCLIP,EXT(40)	1		
130	04612-00170	แหวนล้อ	CIR-CLIP,EXTERNAL	2		
140	5T124-4940-0	ชุดโซ่	CHAIN,ASSY(COUNTER)	1		
144	5T051-4941-0	ข้อต่อโซ่	HOLDER,CHAIN	1		
146	5T051-4942-0	ข้อต่อโซ่	HOLDER,CHAIN OFFSET	2		
150	5T072-4943-0	แขนยึดตรง	ARM,TENSION COUNTER	1		
160	T2050-2416-0	บุช	BUSH	2		
170	5T072-4944-0	สปริง	SPRING,COUNTER	1		
180	5T072-4935-0	ลูกกลิ้งตึงโซ่	ROLLER,TENSION	1		
190	04011-50160	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	3		
200	05511-50430	สลัก	PIN,SPLIT	2		
210	5T078-5228-0	เฟืองโซ่	SPROCKET(46-19)	1		
215	04013-50180	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	1		
220	04512-50180	แหวนรองสปริง	WASHER,SPRING LOCK	1		
230	02176-50180	โบลท์	HEX.NUT	1		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

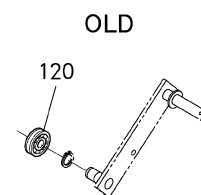F55000 โซ่ดรัมสว่าน
AUGER DRUM CHAIN



5T124-805-10

A:DC-105X-REEL/FEEDER

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

เฟลาส่วนสวม
FINGER SHAFT



A:DC-105X-REEL/FEEDER

$\Leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้: $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้: $\Leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้: $\Rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

F56000

เครื่องแบ่ง (ซ้าย)

DIVIDER LH



5T124-096-12

A:DC-105X-REEL/FEEDER

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้


เครื่องแบ่ง (ขวา)
DIVIDER RH



A:DC-105X-REEL/FEEDER

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้


BLADE REAPING DRIVE ARM



A:DC-105X-REEL/FEEDER

[illegible]

BLADE REAPING DRIVE SHAFT



A:DC-105X-REEL/FEEDER

[illegible]

F58000

HARVEST DRIVE SHAFT



A:DC-105X-REEL/FEEDER

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

FEEDER FRAME



A:DC-105X-REEL/FEEDER

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

ฝาครอบตัวป้อน
FEEDER COVER



A:DC-105X-REEL/FEEDER

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

ฝาครอบพัดลมตัวป้อน
FEEDER FAN COVER



Fig.No.
F585XX

A:DC-105X-REEL/FEEDER

[illegible]

ดรัมตัวป้อน
FEEDER DRUM



Fig.No.
F585XX

A:DC-105X-REEL/FEEDER

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

F60300

ฐานตั้งแกนเพลลาตัวป้อน

FEEDER DRUM TENSION BASE



Fig.No.
F585XX

หมายเหตุ REMARKS	
---------------------	--

$\Leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้: $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้: $\Leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้: $\Rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

F60500

FEEDER DRIVE CHAIN



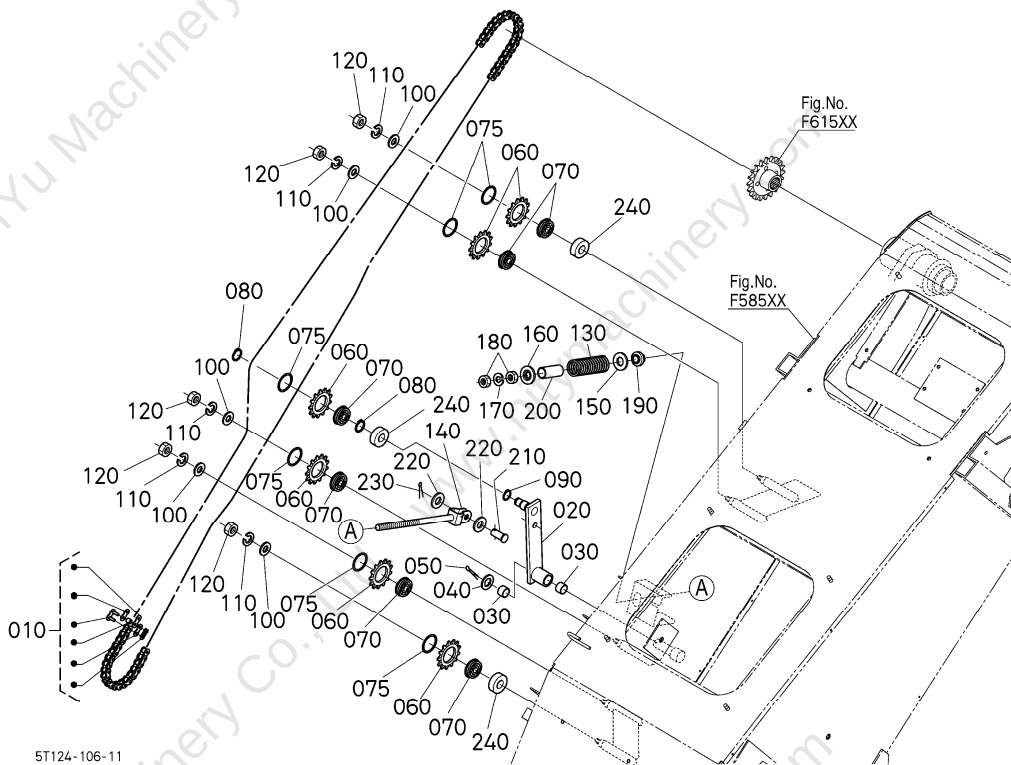
5T124-171-10

A:DC-105X-REEL/FEEDER


$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

F61000 โซ่ขับเคลื่อนเกี่ยว

HARVEST DRIVE CHAIN



5T124-106-11

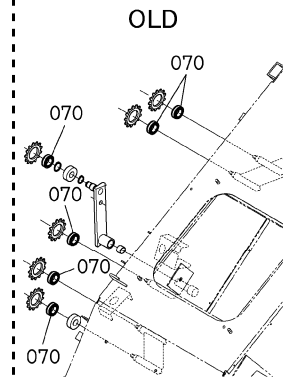


5T124-806-10

A:DC-105X-REEL/FEEDER

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T124-4640-0	ชุดโซ่	CHAIN,ASSY(50*236)	1		
020	5T124-4646-0	แขนยึดลูกกลิ้ง	ARM,TENSION(CHAIN)	1		
030	5T057-1085-0	บุช	BUSH(C,02015)	2		
040	04011-50200	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	1		
050	05511-50435	พินสล็อต	PIN,SPLIT	1		
060	5T072-4636-0	เฟืองโซ่	SPROCKET,TENSION	6		
070	5T051-4637-0	ลูกปืน	BEARING	6		
070	5T057-4637-0	ลูกปืน	BEARING	6	≠	
075	5T057-4639-0	แหวนล็อคนอก	CIRCLIP,EXT(40)	6		
080	04612-00170	แหวนล็อก	CIR-CLIP,EXTERNAL	2		
090	04612-00200	คลิปล็อก	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
100	04013-50100	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	5		
110	04512-50100	แหวนสปริง	WASHER,SPRING LOCK	5		
120	02176-50100	น็อต	HEX.NUT	5		
130	5T124-4644-0	สปริง	SPRING,CMRPS(TENSION)	1		
140	5T124-4643-0	โบลท์ปรับตึง	BOLT,TENSION(CHAIN)	1		
150	04011-50200	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	1		
160	5T124-4647-0	แหวนรอง	WASHER(SPRING)	1		
170	04512-50140	แหวนรองสปริง	WASHER,SPRING LOCK	1		
180	02176-50140	น็อต	HEX.NUT	2		
190	5T124-4677-0	ปลอก, สปริง	GUIDE(SPRING)	1		
200	5T124-4645-0	ปลอกกรอง	COLLAR(TENSION)	1		
210	05122-51230	สลัก	PIN,JOINT	1		
220	04011-50120	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	2		
230	05511-50420	พินสล็อต	PIN,SPLIT	1		
240	5T078-4638-0	ฝาปิดลูกกลิ้ง	ROLLER	3		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

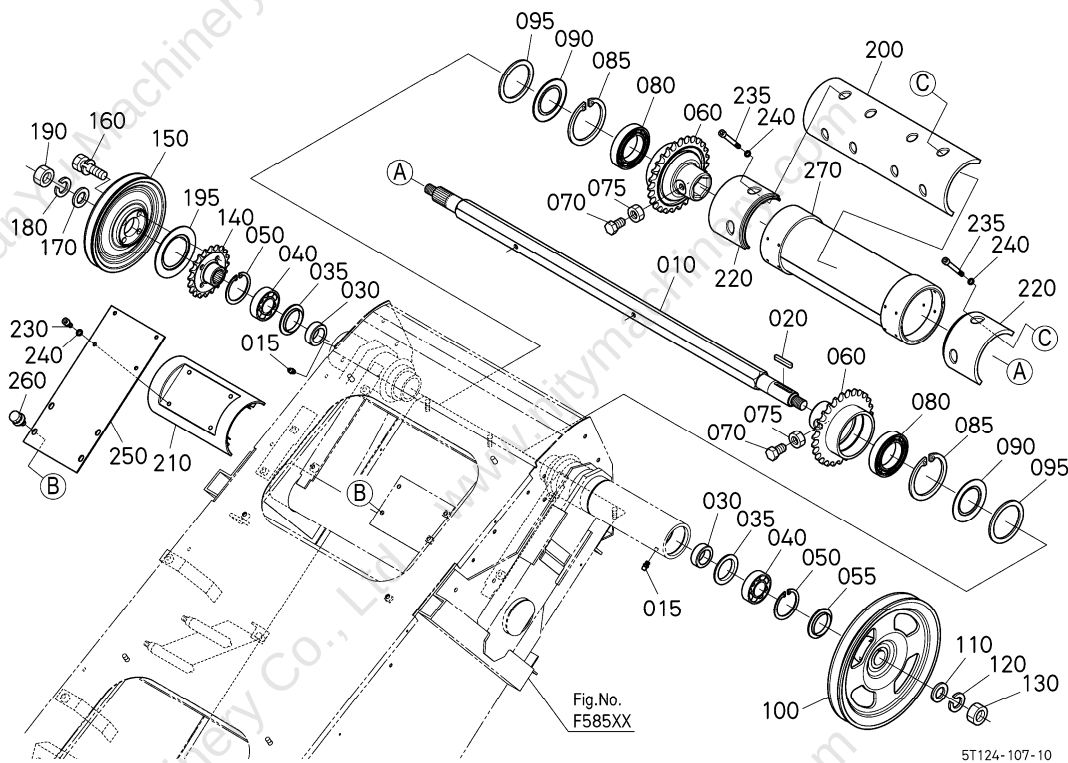F61500 เฟลาขับเคลื่อน FEEDER DRIVE SHAFT



A:DC-105X-REEL/FEEDER

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T124-4611-0	เฟลา	SHAFT(FEEDER)	1		
015	06613-10675	หัวอัดจารบี	NIPPLE,GREASE	2		
020	05712-00745	ลิ้มเฟืองเฟลาลูกเบี้ยว	KEY,FEATHER	1		
030	5T124-4615-0	ปลอกกรอง	COLLAR(FEEDER SHAFT)	2		
035	09230-45627	ซีล	SEAL,OIL	2		
040	3K021-8225-0	ลูกปืน	BRNG,BALL(6206)	2		
050	04611-00620	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	2		
055	09230-45627	ซีล	SEAL,OIL	1		
060	5T124-4618-0	เฟืองโซ่	SPROCKET(27)	2		
070	5T078-4613-0	สกรูเฟืองโซ่	SCREW,SPROCKET	2		
075	02072-50120	น็อต	NUT	2		
080	5T124-4619-0	ลูกปืนชั้นใบมีด	BEARING(6011,C3)	2		
085	04611-00900	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	2		
090	09230-68907	ซีล	SEAL,OIL	2		
095	5T124-4623-0	ปลอกกรอง	COLLAR(FEEDER,SPROCKET)	2		
100	5T124-4621-0	พูลเลย์	V-PULLEY(C275)	1		
110	04013-50200	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	1		
120	04512-50200	แหวนสปริง	WASHER,SPRING LOCK	1		
130	02176-50200	โบลท์	HEX.NUT	1		
140	5T124-5621-0	เฟืองโซ่	SPROCKET(20-1)	1		
150	5T072-5623-0	พูลเลย์	V-PULLEY,C200	1		
160	01133-51030	โบลท์	BOLT,SEMS	4		
170	04011-50180	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	1		
180	04512-50180	แหวนรองสปริง	WASHER,SPRING LOCK	1		
190	02176-50180	โบลท์	HEX.NUT	1		
195	09230-40656	ซีล	SEAL,OIL	1		
200	5T124-4625-0	ฝาครอบ	COVER(FDR SHAFT,1)	1		
210	5T124-4626-2	ฝาครอบ	COVER(FDR SHAFT,2)	1		
220	5T124-4627-0	ฝาครอบ	COVER(FDR SHAFT,3)	2		
230	01311-10612	โบลท์	BOLT,SOCKET HEAD	4		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

F61500

FEEDER DRIVE SHAFT



5T124-107-10

A:DC-105X-REEL/FEEDER

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้


HARVEST TENSION ARM



A:DC-105X-THRESHING

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้


คั้นถอยรุดเก็บเกี่ยว HARVEST REVERSAL LEVER




A:DC-105X-THRESHING

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

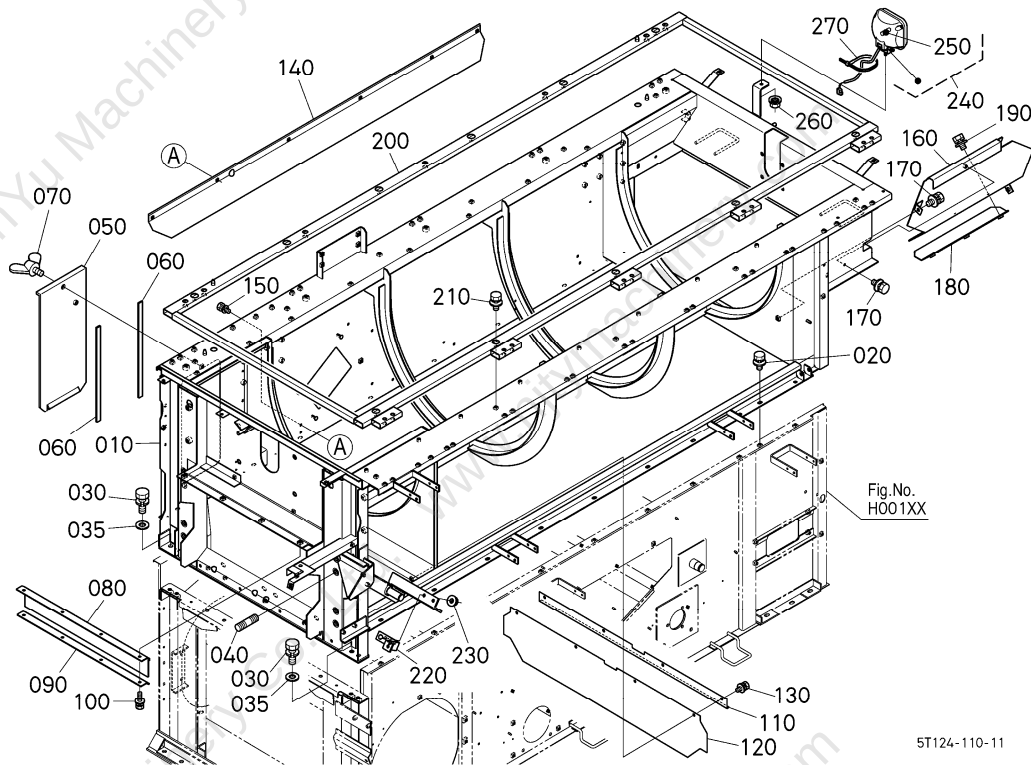H00101 โครงเครื่องนวด (ส่วนบน) THRESHING FRAME (UPPER)



5T124-110-11

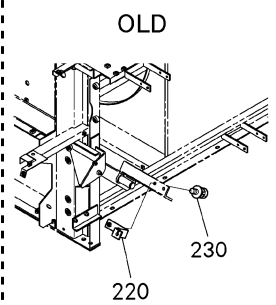

5T124-808-10


A:DC-105X-THRESHING

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T124-6102-2	ชุดโครงด้านบน	FRAME,COMP(UPPER)	1		
020	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	23		
030	01138-51030	โบลท์	BOLT,SEMS	4		
035	04013-50100	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	4		
040	01517-51640	สตั๊ด	BOLT,STUD	2		
050	5T072-6193-0	ฝาครอบด้านข้าง	COVER(RH,SIDE)	1		
060	5T072-6194-0	ปะเก็น	SEAL(COVER,RH)	2		
070	01811-50812	โบลท์ปีก	BOLT,WING	1		
080	5T124-6387-0	ชีลคอป	CANVAS(FEEDER)	1		
090	5T124-6388-0	แผ่นประกบชีลคอป	RETAINER(SEAL)	1		
100	01025-50625	โบลท์	BOLT	4		
110	5T124-6213-0	แผ่นประกบชีลคอป	RETAINER(SEAL,FRT FRAME)	1		
120	5T124-6214-0	ชีลคอป	CANVAS(FRT,FRAME)	1		
130	01025-50616	โบลท์	BOLT	4		
140	5T124-6228-3	เพลท	PLATE(SIDE,RH)	1		
150	01023-50616	โบลท์	BOLT,SEMS	6		
160	5T124-6227-2	แผ่นรอง	PLATE(THROWER)	1		
170	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	2		
180	5T124-6226-0	แผ่นรอง	PLATE(THROWER,2)	1		สั่งซื้อหมายเลข 180 ของจีนส่วนใหม่
180	5T124-6226-2	แผ่นรอง	PLATE(THROWER,2)	≤100013 ≥100014	≠	
190	01125-50816	โบลท์	BOLT,W SEMS	3		
200	5T124-6231-0	โครง	FRAME(SUPPORT BONNET)	1		
210	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	11		
220	5T124-6132-0	ขายึด	STAY(CABLE,HARVEST)	1		สั่งซื้อหมายเลข 220 ของจีนส่วนใหม่
220	5T124-6132-2	ขายึด	STAY(CABLE,HARVEST)	≤100013 ≥100014	≠	
230	01125-50825	โบลท์	BOLT,W SEMS	2		
230	02763-50080	น็อต	NUT,FLANGE	≤100013 ≥100014	≠	
240	5T078-7981-0	ชุดไฟส่องสว่าง	LAMP,ASSY(WORKING)	1		
250	5T078-7983-0	หลอดไฟ	VALVE(12V55W)	1		55 วัต
260	02121-50080	น็อต	NUT	1		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

H00101

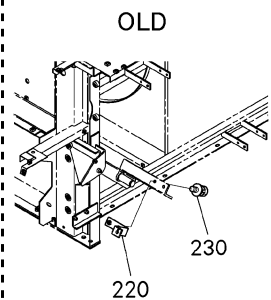THRESHING FRAME (UPPER)



5T124-808-10

Fig.No.
H001XX

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

H00102

โครงเครื่องนวด (ส่วนล่าง)

THRESHING FRAME (LOWER)



5T124-111-10

A:DC-105X-THRESHING

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

H00400

THRESHING FRAME BOTTOM PLATE



5T124-112-10

A:DC-105X-THRESHING

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

แผ่นแยกแกลบ
WINNOWER PLATE



5T124-113-10

A:DC-105X-THRESHING

[illegible]

H01 100

WIND DIRECTION PLATE



A:DC-105X-THRESHING

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

แผ่นช่องทางเข้า
INLET PLATE



5T124-115-10

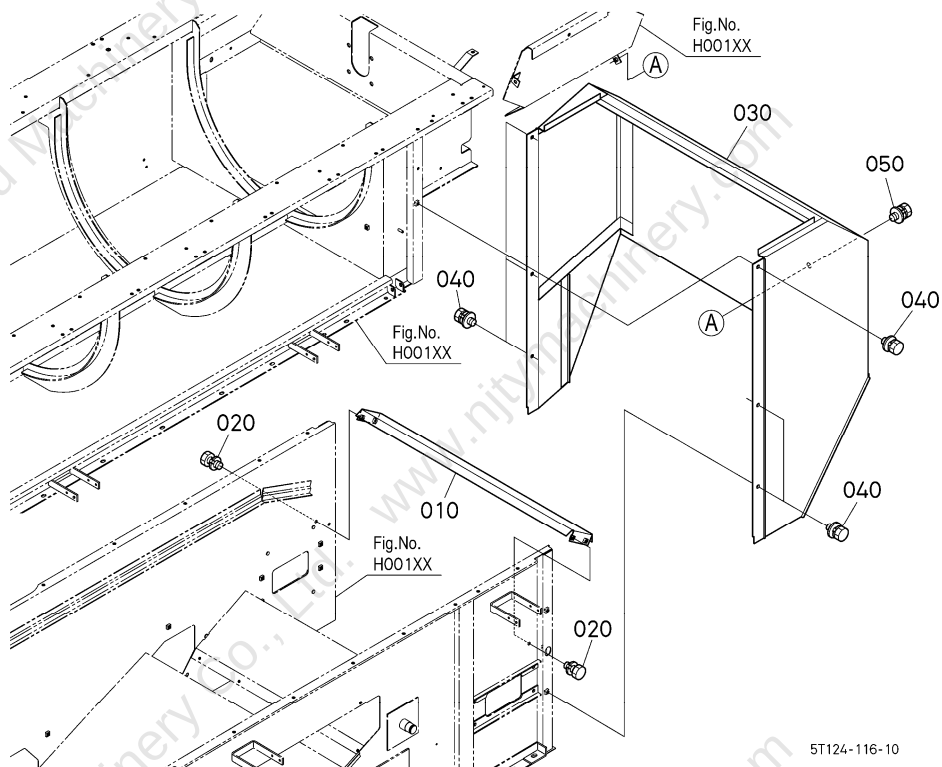
A:DC-105X-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

H01400

ฝาครอบกันฝุ่น
DUSTING COVER



5T124-116-10

A:DC-105X-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

ฝาคกรอบเครื่องนวด
THRESHING BONNET




A:DC-105X-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้


DUST CARRYING VALVE



$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

H21000 ฝาครอบเปิด-ปิด
OPEN-CLOSE C

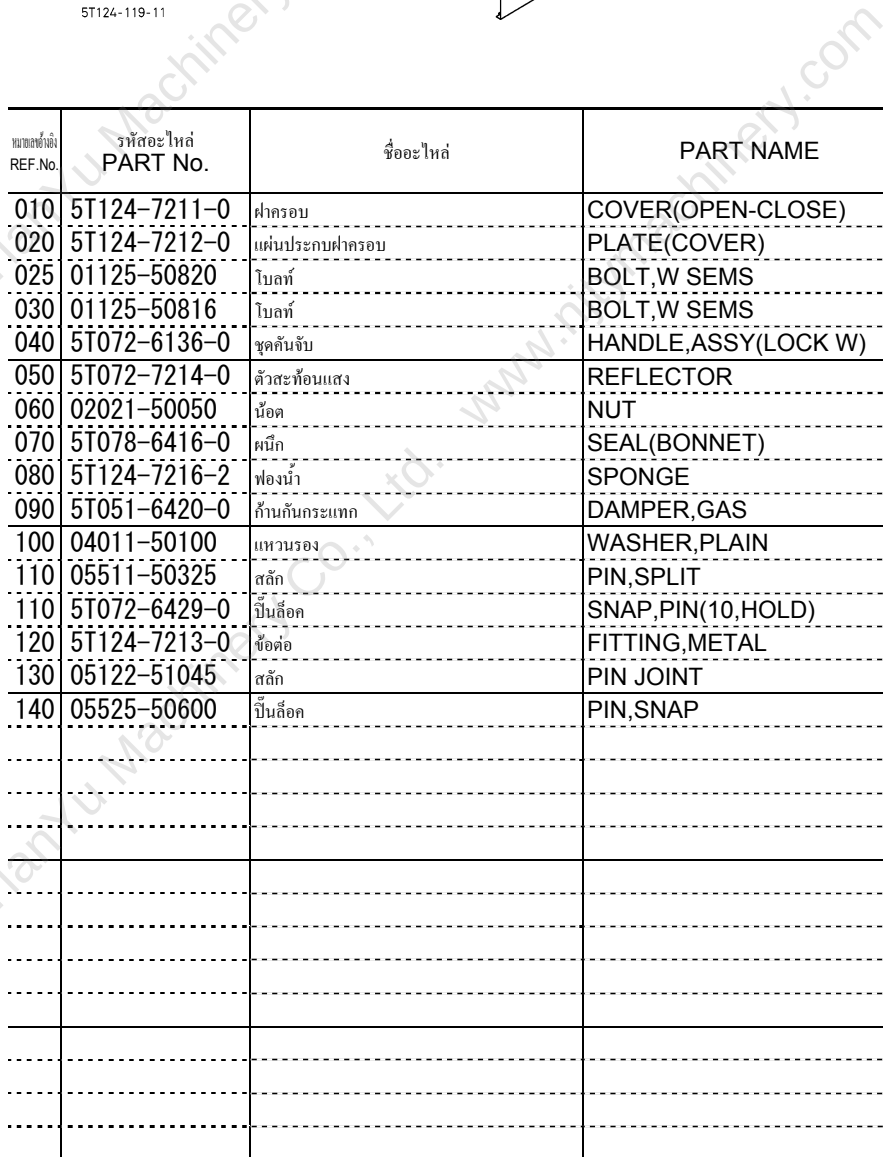070
080
070
030



A:DC-105X-THRESHING


[illegible]

181

H21200

ฝาครอบเครื่องนวด (หน้า/หลัง)

THRESHING COVER (FRONT/BACK)



A:DC-105X-THRESHING

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

H21500

ฝากรอบเครื่องนวด (ด้านข้าง)

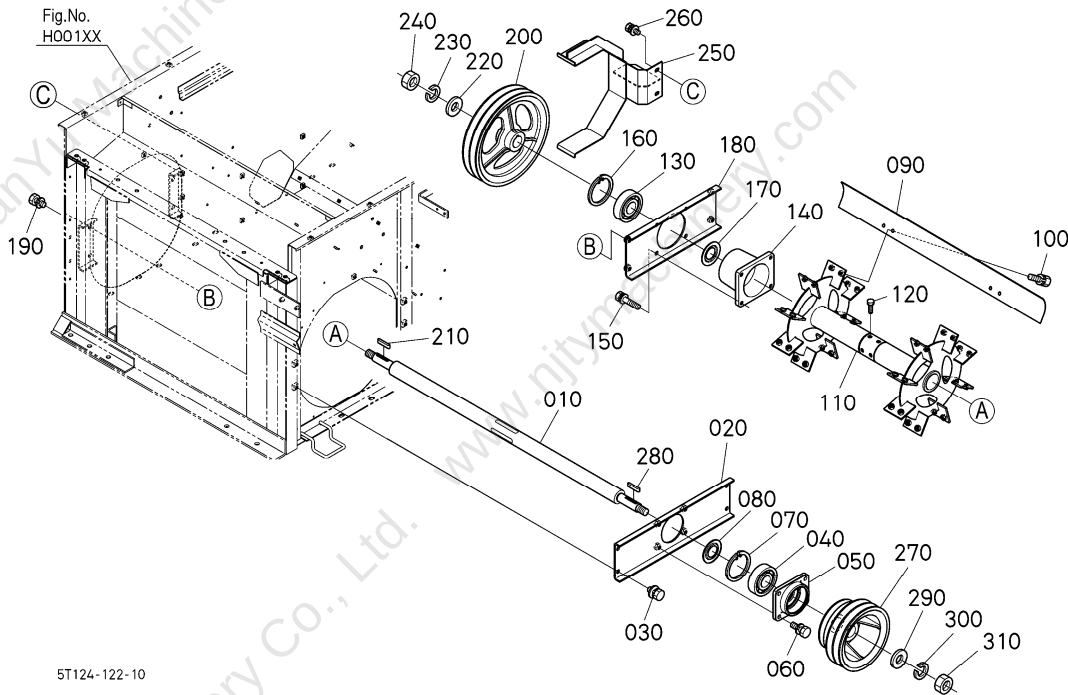
THRESHING COVER (SIDE)



A:DC-105X-THRESHING

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

H22000 เพลายกเกวบ WINNOWER SHAFT



A:DC-105X-THRESHING

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T124-6611-0	เพลายก	SHAFT(WINNOWER)	1		
020	5T124-6613-0	แผ่นยึดลูกปืนเพลายก	PLATE(FAN)	1		
030	01133-51016	โบลท์	BOLT,SEMS	4		
040	5T051-1052-0	ลูกปืนชั้นใบมีด	BEARING,BALL(C.6307-4)	1		
050	5T124-6615-0	หูยึด	HOLDER(WINNOWER,L)	1		
060	01133-51030	โบลท์	BOLT,SEMS	4		
070	04611-00800	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
080	5T124-6616-0	ฝาครอบกันฝุ่น	COVER(DUST)	1		
090	5T124-6612-0	ใบพัดลม	BLADE(WINNOWER)	8		
100	01123-50820	โบลท์	BOLT,SEMS	32		
110	5T124-6623-0	แขนต่อ	ARM(WINNOWER)	1		
120	01173-51025	โบลท์	HEX.BOLT	4		
130	5T051-1052-0	ลูกปืนชั้นใบมีด	BEARING,BALL(C.6307-4)	1		
140	5T124-6622-2	หูยึด	HOLDER(WINNOWER,R)	1		
150	01133-51020	โบลท์	BOLT,SEMS	4		
160	04611-00800	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
170	5T124-6616-0	ฝาครอบกันฝุ่น	COVER(DUST)	1		
180	5T124-6614-2	เพลายก	PLATE(FAN,RH)	1		
190	01133-51020	โบลท์	BOLT,SEMS	4		
200	5T124-6631-0	วี.พูลเลย์	V-PULLEY(C2X289)	1		
210	05712-00745	ลิ้นเฟืองเพลาลูกเบี้ยว	KEY,FEATHER	1		
220	5T124-6637-0	แหวนรอง	WASHER,PLAIN(21-45)	1		
230	04512-50200	แหวนสปริง	WASHER,SPRING LOCK	1		
240	02176-50200	โบลท์	HEX.NUT	1		
250	5T124-6632-0	เหล็กครอบสายพาน	GUIDE(THRESHER)	1		
260	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	2		
270	5T124-6633-0	วี.พูลเลย์	V-PULLEY(C2X198-151)	1		
280	05712-00745	ลิ้นเฟืองเพลาลูกเบี้ยว	KEY,FEATHER	1		
290	5T124-6637-0	แหวนรอง	WASHER,PLAIN(21-45)	1		
300	04512-50200	แหวนสปริง	WASHER,SPRING LOCK	1		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

เพลายกเกส
WINNOWER SHAFT




A:DC-105X-THRESHING

[illegible]

H22400


แผนปรับความตึงตุกนวด

THRESHING CYLINDER TENSION ARM

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

THRESHING CYLINDER DRIVE CASE




A:DC-105X-THRESHING

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

H22700 เพลาชับลูกนวด

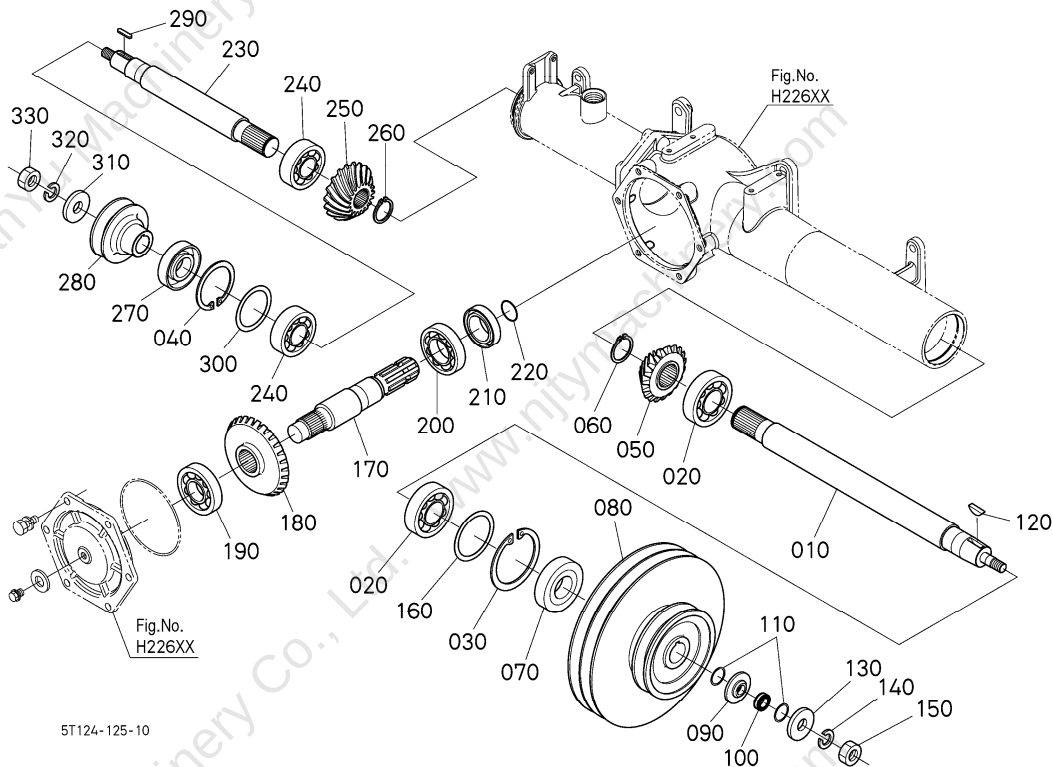THRESHING CYLINDER DRIVE SHAFT



5T124-125-10

A:DC-105X-THRESHING

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T124-6515-0	เพลาลูก	SHAFT(BEVEL,1)	1		
020	5H491-1632-0	ลูกปืน	BEARING	2		
030	04611-00900	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
040	04611-00800	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
050	5T126-6521-0	เฟืองคอกจอก	GEAR,BEVEL(19L)	1		19T
060	04612-00400	แหวนล็อก	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
070	5T073-1071-0	ซีล	SEAL,OIL	1		
080	5T124-6518-0	วี.มูเลย์	V-PULLEY(C2X306-160)	1		
090	5T124-6519-0	ปลอกกรอง	COLLAR	1		
100	5T070-4637-0	ลูกปืน	BEARING	1		
110	5T070-4638-0	แหวนล็อกสลัก	CIR CLIP	2		
120	5T072-6518-0	คีม	KEY,WOODRUFF(8*32)	1		
130	04011-50160	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	1		
140	04512-50160	แหวนรองสปริง	WASHER,SPRING LOCK	1		
150	02176-50160	น็อต	HEX.NUT	1		
160	5T072-6527-0	แผ่นซึม	SHIM(749010)	1		เหมาะสม
160	5T072-6528-0	แผ่นซึม	SHIM(749001)	1		เหมาะสม
160	5T072-6529-0	แผ่นซึม	SHIM(749002)	1		เหมาะสม
170	5T124-6536-0	เพลาลูก	SHAFT(BEVEL,2)	1		
180	5T126-6522-0	เฟืองคอกจอก	GEAR,BEVEL(29)	1		29T
190	3K031-4323-0	ลูกปืน	BEARING,BALL(6308)	1		
200	5T103-1035-0	แบร์ริง	BEARING	1		
210	09500-45689	ซีล	SEAL,OIL	1		
220	04816-00360	แหวนยาง	O RING	1		
230	5T124-5642-0	เพลาลูก	SHAFT(BEVEL,3)	1		
240	3K021-2812-0	ลูกปืน	BRNG,BALL(6307)	2		
250	5T126-6523-0	เฟือง, คอกจอก ขวา	GEAR,BEVEL(19,R)	1		19T
260	04612-00350	แหวนล็อก	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
270	09503-58011	ซีลกันน้ำมัน	SEAL,OIL	1		
280	5T124-5643-0	มูเลย์	V-PULLEY(C104)	1		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

H22700

เพลงขับถกนวด

THRESHING CYLINDER DRIVE SHAFT



A:DC-105X-THRESHING

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

THRESHING TENSION ARM





Fig.No.
A400XX

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

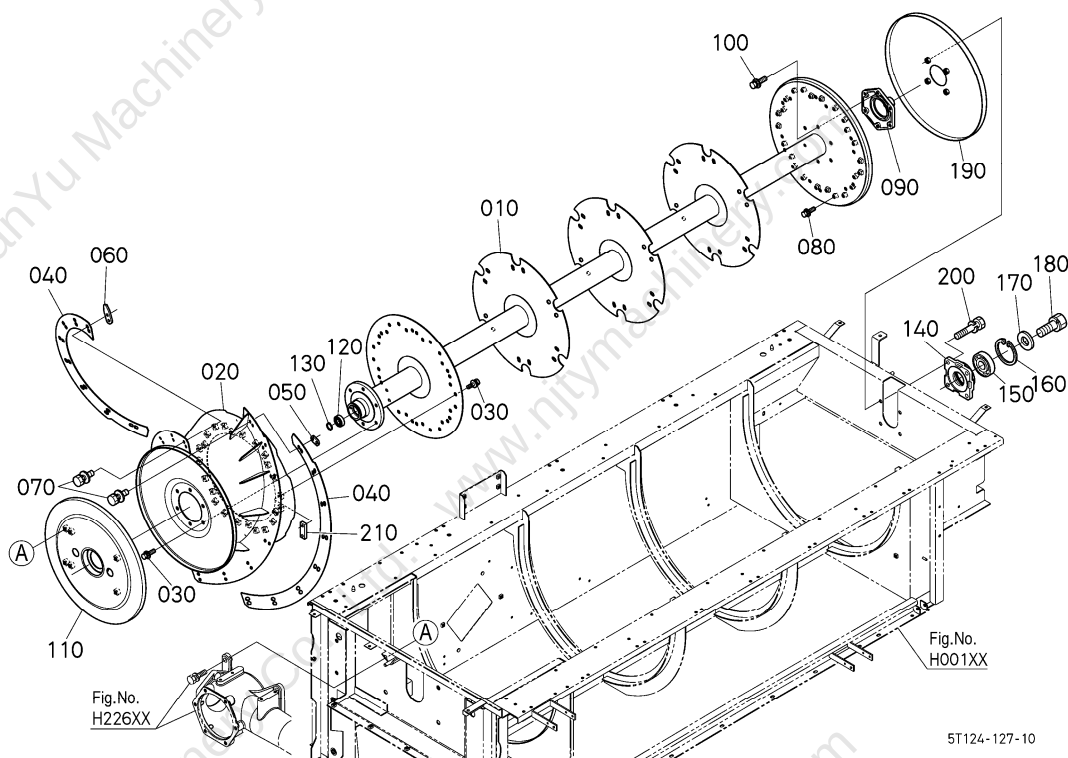H40000 เพลาลูกกวาด THRESHING CYLINDER SHAFT




5T124-127-10

A:DC-105X-THRESHING

หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T124-6311-2	เพลาลูกกวาด	SHAFT(CYL.,THRESH.)	1		
020	5T124-6312-2	ลูกกวาดด้านหน้า	CYL.,THRESH.(FRONT)	1		
030	01135-51025	โบลท์	BOLT,W SEMS	18		
040	5T124-6313-0	ใบเคลือบลูกกวาด	PLATE(AUGER)	2		
050	5T072-6315-0	น็อต	NUT(AUGER)	8		
060	5T124-6315-0	น็อต	NUT(AUGER,2)	8		
070	5T072-6316-2	โบลท์	BOLT	32		
080	01135-51025	โบลท์	BOLT,W SEMS	12		
090	5T124-6316-0	บ๊อช	BOSS(CLY.THRESH.,REAR)	1		
100	01135-51025	โบลท์	BOLT,W SEMS	6		
110	5T124-6314-0	ฝาครอบลูกกวาดด้านหน้า	PLATE(DRUM,FRT)	1		
120	08141-06012	ลูกปืน	BEARING,BALL	1		
130	04612-00600	แหวนล็อกนอก	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
140	5T072-6317-0	เสื้อลูกปืน	CASE,BEARING(THRESHING,REAR)	1		
150	5T051-1052-0	ลูกปืนขับเคลื่อน	BEARING,BALL(C,6307-4)	1		
160	04611-00800	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
170	04015-50160	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	1		
180	01133-51635	โบลท์	BOLT,SEMS	1		
190	5T124-6318-0	ฝาครอบลูกกวาดด้านหลัง	PLATE(DRUM)	1		
200	01133-51030	โบลท์	BOLT,SEMS	4		
210	5T124-6331-0	ลูกตุ้ม	WEIGHT(0.8)	1		เหมาะสม
210	5T124-6332-0	ลูกตุ้ม	WEIGHT(1.0)	1		เหมาะสม
210	5T124-6333-0	ลูกตุ้ม	WEIGHT(1.5)	1		เหมาะสม
210	5T124-6334-0	ลูกตุ้ม	WEIGHT(3.0)	1		เหมาะสม
210	5T124-6335-0	ลูกตุ้ม	WEIGHT(4.5)	1		เหมาะสม
210	5T124-6336-0	ลูกตุ้ม	WEIGHT(5.5)	1		เหมาะสม
210	5T124-6337-0	ลูกตุ้ม	WEIGHT(6.5)	1		เหมาะสม

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

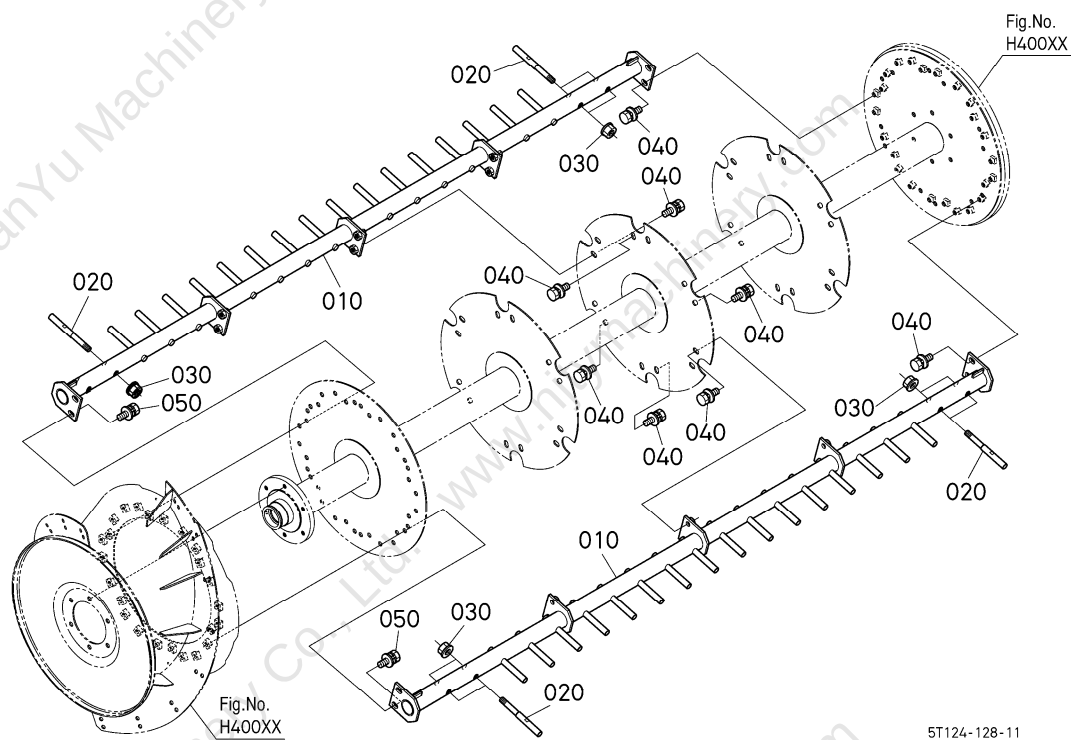THRESHING CYLINDER TOOTH



5T124-128-11

A:DC-105X-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

ส่วนเว้า
CONCAVE




5T124-129-10

A:DC-105X-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

เพลากว้าง
ROCKING SHAFT



A:DC-105X-THRESHING

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

ROCKING PLATE



A:DC-105X-THRESHING

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

แขนปรับความตึงการโยก
ROCKING TENSION ARM



A:DC-105X-THRESHING

$\Leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้: $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้: $\Leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้: $\Rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

H90300

GRAIN SIEVE




Fig.No.
H920XX

[illegible]

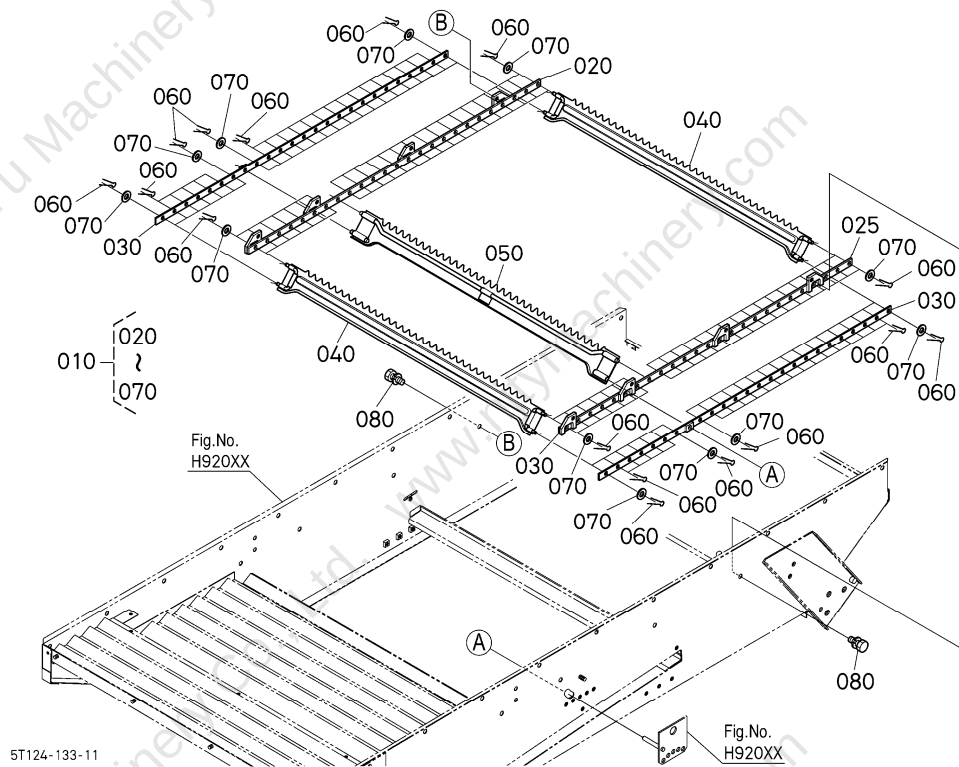
197

ตะแกรงคัดแยก 1
SIEVE CASE 1



A:DC-105X-THRESHING

$\Leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้: $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้: $\Leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้: $\Rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้




A:DC-105X-THRESHING


[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

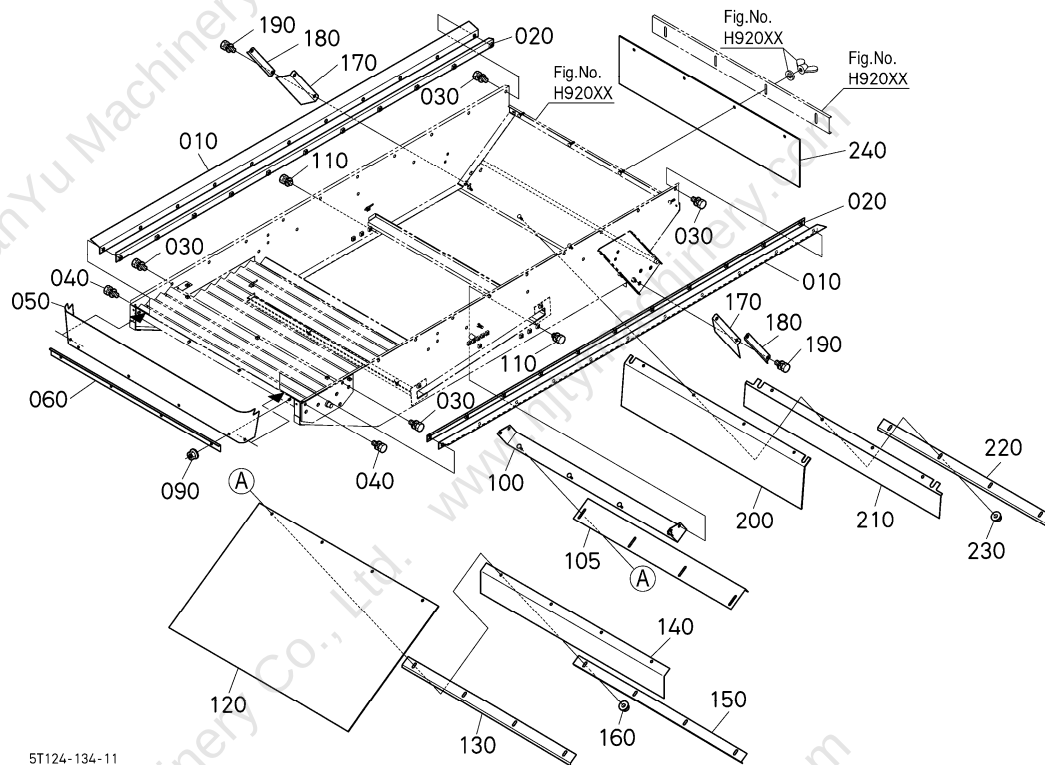H92100 ส่วนตะแกรง SIEVE CASE CLOTH



5T124-134-11

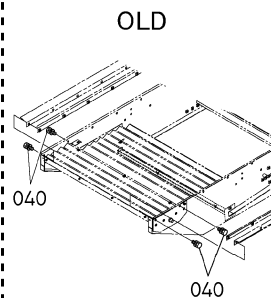

5T124-811-10


A:DC-105X-THRESHING

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T124-7124-0	ซึลตะแกรงด้านข้างสกรู	CANVAS(SIEVE CASE,1)	2		
020	5T124-7125-0	แผ่นยึดซึลตะแกรง	PLATE(SIEVE)	2		
030	01123-50820	โบลท์	BOLT,SEMS	18 ≤100013		
030	01123-50820	โบลท์	BOLT,SEMS	20 ≥100014		
040	01123-50820	โบลท์	BOLT,SEMS	4 ≥100013		
040	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	2 ≥100014	←	
050	5T072-7122-0	ซึลตะแกรงด้านหน้า	CANVAS(SIEVE,CASE,FRT)	1		
060	5T072-7114-0	แผ่นยึดซึลตะแกรง	RETAINER(SIEVE,CLOTH)	1		
070	-----	ช่องว่าง	BLANK	-		
080	-----	ช่องว่าง	BLANK	-		
090	02021-50060	น็อต	NUT	4		
100	5T124-7126-0	เพลทกั้นใบมีด	PLATE(1ST)	1		
105	5T124-7128-0	เพลท	PLATE(ADJUST)	1		
110	01123-50816	โบลท์	BOLT,SEMS	4		
120	5T124-7127-0	ซึลสกรู	CANVAS(1ST)	1		
130	5T124-7167-0	แผ่นยึดซึลตะแกรง	RETAINER(SIEVE,CLOTH,1)	1		
140	5T124-7169-0	ซึลสกรู	CANVAS(2ND FRONT)	1		
150	5T124-7168-0	แผ่นยึดซึลตะแกรง	RETAINER(SIEVE,CLOTH,2)	1		
160	5T072-7181-0	น็อต	NUT,FLANGE(18,M6)	4		
170	5T124-7154-0	ซึลตะแกรงด้านข้างสกรู	CANVAS(SIEVE CASE,2)	2		
180	5T124-7155-0	แผ่นยึดซึลตะแกรง	PLATE(SIEVE)	2		
190	01123-50820	โบลท์	BOLT,SEMS	4		
200	5T124-7132-0	ซึลสกรู	CANVAS(SIEVE CASE,2ND)	1		
210	5T124-7133-0	ซึลสกรู	CANVAS(SIEVE CASE,2ND,2)	1		
220	5T124-7167-0	แผ่นยึดซึลตะแกรง	RETAINER(SIEVE,CLOTH,1)	1		
230	5T072-7181-0	น็อต	NUT,FLANGE(18,M6)	4		
240	5T124-7144-0	แผ่นยางด้านหลังตะแกรง	CANVAS(SHAFT,ROCKING)	1		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

J01000

FIRST HORIZONTAL AUGER SHAFT



A:DC-105X-THRESHING

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

J01100

สื่อเฟื่องเกียร์แบบเดือยเบอร์ 1


FIRST BEVEL GEAR CASE



A:DC-105X-THRESHING

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

FIRST VERTICAL AUGER SHAFT



$\Leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้: $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้: $\Leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้: $\Rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

แขนปรับความตึงเบอร์ 1

FIRST TENSION ARM



A:DC-105X-THRESHING

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

SECOND HORIZONTAL AUGER SHAFT



A:DC-105X-THRESHING

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

J01700

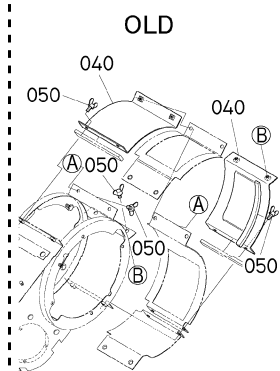
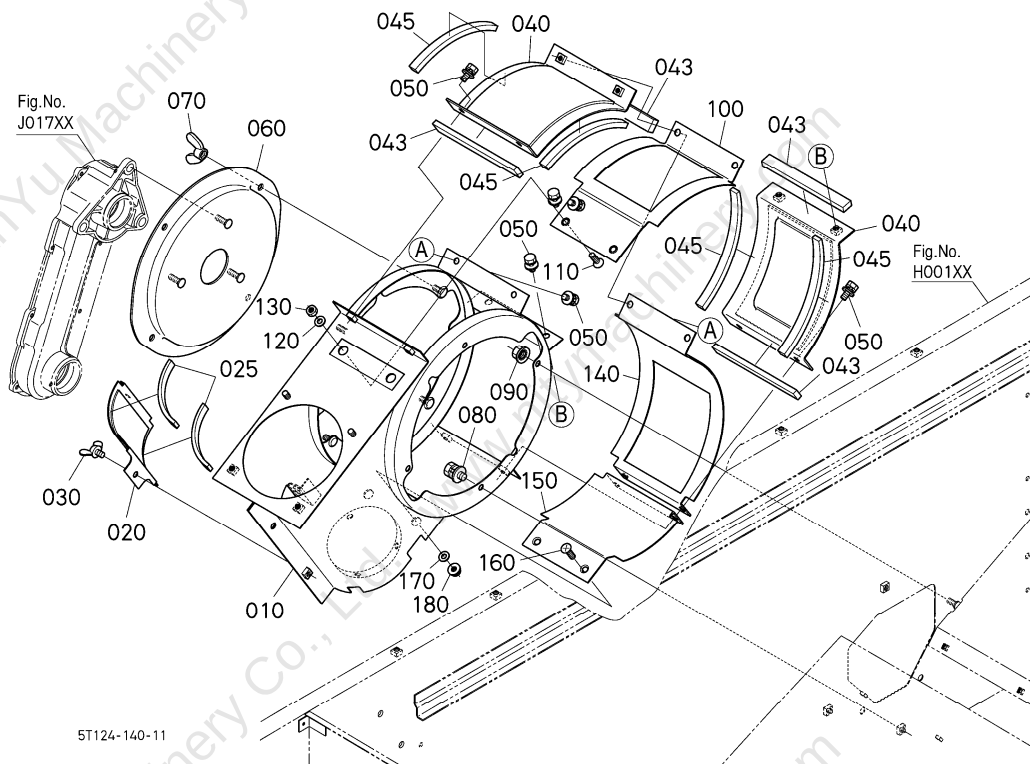
SECOND DRIVE CHAIN CASE

[illegible]

J01800

SECOND CASE

เสื้อเฟืองเบอร์ 2



A:DC-105X-THRESHING

หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T124-6831-0	เสื้อกรูแบนวนอน	CASE(2ND)	1		
020	5T124-6833-2	ฝาครอบ	COVER(2ND)	1		
025	5T124-6866-0	ปะเก็น	PACKING(2ND,2)	1		
030	01811-50812	โบลท์ปีก	BOLT,WING	2		
040	5T124-6848-0	เพลท	PLATE(2ND)	2		ส่งชื่อหมายเลข 040 ชิ้นส่วนใหม่แทน
040	5T124-6848-2	เพลท	PLATE(2ND)	2	←	
043	5T124-6864-0	ปะเก็น	PACKING(2ND)	4		
045	5T124-6866-0	ปะเก็น	PACKING(2ND,2)	4		
050	01811-50815	โบลท์ปีก	BOLT,WING	8		
050	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	8	←	
060	5T124-6817-0	ฝาครอบ	COVER(CASE,2ND)	1		
070	02810-50080	น็อต	NUT,WING	4		
080	01125-50816	โบลท์	BOLT,W SEMS	4		
090	02121-50080	น็อต	NUT	1		
100	5T124-6834-0	ปลอกสูบ	LINER(2ND,1)	1		
110	03016-50616	สกรู	SCREW,FLAT HEAD(PHILLIPS)	2		
120	04015-50060	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	2		
130	02021-50060	น็อต	NUT	2		
140	5T124-6835-0	ปลอกสูบ	LINER(2ND,2)	1		
150	5T124-6836-0	ปลอกสูบ	LINER(2ND,3)	1		
160	03016-50616	สกรู	SCREW,FLAT HEAD(PHILLIPS)	2		
170	04015-50060	แหวนรอง	WASHER,PLAIN	2		
180	02021-50060	น็อต	NUT	2		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้, ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้, ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้, → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

J01900

สื่อเฟื่องเกียร์แบบเดือยเบอร์ 2

SECOND BEVEL GEAR CASE

[illegible]

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

J02000

SECOND VERTICAL AUGER SHAFT



A:DC-105X-THRESHING

$\Leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้: $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้: $\Leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้: $\Rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

K00100 ถังบรรจุมวลี

GRAIN TANK


Technical drawing of a grain tank assembly. The drawing includes the following labels and components:

- Fig. No. K00300 010 ~ 100**: Points to a bracketed section labeled **A** and **020 · 030**.
- Fig. No. K10500 080 · 090**: Points to a bracketed section labeled **B** and **040 · 050**.
- 010**: Points to a bracketed section labeled **C** and **060 · 070**.
- 010**: Points to a bracketed section labeled **D** and **080 · 090**.
- 020**: Points to a bracketed section labeled **E** and **100 · 110**.
- 030**: Points to a bracketed section labeled **F** and **120 · 130**.
- 040**: Points to a bracketed section labeled **G** and **140 · 150**.
- 050**: Points to a bracketed section labeled **H** and **160 · 170**.
- 060**: Points to a bracketed section labeled **I** and **180 · 190**.
- 070**: Points to a bracketed section labeled **J** and **200 · 210**.
- 080**: Points to a bracketed section labeled **K** and **220 · 230**.
- 090**: Points to a bracketed section labeled **L** and **240 · 250**.
- 100**: Points to a bracketed section labeled **M** and **260 · 270**.
- 110**: Points to a bracketed section labeled **N** and **280 · 290**.
- 120**: Points to a bracketed section labeled **O** and **300 · 310**.
- 130**: Points to a bracketed section labeled **P** and **320 · 330**.
- 140**: Points to a bracketed section labeled **Q** and **340 · 350**.
- 150**: Points to a bracketed section labeled **R** and **360 · 370**.
- 160**: Points to a bracketed section labeled **S** and **380 · 390**.
- 170**: Points to a bracketed section labeled **T** and **400 · 410**.
- 180**: Points to a bracketed section labeled **U** and **420 · 430**.
- 190**: Points to a bracketed section labeled **V** and **440 · 450**.
- 200**: Points to a bracketed section labeled **W** and **460 · 470**.
- 210**: Points to a bracketed section labeled **X** and **480 · 490**.
- 220**: Points to a bracketed section labeled **Y** and **500 · 510**.
- 230**: Points to a bracketed section labeled **Z** and **520 · 530**.
- 240**: Points to a bracketed section labeled **AA** and **540 · 550**.
- 250**: Points to a bracketed section labeled **AB** and **560 · 570**.
- 260**: Points to a bracketed section labeled **AC** and **580 · 590**.
- 270**: Points to a bracketed section labeled **AD** and **600 · 610**.
- 280**: Points to a bracketed section labeled **AE** and **620 · 630**.
- 290**: Points to a bracketed section labeled **AF** and **640 · 650**.
- 300**: Points to a bracketed section labeled **AG** and **660 · 670**.
- 310**: Points to a bracketed section labeled **AH** and **680 · 690**.
- 320**: Points to a bracketed section labeled **AI** and **700 · 710**.
- 330**: Points to a bracketed section labeled **AJ** and **720 · 730**.
- 340**: Points to a bracketed section labeled **AK** and **740 · 750**.
- 350**: Points to a bracketed section labeled **AL** and **760 · 770**.
- 360**: Points to a bracketed section labeled **AM** and **780 · 790**.
- 370**: Points to a bracketed section labeled **AN** and **800 · 810**.
- 380**: Points to a bracketed section labeled **AO** and **820 · 830**.
- 390**: Points to a bracketed section labeled **AP** and **840 · 850**.
- 400**: Points to a bracketed section labeled **AQ** and **860 · 870**.
- 410**: Points to a bracketed section labeled **AR** and **880 · 890**.
- 420**: Points to a bracketed section labeled **AS** and **900 · 910**.
- 430**: Points to a bracketed section labeled **AT** and **920 · 930**.
- 440**: Points to a bracketed section labeled **AU** and **940 · 950**.
- 450**: Points to a bracketed section labeled **AV** and **960 · 970**.
- 460**: Points to a bracketed section labeled **AW** and **980 · 990**.
- 470**: Points to a bracketed section labeled **AX** and **1000 · 1010**.
- 480**: Points to a bracketed section labeled **AY** and **1020 · 1030**.
- 490**: Points to a bracketed section labeled **AZ** and **1040 · 1050**.
- 500**: Points to a bracketed section labeled **BA** and **1060 · 1070**.
- 510**: Points to a bracketed section labeled **BB** and **1080 · 1090**.
- 520**: Points to a bracketed section labeled **BC** and **1100 · 1110**.
- 530**: Points to a bracketed section labeled **BD** and **1120 · 1130**.
- 540**: Points to a bracketed section labeled **BE** and **1140 · 1150**.
- 550**: Points to a bracketed section labeled **BF** and **1160 · 1170**.
- 560**: Points to a bracketed section labeled **BG** and **1180 · 1190**.
- 570**: Points to a bracketed section labeled **BH** and **1200 · 1210**.
- 580**: Points to a bracketed section labeled **BI** and **1220 · 1230**.
- 590**: Points to a bracketed section labeled **BJ** and **1240 · 1250**.
- 600**: Points to a bracketed section labeled **BK** and **1260 · 1270**.
- 610**: Points to a bracketed section labeled **BL** and **1280 · 1290**.
- 620**: Points to a bracketed section labeled **BM** and **1300 · 1310**.
- 630**: Points to a bracketed section labeled **BN** and **1320 · 1330**.
- 640**: Points to a bracketed section labeled **BO** and **1340 · 1350**.
- 650**: Points to a bracketed section labeled **BP** and **1360 · 1370**.
- 660**: Points to a bracketed section labeled **BQ** and **1380 · 1390**.
- 670**: Points to a bracketed section labeled **BR** and **1400 · 1410**.
- 680**: Points to a bracketed section labeled **BS** and **1420 · 1430**.
- 690**: Points to a bracketed section labeled **BT** and **1440 · 1450**.
- 700**: Points to a bracketed section labeled **BU** and **1460 · 1470**.
- 710**: Points to a bracketed section labeled **BV** and **1480 · 1490**.
- 720**: Points to a bracketed section labeled **BW** and **1500 · 1510**.
- 730**: Points to a bracketed section labeled **BX** and **1520 · 1530**.
- 740**: Points to a bracketed section labeled **BY** and **1540 · 1550**.
- 750**: Points to a bracketed section labeled **BZ** and **1560 · 1570**.
- 760**: Points to a bracketed section labeled **CA** and **1580 · 1590**.
- 770**: Points to a bracketed section labeled **CB** and **1600 · 1610**.
- 780**: Points to a bracketed section labeled **CC** and **1620 · 1630**.
- 790**: Points to a bracketed section labeled **CD** and **1640 · 1650**.
- 800**: Points to a bracketed section labeled **CE** and **1660 · 1670**.
- 810**: Points to a bracketed section labeled **CD** and **1680 · 1690**.
- 820**: Points to a bracketed section labeled **CE** and **1700 · 1710**.
- 830**: Points to a bracketed section labeled **CF** and **1720 · 1730**.
- 840**: Points to a bracketed section labeled **CG** and **1740 · 1750**.
- 850**: Points to a bracketed section labeled **CH** and **1760 · 1770**.
- 860**: Points to a bracketed section labeled **CI** and **1780 · 1790**.
- 870**: Points to a bracketed section labeled **CH** and **1800 · 1810**.
- 880**: Points to a bracketed section labeled **CI** and **1820 · 1830**.
- 890**: Points to a bracketed section labeled **CJ** and **1840 · 1850**.



$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

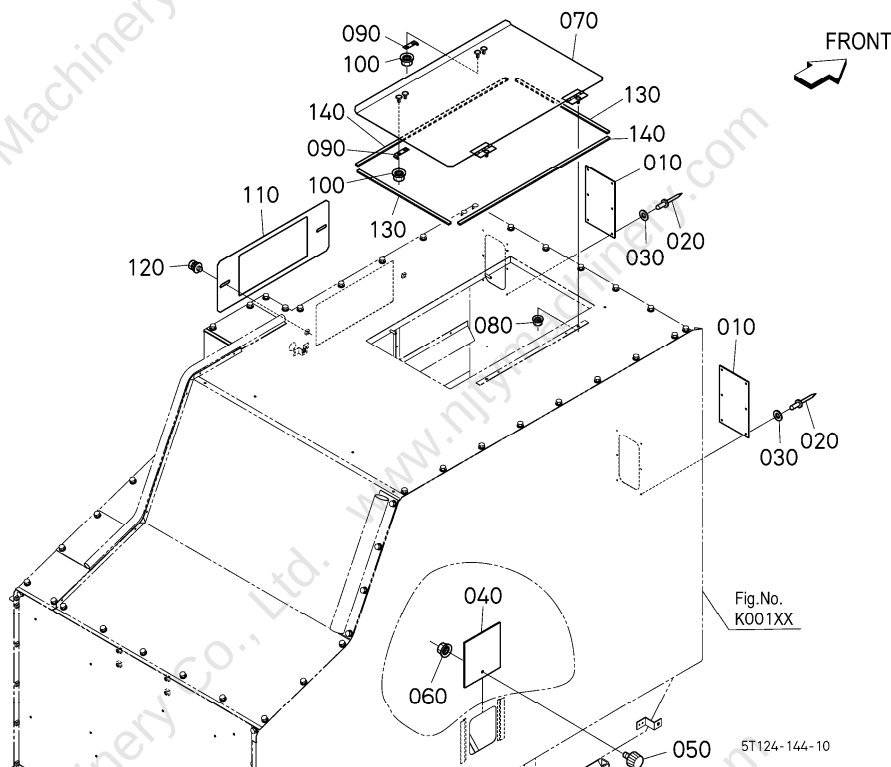ช่องทำความสะอาด
CLEANING PORT



A:DC-105X-GRAIN TANK

[illegible]


K00600 ล็อคถัง TANK LOCK

This technical diagram illustrates the exploded view of a Tank Lock assembly. The main components are labeled with numbers and letters:

- Top Assembly (Fig. No. K001XX):** Includes a bracket (010) with mounting holes (070, 040, 060, 020, 030). It is secured with a nut (190) and a washer (200) through a hole (210) in the tank wall. A locking pin (220) is also shown.
- Bottom Assembly:** Features a bracket (120) attached to a vertical support (130) using a pin (140) and a nut (150). A locking pin (180) is shown passing through a hole (160) in the support.
- Labels:** 'A' and 'B' indicate specific assembly points or views.
- Figure Reference:** A callout box points to the top assembly with the text "Fig.No. K001XX".

[illegible]


ฝาครอบถังด้านหลัง
TANK COVER REAR



A:DC-105X-GRAIN TANK

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้


ด้านล่างฝาครอบถัง
TANK COVER UNDER



A:DC-105X-GRAIN TANK

[illegible]

ชุดขับที่ถัง TANK DRIVE CASE



A:DC-105X-GRAIN TANK

[illegible]

กล่องขนย้าย 1
UNLOADER CASE 1



A:DC-105X-GRAIN TANK

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้


เพลาสกรูอิง
TANK SCREW SHAFT



A:DC-105X-GRAIN TANK

[illegible]

ตัวเปิดปิดไอเสีย
EXHAUST SHUTTER



5T124-816-10

A:DC-105X-GRAIN TANK

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

K20500


VERTICAL AUGER SHAFT



5T124-153-11

A:DC-105X-GRAIN TANK


$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้



A:DC-105X-GRAIN TANK

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

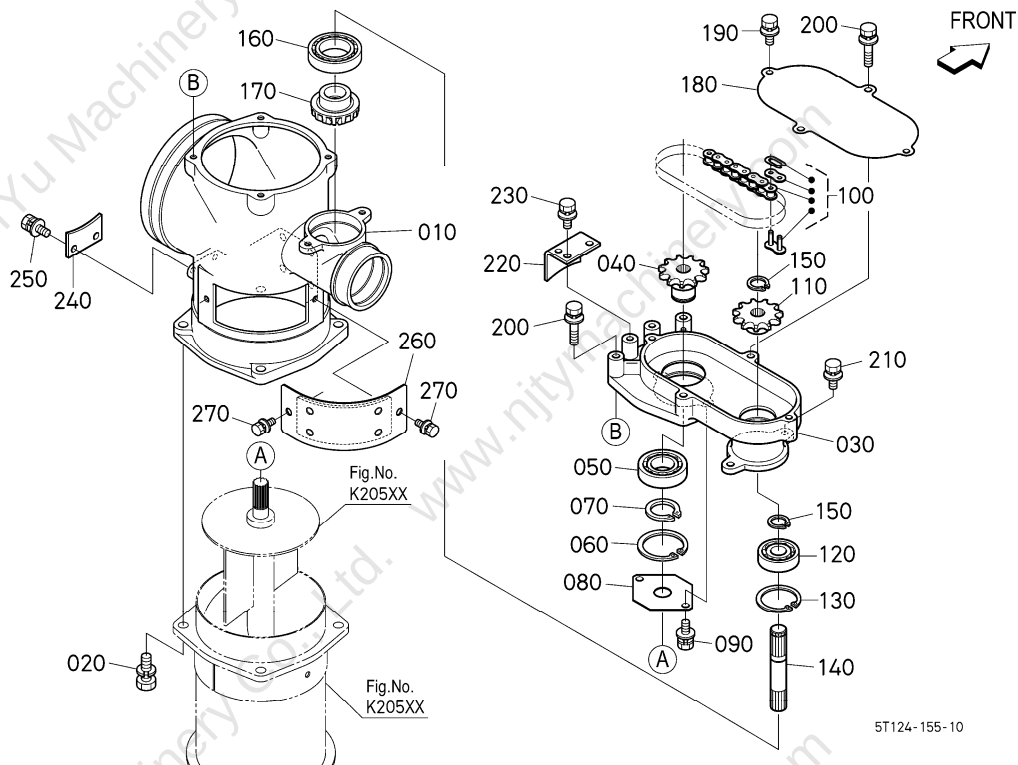K23000 กล่องขนย้าย 2 UNLOADER CASE 2




A:DC-105X-GRAIN TANK

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T078-7921-0	กล่อง, ขนย้าย	CASE(UNLOADER 2)	1		
020	01123-51230	โบลท์	BOLT,SEMS	4		
030	5T072-8171-0	กล่องโซ่	CASE,CHAIN 1	1		
040	5T055-8172-2	เฟืองโซ่	SPROCKET, 11T,1	1		
050	08141-06206	ลูกปืน	BEARING,BALL	1		
060	04611-00620	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
070	04612-00300	คลิปล็อก	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
080	5T072-7923-0	ฝาปิด	COVER,CHAIN-CASE1 LOW	1		
090	01125-50816	โบลท์	BOLT,W SEMS	2		
100	5T070-8173-0	โซ่, ข้อต่อ	CHAIN,50*28LINK	1		
110	5T055-8174-2	เฟืองโซ่	SPROCKET	1		
120	08141-06304	ลูกปืน	BEARING,BALL	1		
130	04611-00520	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
140	5T055-8177-0	เพลา	SHAFT,DRIVE,2	1		
150	04612-00200	คลิปล็อก	CIR-CLIP,EXTERNAL	2		
160	08141-06008	ลูกปืน	BEARING,BALL	1		
170	5T070-7924-0	เฟืองคอกจอก	GEAR,BEVEL	1		1ST
180	5T072-8176-0	ฝาปิด	COVER,CHAIN-CASE,1	1		
190	01125-50816	โบลท์	BOLT,W SEMS	2		
200	01125-50855	โบลท์	BOLT,W SEMS	4		
210	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	2		
220	5T072-7925-0	แผ่นफल, ตัวหยุด	PLATE,STOPPER	1		
230	01125-50816	โบลท์	BOLT,W SEMS	2		
240	5T072-7933-0	แผ่นफल, ตัวหยุด	PLATE,STOPPER 2	1		
250	01125-50816	โบลท์	BOLT,W SEMS	2		
260	5T072-7922-0	ฝาปิด, ช่องทำความสะอาด	COVER(3,CLEANING HOLE)	1		
270	01125-50816	โบลท์	BOLT,W SEMS	2		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

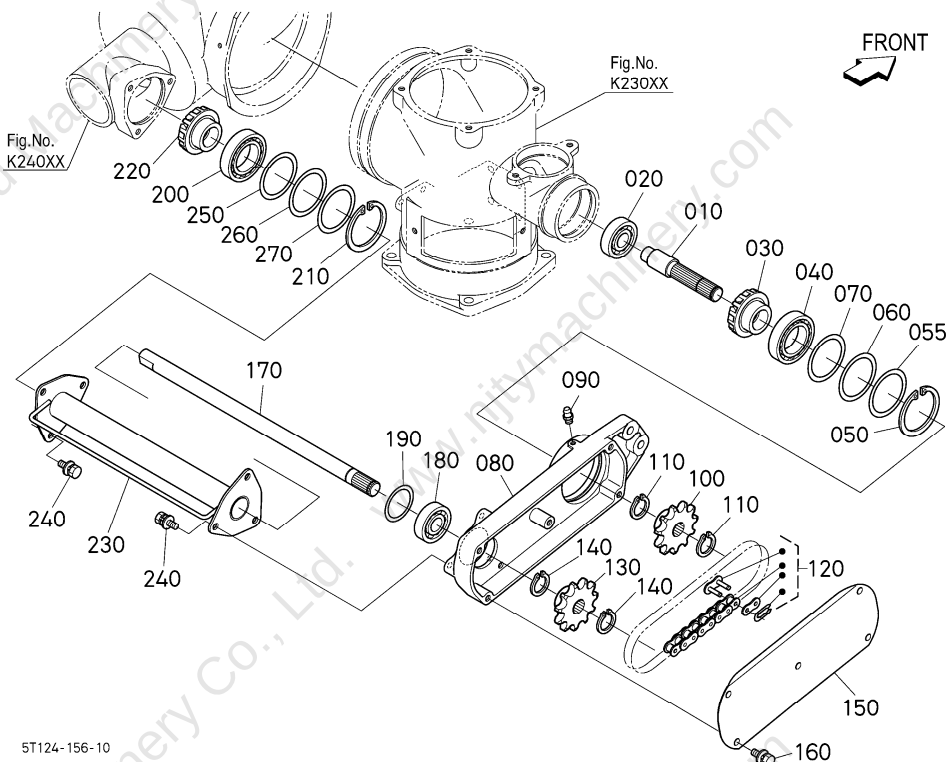K23400 เฟลาชุดส่งกำลัง TRANSMISSION SHAFT




A:DC-105X-GRAIN TANK

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T055-8175-0	เฟลา	SHAFT,DRIVE,1	1		
020	08141-06304	ลูกปืน	BEARING,BALL	1		
030	5T070-7924-0	เฟืองคอกจอก	GEAR,BEVEL	1	1ST	
040	08141-06008	ลูกปืน	BEARING,BALL	1		
050	04611-00680	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
055	5T072-7965-0	แผ่นซึม	SHIM,675405	1		เหมาะสม
060	5T072-7968-0	แผ่นซึม	SHIM,675402	1		เหมาะสม
070	5T072-7969-0	แผ่นซึม	SHIM,675403	1		เหมาะสม
080	5T072-8178-2	กล่องโซ่	CASE,CHAIN 2	1		
090	06611-15675	หัวฉีดจาระบี	NIPPLE,GREASE	1		
100	5T055-8174-2	เฟืองโซ่	SPROCKET	1		
110	04612-00200	คลิปล็อก	CIR-CLIP,EXTERNAL	2		
120	5T072-8179-0	โซ่กลุ่ม	CHAIN,ASSY(50X34LINK)	1		
130	5T055-8174-2	เฟืองโซ่	SPROCKET	1		
140	04612-00200	คลิปล็อก	CIR-CLIP,EXTERNAL	2		
150	5T072-8181-2	ฝาปิด	COVER,CHAIN-CASE 2	1		
160	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	5		
170	5T072-8182-0	เฟลา	SHAFT(DRIVE,3)	1		
180	08141-06304	ลูกปืน	BEARING,BALL	1		
190	5T072-8186-0	แผ่นซึม	SHIM,51*40*1	1		
200	08141-06008	ลูกปืน	BEARING,BALL	1		
210	04611-00680	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
220	5G230-2265-0	เฟืองคอกจอก	GEAR,BEVEL	1	1ST	
230	5T071-8183-3	ท่อ	PIPE,DRIVE,3	1		
240	01125-50820	โบลท์	BOLT,W SEMS	6		
250	5T072-7965-0	แผ่นซึม	SHIM,675405	1		เหมาะสม
260	5T072-7968-0	แผ่นซึม	SHIM,675402	1		เหมาะสม
270	5T072-7969-0	แผ่นซึม	SHIM,675403	1		เหมาะสม

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

กล่องขนย้าย 3 UNLOADER CASE 3




A:DC-105X-GRAIN TANK

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนของอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนของอะไหล่ใหม่ได้

K30000

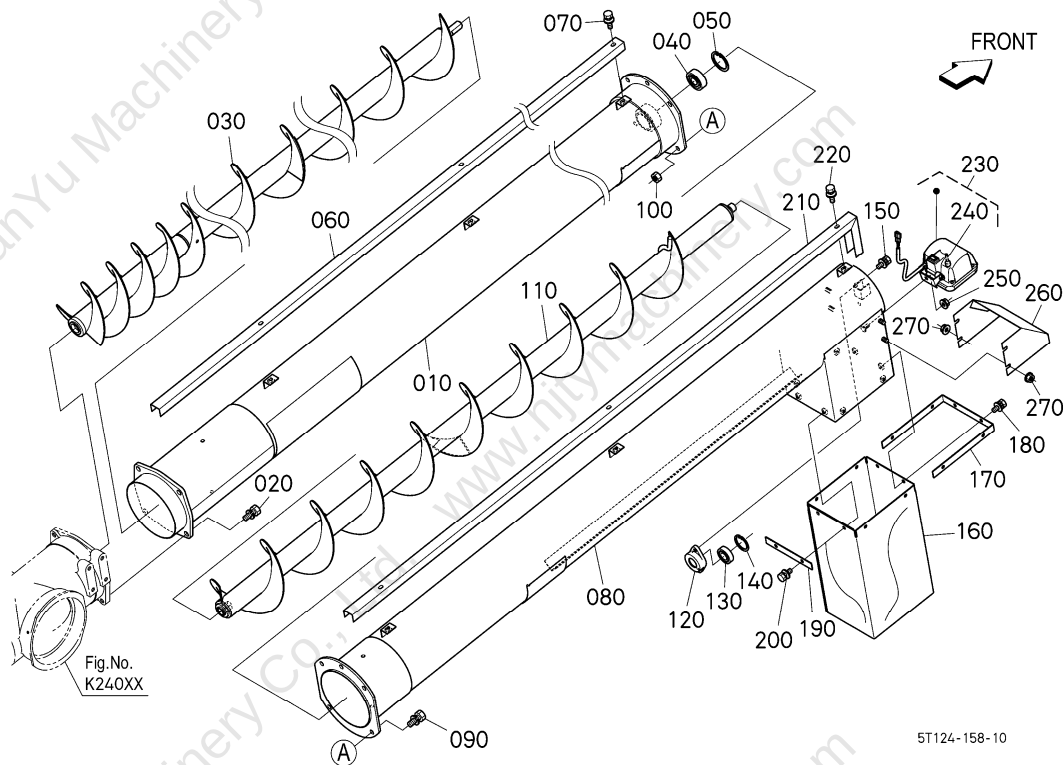โครงขนย้าย UNLOADER




A:DC-105X-GRAIN TANK

หมายเลข REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	ชื่ออะไหล่	PART NAME	ปริมาณ/หมายเลขรุ่น Q'TY/S.No.	I.C. I.C.	หมายเหตุ REMARKS
				A		
010	5T072-7934-0	ท่อ, ขนย้าย	PIPE(UNLOADER,2)	1		
020	01123-51230	โบลท์	BOLT,SEMS	4		
030	5T072-7932-2	สกรูลำเลียง แนวนอน	SHAFT,SCREW	1		
040	08141-06004	ลูกปืน	BEARING,BALL	1		
050	04611-00420	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
060	5T072-7939-0	ฝาปิด	COVER,GT HARNESS 1	1		
070	01025-50612	โบลท์	BOLT	3		
080	5T124-7943-0	ท่อ, ขนย้าย	PIPE(UNLOADER,3)	1		
090	01133-51030	โบลท์	BOLT,SEMS	5		
100	02118-50100	น็อต	HEX.NUT	5		
110	5T072-7941-0	สกรูลำเลียง แนวนอน	SHAFT,SCREW(G-HORIZON)	1		
120	5T072-7945-0	เสื้อลูกปืน	HOLDER,BEARING	1		
130	08141-06004	ลูกปืน	BEARING,BALL	1		
140	04611-00420	แหวนล็อกใน	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
150	01125-50816	โบลท์	BOLT,W SEMS	2		
160	5T072-7944-0	ตัวหุ้ม, อุปกรณ์ขนย้าย	BOOTS(UNLOADER)	1		
170	5T072-7947-0	ตัวยึด	CLAMP,BOOT 1	1		
180	01025-50616	โบลท์	BOLT	6		
190	5T072-7948-0	ตัวยึด	CLAMP,BOOT 2	1		
200	01025-50616	โบลท์	BOLT	2		
210	5T072-7949-0	ฝาปิด	COVER	1		
220	01025-50612	โบลท์	BOLT	3		
230	5T078-7982-0	ชุดไฟส่องสว่าง	LAMP,ASSY(WORKING)	1		
240	5T078-7983-0	หลอดไฟ	VALVE(12V55W)	1	55 วัต	
250	02751-50080	น็อต	NUT,FLANGE	1		
260	5T072-7954-2	ฝาครอบ, ไฟขนย้าย	COVER,UNROADER LIGHT	1		
270	02751-50080	น็อต	NUT,FLANGE	4		

↔ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; ≠ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; ← อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; → อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

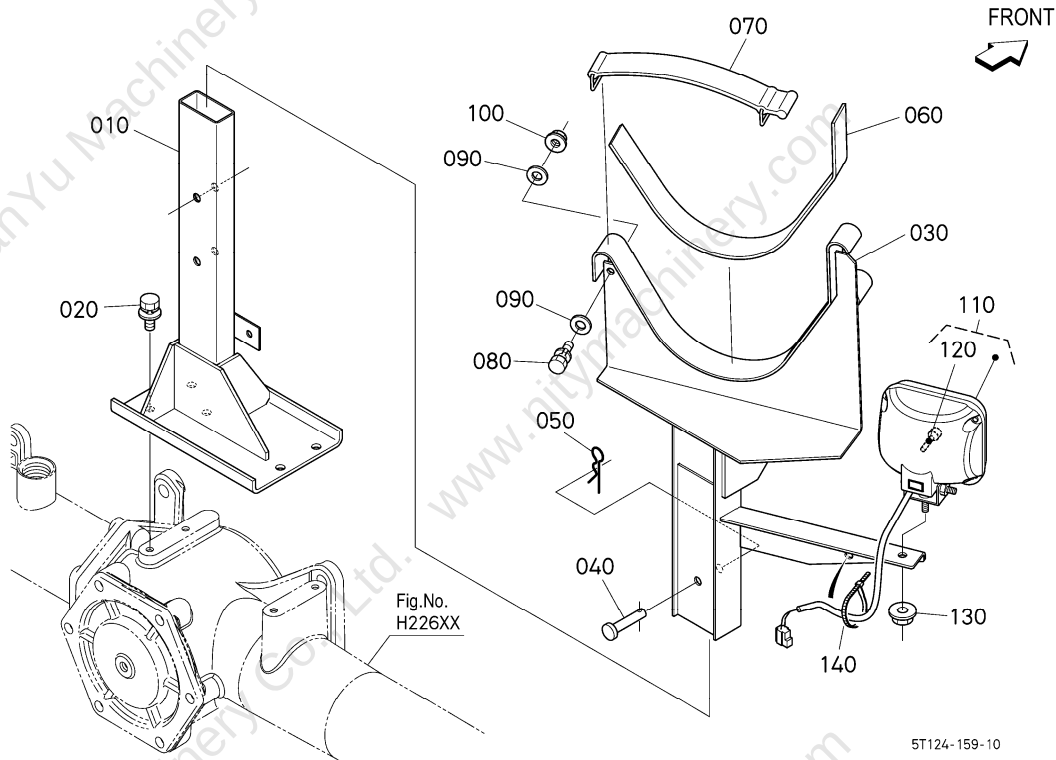
ตัวยึดขนย้าย
UNLOADER STAY



A:DC-105X-GRAIN TANK

[illegible]


ตัวขับเคลื่อน
TANK DRIVE



A:DC-105X-GRAIN TANK

[illegible]

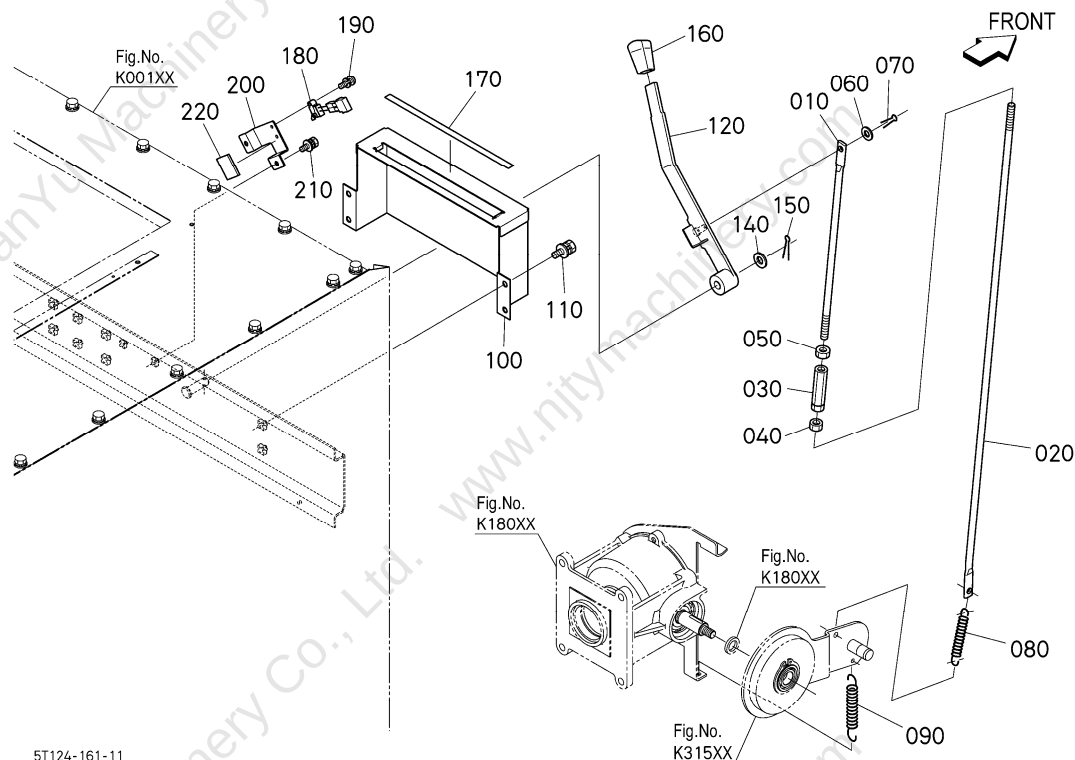
K31700 คลัตช์ที่ถัง
TANK CLUTCH



A:DC-105X-GRAIN TANK

[illegible]

LABEL (BODY)




A:DC-105X

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

N1 1000

๗
สตักเกอร์ (รถเก็บเกี่ยว)


LABEL (HARVEST)



A:DC-105X-REEL/FEEDER

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

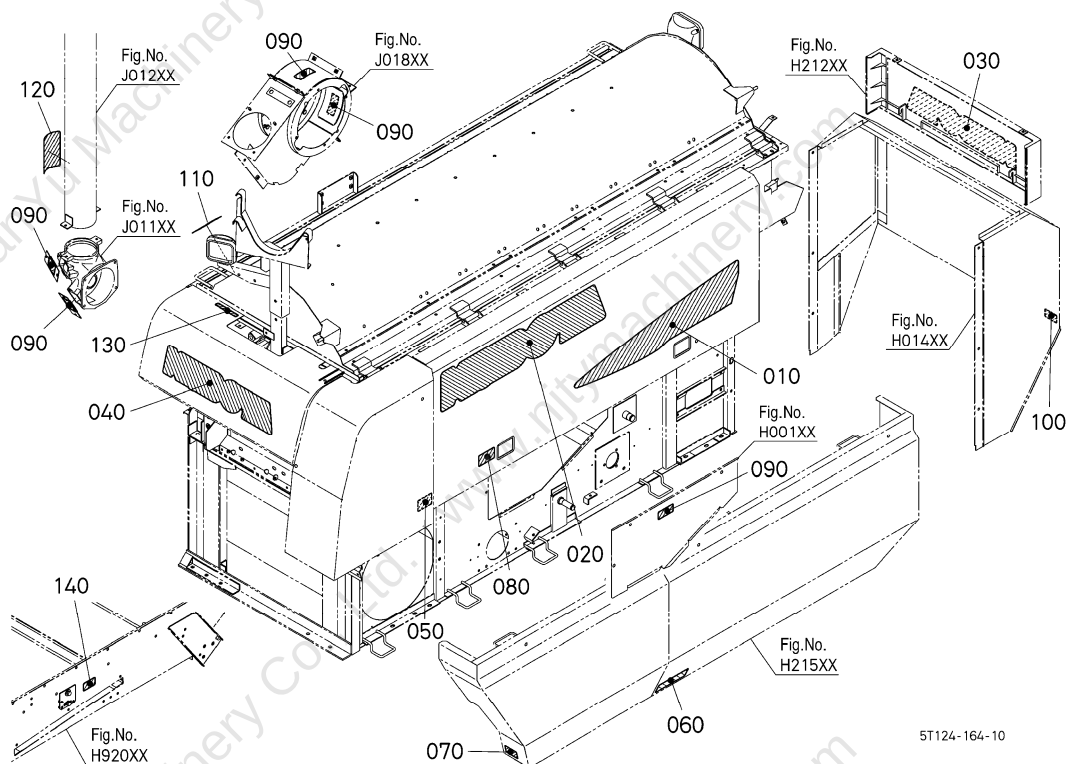N11500 ป้ายกำกับ (เครื่องนวด)
LABEL (THRESHING)



A:DC-105X-THRESHING

[illegible]

N12500

ป้ายกำกับ (ถังบรรจุเมล็ด)

LABEL (GRAIN TANK)



A:DC-105X-GRAIN TANK

$\leftrightarrow$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันได้; $\neq$ อะไหล่เก่าและใหม่ใช้ด้วยกันไม่ได้; $\leftarrow$ อะไหล่ใหม่ใช้ในส่วนอะไหล่เก่าได้; $\rightarrow$ อะไหล่เก่าใช้ในส่วนอะไหล่ใหม่ได้

อุปกรณ์เสริม
ACCESSORIES



A:DC-105X

[illegible]

ดัชนีหมายเลข
NUMERICAL INDEX

รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.
E9151-3314-0	34	020	TC402-4012-2	51	120	01025-50616	182	110	01123-50825	151	210
	34	200	TC402-6838-0	61	060		183	030		154	160
HH166-4356-0	37	060		62	040		183	050		160	150
HH1C0-3243-0	6	010		65	040		183	090		202	020
	232	030		80	090		183	130	01123-50835	118	100
HH3A0-8262-3	85	310		142	120		183	150	01123-50845	195	120
HH3A0-8263-0	85	320		225	140		190	070		195	180
HHTA0-5990-0	92	120	TC403-2899-0	227	040		209	240	01123-50860	145	110
	232	040	TC422-2574-0	38	010		214	070		146	050
K2581-1285-0	89	150		41	010		224	180	01123-51020	151	060
K2581-1424-0	87	070	TC422-4301-2	40	020	01025-50616	224	200	01123-51025	129	040
K7001-3962-0	91	140	TC422-8863-0	44	060		227	210		129	100
K7561-1118-0	91	080	TC422-8864-4	44	050	01025-50620	11	120	01123-51230	221	020
	93	040	TC422-8865-0	44	070		52	080		224	020
K7581-1438-0	88	110	TC422-8868-0	44	100		59	020	01123-51240	157	020
K7581-1439-0	88	130	TC432-3013-0	51	020		162	150	01125-50816	31	030
MR001-2021-0	124	015	TC432-4939-0	108	160		220	230		31	040
	124	080	TD060-5264-0	95	160	01025-50625	53	040		32	110
MR002-2021-0	102	340	TD170-5840-0	87	030		171	100		73	110
MR002-3031-0	118	110				01025-50650	54	020		73	130
MR002-3031-0	123	040	TD170-5854-0	87	130	01025-50650	73	290	01125-50816	103	120
MR003-2031-0	118	130		90	060	01027-50612	30	080		104	120
PA401-9116-0	89	050	TD170-5882-0	87	060	01027-50616	44	110		131	110
PK401-2355-0	134	070	TD250-2756-0	97	250		69	040		143	026
	134	090	TD350-5892-0	91	120		74	200		160	200
PL501-6885-0	59	030	W9500-6631-0	228	160		136	190		161	070
	227	180	YW492-0010-6	123	010		210	230		161	090
PM808-6821-0	55	050	01023-50612	55	020	01053-50610	216	017		171	190
	73	160		79	130	01123-50816	84	170		178	040
PT111-6835-0	56	020		162	130		149	078		181	030
PT111-6835-0	73	180	01023-50612	206	190	01123-50816	173	080	01125-50816	202	100
RC101-6576-0	170	080		212	100		178	020		207	080
RP441-6184-0	123	020	01023-50616	72	170		197	020		209	030
T0070-3772-0	85	330		118	070		197	040		209	130
T1060-2287-0	95	170		171	150		200	110		210	020
T1060-3037-0	51	080		198	030		201	020		210	060
	66	140		225	080		201	050		210	080
	123	070	01025-50612	44	140		205	070		210	100
T1060-3227-0	11	110		55	040		206	090		210	120
	52	070		73	060		209	100		210	190
T1060-3227-0	58	010	01025-50612	73	150	01123-50816	218	070	01125-50816	211	120
	209	250		174	020		226	100		213	020
T1061-3226-0	53	030		174	030	01123-50820	70	040		213	040
T1062-3223-2	136	130		208	180		84	210		213	070
T1065-1561-0	48	120		224	070		94	190		214	050
T1065-1566-0	48	230		224	220		98	100		215	170
T1275-1563-0	48	130	01025-50616	38	060		148	050		216	140
T2050-2416-0	152	050		38	070		184	100		221	090
	152	160		56	120		186	130		221	190
T2050-8473-0	106	120		58	020		195	040		221	230
T2050-8473-0	106	260	01025-50616	67	060	01123-50820	195	070	01125-50816	221	250
	107	120		74	190		198	050		221	270
	107	260		139	160		198	120		223	130
	108	180		139	180		199	080		224	150
	109	180		147	270		200	030		227	110
T3688-5804-0	92	070		171	130		200	030	01125-50820	29	090
TA043-6404-0	48	090		173	110		200	040		30	100
TC402-3411-0	132	100		176	020		200	190		30	120
TC402-3412-0	135	100		176	040		202	050		30	150
	139	080		182	090	01123-50825	60	020		30	170

ดัชนีหมายเลข
NUMERICAL INDEX

รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.
01125-50820	32	130	01125-50820	175	060	01133-51020	151	026	01135-51025	191	100
	36	120		177	020		151	080		192	040
	38	040		177	050		155	020		192	050
	38	160		179	030		156	020		220	020
	42	060		180	020		184	150	01135-51030	158	110
	51	050		180	040		184	190		173	020
	60	080		181	025	01133-51025	82	020	01135-51040	129	130
	72	020		182	060		94	100	01135-51235	212	030
	72	040		183	070		112	150	01135-51240	194	160
	72	060		184	260		113	150	01138-51030	171	030
01125-50820	72	080	01125-50820	190	090	01133-51025	144	030	01138-51230	103	160
	72	100		193	020		144	080		104	160
	72	130		195	100		147	240	01153-50800	60	060
	73	020		200	040		187	040	01153-50816	83	110
	73	040		203	070	01133-51030	74	230	01155-50840	154	190
	74	020		207	050		86	060	01155-50855	149	170
	74	050		219	050		159	110		150	250
	75	035		220	045		167	160	01173-51020	165	130
	75	280		220	180		184	060	01173-51025	184	120
	77	040		221	210		187	110	01173-51207	70	060
01125-50820	81	150	01125-50820	222	160	01133-51030	191	200	01173-51485	116	030
	81	170		222	240		215	200	01173-52040	160	020
	83	180		225	020		216	020	01311-10612	167	230
	83	210	01125-50825	61	020		220	100	01311-10616	13	020
	119	100		72	085		220	120	01311-10650	168	235
	119	110		128	030		224	090	01311-10812	159	100
	123	060		141	015	01133-51040	212	220	01315-11025	87	090
	136	020		170	030	01133-51075	155	030	01350-10412	89	180
	138	070		171	230		156	030	01350-10512	89	070
	138	220		212	180	01133-51080	164	160	01350-10516	89	140
01125-50820	139	130	01125-50830	37	140	01133-51220	116	110	01350-10545	89	130
	140	080		38	160		116	150	01370-11240	91	110
	141	070	01125-50835	74	090		126	050	01513-50820	28	050
	141	090	01125-50840	179	040		126	070	01513-50822	118	020
	141	110	01125-50855	221	200		226	110	01513-50875	16	090
	141	140	01125-50860	210	210	01133-51230	70	110	01517-51025	28	120
	141	160	01125-50865	38	020		85	300	01517-51030	49	030
	143	050	01127-50816	178	050		85	360	01517-51640	171	040
	146	065		198	110		159	060	01518-50820	20	100
	146	080		218	070	01133-51235	163	040	01518-50860	101	260
01125-50820	146	110	01127-50820	30	020	01133-51235	163	080	01519-51050	84	140
	150	290		30	050	01133-51240	164	030	01611-50820	141	180
	155	060		74	030		187	090		141	210
	155	080		74	070		194	140	01754-50612	33	080
	155	110		84	175	01133-51435	29	060	01754-50614	19	340
	155	150		143	020	01133-51635	191	180	01754-50616	18	050
	156	080		143	080	01133-51640	145	030	01754-50620	20	120
	156	110		153	250		160	070	01754-50804	84	220
	156	150		182	020	01135-51020	30	060	01754-50812	2	080
	160	110		182	140		30	140		34	170
01125-50820	160	170	01127-50820	220	040	01135-51020	152	020	01754-50814	3	020
	168	260	01127-50825	143	040		220	080		19	300
	170	130	01127-50830	47	070	01135-51025	74	250	01754-50816	4	170
	171	020	01133-51016	184	030		103	130		9	080
	171	170	01133-51020	11	090		104	130		12	070
	171	210		52	050		141	050		93	090
	173	040		75	150		142	060	01754-50820	26	030
	174	040		144	060		151	170		34	060
	174	045		149	165		191	030		99	110
	175	030		150	245		191	080		99	220

ดัชนีหมายเลข
NUMERICAL INDEX

รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.
01754-50825	14	040	02014-50060	51	130	02131-50100	149	210	02176-50200	184	240
	18	060		133	040	02156-50080	29	130		185	310
	23	050		165	070		36	110	02552-50060	162	160
	23	140		165	110		117	120	02552-50080	32	080
	26	070	02021-50050	181	060		118	040	02751-50060	22	030
	28	110		214	090		140	050		46	020
	147	200	02021-50060	46	020		149	180	02751-50080	3	040
01754-50830	8	030		66	110		150	260		14	050
	24	090		75	050		152	100		15	290
	88	090		200	090		186	110		16	080
01754-50830	99	100	02021-50060	203	130	02156-50080	194	070	02751-50080	18	142
	99	210		207	130		196	140		19	370
	99	280		207	180		204	090		28	060
	101	050		209	090	02156-50100	147	130		61	050
01754-50835	28	100		211	060	02172-50140	80	050		64	030
	45	040		211	080		132	040		64	050
01754-50850	23	130		213	100	02172-50160	101	150		70	030
	84	040		213	120	02174-50120	139	210		74	060
	96	210		213	140		215	080		80	080
01754-50855	9	120	02054-50050	137	290	02174-50140	116	050		101	200
01754-50860	35	070	02054-50050	162	080	02174-50160	108	170	02751-50080	101	250
	101	240	02056-50060	20	150		109	170		131	020
01754-50865	26	040	02072-50120	167	075	02174-50200	133	120		131	040
	36	100	02076-50120	134	030	02176-50100	86	050		139	060
	117	100		134	100		135	040		140	070
01754-50870	28	070	02112-50100	88	040		135	070		141	120
01754-50875	18	070	02114-50080	210	150		138	200		147	210
01754-50880	24	080	02116-50100	89	090		142	080		149	046
01754-50890	84	050	02118-50100	220	140		145	080		149	076
01755-50814	15	280		224	100		148	130		150	320
01774-51004	2	050	02118-50100	227	050	02176-50100	149	140	02751-50080	224	250
01774-51010	84	110	02121-50080	44	020		149	220		224	270
	84	240		51	100		154	040	02761-50050	69	060
	84	270		62	030		154	080		210	250
01774-51016	5	130		63	030		165	030	02761-50060	225	100
01774-51030	1	200		65	030		166	120	02763-50080	42	080
	93	100		74	100	02176-50120	83	150		60	070
01774-51035	49	020		75	120		134	080		171	230
01774-51040	94	020		78	050		134	130		180	100
01774-51060	25	240		124	100		134	180		195	190
01774-51080	47	050	02121-50080	141	030	02176-50120	164	060	02763-50080	198	110
01774-51220	11	070		141	190		194	150		206	050
01774-51225	71	040		141	220		195	150		209	190
01774-51240	97	170		142	110		195	220	02771-50100	47	060
01811-50812	171	070		143	060	02176-50140	106	090		49	040
	173	060		146	120		106	230		60	018
	174	080		154	210		107	090		163	070
	207	030		155	130		107	230	02771-50120	15	030
01811-50815	46	090		156	130		157	110		71	070
	161	020		161	050		164	220	02783-50100	29	030
01811-50815	207	050	02121-50080	171	260	02176-50140	166	180	02810-50060	175	080
01820-50815	182	040		203	040	02176-50160	188	150		198	130
	182	070		207	090		189	330	02810-50080	131	070
	182	120		209	040		201	100		161	025
	183	100		209	160		205	120		197	070
	183	160		209	230	02176-50180	144	140		207	070
	214	030		211	100		151	140	03004-50614	79	080
01952-00816	180	090		218	040		152	230	03004-70612	136	080
02012-50060	165	060		225	130		167	190	03016-50616	4	080
	165	100	02131-50100	149	130	02176-50200	167	130		18	280

ดัชนีหมายเลข
NUMERICAL INDEX

รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.
03016-50616	203	110	04013-50060	168	240	04015-50100	150	240	04512-50180	152	220
	207	110		199	070		150	247		167	180
	207	160	04013-50080	32	070		164	170	04512-50200	160	025
	209	070		81	060		220	110		167	120
03017-50816	140	090		135	090		220	130		184	230
	170	160		136	220		220	150		184	300
03024-50310	67	030		139	090	04015-50120	71	080	04611-00170	101	080
03024-50412	53	020		139	120		163	050	04611-00180	87	095
03024-50416	59	040		149	190		164	040	04611-00220	94	050
	227	190		150	270		215	060	04611-00300	10	040
03024-50512	36	040	04013-50080	154	200	04015-50140	29	050	04611-00320	112	130
	162	050		170	150	04015-50160	191	170		113	130
03024-50520	16	160		175	020	04512-50050	137	300	04611-00350	89	170
03034-50406	228	110		175	050		162	090		158	080
03034-50416	136	140		210	170	04512-50060	133	030	04611-00370	87	160
03034-50520	57	020		212	060	04512-50080	29	120		90	090
	73	270		227	060		118	030	04611-00400	91	130
03034-50525	59	060	04013-50100	5	140		194	060		169	040
	214	110		129	045		210	160		170	070
03034-50620	66	160		138	180	04512-50100	86	040		204	050
03054-50508	5	060	04013-50100	155	040	04512-50100	138	190	04611-00420	147	073
03410-50808	25	110		156	040		142	070		157	040
03470-51040	89	080		166	100		145	070		224	050
03614-50410	78	070		171	035		147	120		224	140
04011-50100	138	160		180	080		149	150	04611-00470	195	030
	181	100	04013-50120	70	090		149	230		202	070
04011-50120	133	055		85	350		154	030		206	110
	134	050		136	100		154	070		208	130
	166	220		136	200		165	020	04611-00520	151	110
	227	140		138	050		166	110		194	040
04011-50160	83	030	04013-50120	139	240	04512-50100	220	160	04611-00520	196	100
	138	030		158	130	04512-50120	70	080		201	040
	145	040		195	130		83	140		205	060
	152	060		195	200		134	020		208	070
	152	190		212	090		134	120		221	130
	188	130		212	140		139	220		223	100
	212	210	04013-50140	80	030		164	050	04611-00550	206	150
04011-50180	144	120		132	020		195	140		215	130
	151	120	04013-50180	152	215		195	210	04611-00620	35	040
	167	170	04013-50200	167	110		215	070		92	110
04011-50200	129	070	04015-50060	133	020	04512-50140	97	200	04611-00620	94	060
	148	090		198	140		106	080		106	060
	148	150		203	120		106	220		106	200
	160	030		207	120		107	080		107	060
	164	150		207	170		107	220		107	200
	164	200		212	110		108	260		112	090
	166	040		225	090		109	260		113	090
	166	150	04015-50080	29	110		116	040		151	050
04011-50220	186	030		83	100		157	100		151	200
04013-50040	211	030		194	050		164	240		154	150
04013-50050	20	020	04015-50080	197	060	04512-50140	166	170	04611-00620	164	090
	162	060		198	105	04512-50160	108	150		167	050
	162	100		206	040		109	150		215	180
04013-50060	11	130		209	080		160	080		221	060
	52	090		218	060		188	140	04611-00680	216	080
	79	070	04015-50100	74	240		189	320		216	110
	126	095		75	160		201	090		222	050
	132	090		145	060		205	110		222	210
	136	250		149	160	04512-50180	144	130	04611-00720	92	100
	162	170		149	167		151	130	04611-00800	184	070

ดัชนีหมายเลข
NUMERICAL INDEX

รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.
04611-00800	184	160	04612-00600	191	130	04816-06190	93	080	05511-50215	136	225
	188	040		204	020	04816-07230	85	380		139	110
	191	160	04612-01000	170	100	04817-00100	93	060		212	070
04611-00850	97	020	04613-50030	20	050	04817-00110	99	250		227	070
	97	100	04613-50040	20	030		101	280	05511-50315	112	170
04611-00900	108	080	04613-50050	20	040		102	300		113	170
	109	080	04613-50070	89	030		102	350	05511-50320	138	040
	158	050	04613-50120	15	090		102	360		138	170
	167	085	04711-00060	216	015	04817-00140	89	110		139	230
	188	030	04717-01000	84	120		92	050		180	070
04611-01000	96	160	04717-01000	84	250	04817-00140	118	120	05511-50325	138	110
04612-00120	101	170		84	280		118	140		181	110
	136	110		94	120		123	050	05511-50420	166	230
04612-00150	196	070		119	070	04817-00180	91	050	05511-50425	212	150
04612-00160	25	150	04717-01200	23	120		118	090	05511-50430	133	057
	83	040		36	047		123	030		152	070
	138	020		52	030	04817-00210	89	060		152	200
04612-00170	152	130		117	050	04817-00300	103	080		227	150
	166	080	04717-01610	84	100		104	080	05511-50435	148	100
	169	050	04724-00100	187	050	04817-00450	103	040		148	160
04612-00170	170	060	04724-00100	208	140	04817-00450	104	040	05511-50435	166	050
	190	060	04724-00170	1	160	04817-05130	88	120	05511-50440	81	120
	204	060	04810-50900	108	100	04817-06450	97	040	05511-50535	129	080
	226	070		109	100		97	120	05511-50550	129	120
04612-00190	89	190	04811-00550	114	060	04817-50300	34	030	05511-51612	136	260
04612-00200	18	250		115	060		34	180	05511-51615	126	100
	148	030	04811-00600	103	050		94	140		199	060
	166	090		104	050		117	030	05515-50800	225	050
	186	070	04811-00710	36	070		187	080	05515-51200	124	050
	186	160	04811-06630	86	020	04817-50550	127	080		134	060
04612-00200	196	030	04811-07060	99	300	05012-00410	101	040	05515-51600	108	220
	208	120		100	320		101	265		109	220
	221	150	04811-07500	99	080	05012-00512	18	210		124	030
	222	110	04811-10300	117	080	05012-00609	18	190	05525-50600	181	140
	222	140	04811-10320	112	110	05012-00614	18	040	05525-51200	81	190
04612-00220	186	040		113	110	05012-00818	11	100	05712-00415	12	030
04612-00250	35	050	04811-10500	118	150		52	060		12	060
	87	110	04811-50650	92	090		84	070	05712-00515	10	120
	90	100	04811-50850	93	030	05012-00820	1	090	05712-00520	9	060
	151	240		97	270	05012-01016	1	100	05712-00525	194	080
04612-00250	154	130	04811-50850	100	310	05012-01020	96	200	05712-00525	194	100
	196	110	04811-51050	187	120	05122-50614	132	080		194	120
	208	060	04811-51500	187	030		136	240		206	100
	223	080	04814-00150	16	040	05122-50820	135	080		215	050
04612-00300	151	220	04814-00200	4	120	05122-50845	225	040	05712-00730	189	290
	159	040	04814-00220	2	070	05122-51018	138	150		201	070
	164	110	04814-00240	4	130	05122-51045	181	130		205	090
	206	140	04814-05110	16	050	05122-51050	112	160	05712-00735	94	080
	221	070	04814-10070	15	070		113	160		151	160
04612-00320	60	045		15	150	05122-51230	166	210		154	100
04612-00350	188	260	04816-00070	165	080	05122-51245	124	040	05712-00740	144	110
	217	050		165	120	05411-00322	134	150	05712-00745	167	020
04612-00400	108	060	04816-00150	84	200	05411-00410	84	080		184	210
	109	060		118	060	05411-00416	15	130		184	280
	188	060	04816-00180	99	160		15	180	06012-51023	99	240
04612-00420	226	050	04816-00200	98	060	05411-00528	25	130		101	290
04612-00450	96	150	04816-00290	84	150	05411-00616	91	070	06114-52023	128	060
04612-00550	158	020	04816-00360	188	220	05411-00625	98	080	06311-55030	1	170
04612-00600	114	040	04816-06100	101	140	05411-00850	220	210	06311-85016	5	070
	115	040	04816-06130	99	090	05511-50215	81	070	06331-35010	94	110

ดัชนีหมายเลข
NUMERICAL INDEX

รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.
06331-45010	119	080	08141-06008	216	100	09318-89058	43	040	15625-3289-0	34	050
	187	060		221	160	09500-12227	101	180	15707-3336-0	15	230
	208	150		222	040	09500-20477	206	010	15707-3375-0	2	020
06331-45012	36	045		222	200		208	040	15831-8746-2	41	050
	117	040		223	060	09500-25477	95	150	15841-5385-0	16	140
06331-45016	84	090	08141-06012	191	120	09500-30458	206	020	15841-5386-0	16	150
06611-15010	103	100	08141-06202	158	070	09500-45629	97	220	15841-5422-0	21	140
	104	100	08141-06203	212	200	09500-45689	188	210	15841-5427-0	21	170
	112	120	08141-06204	148	020	09503-58011	188	270	15841-9202-0	21	040
	113	120		163	030	12331-9523-0	18	260	15841-9602-0	3	110
06611-15010	114	070	08141-06204	186	060	12545-2345-0	35	030	15852-5285-0	22	010
	115	070		186	150	13901-9102-0	15	220	15852-9233-0	21	070
	160	060		196	020	14117-4256-0	37	100		21	120
06611-15675	83	070		208	110	14182-9203-0	48	260	15881-6409-0	48	150
	106	110		215	030	14971-4275-0	17	110	15881-6415-0	48	280
	106	250	08141-06205	223	090		39	050	15881-6426-0	48	080
	107	110	08141-06206	151	040		39	080	15881-6433-0	48	160
	107	250		151	190		39	140	15881-6471-0	48	060
	108	120		154	140	15021-1424-0	25	190	15881-6480-0	48	100
	108	240		158	100		25	220	15881-9104-0	48	200
06611-15675	109	120	08141-06206	159	070	15021-3366-0	19	310	15881-9105-0	48	220
	109	240		164	080		21	110	15881-9201-0	48	030
	190	030		221	050		21	150	15881-9202-0	48	250
	216	013	08141-06209	97	240		37	110	15881-9301-0	48	070
	219	040	08141-06302	147	072	15108-5728-0	20	140	15881-9302-0	48	210
	220	050		157	030	15221-0337-0	3	070	15881-9303-0	48	180
	222	090		198	160	15221-0338-0	1	060	15881-9304-0	48	190
	223	020	08141-06303	195	020		1	065	15951-3311-3	34	190
06613-10675	148	135		203	050	15221-0339-0	1	070	16221-5442-0	21	160
	167	015	08141-06304	194	030	15221-0349-0	3	080	16241-0555-0	5	020
06613-10675	186	015	08141-06304	221	120	15221-1443-0	15	100	16241-0555-0	23	070
	208	020		222	020	15221-3365-0	1	110		24	050
06613-20010	103	150		222	180	15221-5628-0	15	190	16241-6490-0	48	240
	104	150	08141-06306	159	030	15248-6370-0	56	190	16241-9602-0	23	100
06616-35010	128	040	08511-01220	136	040		73	250		24	060
07715-00401	12	020		136	210	15261-0337-0	1	050	16245-9154-0	18	170
	12	050	08511-01620	83	020	15261-1398-0	25	070	16261-1333-0	25	060
	98	040	08511-02020	190	020	15261-9202-0	21	100	16261-1356-0	25	010
07715-01605	9	040	08511-02215	196	050	15401-1172-0	46	040	16261-5214-0	22	020
	99	140	08511-02220	186	020		46	060	16265-9667-0	2	030
07715-03213	84	060	09230-20426	157	060	15401-9569-0	14	060	16265-9667-0	4	040
08101-06207	95	130	09230-40656	167	195		37	120	16271-4359-0	41	060
08101-06209	97	230	09230-45627	167	035	15401-9665-0	14	030	16286-3375-0	4	100
08101-06211	97	210		167	055	15451-9667-0	119	020	16541-4321-0	37	020
08101-06303	18	240	09230-68907	167	090	15471-2516-2	11	030	16541-4333-0	37	070
08101-06305	106	050	09318-88125	38	100	15471-5792-0	15	160	16541-9579-0	37	030
	106	190		38	130	15471-9153-0	18	180		37	090
	107	050		38	180	15521-9602-0	1	020	16652-6431-0	48	140
	107	190		38	220		3	100	16652-6477-0	48	110
08101-06308	96	220		39	020		88	100	16652-6478-0	48	050
08101-06309	96	230	09318-88125	39	160	15521-9602-0	92	060	16683-9602-0	1	040
08141-06003	208	160	09318-88130	85	410		93	050	17105-3368-0	37	080
08141-06004	224	040	09318-88180	5	110		99	230		37	130
	224	130	09318-88200	23	020		101	220	17189-3901-3	1	230
08141-06006	206	130		34	140		114	020		52	010
	215	110		34	160		115	020	17369-6757-0	48	270
	217	020	09318-88230	33	100	15601-1555-3	9	010	17371-1722-0	28	030
08141-06007	215	150	09318-89016	43	070	15601-9665-0	21	080	17371-9580-0	33	020
	217	040	09318-89020	43	060		21	130	1A021-0543-0	5	040
08141-06008	216	070	09318-89050	43	030	15602-3311-0	34	040	1A024-3352-0	33	120

ดัชนีหมายเลข
NUMERICAL INDEX

รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.
1C010-0112-6.....1...190			1C010-5770-0.....15...140			1C020-1435-2.....25...120			1G517-5615-0.....20...060		
1C010-0345-0.....3...120			1C010-5792-0.....20...090			1C020-1452-0.....5...030			1G517-9701-0.....45...050		
1C010-0456-0.....1...130			1C010-6001-7.....13...010			1C020-1601-2.....9...030			1G523-0174-0.....3...010		
1C010-1315-0.....25...080			1C010-6015-3.....15...080			1C020-1632-2.....18...270			3...015		
1C010-1324-0.....25...050			1C010-6301-3.....49...010			1C020-2231-3.....10...080			1G523-5117-0.....18...010		
1C010-1348-2.....25...090			50...010			1C020-2233-4.....10...080			1G524-4211-0.....17...070		
1C010-1349-0.....25...260			1C010-6302-2.....50...130			1C020-2296-3.....10...080			1G527-1657-0.....18...230		
1C010-1443-0.....25...140			1C010-6303-0.....50...020			1C020-2297-3.....10...080			1G527-5371-2.....16...100		
1C010-1511-0.....9...020			1C010-6304-0.....50...040			1C020-2347-2.....10...150			1G527-5372-0.....16...110		
1C010-1627-0.....9...070			1C010-6305-0.....50...100			1C020-2391-2.....10...150			1G527-5373-0.....16...120		
1C010-1651-4.....9...050			1C010-6307-0.....50...170			1C020-2392-2.....10...150			1G527-5374-0.....16...130		
1C010-2198-2.....10...060			1C010-6308-2.....50...190			1C020-3332-0.....15...240			1G527-5380-0.....16...170		
1C010-2214-2.....10...070			1C010-6317-0.....50...120			1C020-4250-0.....17...010			1G527-5410-2.....21...090		
1C010-2330-0.....10...100			1C010-6320-0.....50...230			1C020-5080-0.....18...160			1G532-2501-0.....11...010		
1C010-2353-2.....10...160			1C010-6321-0.....50...050			1C020-5345-2.....16...070			1G532-6442-0.....47...010		
1C010-2354-2.....10...170			1C010-6324-0.....50...030			1C020-5381-0.....5...080			1G544-1701-3.....28...010		
1C010-2395-2.....10...160			1C010-6325-0.....50...180			1C020-5505-0.....15...020			1G544-1711-0.....28...090		
1C010-2396-2.....10...160			1C010-6326-0.....50...070			1C020-5545-4.....15...040			1G544-1720-0.....28...020		
1C010-2397-2.....10...170			1C010-6327-0.....50...090			1C020-5603-7.....20...010			1G557-9665-0.....33...050		
1C010-2398-2.....10...170			1C010-6328-0.....50...110			1C020-5648-0.....20...080			1G563-7415-0.....45...030		
1C010-2401-7.....9...130			1C010-6332-0.....50...240			1C020-7327-2.....23...040			1G565-4211-0.....17...080		
1C010-2402-7.....9...150			1C010-6333-0.....50...080			1C020-9149-0.....18...020			1G574-1750-2.....46...010		
1C010-2411-2.....10...110			1C010-6337-0.....50...220			1C020-9581-0.....17...020			1G574-5110-2.....19...330		
1C010-2436-0.....9...100			1C010-6338-0.....50...200			18...130			1G574-5115-0.....19...320		
1C010-2437-0.....9...110			1C010-6339-0.....50...210			1C025-0150-2.....2...010			1G574-5259-0.....19...360		
1C010-2452-0.....9...095			1C010-6341-0.....50...060			1C025-0446-0.....8...020			1G574-5300-3.....16...010		
1C010-2498-3.....9...140			1C010-6352-0.....50...160			1C025-0467-0.....11...060			1G596-0101-3.....1...010		
9...160			1C010-6376-0.....50...140			1C025-1161-0.....26...050			1G596-3328-2.....18...120		
1C010-3211-0.....2...060			1C010-7282-0.....23...080			1C025-5135-0.....14...070			1G596-3331-4.....18...110		
1C010-3308-0.....34...010			1C010-7303-2.....24...010			1C040-1231-2.....27...010			1G596-5003-0.....18...150		
1C010-3364-3.....1...120			1C010-7306-8.....24...030			1C040-3304-0.....33...010			1G596-9101-2.....18...080		
1C010-3365-3.....1...220			1C010-7343-0.....24...020			1C040-3306-5.....33...060			1G742-0512-0.....5...050		
1C010-3507-0.....4...060			1C010-7411-0.....45...010			1C040-3321-2.....1...180			1G772-3366-0.....17...060		
1C010-3513-0.....4...070			1C010-7425-0.....45...020			1C050-0302-0.....3...060			1G772-6382-3.....11...020		
1C010-3641-2.....7...030			1C010-9103-0.....4...180			16...085			1G772-9103-2.....11...050		
1C010-3642-2.....7...010			1C010-9104-0.....4...190			25...005			1G774-9101-0.....47...030		
1C010-3692-2.....4...030			1C010-9110-0.....2...040			1C050-1165-2.....26...060			1G777-9665-0.....33...030		
1C010-3695-0.....4...020			1C010-9202-0.....20...130			1C050-1176-0.....26...010			1G796-5362-0.....16...060		
1C010-3696-0.....4...050			1C010-9451-0.....15...200			1C054-0401-0.....4...010			1G896-1423-0.....25...180		
1C010-3711-4.....1...150			1C010-9601-0.....1...030			1C054-7428-0.....47...020			25...210		
1C010-3711-4.....24...040			1C010-9602-0.....4...090			1C055-1450-4.....5...010			1G911-9102-2.....5...090		
1C010-3716-0.....34...120			1C010-9616-0.....1...080			1E158-1232-5.....28...080			1J500-2105-0.....10...020		
1C010-3717-2.....34...130			1C010-9696-2.....35...060			1G031-5421-0.....21...020			1J500-2109-0.....10...020		
1C010-4246-0.....17...090			1C011-1223-0.....29...020			21...060			1J510-9665-0.....15...260		
39...110			1C011-2630-7.....12...010			1G065-4236-0.....17...100			1J542-9163-2.....3...030		
1C010-4301-0.....37...010			1C011-2640-7.....12...040			39...120			27...040		
1C010-5118-0.....18...030			1C011-2697-2.....12...080			1G292-7411-0.....162...110			1J542-9250-0.....27...050		
1C010-5132-0.....14...020			1C011-2699-4.....12...100			1G311-4310-0.....41...030			1J550-0551-0.....5...100		
1C010-5166-3.....18...100			1C011-5510-4.....15...050			1G311-4325-0.....41...080			1J550-1235-0.....27...020		
1C010-5213-0.....19...290			1C011-7270-7.....23...060			1G311-4357-0.....41...070			1J550-1710-0.....28...040		
1C010-5412-0.....21...030			1C011-7301-0.....23...090			1G311-4358-0.....41...040			1J550-2111-2.....10...010		
21...050			1C020-0414-0.....4...110			1G381-3563-0.....10...130			1J550-2131-0.....10...030		
1C010-5415-3.....21...010			1C020-1182-0.....26...020			1G513-3655-0.....7...020			1J550-2191-2.....10...010		
1C010-5514-0.....18...200			1C020-1311-2.....25...030			1G514-0331-4.....3...130			1J550-2425-0.....9...090		
1C010-5577-0.....20...110			1C020-1312-2.....25...040			1G514-0360-4.....3...130			1J550-3229-0.....34...090		
1C010-5602-3.....15...060			1C020-1346-3.....25...250			1G514-0361-4.....3...130			1J550-3324-0.....33...090		
1C010-5641-3.....20...070			1C020-1402-3.....25...170			1G514-1617-3.....18...220			1J550-3367-0.....33...070		
1C010-5675-0.....15...010			1C020-1405-0.....25...100			1G514-2201-4.....10...050			1J550-3701-0.....34...070		
1C010-5751-2.....15...110			1C020-1415-3.....25...200			1G514-2301-6.....10...090			1J550-3707-0.....34...080		
1C010-5762-0.....15...170			1C020-1431-0.....25...160			1G514-5101-2.....14...010			1J550-3715-0.....34...100		

ดัชนีหมายเลข
NUMERICAL INDEX

รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.
1J550-3718-0...34...150			52200-2314-2...108...070			5H215-2579-0...120...100			5H801-1549-0...86...030		
1J550-5162-0...15...270			109...070			139...250			5H801-1647-0...97...080		
1J550-5165-0...18...090			52200-2676-0...36...050			5H400-3186-0...138...090			5H801-1648-0...97...260		
1J550-5258-3...19...350			52500-1532-0...94...040			5H484-8623-0...83...060			5H801-1649-0...97...070		
1J550-7326-0...23...030			52500-3275-3...140...030			169...030			5H801-2750-0...35...005		
1J550-7335-0...23...010			52600-2319-0...103...070			170...050			5H801-2752-0...35...020		
1J550-7376-2...24...070			104...070			190...050			5H801-4254-2...53...010		
1J550-9580-0...15...250			52600-2738-0...117...060			204...040			5K101-3149-0...208...170		
1J550-9673-0...17...030			52600-3145-0...133...090			209...170			5K101-3157-0...202...080		
18...140			53415-4128-0...73...100			5H486-4288-0...56...100			5T050-3956-2...89...160		
1J551-9581-0...18...135			53415-4128-0...75...070			5H486-4288-0...140...110			5T050-4651-3...165...050		
1J553-0430-0...8...010			75...100			5H491-1632-0...188...020			5T050-4652-3...165...090		
1J555-0416-0...4...160			76...310			5H492-3539-0...75...110			5T050-5943-0...67...010		
1J720-9569-0...17...040			77...030			5H540-4591-0...124...110			5T051-1052-0...184...040		
1J750-9580-0...37...040			78...020			5H592-4965-0...202...060			184...130		
1J750-9581-0...37...050			79...100			206...070			191...150		
1J860-9579-0...17...050			211...050			5H592-4975-0...151...100			5T051-2620-0...32...010		
33...040			53821-2219-0...159...090			196...090			5T051-2621-0...32...020		
1K012-5715-0...15...120			54516-3213-0...135...060			201...030			5T051-2622-0...32...030		
1K411-6402-2...48...040			54617-1212-0...94...130			205...050			5T051-2623-0...32...040		
1K531-6460-2...48...170			54617-1212-0...117...020			5H592-4975-0...208...050			5T051-2624-0...32...050		
32530-2122-0...101...070			187...070			5H600-1103-0...91...100			5T051-2625-0...32...060		
32751-2231-0...87...020			55231-2615-0...31...015			5H600-1182-0...91...040			5T051-2626-2...32...090		
90...020			55571-3145-0...140...040			5H600-1262-0...89...100			5T051-3226-0...133...010		
33430-8276-0...33...110			55611-3145-0...139...020			92...040			5T051-3232-0...133...060		
33740-3037-0...96...120			55611-3146-0...140...020			5H601-1527-0...94...150			5T051-4637-0...152...120		
34150-1115-0...208...030			56713-1515-0...84...180			5H601-1528-0...94...170			166...070		
34260-3688-0...80...040			58600-2523-0...121...020			5H601-1648-0...97...280			5T051-4645-0...152...034		
132...030			121...040			108...250			5T051-4931-0...152...036		
34550-1556-2...134...190			121...080			109...250			5T051-4941-0...152...144		
36200-2161-0...101...210			58600-2523-0...122...020			5H601-2523-0...119...010			5T051-4942-0...152...146		
36340-4329-0...94...090			122...040			5H601-2695-0...36...060			5T051-5433-0...125...020		
36741-9445-0...136...120			122...060			5H601-2751-0...35...010			5T051-5435-0...125...030		
3C001-8241-0...103...020			122...100			5H601-4116-0...71...060			5T051-5614-0...132...110		
104...020			58600-2766-0...122...070			5H601-4194-0...23...110			5T051-6420-0...180...120		
3F250-2736-0...106...100			58700-1113-0...87...140			52...020			181...090		
106...240			90...070			5H658-1111-2...11...040			5T051-6525-0...189...300		
107...100			58700-1114-0...87...150			5H658-2625-0...31...070			5T051-6526-0...189...300		
107...240			90...080			5H661-1104-2...91...060			5T051-6912-0...194...090		
3F290-6397-0...97...190			59700-2253-0...116...070			5H661-1112-0...87...040			194...110		
3K021-2812-0...188...240			59700-2515-2...71...050			5H661-1142-0...90...040			5T051-6914-0...195...160		
3K021-8225-0...112...020			59700-2611-2...31...017			5H661-1160-6...90...050			5T055-7829-0...218...020		
113...020			59700-2625-0...31...060			5H661-1190-0...92...020			5T055-7833-0...215...090		
167...040			31...090			5H661-1209-0...88...060			5T055-7834-0...215...140		
3K031-4323-0...108...050			31...110			5H661-1210-0...88...070			5T055-8172-2...221...040		
109...050			5G127-7127-0...56...110			5H661-1211-0...88...080			5T055-8174-2...221...110		
188...190			139...170			5H661-1212-0...88...140			222...100		
44366-6897-0...29...080			5G200-1149-0...211...090			5H661-1250-3...89...020			222...130		
38...080			5G200-6515-0...59...010			5H661-1258-2...89...040			5T055-8175-0...222...010		
136...065			220...220			5H661-1263-0...89...120			5T055-8177-0...221...140		
50140-1795-0...157...050			5G230-2265-0...216...090			5H661-1270-0...88...050			5T055-8185-0...223...110		
50727-4361-2...215...190			222...220			5H669-4250-2...47...040			5T056-4202-2...56...140		
51840-1641-0...126...030			223...040			48...010			73...200		
52000-3143-0...133...110			5G250-1137-3...69...050			5H700-1714-2...98...030			5T056-4222-2...56...150		
52200-2228-0...114...050			210...240			5H730-4251-0...48...020			73...210		
115...050			5G250-7127-2...60...010			5H746-1148-0...83...090			5T056-4225-0...56...170		
52200-2314-2...106...040			5H215-2579-0...38...200			5H773-1893-0...85...390			73...230		
106...180			38...240			5H773-1896-4...85...370			5T056-4227-0...56...180		
107...040			39...100			5H800-1153-0...91...090			73...240		
107...180			51...150			5H800-1173-0...93...070			5T056-4242-0...56...160		

ดัชนีหมายเลข
NUMERICAL INDEX

รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.
5T056-4242-0...	73...	220	5T072-2235-0...	116...	140	5T072-3234-2...	74...	210	5T072-4386-0...	227...	170
5T057-1085-0...	166...	030	5T072-2236-4...	116...	120	5T072-3236-0...	139...	100	5T072-4388-2...	230...	040
5T057-1088-0...	160...	050	5T072-2237-4...	126...	020	5T072-3237-2...	133...	080	5T072-4393-0...	228...	120
5T057-4223-0...	56...	040	5T072-2238-4...	116...	080	5T072-3253-3...	139...	030	5T072-4394-0...	228...	130
	56...	070	5T072-2239-2...	126...	040	5T072-3255-0...	132...	060	5T072-4397-0...	231...	120
	74...	120	5T072-2271-0...	126...	010	5T072-3263-2...	140...	060	5T072-4398-0...	231...	090
	138...	240		127...	010	5T072-3265-0...	132...	010	5T072-4425-0...	231...	100
5T057-4224-2...	56...	130	5T072-2272-0...	127...	020	5T072-3266-0...	132...	070	5T072-4426-0...	231...	110
	73...	190	5T072-2278-0...	127...	030	5T072-3282-0...	74...	180	5T072-4533-0...	160...	090
5T057-4228-0...	59...	050	5T072-2279-0...	127...	040	5T072-3322-0...	204...	070	5T072-4622-0...	159...	080
5T057-4228-0...	214...	100	5T072-2281-0...	127...	050	5T072-3336-0...	73...	120	5T072-4636-0...	152...	110
5T057-4637-0...	152...	120	5T072-2282-0...	127...	060	5T072-3345-0...	136...	090		166...	060
	166...	070	5T072-2283-0...	127...	070	5T072-3512-0...	78...	010	5T072-4642-0...	152...	080
5T057-4639-0...	152...	125	5T072-2284-0...	127...	090	5T072-3513-2...	78...	030	5T072-4643-0...	148...	120
	166...	075	5T072-2285-0...	127...	100	5T072-3516-2...	78...	040	5T072-4721-0...	141...	020
5T057-5421-0...	124...	010	5T072-2286-0...	127...	110	5T072-3542-0...	75...	060	5T072-4752-0...	155...	090
	125...	010	5T072-2289-0...	127...	120	5T072-3546-0...	75...	270		156...	090
5T057-6868-0...	209...	180	5T072-2291-0...	127...	130	5T072-3548-0...	75...	010	5T072-4913-0...	159...	050
5T070-2321-0...	112...	040	5T072-2292-0...	127...	140		220...	025	5T072-4933-0...	152...	040
	113...	040	5T072-2314-0...	112...	140	5T072-3549-0...	75...	020	5T072-4935-0...	152...	180
5T070-2610-0...	31...	010	5T072-2314-0...	113...	140	5T072-3552-0...	79...	060	5T072-4943-0...	152...	150
5T070-4211-3...	54...	010	5T072-2316-0...	112...	155	5T072-3553-0...	79...	020	5T072-4944-0...	152...	170
	73...	280		113...	155	5T072-3555-0...	79...	040	5T072-4945-0...	153...	240
5T070-4637-0...	188...	100	5T072-2319-0...	112...	080	5T072-3556-0...	79...	050	5T072-5116-0...	158...	090
5T070-4638-0...	188...	110		113...	080	5T072-4113-0...	51...	030	5T072-5133-0...	147...	040
5T070-7924-0...	221...	170	5T072-2321-0...	112...	060	5T072-4115-0...	51...	090	5T072-5134-0...	147...	050
	222...	030		113...	060	5T072-4116-0...	51...	060	5T072-5135-0...	147...	060
5T070-8173-0...	221...	100	5T072-2345-0...	112...	070	5T072-4126-0...	38...	080	5T072-5137-0...	147...	080
5T071-7956-0...	129...	110		113...	070		39...	170	5T072-5138-0...	147...	090
5T071-8183-3...	222...	230	5T072-2365-0...	112...	010		51...	140	5T072-5141-0...	147...	100
5T072-1112-0...	11...	080	5T072-2365-0...	113...	010	5T072-4126-0...	63...	040	5T072-5142-0...	147...	110
	52...	040	5T072-2396-0...	112...	100		66...	150	5T072-5144-0...	147...	150
5T072-1144-0...	83...	080		113...	100		69...	070	5T072-5145-0...	147...	160
5T072-1148-0...	83...	120	5T072-2511-0...	71...	010		81...	030	5T072-5146-0...	147...	170
5T072-1149-0...	83...	130	5T072-2512-0...	71...	020		120...	090	5T072-5147-0...	147...	180
5T072-1151-0...	83...	160	5T072-2513-0...	71...	030		121...	100	5T072-5148-0...	147...	190
5T072-1152-0...	83...	170	5T072-2545-2...	31...	100		121...	100	5T072-5149-0...	147...	220
5T072-1212-0...	117...	090	5T072-2546-2...	31...	050		172...	270	5T072-5151-0...	147...	230
5T072-1213-3...	117...	130	5T072-2547-0...	31...	080	5T072-4248-0...	66...	080	5T072-5212-3...	149...	020
5T072-1214-2...	117...	140	5T072-2554-0...	43...	050	5T072-4251-0...	55...	010	5T072-5215-0...	149...	110
5T072-1218-0...	29...	040	5T072-2557-0...	43...	020	5T072-4251-0...	55...	030	5T072-5216-0...	149...	120
5T072-1635-0...	152...	090	5T072-2563-0...	42...	040		73...	140	5T072-5217-0...	149...	200
5T072-2116-0...	29...	085	5T072-2565-0...	56...	030		79...	120	5T072-5218-3...	149...	080
	70...	050	5T072-2567-0...	42...	090	5T072-4257-0...	38...	050	5T072-5219-2...	149...	047
	75...	025	5T072-2585-2...	39...	150	5T072-4261-0...	66...	070		149...	077
5T072-2123-0...	119...	030	5T072-2593-0...	119...	050	5T072-4262-0...	66...	060		149...	090
5T072-2161-2...	77...	010	5T072-2594-0...	119...	090	5T072-4263-0...	66...	050	5T072-5221-0...	151...	010
5T072-2162-2...	77...	020	5T072-2634-0...	31...	020	5T072-4264-0...	66...	040	5T072-5222-0...	151...	030
5T072-2215-0...	108...	190	5T072-2676-0...	36...	080	5T072-4265-0...	66...	030	5T072-5224-0...	151...	025
	109...	190	5T072-2864-0...	130...	060	5T072-4268-0...	66...	020		151...	070
5T072-2215-2...	108...	190	5T072-3115-3...	136...	050	5T072-4271-0...	47...	080	5T072-5225-0...	151...	090
	109...	190	5T072-3122-0...	136...	270	5T072-4344-2...	228...	060	5T072-5229-0...	151...	020
5T072-2216-0...	103...	095	5T072-3123-0...	136...	070	5T072-4354-2...	229...	030	5T072-5232-0...	151...	180
	104...	095	5T072-3128-0...	81...	090	5T072-4364-0...	230...	110	5T072-5234-0...	151...	230
5T072-2227-0...	116...	130		132...	050	5T072-4371-0...	228...	090		154...	120
5T072-2228-0...	116...	090		135...	020	5T072-4375-2...	230...	030	5T072-5243-0...	154...	170
5T072-2231-0...	116...	010		227...	160	5T072-4382-0...	230...	050	5T072-5251-0...	154...	090
5T072-2232-0...	116...	020	5T072-3134-0...	73...	030	5T072-4384-0...	230...	020	5T072-5252-0...	154...	110
5T072-2234-2...	126...	060	5T072-3143-0...	133...	100		231...	020	5T072-5412-0...	142...	020
5T072-2235-0...	116...	100	5T072-3224-3...	74...	110	5T072-4385-0...	228...	070	5T072-5413-0...	142...	030

ดัชนีหมายเลข
NUMERICAL INDEX

รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.
5T072-5414-2...142...040			5T072-6916-0...195...080			5T072-7933-0...221...240			5T072-8184-0...223...070		
5T072-5415-0...142...050			5T072-6917-0...195...090			5T072-7934-0...224...010			5T072-8186-0...222...190		
5T072-5422-2...124...020			5T072-6918-0...195...110			5T072-7939-0...224...060			5T072-8862-0...81...080		
5T072-5427-0...124...090			195...170			5T072-7941-0...224...110			5T072-8863-0...81...050		
5T072-5452-0...148...040			5T072-6933-0...196...120			5T072-7944-0...224...160			5T072-8865-2...81...160		
5T072-5463-0...148...080			5T072-6934-0...196...130			5T072-7945-0...224...120			5T072-8871-5...81...100		
148...140			204...080			5T072-7947-0...224...170			5T072-8872-0...81...210		
5T072-5522-0...144...040			5T072-7114-0...200...060			5T072-7948-0...224...190			5T072-8911-0...81...140		
144...090			5T072-7122-0...200...050			5T072-7949-0...224...210			5T072-8921-0...81...180		
5T072-5523-0...144...050			5T072-7172-2...199...040			5T072-7951-2...129...010			5T072-8931-0...81...110		
5T072-5543-0...145...020			5T072-7173-0...199...050			5T072-7951-2...130...010			5T073-1071-0...188...070		
5T072-5544-2...145...050			5T072-7181-0...198...080			5T072-7953-0...129...030			5T078-2129-2...72...140		
5T072-5553-0...145...090			198...085			5T072-7954-2...64...040			5T078-2133-3...72...150		
146...030			200...160			224...260			5T078-2139-3...72...160		
5T072-5561-2...146...060			200...230			5T072-7955-0...129...090			5T078-2549-2...32...100		
5T072-5581-0...146...090			5T072-7182-0...198...100			5T072-7957-0...129...060			5T078-2590-0...38...150		
5T072-5582-0...146...100			5T072-7214-0...181...050			5T072-7961-0...213...090			40...010		
5T072-5613-2...132...120			214...080			5T072-7965-0...216...040			5T078-3137-0...73...050		
5T072-5623-0...167...150			5T072-7221-2...182...010			222...055			5T078-3194-0...61...010		
5T072-5646-0...170...110			5T072-7225-0...183...040			222...250			5T078-3251-0...139...010		
5T072-5647-0...170...120			5T072-7241-2...182...130			5T072-7966-0...215...100			5T078-3259-0...139...150		
5T072-6116-0...174...060			5T072-7625-0...69...030			226...030			5T078-3391-0...73...080		
5T072-6117-0...177...030			210...220			5T072-7967-0...215...120			5T078-3392-0...73...090		
177...060			5T072-7711-0...212...160			226...040			5T078-3543-0...75...080		
5T072-6118-0...179...080			5T072-7712-0...212...170			5T072-7968-0...216...050			5T078-3561-2...75...130		
5T072-6136-0...181...040			5T072-7713-0...212...190			222...060			5T078-3562-2...75...140		
5T072-6167-0...176...060			5T072-7817-0...210...110			222...260			5T078-3563-2...75...170		
5T072-6181-0...176...080			5T072-7822-0...212...115			5T072-7969-0...216...060			5T078-3591-0...76...290		
5T072-6182-0...176...070			5T072-7825-2...212...010			222...070			5T078-3592-0...76...300		
5T072-6193-0...171...050			5T072-7828-2...212...080			222...270			5T078-3756-0...75...250		
5T072-6194-0...171...060			5T072-7831-0...215...010			5T072-7972-3...225...030			5T078-3757-0...75...260		
5T072-6217-0...173...100			5T072-7832-0...215...020			5T072-7974-0...225...060			5T078-4521-2...161...030		
5T072-6315-0...191...050			5T072-7836-0...215...210			5T072-7975-0...225...070			5T078-4522-0...161...040		
5T072-6316-2...180...090			5T072-7842-0...217...030			5T072-7976-2...220...060			5T078-4531-0...160...040		
191...070			5T072-7845-0...215...160			5T072-7989-2...130...020			5T078-4544-0...160...125		
205...030			5T072-7846-0...218...050			5T072-7991-0...130...030			5T078-4551-0...160...140		
5T072-6317-0...191...140			5T072-7847-0...218...030			5T072-7992-0...130...040			5T078-4613-0...167...070		
5T072-6417-0...179...060			5T072-7851-5...216...010			5T072-7993-0...130...050			5T078-4633-0...165...010		
5T072-6421-2...180...010			5T072-7855-0...216...120			5T072-7994-0...129...050			5T078-4638-0...166...240		
5T072-6422-0...180...030			5T072-7857-0...216...130			5T072-7996-0...215...040			5T078-4655-4...163...010		
5T072-6429-0...160...130			5T072-7861-2...223...120			5T072-8113-0...226...010			5T078-4656-3...163...020		
180...130			5T072-7872-0...213...080			5T072-8116-0...227...080			5T078-4657-3...163...025		
181...110			5T072-7878-0...212...020			5T072-8118-2...227...090			5T078-4658-0...163...060		
5T072-6518-0...188...120			5T072-7879-0...212...040			5T072-8123-2...226...090			5T078-5228-0...152...210		
5T072-6519-0...189...310			5T072-7887-0...212...120			5T072-8125-0...211...130			5T078-5521-2...144...020		
201...080			5T072-7889-2...211...020			5T072-8126-0...211...140			5T078-5531-2...144...070		
205...100			5T072-7891-0...219...010			5T072-8127-0...129...022			5T078-5562-2...146...070		
5T072-6524-0...189...300			5T072-7892-0...60...050			5T072-8128-0...129...025			5T078-5912-2...162...010		
5T072-6527-0...188...160			5T072-7894-4...219...030			5T072-8129-0...129...020			5T078-5914-0...162...030		
5T072-6528-0...188...160			5T072-7895-0...60...016			5T072-8134-0...227...100			5T078-5915-0...162...035		
5T072-6529-0...188...160			5T072-7896-2...60...030			5T072-8135-0...227...200			5T078-5922-3...162...070		
5T072-6578-0...169...070			5T072-7897-0...60...040			5T072-8136-4...227...120			5T078-5926-0...162...040		
5T072-6579-0...83...050			5T072-7899-0...60...017			5T072-8139-2...227...020			5T078-5928-2...162...120		
190...040			5T072-7913-0...220...030			5T072-8141-2...227...030			5T078-5931-0...162...140		
5T072-6586-0...186...100			5T072-7915-0...60...015			5T072-8171-0...221...030			5T078-5942-0...67...020		
5T072-6725-0...202...090			5T072-7922-0...221...260			5T072-8176-0...221...180			5T078-5944-0...67...050		
5T072-6766-0...203...080			5T072-7923-0...221...080			5T072-8178-2...222...080			5T078-5945-0...67...040		
5T072-6767-0...203...090			5T072-7925-0...221...220			5T072-8179-0...222...120			5T078-5948-2...162...045		
5T072-6867-0...209...150			5T072-7931-2...223...010			5T072-8181-2...222...150			5T078-5949-2...162...047		
5T072-6915-0...195...010			5T072-7932-2...224...030			5T072-8182-0...222...170			5T078-5952-3...162...037		

ดัชนีหมายเลข
NUMERICAL INDEX

รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.
5T078-6219-0...	173...	090	5T105-1678-0...	99...	290	5T124-2146-0...	30...	030	5T124-2530-0...	44...	040
5T078-6352-0...	196...	060	5T105-2550-0...	42...	010	5T124-2171-2...	72...	010	5T124-2551-0...	32...	120
5T078-6416-0...	181...	070	5T105-2760-0...	118...	010	5T124-2172-0...	72...	030	5T124-2553-0...	44...	120
5T078-6634-0...	159...	120	5T105-3118-0...	136...	060	5T124-2173-2...	72...	070	5T124-2555-0...	44...	130
5T078-7827-0...	212...	050	5T105-5880-0...	87...	050	5T124-2174-0...	72...	090	5T124-2556-0...	43...	010
5T078-7878-0...	75...	040	5T106-1659-0...	99...	270	5T124-2179-2...	72...	120	5T124-2559-0...	44...	010
	213...	130	5T106-1671-0...	99...	020	5T124-2213-0...	103...	090	5T124-2561-0...	131...	090
5T078-7888-0...	212...	130	5T106-1672-0...	99...	010		104...	090	5T124-2562-0...	131...	100
5T078-7914-0...	220...	070	5T106-1673-0...	99...	030	5T124-2214-0...	103...	060	5T124-2563-0...	42...	100
5T078-7921-0...	221...	010	5T106-2750-0...	131...	030		104...	060		42...	120
5T078-7981-0...	61...	030	5T106-6712-0...	201...	025	5T124-2216-0...	103...	140	5T124-2564-0...	42...	050
	62...	010	5T111-2313-2...	106...	020		104...	140	5T124-2566-0...	42...	030
	63...	010		106...	160	5T124-2217-0...	114...	010	5T124-2567-0...	131...	080
	64...	010		107...	020		115...	010	5T124-2568-0...	42...	070
	80...	060		107...	160	5T124-2218-0...	103...	145	5T124-2571-0...	38...	090
	142...	090	5T111-2314-0...	106...	130		104...	145	5T124-2572-0...	38...	120
	171...	240		107...	130	5T124-2233-0...	116...	160	5T124-2573-0...	38...	170
	225...	110	5T111-2325-0...	108...	210	5T124-2241-0...	126...	080	5T124-2574-0...	38...	210
5T078-7982-0...	65...	010		109...	210	5T124-2245-0...	103...	170	5T124-2575-0...	39...	010
	224...	230	5T111-2349-0...	110...	020		104...	170	5T124-2576-0...	39...	040
5T078-7983-0...	61...	040	5T111-2349-0...	111...	020	5T124-2251-0...	103...	010	5T124-2577-2...	39...	070
	62...	020	5T111-2385-3...	108...	030	5T124-2252-0...	104...	010	5T124-2578-0...	39...	130
	63...	020		109...	030	5T124-2261-0...	114...	030	5T124-2581-0...	38...	110
	64...	020	5T111-2386-0...	108...	090	5T124-2265-0...	115...	030	5T124-2582-0...	38...	140
	65...	020		109...	090	5T124-2271-0...	106...	010	5T124-2583-0...	38...	190
	80...	070	5T111-2395-2...	108...	130	5T124-2272-0...	106...	150	5T124-2584-0...	38...	230
	142...	100		109...	130	5T124-2273-0...	107...	010	5T124-2585-0...	39...	030
	171...	250	5T111-2396-0...	108...	040	5T124-2274-0...	107...	150	5T124-2586-0...	39...	060
	224...	240		109...	040	5T124-2312-0...	106...	030	5T124-2587-2...	39...	090
	225...	120	5T111-2399-0...	108...	110		106...	170	5T124-2621-0...	46...	080
5T078-8145-0...	226...	060	5T111-2399-0...	109...	110	5T124-2312-0...	107...	030	5T124-2625-0...	46...	030
5T078-9651-2...	168...	270	5T111-3231-0...	133...	050		107...	170	5T124-2626-0...	46...	050
5T079-4249-0...	66...	090	5T111-7978-0...	214...	060	5T124-2324-0...	105...	010	5T124-2656-2...	29...	010
5T079-4250-0...	66...	100	5T124-1115-0...	82...	010	5T124-2341-0...	110...	010	5T124-2659-0...	29...	100
5T096-2529-0...	44...	090	5T124-1141-2...	83...	010		111...	010	5T124-2666-0...	29...	070
5T100-1130-0...	87...	120	5T124-1142-0...	82...	030	5T124-2342-0...	110...	030	5T124-2671-2...	36...	010
5T100-1141-0...	90...	030	5T124-1145-0...	83...	190		111...	030	5T124-2672-0...	36...	090
5T100-1170-0...	91...	030	5T124-1154-2...	190...	010	5T124-2366-0...	112...	030	5T124-2673-0...	36...	020
5T100-1281-0...	92...	080	5T124-1155-0...	190...	080		113...	030	5T124-2731-0...	120...	010
5T101-2851-2...	131...	010	5T124-1157-0...	82...	040	5T124-2384-0...	108...	010	5T124-2732-0...	121...	090
5T101-6712-0...	205...	040	5T124-1211-0...	117...	010	5T124-2384-0...	109...	010	5T124-2761-0...	120...	020
5T101-6813-0...	206...	060	5T124-1216-0...	117...	070	5T124-2386-0...	108...	025	5T124-2762-2...	120...	030
5T101-6819-0...	206...	120	5T124-1219-0...	83...	200		109...	025	5T124-2763-0...	118...	050
5T101-6854-0...	208...	010	5T124-1515-0...	84...	160	5T124-2389-0...	108...	020	5T124-2764-0...	118...	080
5T101-6857-0...	208...	080	5T124-1535-0...	94...	070		109...	020	5T124-2771-0...	121...	010
5T101-6918-0...	194...	020	5T124-1645-0...	97...	180	5T124-2394-0...	108...	230	5T124-2773-0...	131...	050
5T101-6951-0...	173...	030		232...	020		109...	230	5T124-2774-0...	131...	060
5T103-1035-0...	188...	200	5T124-1841-0...	85...	340	5T124-2424-0...	106...	070	5T124-2775-0...	121...	030
5T105-1100-2...	86...	010	5T124-2111-2...	70...	010		106...	210	5T124-2781-0...	121...	070
	87...	010	5T124-2114-3...	70...	020		107...	070	5T124-2785-0...	122...	030
5T105-1100-2...	88...	010	5T124-2115-0...	70...	100	5T124-2424-0...	107...	210	5T124-2788-0...	122...	050
	89...	010	5T124-2131-0...	72...	050	5T124-2425-0...	108...	140	5T124-2791-0...	120...	040
	90...	010	5T124-2132-0...	72...	110		109...	140	5T124-2793-0...	122...	010
	91...	010	5T124-2136-0...	30...	010	5T124-2426-0...	116...	060	5T124-2794-0...	122...	080
	92...	010	5T124-2137-0...	30...	040	5T124-2427-0...	126...	090	5T124-2842-0...	128...	010
	93...	010	5T124-2141-0...	30...	090	5T124-2428-0...	103...	110	5T124-2843-0...	128...	020
5T105-1113-0...	87...	100	5T124-2142-2...	30...	110		104...	110	5T124-2846-0...	128...	050
5T105-1150-0...	91...	020	5T124-2143-0...	30...	130	5T124-2429-2...	70...	070	5T124-2871-0...	120...	050
5T105-1200-0...	88...	020	5T124-2144-0...	30...	070	5T124-2527-0...	44...	030	5T124-2872-0...	120...	060
5T105-1210-0...	93...	020	5T124-2145-0...	30...	160	5T124-2528-0...	44...	080	5T124-2873-0...	120...	070

ดัชนีหมายเลข
NUMERICAL INDEX

รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.
5T124-2874-0...	120...	080	5T124-4243-2...	68...	010	5T124-4628-2...	168...	250	5T124-5125-0...	157...	070
5T124-2891-0...	94...	180	5T124-4244-0...	68...	020	5T124-4640-0...	166...	010	5T124-5126-0...	157...	080
5T124-2911-0...	38...	030	5T124-4245-0...	69...	010	5T124-4643-0...	166...	140	5T124-5127-0...	157...	090
5T124-2995-0...	108...	200	5T124-4246-0...	66...	120	5T124-4644-0...	164...	180	5T124-5131-0...	147...	010
	109...	200	5T124-4253-0...	69...	020		166...	130	5T124-5132-0...	147...	030
5T124-2996-0...	106...	140	5T124-4322-0...	42...	020	5T124-4645-0...	164...	190	5T124-5133-0...	147...	045
	107...	140	5T124-4326-0...	228...	010		166...	200	5T124-5136-0...	147...	070
5T124-3111-0...	73...	010	5T124-4333-0...	66...	170	5T124-4646-0...	166...	020	5T124-5143-0...	147...	140
5T124-3113-0...	136...	010	5T124-4334-0...	228...	170	5T124-4647-0...	164...	210	5T124-5154-0...	147...	250
5T124-3114-2...	136...	030	5T124-4336-2...	228...	030		166...	160	5T124-5155-0...	147...	260
5T124-3152-0...	136...	230	5T124-4337-2...	228...	180	5T124-4650-0...	165...	040	5T124-5211-0...	149...	010
5T124-3153-0...	136...	280	5T124-4338-0...	228...	020	5T124-4663-0...	164...	140	5T124-5213-0...	150...	280
5T124-3181-0...	138...	010	5T124-4342-0...	228...	040	5T124-4664-0...	164...	100	5T124-5214-0...	149...	050
5T124-3182-0...	138...	060	5T124-4343-0...	228...	050	5T124-4671-0...	164...	070	5T124-5231-0...	151...	150
5T124-3183-0...	138...	230	5T124-4351-2...	229...	070	5T124-4672-0...	164...	010	5T124-5241-0...	154...	010
5T124-3184-0...	84...	165	5T124-4352-0...	229...	010	5T124-4674-0...	164...	120	5T124-5242-0...	154...	050
5T124-3185-0...	138...	080	5T124-4353-0...	229...	020	5T124-4675-0...	164...	130	5T124-5243-0...	154...	020
5T124-3186-0...	138...	120	5T124-4361-0...	229...	050	5T124-4677-0...	164...	230		154...	060
5T124-3187-0...	138...	100		230...	090		166...	190	5T124-5244-0...	154...	180
5T124-3188-2...	138...	140		231...	050	5T124-4678-0...	164...	020	5T124-5246-0...	149...	030
5T124-3189-0...	138...	130	5T124-4362-0...	230...	070	5T124-4687-0...	160...	180	5T124-5246-0...	149...	060
5T124-3191-2...	139...	190		231...	060	5T124-4688-0...	160...	190		150...	300
5T124-3192-0...	139...	200	5T124-4363-0...	230...	120	5T124-4711-0...	141...	010	5T124-5247-0...	149...	040
5T124-3195-0...	80...	020	5T124-4365-0...	230...	100	5T124-4711-4...	141...	010		149...	070
5T124-3221-2...	74...	010	5T124-4366-0...	230...	080	5T124-4714-0...	141...	100		150...	310
5T124-3222-0...	74...	040	5T124-4368-0...	229...	040	5T124-4715-0...	141...	105	5T124-5411-3...	142...	010
5T124-3223-0...	74...	080		229...	060	5T124-4741-0...	141...	060	5T124-5425-0...	124...	060
5T124-3224-0...	138...	210		230...	060	5T124-4742-0...	141...	080	5T124-5426-0...	124...	070
5T124-3235-0...	133...	070		231...	040	5T124-4751-2...	155...	010	5T124-5451-0...	148...	010
5T124-3254-0...	139...	070	5T124-4369-0...	230...	130	5T124-4753-2...	141...	170	5T124-5455-2...	148...	060
5T124-3257-0...	140...	010	5T124-4386-0...	230...	140	5T124-4754-0...	141...	130	5T124-5465-3...	148...	070
5T124-3275-0...	135...	010	5T124-4387-0...	231...	030	5T124-4755-3...	141...	200	5T124-5466-2...	148...	110
5T124-3285-2...	74...	220	5T124-4396-0...	228...	150	5T124-4756-0...	141...	150	5T124-5511-0...	144...	010
5T124-3292-2...	134...	010	5T124-4414-0...	229...	080	5T124-4758-2...	156...	140	5T124-5535-0...	144...	100
5T124-3296-0...	134...	160	5T124-4422-0...	228...	080	5T124-4759-2...	155...	140	5T124-5541-0...	145...	010
5T124-3297-0...	134...	140	5T124-4423-0...	231...	070	5T124-4761-2...	156...	010	5T124-5551-0...	146...	010
5T124-3298-0...	134...	170	5T124-4424-0...	231...	080	5T124-4762-0...	141...	040	5T124-5552-0...	146...	020
5T124-3299-2...	134...	110	5T124-4431-0...	228...	100	5T124-4763-0...	155...	050	5T124-5554-0...	145...	100
5T124-3311-0...	135...	050	5T124-4432-0...	230...	010	5T124-4811-3...	155...	100		146...	040
5T124-3321-0...	140...	100	5T124-4433-0...	231...	010	5T124-4812-0...	155...	120	5T124-5571-0...	146...	130
5T124-3332-0...	73...	070	5T124-4434-0...	228...	140	5T124-4831-2...	156...	100	5T124-5572-0...	146...	140
5T124-3333-0...	134...	040	5T124-4435-0...	228...	190	5T124-4832-0...	156...	120	5T124-5621-0...	167...	140
5T124-3353-0...	136...	160	5T124-4443-2...	231...	130	5T124-4841-0...	155...	070	5T124-5622-2...	159...	020
5T124-3354-0...	136...	170	5T124-4445-0...	231...	140		156...	070	5T124-5641-0...	187...	010
5T124-3355-0...	136...	180	5T124-4511-4...	160...	010	5T124-4861-0...	143...	010	5T124-5642-0...	188...	230
5T124-3514-0...	78...	060	5T124-4515-0...	161...	010	5T124-4871-0...	143...	023	5T124-5643-0...	188...	280
5T124-3541-3...	75...	030	5T124-4525-2...	161...	060	5T124-4881-2...	143...	070	5T124-5644-2...	170...	010
5T124-3542-0...	42...	110	5T124-4526-0...	161...	080	5T124-4881-4...	143...	070	5T124-5645-0...	170...	020
5T124-3551-0...	79...	010	5T124-4541-0...	160...	100	5T124-4882-2...	143...	030	5T124-5648-0...	170...	140
5T124-3554-0...	79...	030	5T124-4543-2...	160...	120	5T124-4911-0...	159...	010	5T124-5649-0...	187...	100
5T124-3559-0...	79...	090	5T124-4611-0...	167...	010	5T124-4913-0...	159...	130	5T124-5913-0...	162...	020
5T124-3752-0...	75...	210	5T124-4615-0...	167...	030	5T124-4921-0...	152...	010	5T124-6101-2...	173...	010
5T124-3753-0...	75...	220	5T124-4616-0...	160...	160	5T124-4930-0...	152...	030	5T124-6102-2...	171...	010
5T124-3754-0...	75...	230	5T124-4618-0...	167...	060	5T124-4940-0...	152...	140	5T124-6113-0...	174...	050
5T124-3755-0...	75...	240	5T124-4619-0...	167...	080	5T124-5111-0...	158...	010	5T124-6114-0...	177...	010
5T124-4114-0...	51...	040	5T124-4621-0...	167...	100	5T124-5112-0...	158...	030	5T124-6115-0...	177...	040
5T124-4115-0...	51...	110	5T124-4623-0...	167...	095	5T124-5113-0...	158...	120	5T124-6116-0...	174...	010
5T124-4121-0...	57...	010	5T124-4625-0...	167...	200	5T124-5114-0...	158...	040	5T124-6117-2...	177...	035
	73...	260	5T124-4626-2...	167...	210	5T124-5115-2...	158...	060		177...	070
5T124-4241-2...	66...	010	5T124-4627-0...	167...	220	5T124-5121-0...	157...	010	5T124-6118-0...	174...	070

ดัชนีหมายเลข
NUMERICAL INDEX

รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัส/ชื่อ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.
5T124-6121-0...175...010			5T124-6573-0...186...050			5T124-6865-0...209...140			5T124-7530-0...56...010		
5T124-6122-0...175...040			186...140			5T124-6866-0...207...025			56...200		
5T124-6123-0...175...070			5T124-6573-2...186...050			207...045			73...170		
5T124-6131-0...177...037			186...140			209...055			79...110		
5T124-6132-0...171...220			5T124-6581-0...186...010			5T124-6867-0...209...220			5T124-7714-2...210...200		
5T124-6132-2...171...220			5T124-6581-2...186...010			5T124-6868-0...208...090			5T124-7810-0...210...010		
5T124-6163-0...178...010			5T124-6586-0...186...080			5T124-6911-0...194...010			5T124-7811-0...213...010		
5T124-6166-0...176...050			5T124-6589-2...139...140			5T124-6919-0...194...130			5T124-7812-0...213...030		
5T124-6191-0...173...050			186...090			5T124-6922-0...196...010			5T124-7813-2...210...040		
5T124-6211-0...176...010			5T124-6611-0...184...010			5T124-6927-0...196...160			5T124-7814-0...210...030		
5T124-6212-0...176...030			5T124-6612-0...184...090			5T124-6931-0...196...040			5T124-7815-0...210...050		
5T124-6213-0...171...110			5T124-6613-0...184...020			5T124-6936-0...196...080			5T124-7816-0...210...070		
5T124-6214-0...171...120			5T124-6614-2...184...180			5T124-6941-0...195...050			5T124-7817-0...210...090		
5T124-6226-0...171...180			5T124-6615-0...184...050			5T124-7111-0...198...010			5T124-7818-0...210...180		
5T124-6226-2...171...180			5T124-6616-0...184...080			5T124-7111-2...198...010			5T124-7819-0...211...010		
5T124-6227-2...171...160			184...170			5T124-7116-0...198...020			5T124-7823-0...211...040		
5T124-6228-3...171...140			5T124-6622-2...184...140			5T124-7124-0...200...010			5T124-7824-0...218...010		
5T124-6229-0...173...070			5T124-6623-0...184...110			5T124-7125-0...200...020			5T124-7834-0...213...050		
5T124-6231-0...171...200			5T124-6631-0...184...200			5T124-7126-0...200...100			5T124-7835-0...213...060		
5T124-6311-2...191...010			5T124-6632-0...184...250			5T124-7127-0...200...120			5T124-7841-0...217...010		
5T124-6312-2...191...020			5T124-6633-0...184...270			5T124-7128-0...200...105			5T124-7848-0...210...130		
5T124-6313-0...191...040			5T124-6637-0...184...220			5T124-7132-0...200...200			5T124-7849-0...210...140		
5T124-6314-0...191...110			184...290			5T124-7133-0...200...210			5T124-7869-0...211...070		
5T124-6315-0...191...060			5T124-6711-0...201...010			5T124-7136-0...198...040			5T124-7875-0...211...110		
5T124-6316-0...191...090			5T124-6718-0...201...060			5T124-7137-0...198...060			5T124-7893-0...219...020		
5T124-6318-0...191...190			5T124-6719-0...202...010			5T124-7138-0...198...070			5T124-7911-2...220...010		
5T124-6322-0...192...010			5T124-6721-0...202...030			5T124-7144-0...200...240			5T124-7916-0...220...090		
5T124-6324-0...192...020			5T124-6722-0...201...015			5T124-7145-0...198...150			5T124-7943-0...224...080		
5T124-6331-0...191...210			5T124-6741-0...204...010			5T124-7149-0...197...030			5T124-7962-0...213...110		
5T124-6332-0...191...210			5T124-6751-0...203...010			5T124-7151-0...197...010			5T124-7963-0...214...010		
5T124-6333-0...191...210			5T124-6753-0...203...030			5T124-7153-0...197...010			5T124-7964-0...214...020		
5T124-6334-0...191...210			5T124-6755-0...203...020			5T124-7154-0...200...170			5T124-7971-0...225...010		
5T124-6335-0...191...210			5T124-6761-2...203...060			5T124-7155-0...200...180			5T124-7977-0...214...040		
5T124-6336-0...191...210			5T124-6763-0...203...100			5T124-7156-0...197...050			5T124-7981-0...220...200		
5T124-6337-0...191...210			5T124-6811-0...205...010			5T124-7167-0...200...130			5T124-7982-0...220...190		
5T124-6345-2...169...010			5T124-6812-0...206...030			200...220			5T124-7983-2...220...170		
5T124-6346-0...186...120			5T124-6815-0...206...170			5T124-7168-0...200...150			5T124-8114-0...226...020		
5T124-6348-0...169...020			5T124-6816-0...206...180			5T124-7169-0...200...140			5T124-8117-0...226...080		
170...040			5T124-6817-0...207...060			5T124-7170-0...199...010			232...060		
204...030			5T124-6818-0...205...020			5T124-7171-0...199...020			5T124-8136-0...227...220		
5T124-6387-0...171...080			5T124-6822-0...206...080			5T124-7173-0...199...025			5T124-8138-0...227...010		
5T124-6388-0...171...090			5T124-6827-0...205...080			5T124-7174-0...199...030			5T124-8511-0...232...010		
5T124-6411-0...179...010			5T124-6831-0...207...010			5T124-7175-0...198...090			5T124-8811-2...81...010		
5T124-6412-0...179...020			5T124-6833-2...207...020			5T124-7175-2...198...090			5T124-8812-2...81...020		
5T124-6414-0...179...015			5T124-6834-0...207...100			5T124-7211-0...181...010			5T124-8861-2...81...040		
5T124-6415-0...180...050			5T124-6835-0...207...140			5T124-7212-0...181...020			5T124-8866-0...81...200		
5T124-6416-0...179...050			5T124-6836-0...207...150			5T124-7213-0...181...120			5T124-8871-0...81...100		
5T124-6418-0...180...110			5T124-6848-0...207...040			5T124-7216-2...181...080			5T124-8941-0...81...130		
5T124-6425-0...180...060			5T124-6848-2...207...040			5T124-7222-2...182...030			5T124-8941-2...81...130		
5T124-6426-0...179...070			5T124-6851-0...209...010			5T124-7223-0...182...050			5T124-8942-0...81...180		
5T124-6427-0...179...017			5T124-6852-0...209...020			5T124-7224-0...183...060			5T126-1076-2...96...050		
5T124-6457-0...196...150			5T124-6853-0...209...060			5T124-7225-0...183...080			5T126-1085-2...96...090		
5T124-6458-0...193...010			5T124-6855-0...209...120			183...140			5T126-1511-3...84...010		
5T124-6465-0...169...060			5T124-6856-0...208...100			5T124-7226-0...182...080			5T126-1512-3...84...020		
232...050			5T124-6858-0...209...050			5T124-7228-0...182...100			5T126-1513-0...84...030		
5T124-6515-0...188...010			5T124-6861-0...206...160			5T124-7231-0...183...010			5T126-1519-0...85...400		
5T124-6518-0...188...080			5T124-6863-0...209...110			5T124-7232-0...183...110			5T126-1521-0...84...230		
5T124-6519-0...188...090			5T124-6864-0...207...043			5T124-7234-0...183...020			5T126-1522-0...84...260		
5T124-6536-0...188...170			209...200			183...120			5T126-1534-2...94...030		
5T124-6551-0...187...020			209...210			5T124-7242-0...178...030			5T126-1535-0...94...010		

ดัชนีหมายเลข
NUMERICAL INDEX

รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.	รหัสอะไหล่ PART No.	หน้า PAGE	หมายเลขอ้างอิง REF.No.
5T126-1551-0...95...010			5T126-1861-0...102...310								
5T126-1553-0...95...020			5T126-1862-0...102...320								
5T126-1554-0...95...030			5T126-1871-0...101...190								
5T126-1561-0...95...040			5T126-1881-0...101...160								
5T126-1562-0...95...080			5T126-1882-0...101...110								
5T126-1563-0...95...120			5T126-1884-0...101...120								
5T126-1564-0...95...050			5T126-1892-0...84...190								
5T126-1565-0...95...100			5T126-1896-0...84...130								
5T126-1566-0...95...110			5T126-4256-0...36...030								
5T126-1567-0...95...090			5T126-6521-0...188...050								
5T126-1568-0...95...060			5T126-6522-0...188...180								
5T126-1571-0...96...010			5T126-6523-0...188...250								
5T126-1572-0...96...020			62151-4241-2...135...030								
5T126-1573-0...96...030			63891-1443-0...95...070								
5T126-1575-0...96...040			64441-2217-0...95...140								
5T126-1581-0...96...060			95...180								
5T126-1582-0...96...070			66363-3971-0...92...030								
5T126-1584-0...96...080			66591-5642-0...94...160								
5T126-1586-0...96...100			67111-5583-0...56...050								
5T126-1587-0...96...110			56...080								
5T126-1591-2...96...130			67111-5583-0...74...130								
5T126-1592-0...96...140			138...250								
5T126-1596-0...96...170			67111-5584-0...56...060								
5T126-1632-0...96...180			56...090								
5T126-1633-0...85...290			74...140								
5T126-1634-0...96...190			138...260								
5T126-1641-0...97...010			67955-3623-0...122...090								
5T126-1642-0...97...090			68011-5116-0...5...120								
5T126-1643-0...97...050			68171-6363-0...119...040								
97...130			68811-4227-0...46...070								
5T126-1645-0...97...030			6A100-1751-0...192...030								
97...110			6C040-8269-0...50...150								
5T126-1646-0...97...060			79163-3213-0...103...180								
5T126-1674-0...99...060			104...180								
5T126-1675-0...99...130											
5T126-1676-0...99...150											
5T126-1677-0...99...190											
5T126-1679-0...99...050											
5T126-1681-0...99...170											
5T126-1682-0...99...180											
5T126-1683-0...99...040											
5T126-1711-0...98...010											
5T126-1712-0...98...020											
5T126-1713-0...98...050											
5T126-1715-0...98...070											
5T126-1716-0...98...090											
5T126-1751-0...99...070											
5T126-1757-0...99...260											
5T126-1761-0...99...120											
5T126-1762-0...99...200											
5T126-1766-0...101...270											
102...330											
5T126-1811-0...101...010											
5T126-1813-0...101...020											
5T126-1821-0...101...030											
5T126-1822-0...101...230											
5T126-1851-0...101...060											
5T126-1855-0...101...090											
5T126-1856-0...101...100											
5T126-1858-0...101...130											