

Kubota®

www.kubota.co.jp

Copyright © 2011–2016 by Kubota Corporation. All rights reserved

4LBZ-145C(PRO588-I)

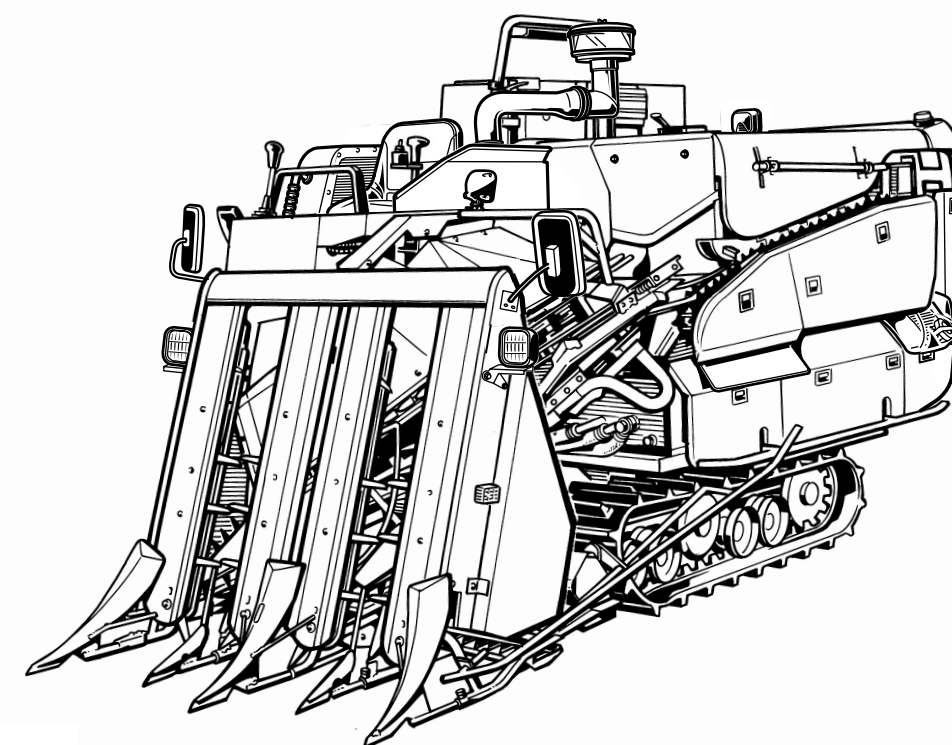
图解零件表

ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

型号
MODEL 4LBZ-145C(PRO588-I)

联合收割机
COMBINE



Kubota

久保田农业机械(苏州)有限公司

97899-52480

11月 2016
NOV.

注意事项

使用本零件表时，请注意以下事项。

- 1. 订购零件时，请使用本零件表检查确认零件的数量和零件的名称。
- 2. 需要修理时，请参照本零件表中的插图。
- 3. 本零件表如有变更，恕不另行通知。

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

- 1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
- 2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
- 3. This Parts List is subject to change without notice.


KALPIS.No.			CPK1000046	变更通知No. DESIGN CHANGE No. 1G700－2191 5H486－0039 5H971－0016 5H973－0048 5H974－0011 5K177－0029
BLOCK No.	LINE No.	A(1)		
	01 (ENG.)	1J882-12000 V2403-M-DI-TE3-CK4T		
01	01	5H974-H0000 4LBZ-145C(PRO588-I)		

使用说明 INSTRUCTIONS

①
010200 活塞 / 曲轴
PISTON / CRANKSHAFT

②
{B}
{B}

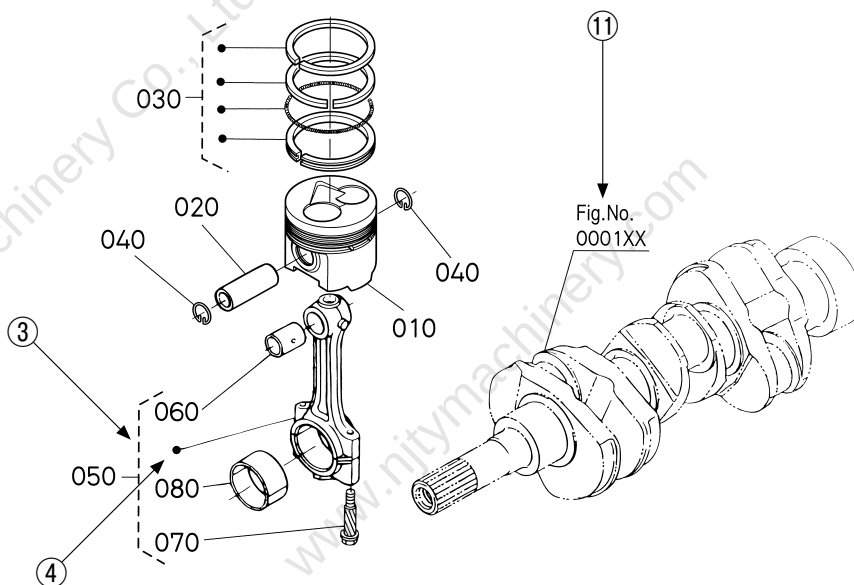⑩ → 机器序列号 ; A: ≤15000, B: 14000 至 15000



序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 / 机器序列号 Q'TY / S.No.		互换 I.C.	备注 REMARKS
				A	B		
010	15800-0000-0	活塞	PISTON	1 ≤15000	-	↔	例-1 {Example-1}
010	15800-0000-2	活塞	PISTON	1 ≥15001	-	↔	
020	15800-1000-0	活塞销	PIN, PISTON	1 ≤15000	-	↔	例-2 {Example-2}
020	15800-1000-2	活塞销	PIN, PISTON	1 ≥15001	-	↔	
030	15800-2000-0	活塞环组件	ASSY PISTON RING	1 ≤15000	-	↔	例-3 {Example-3}
030	15830-2000-0	活塞环组件	ASSY PISTON RING	1 ≥15001	-	↔	

- ① 图解号 表示与各图解名称相对应的代号。
- ② 有关姊妹型号的说明 表示姊妹型号的类型和标记，并提示这些姐妹样式在本书中的相关页码。
- ③ 组件 同一组装配组件，是以用虚线括号囊括起来识别。
- ④ 点 表示该零件不单独出售。购买时，须订购包含有该零件的整套组件(序号为 050)。
- ⑤ 序号 序号是指为零部件分解图上的零件所配定的代号。通过参照零件列表中的相同序号，即可确认这些零件代号并获取相关零件的信息。
- ⑥ 型号名 在此栏目中表示基本型号名。其他可适用的型号名则在“备注”栏目(⑨)中表示。
- ⑦ 机器序列号 表示一组体现设计变化的序列编号。

发动机序列号

8 7 J 0001

8 7 K A001

↑ ↑ ↑ ↑

后4位以数字或以字母(A 到 Z)和数字的组合来表示(从 0001 至最大值 Z999)。
倒数第 5 位 字母(生产月份)。

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

倒数第 6 位 字母或数字(生产年份)。

年份	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
年份	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	V

倒数第 7 位 字母或数字(工厂生产线识别)。

识别	1	2	3	4	5	6	7	8	A	B	C
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- ⑧ 互换 表示在经过设计调整后新旧零件之间有无互换性。
例-1 记号“←”表示新零件可以替代旧零件使用，而相反则不可。
零件号为 15800-0000-0 的零件适用于序列号为 15000 以下的机器。
零件号为 15800-0000-2 的零件适用于所有序列号的机器。
例-2 记号“≠”表示新旧零件不可以相互替代使用。
零件号为 15800-1000-0 的零件适用于序列号为 15000 以下的机器。
零件号为 15800-1000-2 的零件适用于序列号为 15001 以上的机器。
例-3 记号“↔”表示新旧零件可以相互替代使用。
零件号为 15800-2000-0 和 15830-2000-0 的零件均适用于所有序列号的机器。
- ⑨ 备注 1 在此栏目中，注明其他可适用的型号名，尺寸以及特定事项。下列记号和缩写形式在本书中通篇使用。
29*12.00-15 ... 轮胎尺寸 sq.m ... m² sq.mm ... mm²
cu.m ... m³ cu.mm ... mm³ D ... 直径 L ... 长度
OLD ... 旧部件，旧型号或旧机型
Standard(STD) ... 标准 SET ... 组套 T ... 齿数
SUITABILITY ... 适宜 ACCESSORIES ... 标准附件 OPTION ... 选择
THRESHING ... 脱粒 HOPPER ... 粮箱 FRONT ... 前
- ⑩ 备注 2 下列表示方式在各图解的注释中使用。
机器序列号的表示方式如下。
≤15000(～15000) 15000 以下的机器序列号。
≥15001(15001～) 15001 以上的机器序列号。
14000 to 15000 从 14000 至 15000 之间的机器序列号。
对于某些型号，上述表示方式也可使用于备注1(⑨)。
- ⑪ 虚像图号 表示以虚拟图像显示的零件的图号。带有“XX”的虚像图号，说明该零件具有两个或两个以上的形状。其形状取决于机器的姐妹机型的生产模式或地段。

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to (for sister models) tell their relevant pages in this book.
- ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column ⑨.
- ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

8 7 J 0001

8 7 K A001

Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999).

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture).

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture).

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
Year	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	V

7th digit Numerals or Alphabetical letter (The factory line identifying).

Identifying	1	2	3	4	5	6	7	8	A	B	C
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)
- Example-1 ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.
15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.
- Example-2 ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.
15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.
- Example-3 ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.
- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.
The following symbols and abbreviations are used throughout this book.
29*12.00-15 ... Tire size sq.m ... m² sq.mm ... mm²
cu.m ... m³ cu.mm ... mm³ D ... Diameter L ... Length
W/G No. ... Whole goods number.
STD ... Standard SET ... Set sale T ... Teeth
OLD ... Old parts, old shapes or old models
NEW ... New parts, new shapes or new models

⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.

Machines' serial numbers are indicated as follows.

<=15000 Serial number below 15000.

>=15001 Serial number above 15001.

14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.

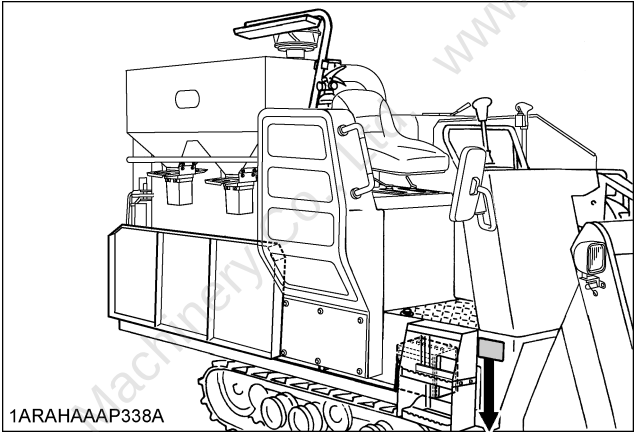
For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.

⑪ Fig. No. Indicates the numbers of figures for the parts that are shown in virtual images.
(virtual images)

A figure numbers with XX means that there are two or more figures depending on the sister models or the production lots.

联合收割机序列编号

如下所示，在联合收割机机身的相应位置标有联合收割机的型号，编号和发动机的号码。请注意，对于不同机型，其号码铭牌的位置也有可能不同。请确认您的联合收割机的机型。



○ 商 标：久保田

产品名称：半喂入式联合收割机

产品型号：4LBZ-145C (PR0588-1)

出厂编号：

标定功率：46.0kW

产品执行标准编号：

Q/320500KAMS008-

工作状态外形尺寸：

4250×2560×2170 mm

使用质量：2407 kg

割台宽度：1450 mm

制造日期：年月日

柴油机出厂编号：

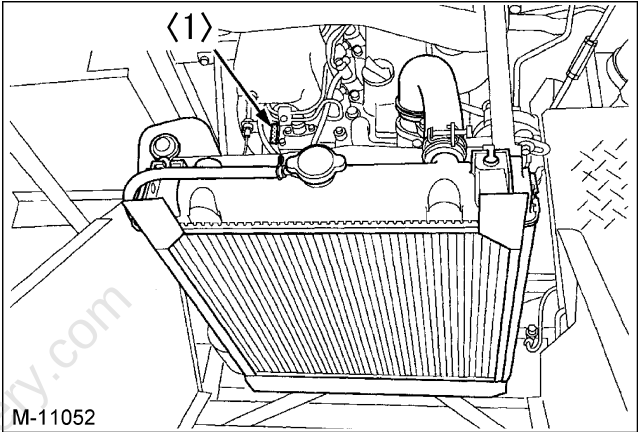
久保田农业机械（苏州）有限公司

注册地址：江苏省苏州工业园区苏虹东路77号


生产地址：江苏省苏州工业园区润胜路22号

○

1ARAHAAAP373A



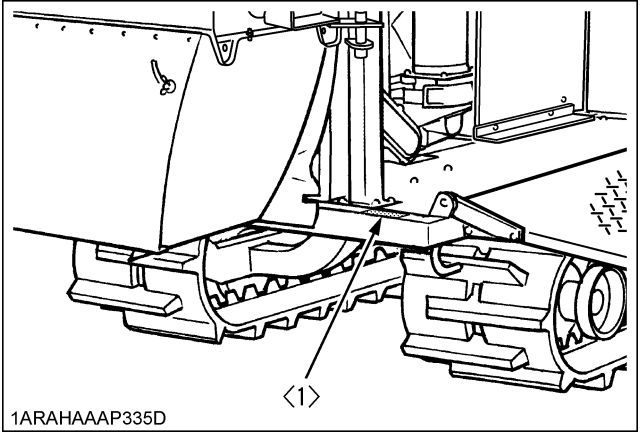(1) 发动机的号码




(1) 联合收割机序列编号

SERIAL NUMBER


The model name, machine number and engine number of this product are described in their respective positions, as shown below. Note that their positions may be different depending on the specifications.

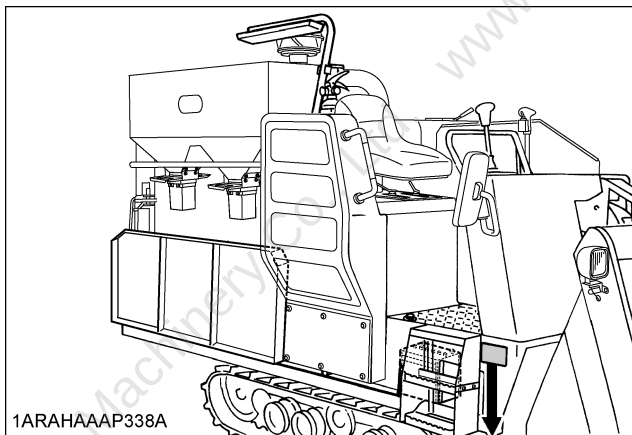Check the specifications of the product.




○	商 标 : 久保田	○
产品名称 : 半喂入式联合收割机		
产品型号 : 4LBZ-145C (PR0588-1)		
出厂编号 :		
标定功率 : 46.0kW		
产品执行标准编号 :		
Q/320500KAMS008-		
工作状态外形尺寸 :		
4250×2560×2170 mm		
使用质量 : 2407 kg		
割台宽度 : 1450 mm		
制造日期 : 年 月 日		
柴油机出厂编号 :		
久保田农业机械(苏州)有限公司		
注册地址: 江苏省苏州工业园区苏虹东路77号		
○	生产地址: 江苏省苏州工业园区润胜路22号	○

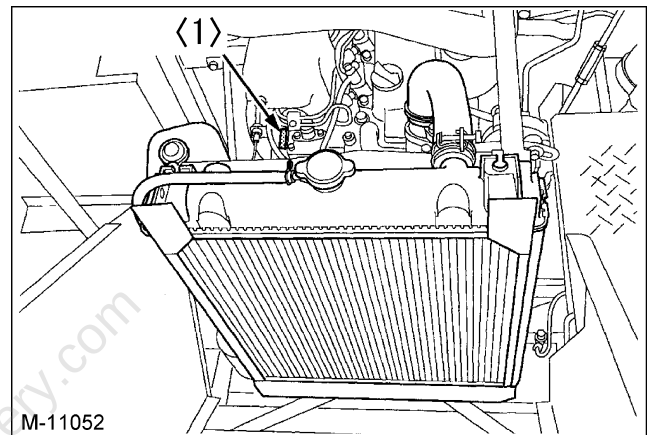1ARAHAAAP373A



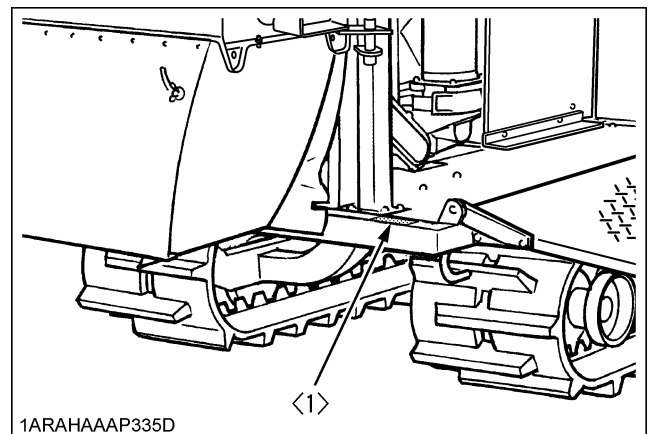(1) Engine serial number



(1) Combine serial number

目 录

[V2403-M-DI-T-ET02]

100100	曲轴箱	1
100200	油盘	2
100400	齿轮箱	3
100500	顶盖	4
100600	机油滤清器	5
100700	油量表	6
100800	油泵	7
102000	油缸头	8
103000	进气阀 / 排气阀	9
104000	摇臂轴	10
110000	主轴承箱	11
110100	凸轮轴和中间齿轮轴	12
110200	活塞和曲柄轴	13
110300	飞轮	15
110500	燃油凸轮轴和调速器轴	16
120000	发动机停机杆	17
120200	喷射泵	18
120500	调速板	19
120601	喷嘴座和电热塞	20
120602	超流管	21
121200	叉杆 (调速器)	22
150000	进出水法兰和节温器	23
150100	水泵	24
150400	风扇	25
160100	进气歧管	26
160200	排气歧管	27
160600	涡轮增压器	28
161000	油管 (涡轮增压器)	29
170200	机油冷却器	30
172300	EGR 阀	31
172400	EGR 散热	32
172500	增压器管	33

[4LBZ-145C (PR0588-I)]

400500	燃油箱	34
400700	燃油管和燃油滤清器	35
400800	燃油滤清器 [组成部分]	36
402100	散热器	37
402200	储备蓄水箱	38
403100	空气滤清器	39
403200	初空气滤清器	40
404100	消音器	41
501000	交流发电机	42
502000	交流发电机 [组成部分]	43
505000	起动机	44
506000	起动机 [组成部分]	45
511000	蓄电池	46

[V2403-M-DI-T-ET02]

521000	发动机开关	47
--------	-------	----

[4LBZ-145C (PR0588-I)]

522200	机体继电器	48
522500	速度控制微电脑装置	49
523000	驾驶舱开关	50
523900	发动机 (丰收)	51
524200	传感器 (丰收)	52
524600	传感器 (机体)	53
524700	脱粒传感器	54
524800	漏斗传感器	55
525000	开关 (脱粒部)	56
527000	开关 (切割器)	57
531000	前面板	58
540700	工作灯 1 (丰收)	59
540800	工作灯 2 (丰收)	60
540900	工作灯 (脱粒部)	61
541800	工作灯 (漏斗)	62
542000	闪光灯 (丰收)	63
542100	闪光灯 (脱粒部)	64
571000	电缆束 (机体)	65
571700	电缆束 (丰收)	66
572000	电缆束 (脱粒部)	67
574000	电缆束 (漏斗)	68
A00100	反滑轮	69
A00200	脱粒张紧轮	70
A00300	张紧轮 (收割)	71
A00400	张力 (脱粒滚筒)	72
A00500	张紧 (移动)	73
A00600	收割轴固定器	74
A01000	齿轮箱 1	75
A01200	齿轮箱 2	76
A10000	变速箱	77
A10200	变速箱内侧 (变速箱轴)	78
A10300	变速箱内侧 (离合器轴)	79
A10400	变速箱内部 (行走)	80
A10500	变速箱内侧 (变速器)	81
A20000	制动箱	82
A20500	HST 输入轴	83
B00100	油箱	84
B10000	HST 泵	85
B10100	HST 泵 [组成部分] 1	86
B10200	HST 泵 [组成部分] 2	87
B10300	HST 泵 [组成部分] 3	88
B10800	油冷却器	89
B18000	液压泵	90
B18200	液压泵 [组成部分]	91
B19300	液压组件	92
B19400	液压组件 [组成部分]	93
B20700	离合器缸	95
B20800	离合器缸 [组成部分]	96
B21400	丰收缸	97

目 录

B30000	油压软管 1.....	98	G01500	拨入轮 中.....	153
B30200	油压软管 2.....	99	G03500	拨入轮 右.....	154
B30400	油压软管 3.....	100	G10000	输送 左.....	155
C00100	主框架.....	101	G10100	输送 中.....	156
C00300	甲板.....	102	G10200	输送 右.....	157
C00400	踏板.....	103	G10400	输送导向杆.....	158
C00500	发动机底座.....	104	G20000	左侧谷根架.....	159
C10200	履带支重轮.....	105	G20100	右侧谷根架.....	160
C10700	履带指南.....	106	G20200	谷根轨道.....	161
C14200	履带张力（左手侧）.....	107	G30000	谷根张力.....	163
C14300	履带张力（右手侧）.....	108	G30200	谷根定位器.....	164
D02200	刹车踏板.....	109	G40000	穗端框架 1.....	165
D20000	运行框架.....	110	G40100	穗端框架 2.....	166
D20100	操作面板.....	111	G40300	穗端张力 1.....	167
D20200	驾驶.....	112	G40400	穗端张力 2.....	168
D21100	主变速手柄.....	113	G50000	供给架.....	169
D21200	副变速手柄.....	114	G50100	谷根进料盖.....	170
D21600	丰收离合器控制杆.....	115	G50300	导轨架.....	171
D21800	脱粒离合器控制板.....	116	G50400	谷物头导向板.....	173
D22000	加速器杆.....	117	G60000	啮合深度框架.....	174
D31000	调速杆.....	118	G60100	啮合深度链条.....	175
D40300	座椅.....	119	G60200	啮合深度摆动箱.....	176
D40500	座椅框架盖.....	120	G60300	啮合深度电动机.....	177
D41200	操作面板盖.....	121	G90200	标签（丰收）.....	178
D42000	防尘盖.....	122	H00100	侧板（前、后）.....	179
E90000	标签（机体）.....	123	H00200	侧板（左、右）.....	180
F00100	收割齿轮箱.....	124	H00500	上框架.....	181
F00200	收割轴箱.....	125	H00600	进口板.....	182
F00300	切割片箱.....	127	H00700	摆动臂轴.....	183
F00500	捡拾 传动轴.....	129	H00800	脱粒架.....	184
F00600	捡拾 变速箱.....	130	H01300	轴承张紧.....	185
F00700	捡拾 齿轮箱.....	132	H01400	废秸秆排放压.....	186
F00800	捡拾 传动箱.....	133	H02000	风扇箱.....	187
F10001	右侧 谷根输送箱 1.....	134	H02200	第一螺箱.....	188
F10002	右侧 谷根输送箱 2.....	135	H02400	第二螺箱.....	189
F10100	左侧谷根输送箱.....	136	H10000	承网.....	190
F10200	供给箱.....	138	H10200	上边缘板.....	191
F20000	丰收框架.....	139	H10300	齿式汽缸盖.....	192
F20100	分草器.....	140	H10400	齿式汽缸盖.....	193
F20300	捡拾架.....	141	H10600	摆动臂.....	194
F20500	捡拾 链条.....	142	H10700	开启手柄.....	195
F20600	边盖.....	143	H20000	脱粒滚筒轴.....	196
F20700	捡拾 支撑.....	144	H20100	脱粒缸（滚筒式）.....	198
F20900	防尘盖.....	145	H20200	脱粒缸（齿式）.....	199
F30200	割刀.....	146	H30000	簸谷机（轴/弹簧）.....	200
F31000	割刀曲轴 1（左手侧）.....	148	H30100	簸谷机（张力）.....	201
F31100	割刀曲轴 2（左手侧）.....	149	H40000	摇臂轴.....	202
F31200	割刀曲轴 1（右手侧）.....	150	H40100	摇轴轴承.....	203
F31300	割刀曲轴 2（右手侧）.....	151	H40200	摇摆张力.....	204
G01000	拨入轮 左.....	152	H50000	筛箱.....	205

目 录

H50100	筛子.....	206
H50200	谷筛.....	207
H50300	谷筛操作杆.....	208
J00100	第二螺丝轴.....	209
J00300	第二传动箱.....	210
J00400	再筛选驱动链条箱.....	211
J00500	第二纵向传动箱.....	212
J00700	再筛选锥齿轮箱.....	213
J10000	分离滚筒.....	214
J10100	分离滚筒盖.....	215
J20000	进料链条箱.....	216
J20100	进料链齿轮.....	217
J20200	排尘风扇.....	218
J30000	导轨架.....	219
J30300	输送链条.....	220
J30400	张力链条.....	221
J40000	排出链条.....	222
J40200	锥形齿轮箱.....	224
J40300	麦秆排出谷物头链条.....	225
J40400	麦秆排出轨道 1.....	227
J40500	麦秆排出轨道 2.....	228
J50000	第一输送轴.....	229
J50200	纵向第一输送锥形齿轮箱.....	230
J50300	第一张力臂.....	231
J50400	谷粒垂直螺旋杆.....	232
J60000	前盖.....	233
J60100	边盖.....	234
J60200	轨底盖.....	236
J80000	脱粒 V 型皮带.....	237
J90000	标签(脱粒).....	238
L00100	粮箱机体.....	240
L00300	快门.....	241
L00400	粮箱支架.....	242
L20000	标签(漏斗).....	243
M01000	切刀架.....	244
M01500	切割器张紧.....	245
M03000	切换盖.....	246
M03500	供给轴.....	247
M06000	切断轴.....	248
M10200	泻草板.....	250
M30000	标签(切刀).....	251
M30200	泻草板[可选].....	252
M40000	标准附件.....	253
M40100	牌照板支架(标准附件).....	255
M40200	割刀(标准附件).....	256
■	零 件 号 索 引.....	258

CONTENTS

[V2403-M-DI-T-ET02]	505000	STARTER.....	44
100100 CRANKCASE.....	1	506000 STARTER [COMPONENT PARTS].....	45
100200 OIL PAN.....	2	511000 BATTERY.....	46
100400 GEAR CASE.....	3		
100500 HEAD COVER.....	4	[V2403-M-DI-T-ET02]	
100600 OIL FILTER.....	5	521000 ENGINE SWITCH.....	47
100700 DIPSTICK AND GUIDE.....	6		
100800 OIL PUMP.....	7	[4LBZ-145C(PRO588-I)]	
102000 CYLINDER HEAD.....	8	522200 RELAY (BODY).....	48
103000 INLET VALVE AND EXHAUST VALVE.....	9	522500 MICROCOMPUTER.....	49
104000 ROCKER ARM SHAFT.....	10	523000 COCKPIT SWITCH.....	50
110000 MAIN BEARING CASE.....	11	523900 MOTOR (HARVEST).....	51
110100 CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT.....	12	524200 SENSOR (HARVEST).....	52
110200 PISTON AND CRANKSHAFT.....	13	524600 SENSOR (BODY).....	53
110300 FLYWHEEL.....	15	524700 THRESHING SENSOR.....	54
110500 FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT.....	16	524800 HOPPER SENSOR.....	55
120000 ENGINE STOP LEVER.....	17	525000 SWITCH (THRESHING).....	56
120200 INJECTION PUMP.....	18	527000 SWITCH(CUTTER).....	57
120500 SPEED CONTROL PLATE.....	19	531000 FRONT PANEL.....	58
120601 NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG.....	20	540700 WORK LIGHT1(HARVEST).....	59
120602 OVER FLOW PIPE.....	21	540800 WORK LIGHT2(HARVEST).....	60
121200 FORK LEVER (GOVERNOR).....	22	540900 WORK LIGHT(THRESHING).....	61
150000 WATER FLANGE AND THERMOSTAT.....	23	541800 WORK LIGHT(HOPPER).....	62
150100 WATER PUMP.....	24	542000 FLASHER LAMP (HARVEST).....	63
150400 FAN.....	25	542100 FLASHER LAMP (THRESHING).....	64
160100 INLET MANIFOLD.....	26	571000 WIRE HARNESS (BODY).....	65
160200 EXHAUST MANIFOLD.....	27	571700 WIRE HARNESS(HARVEST).....	66
160600 TURBO CHARGER.....	28	572000 WIRE HARNESS(THRESHING).....	67
161000 OIL PIPE (TURBO CHARGER).....	29	574000 WIRE HARNESS (HOPPER).....	68
170200 OIL COOLER.....	30	A00100 COUNTER PULLEY.....	69
172300 EGR VALVE.....	31	A00200 THRESHING DRUM TENSION.....	70
172400 EGR COOLER.....	32	A00300 TENSION (HARVEST).....	71
172500 BOOST AIR PIPE.....	33	A00400 TENSION (THRESHING DRUM).....	72
		A00500 TENSION (TRAVEL).....	73
[4LBZ-145C(PRO588-I)]		A00600 HARVEST SHAFT HOLDER.....	74
400500 FUEL TANK.....	34	A01000 GEAR CASE 1.....	75
400700 FUEL PIPE/FUEL FILTER.....	35	A01200 GEAR CASE 2.....	76
400800 FUEL FILTER [COMPONENT PARTS].....	36	A10000 TRANSMISSION CASE.....	77
402100 RADIATOR.....	37	A10200 TRANSMISSION CASE INSIDE (MISSION SHAFT).....	78
402200 RESERVE TANK.....	38	A10300 TRANSMISSION CASE INSIDE (CLUTCH SHAFT).....	79
403100 AIR CLEANER.....	39	A10400 TRANSMISSION CASE INSIDE (TRAVEL).....	80
403200 PRE AIR CLEANER.....	40	A10500 TRANSMISSION CASE INSIDE (TRANSMISSION).....	81
404100 MUFFLER.....	41	A20000 BRAKE CASE.....	82
501000 ALTERNATOR.....	42	A20500 HST INPUT SHAFT.....	83
502000 ALTERNATOR [COMPONENT PARTS].....	43	B00100 OIL TANK.....	84
		B10000 HST PUMP.....	85


CONTENTS

B10100	HST PUMP [COMPONENT PARTS] 1.....	86	F10001	RIGHT CROP-ROOT CONVEYING CASE 1.....	134
B10200	HST PUMP [COMPONENT PARTS] 2.....	87	F10002	RIGHT CROP-ROOT CONVEYING CASE 2.....	135
B10300	HST PUMP [COMPONENT PARTS] 3.....	88	F10100	LEFT CROP-ROOT CONVEYING CASE.....	136
B10800	OIL COOLER.....	89	F10200	FEED CASE.....	138
B18000	HYDRAULIC PUMP.....	90	F20000	HARVEST FRAME.....	139
B18200	HYDRAULIC PUMP [COMPONENT PARTS].....	91	F20100	DIVIDER.....	140
B19300	HYDRAULIC UNIT.....	92	F20300	PICK-UP FRAME.....	141
B19400	HYDRAULIC UNIT [COMPONENT PARTS].....	93	F20500	PICK-UP CHAIN.....	142
B20700	CLUTCH CYLINDER.....	95	F20600	SIDE COVER.....	143
B20800	CLUTCH CYLINDER [COMPONENT PARTS].....	96	F20700	PICK-UP SUPPORT.....	144
B21400	HARVEST CYLINDER.....	97	F20900	DUSTPROOF COVER.....	145
B30000	HYDRAULIC HOSE 1.....	98	F30200	BLADE REAPING.....	146
B30200	HYDRAULIC HOSE 2.....	99	F31000	BLADE REAPING CRANK 1(LH).....	148
B30400	HYDRAULIC HOSE 3.....	100	F31100	BLADE REAPING CRANK 2(LH).....	149
C00100	MAIN FRAME.....	101	F31200	BLADE REAPING CRANK 1(RH).....	150
C00300	DECK.....	102	F31300	BLADE REAPING CRANK 2(RH).....	151
C00400	STEP.....	103	G01000	PACKER (LEFT).....	152
C00500	ENGINE BASE.....	104	G01500	PACKER (CENTER).....	153
C10200	TRACK ROLLER.....	105	G03500	PACKER (RIGHT).....	154
C10700	CRAWLER GUIDE.....	106	G10000	CONVEYING (LEFT).....	155
C14200	CRAWLER TENSION(LH).....	107	G10100	CONVEYING (CENTER).....	156
C14300	CRAWLER TENSION(RH).....	108	G10200	CONVEYING (RIGHT).....	157
D02200	BRAKE PEDAL.....	109	G10400	CONVEYING GUIDE BAR.....	158
D20000	OPERATION FRAME.....	110	G20000	CROP-ROOT FRAME (LH).....	159
D20100	OPERATION PANEL.....	111	G20100	CROP-ROOT FRAME (RH).....	160
D20200	STEERING.....	112	G20200	CROP-ROOT RAIL.....	161
D21100	MAIN GEAR SHIFT LEVER.....	113	G30000	CROP-ROOT TENSION.....	163
D21200	RANGE GEAR SHIFT LEVER.....	114	G30200	CROP-ROOT RETAINER.....	164
D21600	HARVEST CLUTCH LEVER.....	115	G40000	CROP-HEAD FRAME 1.....	165
D21800	THRESHING CLUTCH LEVER.....	116	G40100	CROP-HEAD FRAME 2.....	166
D22000	ACCELERATOR LEVER.....	117	G40300	CROP-HEAD TENSION 1.....	167
D31000	SPEED CHANGE ROD.....	118	G40400	CROP-HEAD TENSION 2.....	168
D40300	SEAT.....	119	G50000	FEEDING FRAME.....	169
D40500	SEAT FRAME COVER.....	120	G50100	CROP-ROOT FEED COVER.....	170
D41200	OPERATION PANEL COVER.....	121	G50300	RAIL BASE.....	171
D42000	DUSTPROOF COVER.....	122	G50400	CROP-HEAD GUIDE PLATE.....	173
E90000	LABEL(BODY).....	123	G60000	DEPTH FRAME.....	174
F00100	HARVEST GEAR CASE.....	124	G60100	DEPTH CHAIN.....	175
F00200	HARVEST SHAFT CASE.....	125	G60200	DEPTH SWING CASE.....	176
F00300	HARVEST DRIVE CASE.....	127	G60300	DEPTH MOTOR.....	177
F00500	PICK-UP DRIVING SHAFT.....	129	G90200	LABEL(HARVEST).....	178
F00600	PICK-UP SPEED CHANGE CASE.....	130	H00100	SIDE PLATE (FRONT,BACK).....	179
F00700	PICK-UP GEAR CASE.....	132	H00200	SIDE PLATE (LEFT,RIGHT).....	180
F00800	PICK-UP DRIVE CASE.....	133	H00500	UPPER FRAME.....	181
			H00600	INLET PLATE.....	182
			H00700	SHAKING ARM SHAFT.....	183
			H00800	THRESHING FRAME.....	184

CONTENTS

H01300	BEARING TENSION.....	185	J80000	THRESHING V BELT.....	237
H01400	STRAW DISCHARGE TENSION.....	186	J90000	LABEL(THRESHING).....	238
H02000	WINNOWER FAN CASE.....	187	L00100	HOPPER BODY.....	240
H02200	FIRST SCREW CASE.....	188	L00300	SHUTTER.....	241
H02400	SECOND SCREW CASE.....	189	L00400	HOPPER SUPPORT.....	242
H10000	CONCAVE.....	190	L20000	LABEL(HOPPER).....	243
H10200	UPPER LIP BOARD.....	191	M01000	CUTTER FRAME.....	244
H10300	TOOTH CYLINDER COVER.....	192	M01500	CUTTER TENSION.....	245
H10400	TOOTH CYLINDER COVER.....	193	M03000	CUTTER CHANGE COVER.....	246
H10600	SWING ARM.....	194	M03500	FEEDING SHAFT.....	247
H10700	OPEN HANDLE.....	195	M06000	CUTTING SHAFT.....	248
H20000	THRESHING CYLINDER SHAFT.....	196	M10200	CHUTE.....	250
H20100	THRESHING CYLINDER (DRUM).....	198	M30000	LABEL(CUTTER).....	251
H20200	THRESHING CYLINDER (TOOTH).....	199	M30200	CHUTE [OPTION].....	252
H30000	WINNOWER (SHAFT/SPRING).....	200	M40000	ACCESSORIES.....	253
H30100	WINNOWER (TENSION).....	201	M40100	NUMBER STAY (ACCESSORIES PARTS).....	255
H40000	ROCKING SHAFT.....	202	M40200	BLADE REAPING (ACCESSORIES).....	256
H40100	ROCKING SHAFT BEARING.....	203			
H40200	ROCKING TENSION.....	204	■	NUMERICAL INDEX.....	258
H50000	SIEVE CASE.....	205			
H50100	SIEVE.....	206			
H50200	CHAFFER SIEVE.....	207			
H50300	CHAFFER OPERATION LEVER.....	208			
J00100	SECOND SCREW SHAFT.....	209			
J00300	SECOND DRIVE CASE.....	210			
J00400	SECOND DRIVE CHAIN CASE.....	211			
J00500	SECOND VERTICAL DRIVE CASE.....	212			
J00700	SECOND BEVEL GEAR CASE.....	213			
J10000	SEPERATION DRUM.....	214			
J10100	SEPERATION DRUM COVER.....	215			
J20000	CHAIN FEEDING CASE.....	216			
J20100	FEEDING SPROCKET.....	217			
J20200	DUSTING FAN.....	218			
J30000	RAIL BASE.....	219			
J30300	FEED CHAIN.....	220			
J30400	CHAIN TENSION.....	221			
J40000	STRAW DISCHARGE CHAIN.....	222			
J40200	BEVEL GEAR CASE.....	224			
J40300	STRAW DISCHARGE CROP-HEAD CHAIN.....	225			
J40400	STRAW DISCHARGE RAIL 1.....	227			
J40500	STRAW DISCHARGE RAIL 2.....	228			
J50000	FIRST CONVEYER SHAFT.....	229			
J50200	VERTICAL FIRST CONVEYER BEVEL CASE.....	230			
J50300	FIRST TENSION ARM.....	231			
J50400	FIRST VERTICAL AUGER SHAFT.....	232			
J60000	FRONT COVER.....	233			
J60100	SIDE COVER.....	234			
J60200	RAIL BASE COVER.....	236			

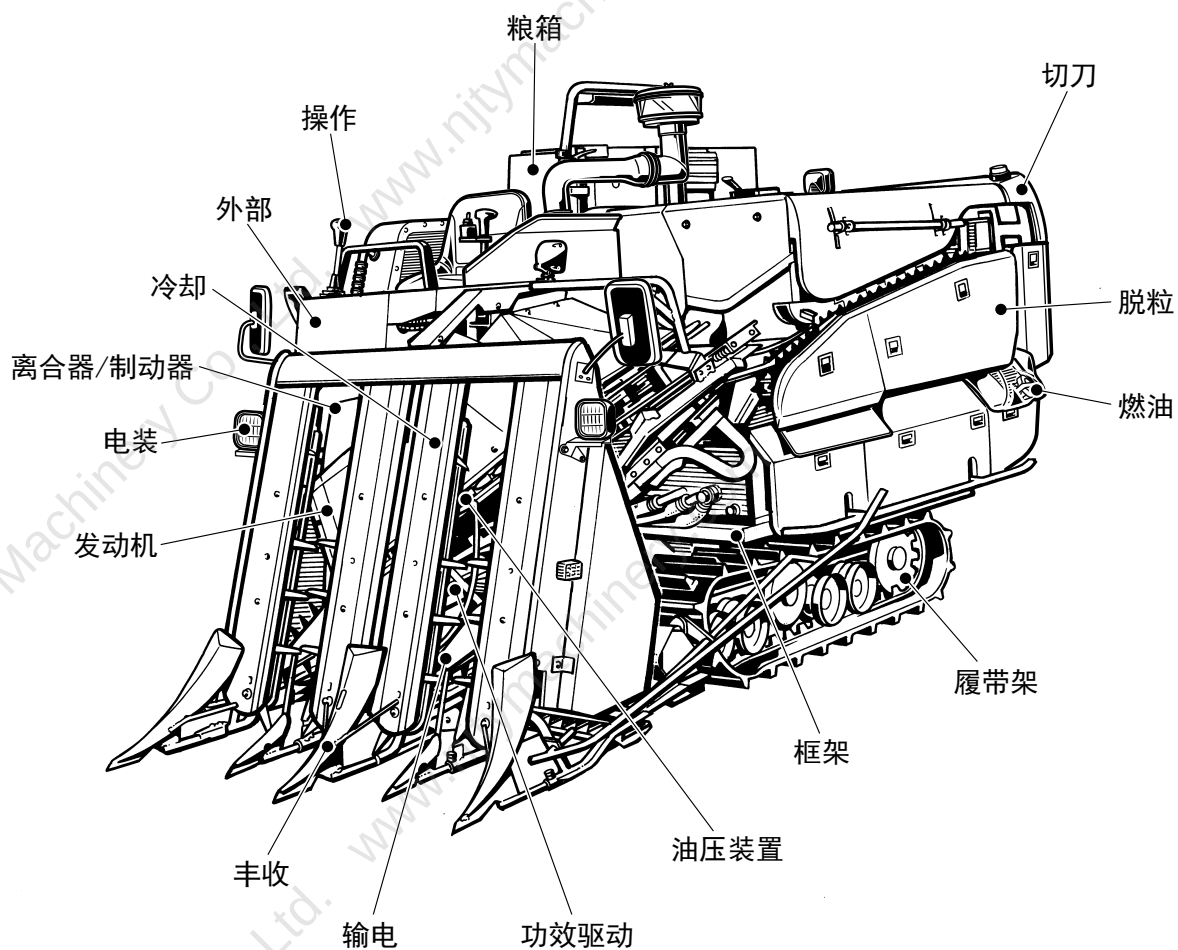
按功能划分的目录



标签

标准附件

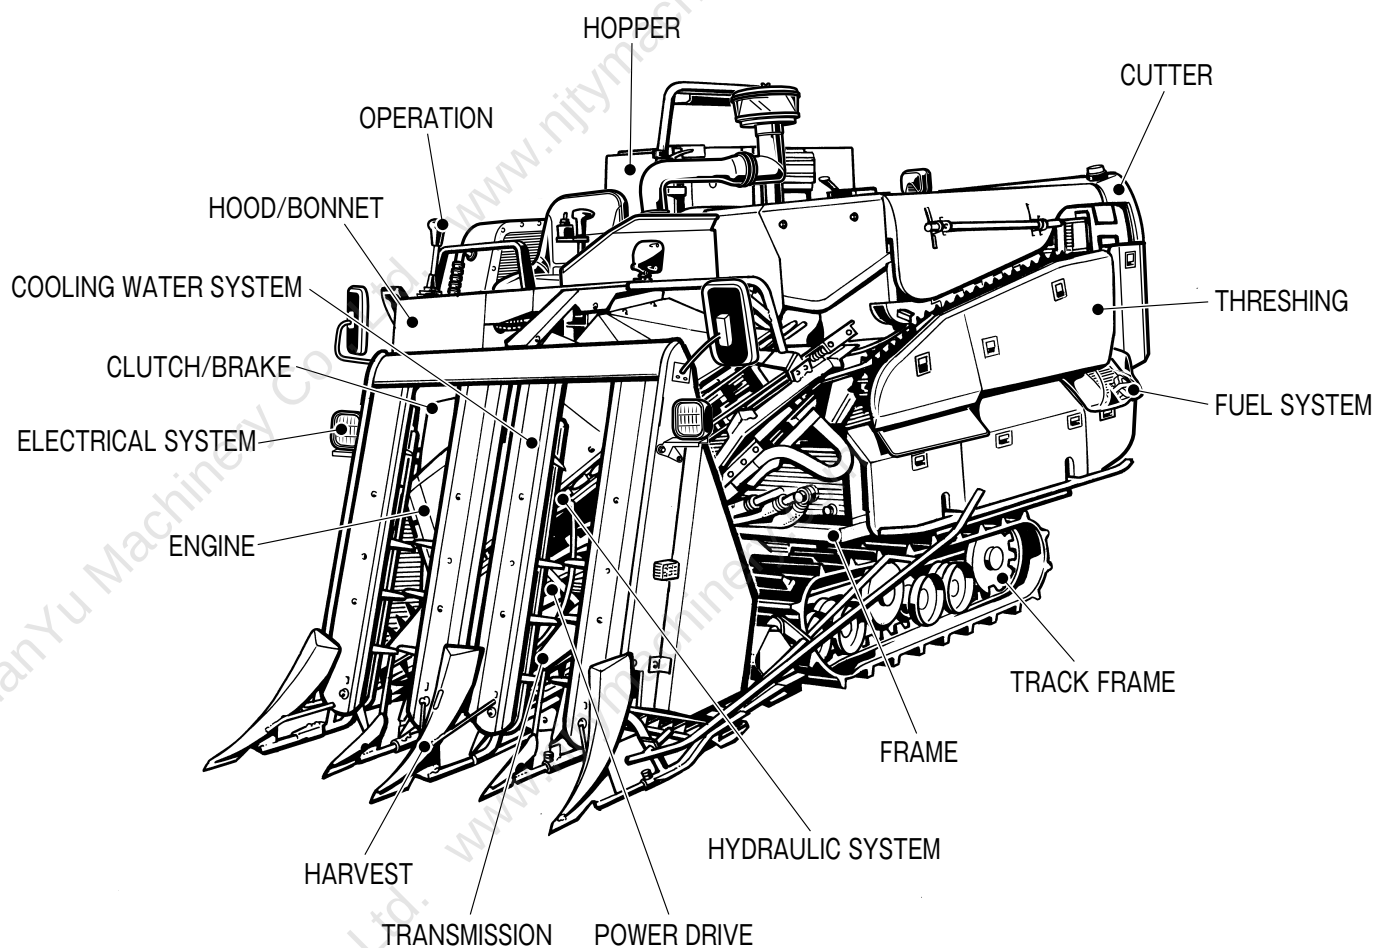SECTION CONTENTS






LABELS

ACCESSORIES

[带图解目录的阅读方法]

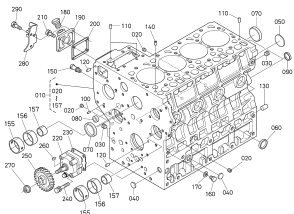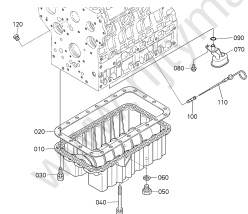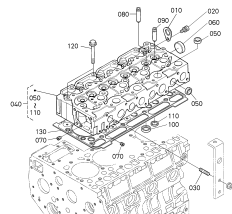图解示例

发动机 ← 步骤 1			
Fig.No. 000100 曲轴箱 	Fig.No. 000200 油盘 	Fig.No. 000300 汽缸头 	← 步骤 2 ← 步骤 3 ← 步骤 4
Fig.No. 000500 汽缸头盖	Fig.No. 010000 主轴承箱	Fig.No. 010100 凸轮轴和中间齿轮轴	Fig.No. 010200 活塞和曲柄轴

步骤 1：表示“按功能划分的目录”中的项目名。

步骤 2：表示在本文中所配定的图解号。

（图解号 ... 000300）

步骤 3：表示相应的图解名称。




步骤 4：表示相应的图解内容。

如何检索：

在目录部分选择您要查找的项目。在步骤1中找到相同的项目。在步骤4中找到要查找的部件。在步骤2和步骤3中，参阅组件的页码并检索相应的部件号。

[How to read contents with illustrations]

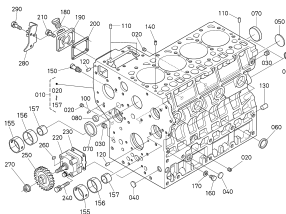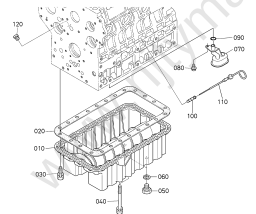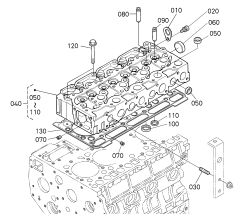Illustration example

ENGINE ← STEP1			
Fig.No. 000100 CRANKCASE 	Fig.No. 000200 OIL PAN 	Fig.No. 000300 CYLINDER HEAD 	← STEP2 ← STEP3 ← STEP4
Fig.No. 000500 HEAD COVER	Fig.No. 010000 MAIN BEARING CASE	Fig.No. 010100 CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	Fig.No. 010200 PISTON AND CRANKSHAFT

STEP1: This indicates the items listed in SECTION CONTENTS.

STEP2: These indicate the figure number given in the text.

(Fig. No...000300)

STEP3: This indicates the group name in the text.

STEP4: This indicates the illustrations of the group in the text.

How to retrieve:

Look at SECTION CONTENTS to select an item you are looking for. In STEP1, find the same item. In STEP4, find the part you are searching. In STEP2 and STEP3, refer to the page of the group and retrieve the part number.

发动机 ENGINE

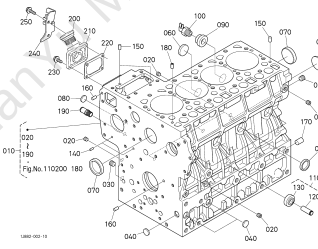
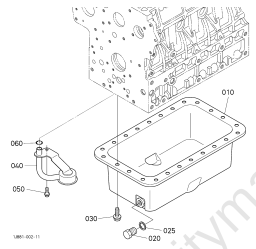
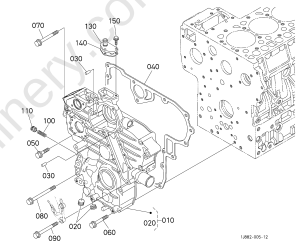
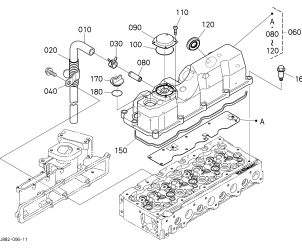
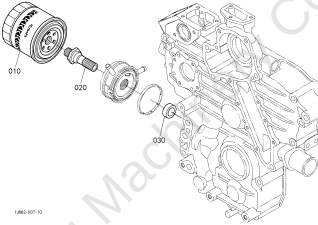
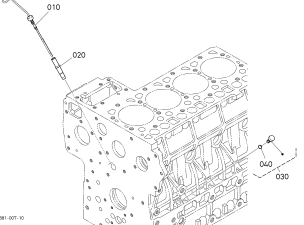
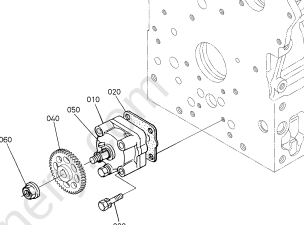
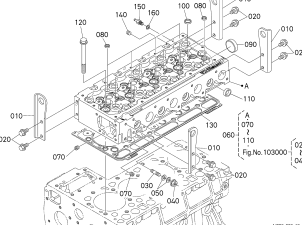
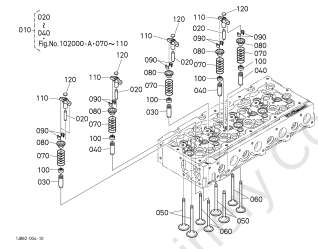
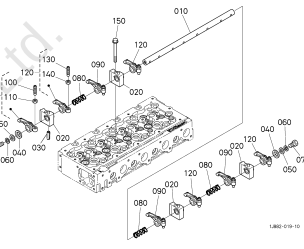
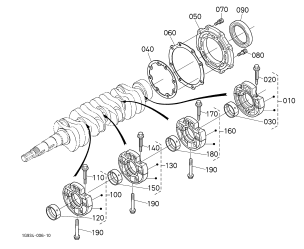
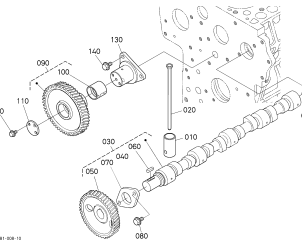
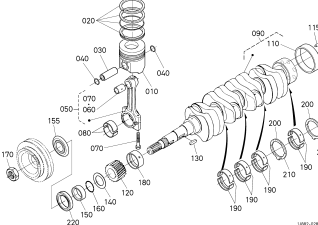
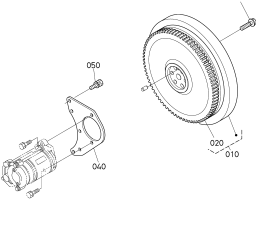
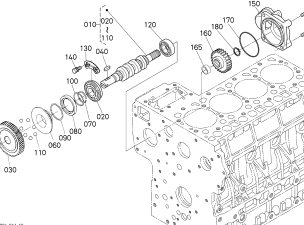
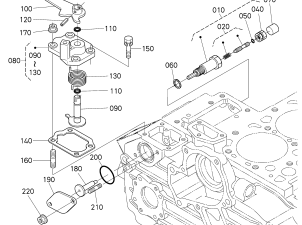
Fig.No. 100100 曲轴箱 CRANKCASE 	Fig.No. 100200 油盘 OIL PAN 	Fig.No. 100400 齿轮箱 GEAR CASE 	Fig.No. 100500 顶盖 HEAD COVER 
Fig.No. 100600 机油滤清器 OIL FILTER 	Fig.No. 100700 油量计 DIPSTICK AND GUIDE 	Fig.No. 100800 油泵 OIL PUMP 	Fig.No. 102000 油缸头 CYLINDER HEAD 
Fig.No. 103000 进气阀 / 排气阀 INLET VALVE AND EXHAUST VALVE 	Fig.No. 104000 摇臂轴 ROCKER ARM SHAFT 	Fig.No. 110000 主轴承箱 MAIN BEARING CASE 	Fig.No. 110100 凸轮轴和中间齿轮轴 CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT 
Fig.No. 110200 活塞和曲柄轴 PISTON AND CRANKSHAFT 	Fig.No. 110300 飞轮 FLYWHEEL 	Fig.No. 110500 燃油凸轮轴和调速器轴 FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT 	Fig.No. 120000 发动机停机杆 ENGINE STOP LEVER 

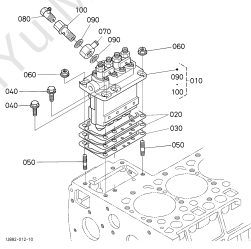
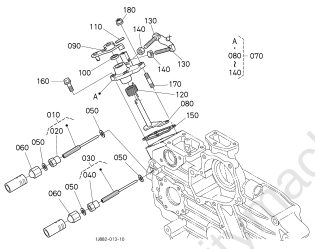
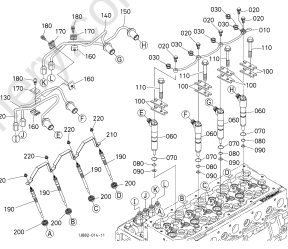
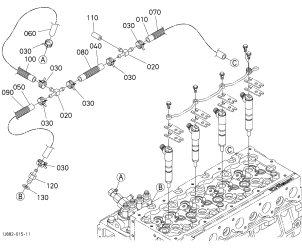
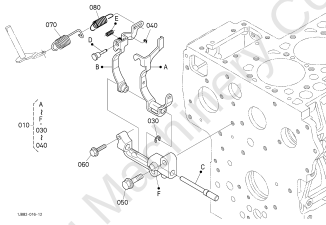
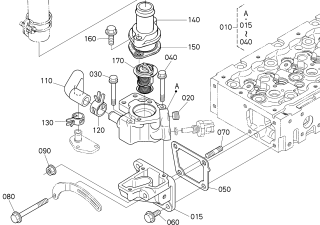
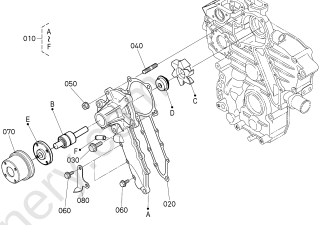
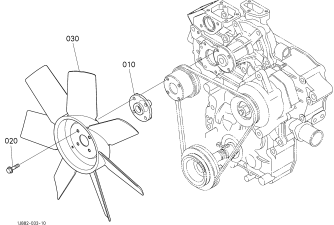
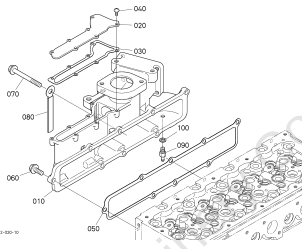
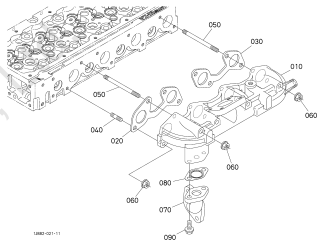
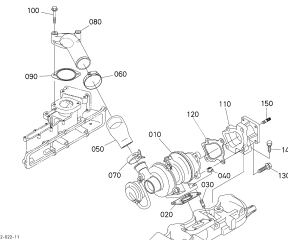
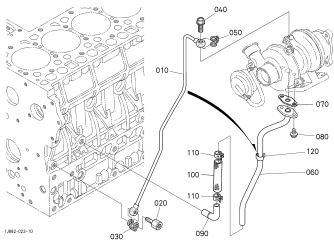
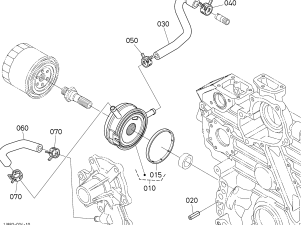
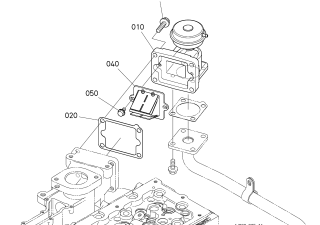
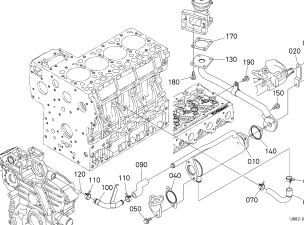
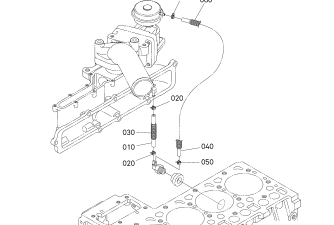
Fig.No. 120200 喷射泵 INJECTION PUMP 	Fig.No. 120500 调速板 SPEED CONTROL PLATE 	Fig.No. 120601 喷嘴座和电热塞 NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG 	Fig.No. 120602 超流管 OVER FLOW PIPE 
Fig.No. 121200 叉杆 (调速器) FORK LEVER (GOVERNOR) 	Fig.No. 150000 进出水法兰和节温器 WATER FLANGE AND THERMOSTAT 	Fig.No. 150100 水泵 WATER PUMP 	Fig.No. 150400 风扇 FAN 
Fig.No. 160100 进气歧管 INLET MANIFOLD 	Fig.No. 160200 排气歧管 EXHAUST MANIFOLD 	Fig.No. 160600 涡轮增压器 TURBO CHARGER 	Fig.No. 161000 油管 (涡轮增压器) OIL PIPE (TURBO CHARGER) 
Fig.No. 170200 机油冷却器 OIL COOLER 	Fig.No. 172300 EGR 阀 EGR VALVE 	Fig.No. 172400 EGR 散热 EGR COOLER 	Fig.No. 172500 增压器管 BOOST AIR PIPE 

Fig.No. 403100 空气滤清器 AIR CLEANER	Fig.No. 403200 初空气滤清器 PRE AIR CLEANER	Fig.No. 404100 消音器 MUFFLER	
燃油 FUEL SYSTEM			
Fig.No. 400500 燃油箱 FUEL TANK	Fig.No. 400700 燃油管和燃油滤清器 FUEL PIPE/FUEL FILTER	Fig.No. 400800 燃油滤清器[组成部分] FUEL FILTER[COMPONENT PARTS]	
冷却 COOLING WATER SYSTEM			
Fig.No. 402100 散热器 RADIATOR	Fig.No. 402200 储备蓄水箱 RESERVE TANK		
电装 ELECTRICAL SYSTEM			
Fig.No. 501000 交流发电机 ALTERNATOR	Fig.No. 502000 交流发电机[组成部分] ALTERNATOR [COMPONENT PARTS]	Fig.No. 505000 起动机 STARTER	Fig.No. 506000 起动机 [组成部分] STARTER [COMPONENT PARTS]

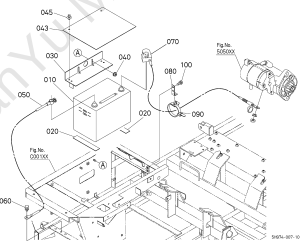
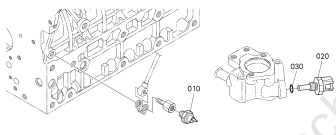
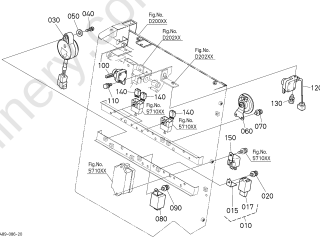
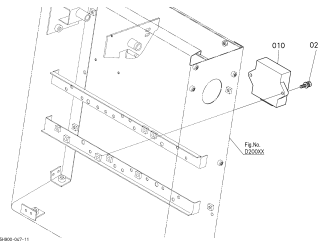
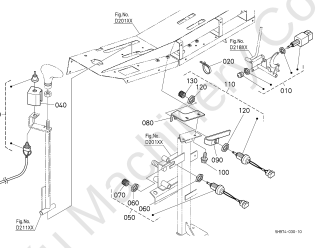
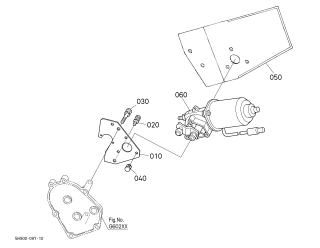
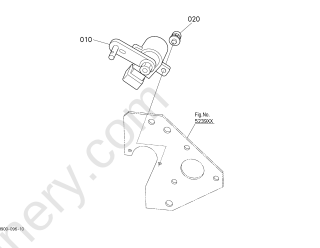
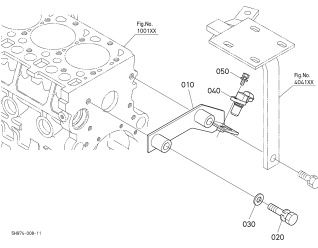
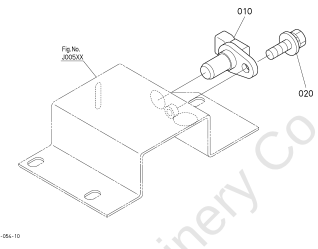
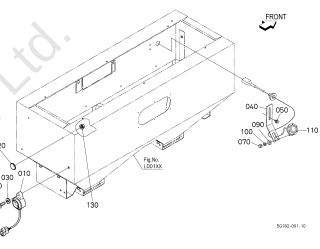
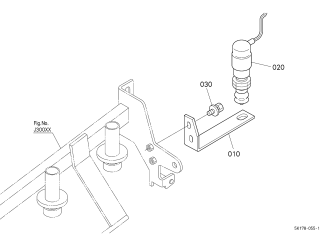
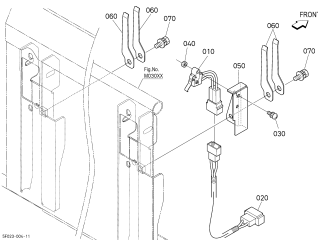
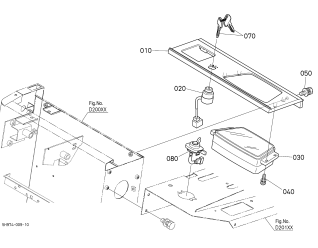
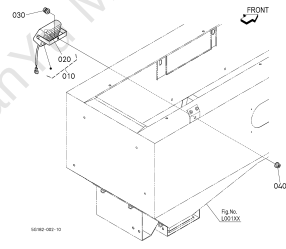
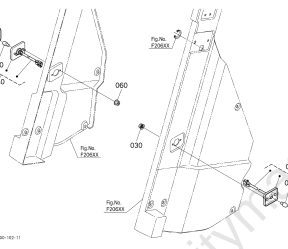
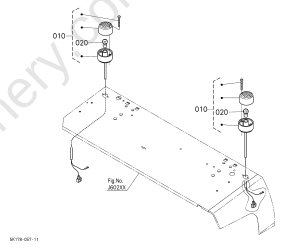
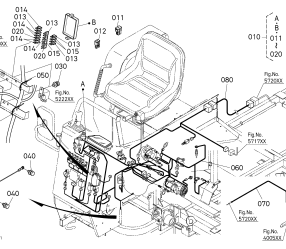
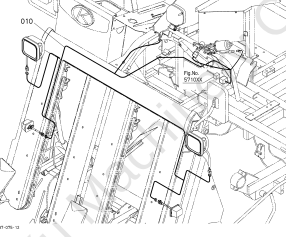
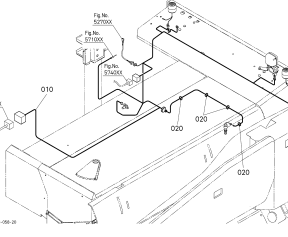
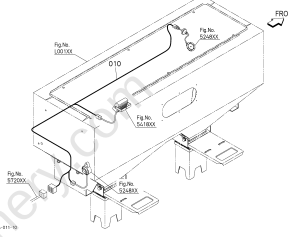
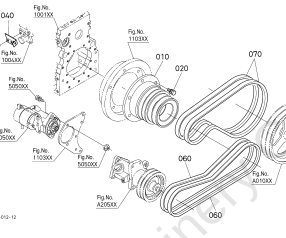
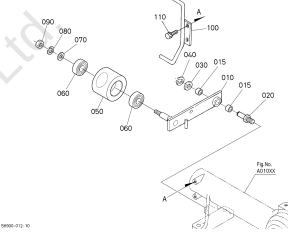
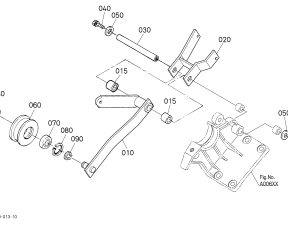
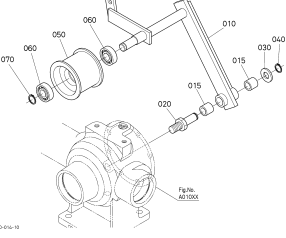
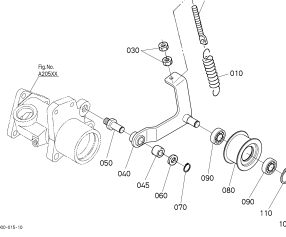
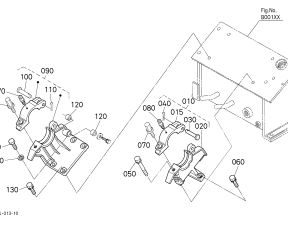
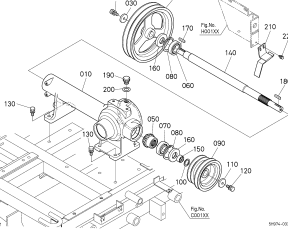
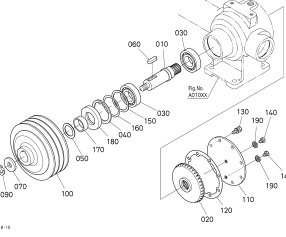
Fig.No. 511000 蓄电池 BATTERY 	Fig.No. 521000 发动机开关 ENGINE SWITCH 	Fig.No. 522200 机体继电器 RELAY (BODY) 	Fig.No. 522500 速度控制微电脑装置 MICROCOMPUTER 
Fig.No. 523000 驾驶舱开关 COCKPIT SWITCH 	Fig.No. 523900 发动机(丰收) MOTOR (HARVEST) 	Fig.No. 524200 传感器(丰收) SENSOR (HARVEST) 	Fig.No. 524600 传感器(机体) SENSOR (BODY) 
Fig.No. 524700 脱粒传感器 THRESHING SENSOR 	Fig.No. 524800 漏斗传感器 HOPPER SENSOR 	Fig.No. 525000 开关(脱粒部) SWITCH (THRESHING) 	Fig.No. 527000 开关(切割器) SWITCH(CUTTER) 
Fig.No. 531000 前面板 FRONT PANEL 	Fig.No. 540700 工作灯 1(丰收) WORK LIGHT1(HARVEST)		

Fig.No. 541800 工作灯(漏斗) WORK LIGHT(HOPPER) 	Fig.No. 542000 闪光灯(丰收) FLASHER LAMP (HARVEST) 	Fig.No. 542100 闪光灯(脱粒部) FLASHER LAMP (THRESHING) 	Fig.No. 571000 电缆束(机体) WIRE HARNESS (BODY) 
Fig.No. 571700 电缆束(丰收) WIRE HARNESS(HARVEST) 	Fig.No. 572000 电缆束(脱粒部) WIRE HARNESS(THRESHING) 	Fig.No. 574000 电缆束(漏斗) WIRE HARNESS (HOPPER) 	
功效驱动 POWER DRIVE			
Fig.No. A00100 反滑轮 COUNTER PULLEY 	Fig.No. A00200 脱粒张紧轮 THRESHING DRUM TENSION 	Fig.No. A00300 张紧轮(收割) TENSION (HARVEST) 	Fig.No. A00400 张力(脱粒滚筒) TENSION (THRESHING DRUM) 
Fig.No. A00500 张紧(移动) TENSION (TRAVEL) 	Fig.No. A00600 收割轴固定器 HARVEST SHAFT HOLDER 	Fig.No. A01000 齿轮箱 1 GEAR CASE 1 	Fig.No. A01200 齿轮箱 2 GEAR CASE 2 

输电 TRANSMISSION

Fig.No. A10000 变速箱 TRANSMISSION CASE	Fig.No. A10200 变速箱内侧(变速箱轴) TRANSMISSION CASE INSIDE(MISSION SHAFT)	Fig.No. A10300 变速箱内侧(离合器轴) TRANSMISSION CASE INSIDE(CLUTCH SHAFT)	Fig.No. A10400 变速箱内部(行走) TRANSMISSION CASE INSIDE (TRAVEL)
--	--	---	--

Fig.No. A10500 变速箱内侧(变速器) TRANSMISSION CASE INSIDE (TRANSMISSION)	Fig.No. A20000 制动箱 BRAKE CASE		
---	---	--	--

离合器/制动器 CLUTCH/BRAKE

Fig.No. A20500 HST 输入轴 HST INPUT SHAFT			
--	--	--	--

油压装置 HYDRAULIC SYSTEM

Fig.No. B00100 油箱 OIL TANK	Fig.No. B10000 HST 泵 HST PUMP	Fig.No. B10100 HST 泵[组成部分]1 HST PUMP [COMPONENT PARTS] 1	Fig.No. B10200 HST 泵[组成部分]2 HST PUMP [COMPONENT PARTS] 2
--	---	--	--

Fig.No. B10300 HST 泵 [组成部分] 3 HST PUMP [COMPONENT PARTS] 3	Fig.No. B10800 油冷却器 OIL COOLER	Fig.No. B18000 液压泵 HYDRAULIC PUMP	Fig.No. B18200 液压泵 [组成部分] HYDRAULIC PUMP [COMPONENT PARTS]
Fig.No. B19300 液压组件 HYDRAULIC UNIT	Fig.No. B19400 液压组件 [组成部分] HYDRAULIC UNIT [COMPONENT PARTS]	Fig.No. B20700 离合器缸 CLUTCH CYLINDER	Fig.No. B20800 离合器缸 [组成部分] CLUTCH CYLINDER [COMPONENT PARTS]
Fig.No. B21400 丰收缸 HARVEST CYLINDER	Fig.No. B30000 油压软管 1 HYDRAULIC HOSE 1	Fig.No. B30200 油压软管 2 HYDRAULIC HOSE 2	Fig.No. B30400 油压软管 3 HYDRAULIC HOSE 3
框架 FRAME			
Fig.No. C00100 主框架 MAIN FRAME	Fig.No. C00300 甲板 DECK	Fig.No. C00400 踏板 STEP	Fig.No. C00500 发动机底座 ENGINE BASE

外部 HOOD/BONNET			
Fig.No. D40300 座椅 SEAT	Fig.No. D40500 座椅框架盖 SEAT FRAME COVER	Fig.No. D41200 操作面板盖 OPERATION PANEL COVER	Fig.No. D42000 防尘盖 DUSTPROOF COVER
Fig.No. F20900 防尘盖 DUSTPROOF COVER			
标签 LABELS			
Fig.No. E90000 标签(机体) LABEL(BODY)	Fig.No. G90200 标签(丰收) LABEL(HARVEST)	Fig.No. J90000 标签(脱粒) LABEL(THRESHING)	Fig.No. L20000 标签(漏斗) LABEL(HOPPER)
Fig.No. M30000 标签(切刀) LABEL(CUTTER)			

丰收 HARVEST

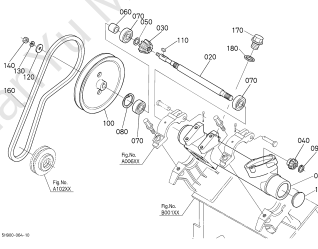
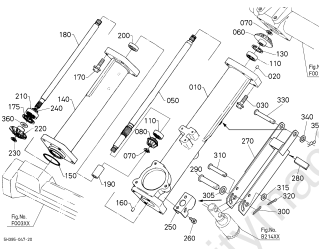
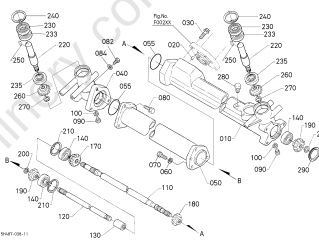
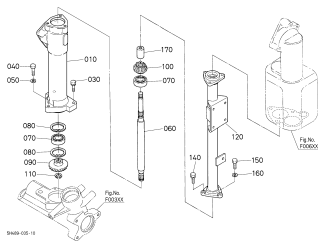
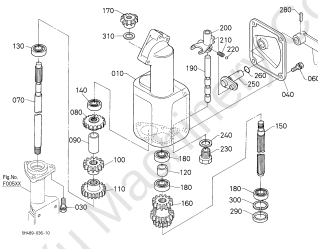
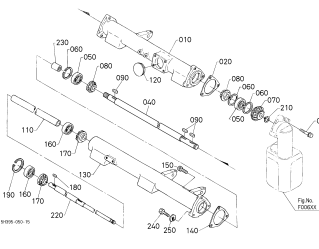
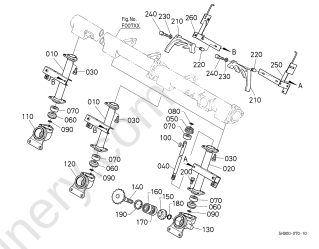
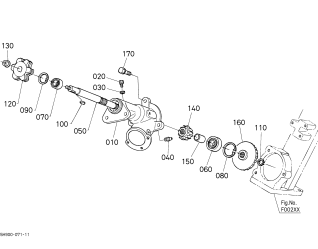
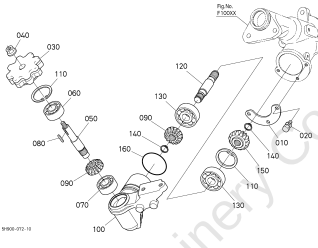
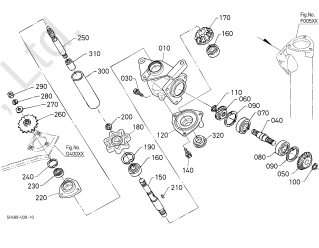
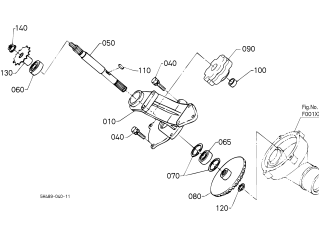
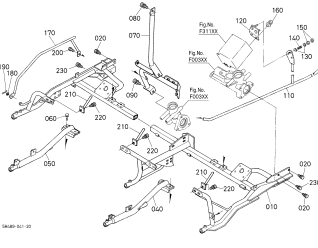
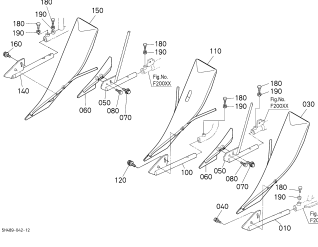
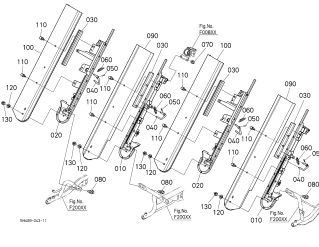
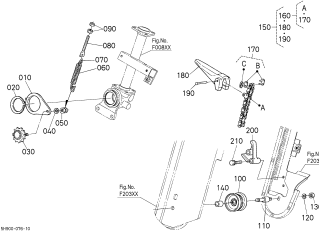
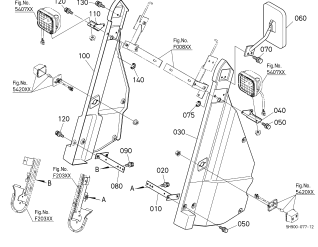
Fig.No. F00100 收割齿轮箱 HARVEST GEAR CASE 	Fig.No. F00200 收割轴箱 HARVEST SHAFT CASE 	Fig.No. F00300 切割片箱 HARVEST DRIVE CASE 	Fig.No. F00500 捡拾 传动轴 PICK-UP DRIVING SHAFT 
Fig.No. F00600 捡拾 变速箱 PICK-UP SPEED CHANGE CASE 	Fig.No. F00700 捡拾 齿轮箱 PICK-UP GEAR CASE 	Fig.No. F00800 捡拾 传动箱 PICK-UP DRIVE CASE 	Fig.No. F10001 右侧 谷根输送箱 1 RIGHT CROP-ROOT CONVEYING CASE 1 
Fig.No. F10002 右侧 谷根输送箱 2 RIGHT CROP-ROOT CONVEYING CASE 2 	Fig.No. F10100 左侧谷根输送箱 LEFT CROP-ROOT CONVEYING CASE 	Fig.No. F10200 供给箱 FEED CASE 	Fig.No. F20000 丰收框架 HARVEST FRAME 
Fig.No. F20100 分草器 DIVIDER 	Fig.No. F20300 捡拾架 PICK-UP FRAME 	Fig.No. F20500 捡拾 链条 PICK-UP CHAIN 	Fig.No. F20600 边盖 SIDE COVER 

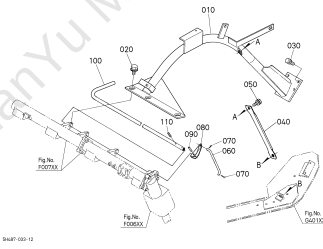
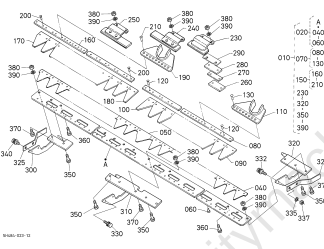
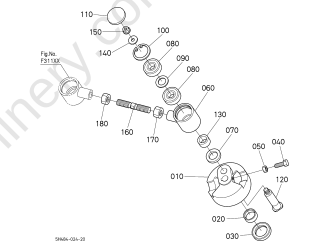
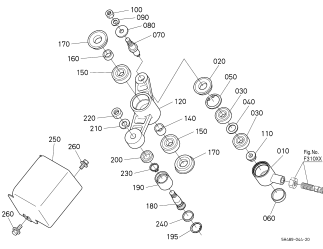
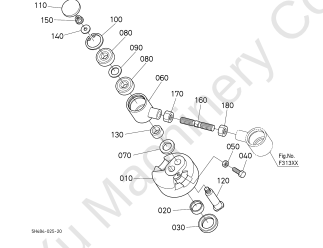
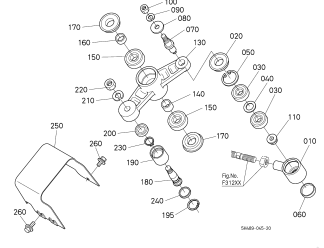
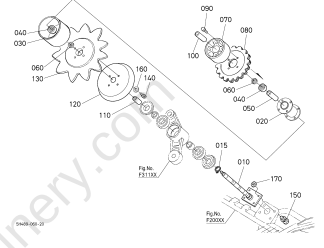
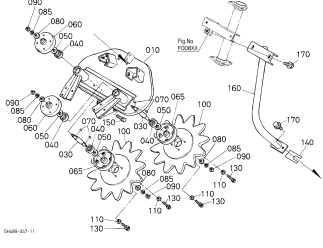
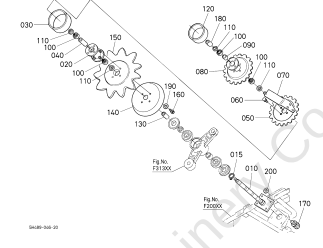
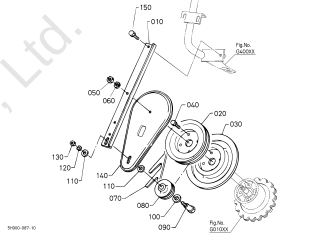
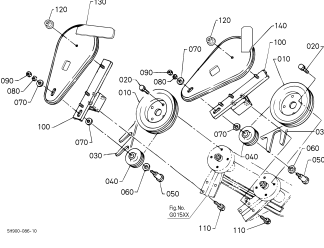
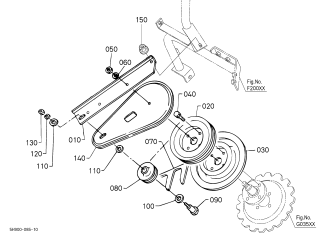
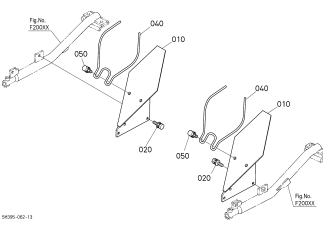
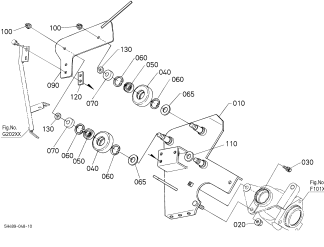
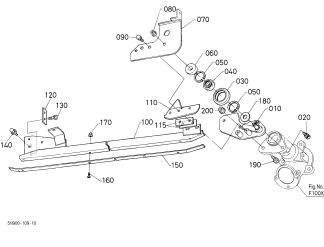
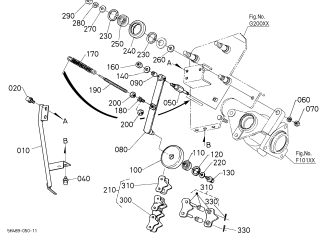
Fig.No. F20700 拾 撑 PICK-UP SUPPORT 	Fig.No. F30200 割刀 BLADE REAPING 	Fig.No. F31000 割刀曲轴 1 (左手侧) BLADE REAPING CRANK 1(LH) 	Fig.No. F31100 割刀曲轴 2 (左手侧) BLADE REAPING CRANK 2(LH) 
Fig.No. F31200 割刀曲轴 1 (右手侧) BLADE REAPING CRANK 1(RH) 	Fig.No. F31300 割刀曲轴 2 (右手侧) BLADE REAPING CRANK 2(RH) 	Fig.No. G01000 拨入轮 左 PACKER (LEFT) 	Fig.No. G01500 拨入轮 中 PACKER (CENTER) 
Fig.No. G03500 拨入轮 右 PACKER (RIGHT) 	Fig.No. G10000 输送 左 CONVEYING (LEFT) 	Fig.No. G10100 输送 中 CONVEYING (CENTER) 	Fig.No. G10200 输送 右 CONVEYING (RIGHT) 
Fig.No. G10400 输送导向杆 CONVEYING GUIDE BAR 	Fig.No. G20000 左侧谷根架 CROP-ROOT FRAME (LH) 	Fig.No. G20100 右侧谷根架 CROP-ROOT FRAME (RH) 	Fig.No. G20200 谷根轨道 CROP-ROOT RAIL 

Fig.No. G30000 谷根张力 CROP-ROOT TENSION	Fig.No. G30200 谷根定位器 CROP-ROOT RETAINER	Fig.No. G40000 穗端框架 1 CROP-HEAD FRAME 1	Fig.No. G40100 穗端框架 2 CROP-HEAD FRAME 2
Fig.No. G40300 穗端张力 1 CROP-HEAD TENSION 1	Fig.No. G40400 穗端张力 2 CROP-HEAD TENSION 2	Fig.No. G50000 供给架 FEEDING FRAME	Fig.No. G50100 谷根进料盖 CROP-ROOT FEED COVER
Fig.No. G50300 导轨架 RAIL BASE	Fig.No. G50400 谷物头导向板 CROP-HEAD GUIDE PLATE	Fig.No. G60000 啮合深度框架 DEPTH FRAME	Fig.No. G60100 啮合深度链条 DEPTH CHAIN
Fig.No. G60200 啮合深度摆动箱 DEPTH SWING CASE	Fig.No. G60300 啮合深度电动机 DEPTH MOTOR		

脱粒 THRESHING

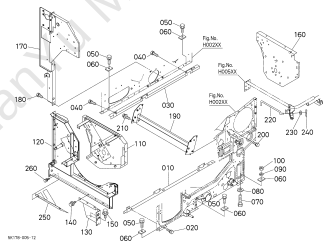
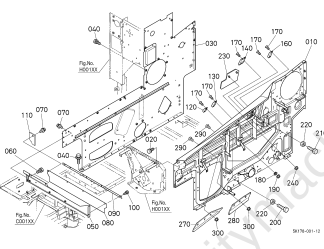
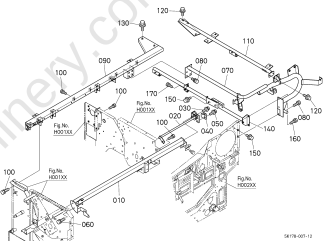
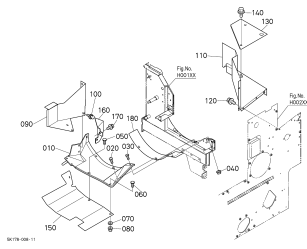
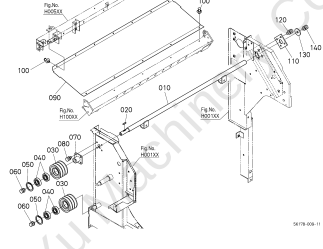
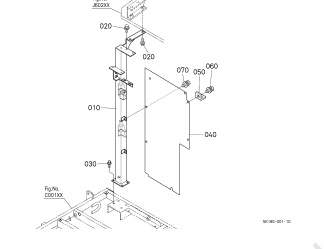
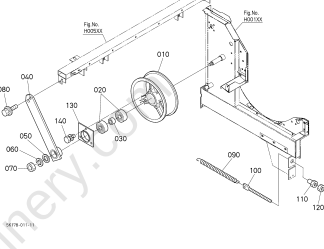
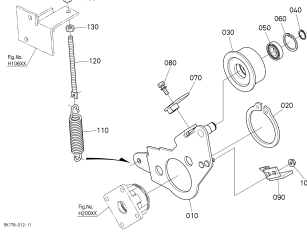
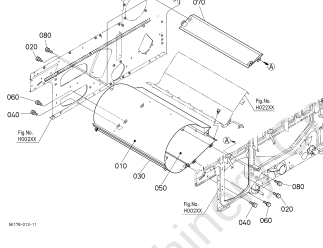
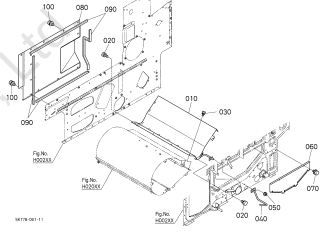
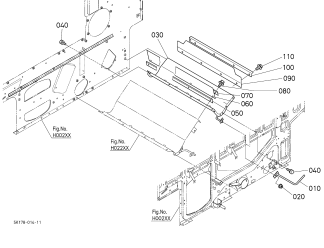
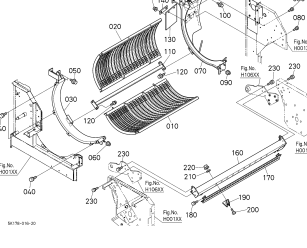
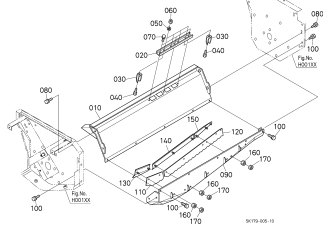
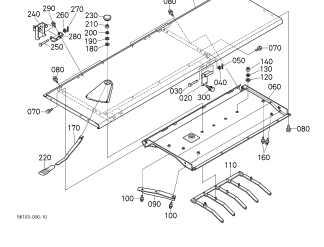
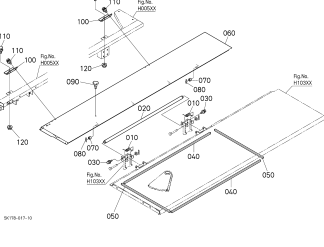
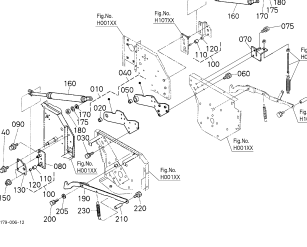
Fig.No. H00100 侧板（前、后） SIDE PLATE (FRONT, BACK) 	Fig.No. H00200 侧板（左、右） SIDE PLATE (LEFT, RIGHT) 	Fig.No. H00500 上框架 UPPER FRAME 	Fig.No. H00600 进口板 INLET PLATE 
Fig.No. H00700 摆动臂轴 SHAKING ARM SHAFT 	Fig.No. H00800 脱粒架 THRESHING FRAME 	Fig.No. H01300 轴承张紧 BEARING TENSION 	Fig.No. H01400 废秸秆排放压 STRAW DISCHARGE TENSION 
Fig.No. H02000 风扇箱 WINNOWER FAN CASE 	Fig.No. H02200 第一螺箱 FIRST SCREW CASE 	Fig.No. H02400 第二螺箱 SECOND SCREW CASE 	Fig.No. H10000 承网 CONCAVE 
Fig.No. H10200 上边缘板 UPPER LIP BOARD 	Fig.No. H10300 齿式汽缸盖 TOOTH CYLINDER COVER 	Fig.No. H10400 齿式汽缸盖 TOOTH CYLINDER COVER 	Fig.No. H10600 摆动臂 SWING ARM 

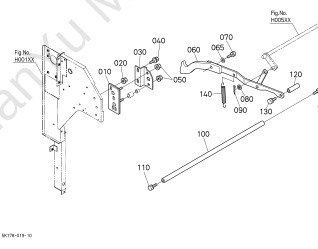
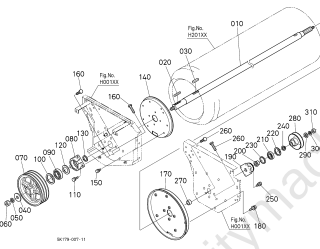
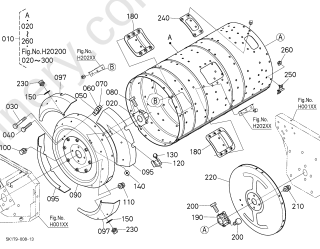
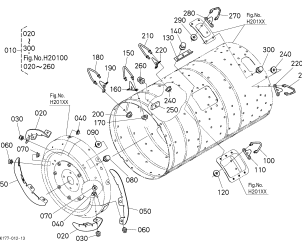
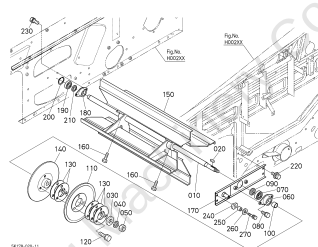
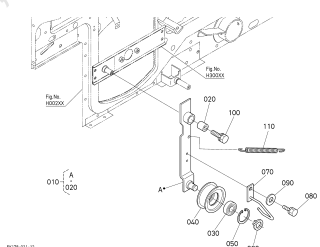
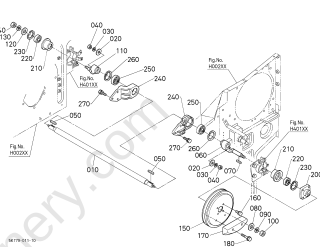
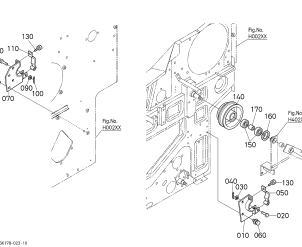
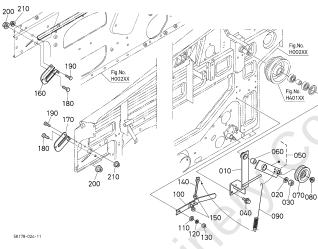
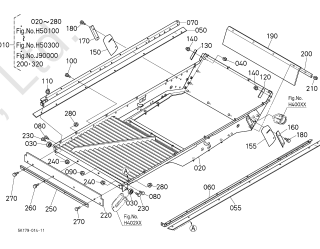
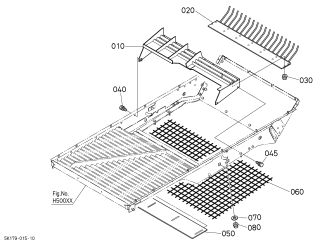
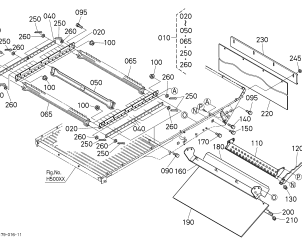
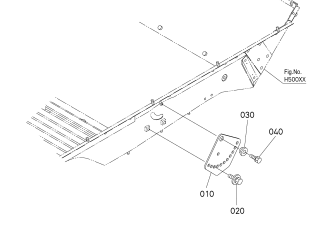
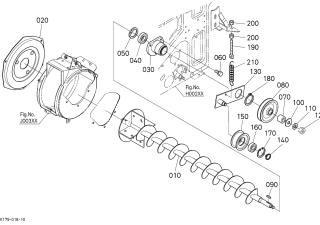
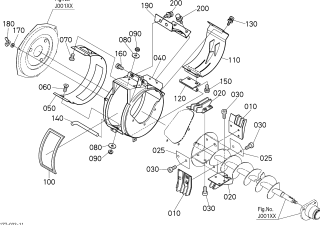
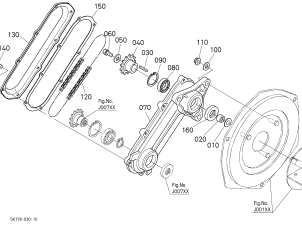
Fig.No. H10700 开启手柄 OPEN HANDLE 	Fig.No. H20000 脱粒滚筒轴 THRESHING CYLINDER SHAFT 	Fig.No. H20100 脱粒缸（滚筒式） THRESHING CYLINDER (DRUM) 	Fig.No. H20200 脱粒缸（齿式） THRESHING CYLINDER (TOOTH) 
Fig.No. H30000 簸谷机（轴/弹簧） WINNOWER (SHAFT/SPRING) 	Fig.No. H30100 簸谷机（张力） WINNOWER (TENSION) 	Fig.No. H40000 摇臂轴 ROCKING SHAFT 	Fig.No. H40100 摇轴轴承 ROCKING SHAFT BEARING 
Fig.No. H40200 摇摆张力 ROCKING TENSION 	Fig.No. H50000 筛箱 SIEVE CASE 	Fig.No. H50100 筛子 SIEVE 	Fig.No. H50200 谷筛 CHAFFER SIEVE 
Fig.No. H50300 谷筛操作杆 CHAFFER OPERATION LEVER 	Fig.No. J00100 第二螺丝轴 SECOND SCREW SHAFT 	Fig.No. J00300 第二传动箱 SECOND DRIVE CASE 	Fig.No. J00400 再筛选驱动链条箱 SECOND DRIVE CHAIN CASE 


Fig.No. J50200 纵向第一输送锥形齿轮箱 VERTICAL FIRST CONVEYER BEVEL CASE	Fig.No. J50300 第一张力臂 FIRST TENSION ARM	Fig.No. J50400 谷粒垂直螺旋杆 FIRST VERTICAL AUGER SHAFT	Fig.No. J60000 前盖 FRONT COVER
Fig.No. J60100 边盖 SIDE COVER	Fig.No. J60200 轨底盖 RAIL BASE COVER	Fig.No. J80000 脱粒 V 型皮带 THRESHING V BELT	
粮箱 HOPPER			
Fig.No. L00100 粮箱机体 HOPPER BODY	Fig.No. L00300 快门 SHUTTER	Fig.No. L00400 粮箱支架 HOPPER SUPPORT	
切刀 CUTTER			
Fig.No. M01000 切刀架 CUTTER FRAME	Fig.No. M01500 切割器张紧 CUTTER TENSION	Fig.No. M03000 切换盖 CUTTER CHANGE COVER	Fig.No. M03500 供给轴 FEEDING SHAFT

Fig.No. M06000 切断轴 CUTTING SHAFT	Fig.No. M10200 泻草板 CHUTE	Fig.No. M30200 泻草板[可选] CHUTE [OPTION]	
标准附件 ACCESSORIES			
Fig.No. M40000 标准附件 ACCESSORIES	Fig.No. M40100 牌照板支架 (标准附件) NUMBER STAY (ACCESSORIES PARTS)	Fig.No. M40200 割刀 (标准附件) BLADE REAPING (ACCESSORIES)	

100100 曲轴箱 CRANKCASE

Exploded view diagram of the crankcase assembly. The diagram shows the following components and their reference numbers:

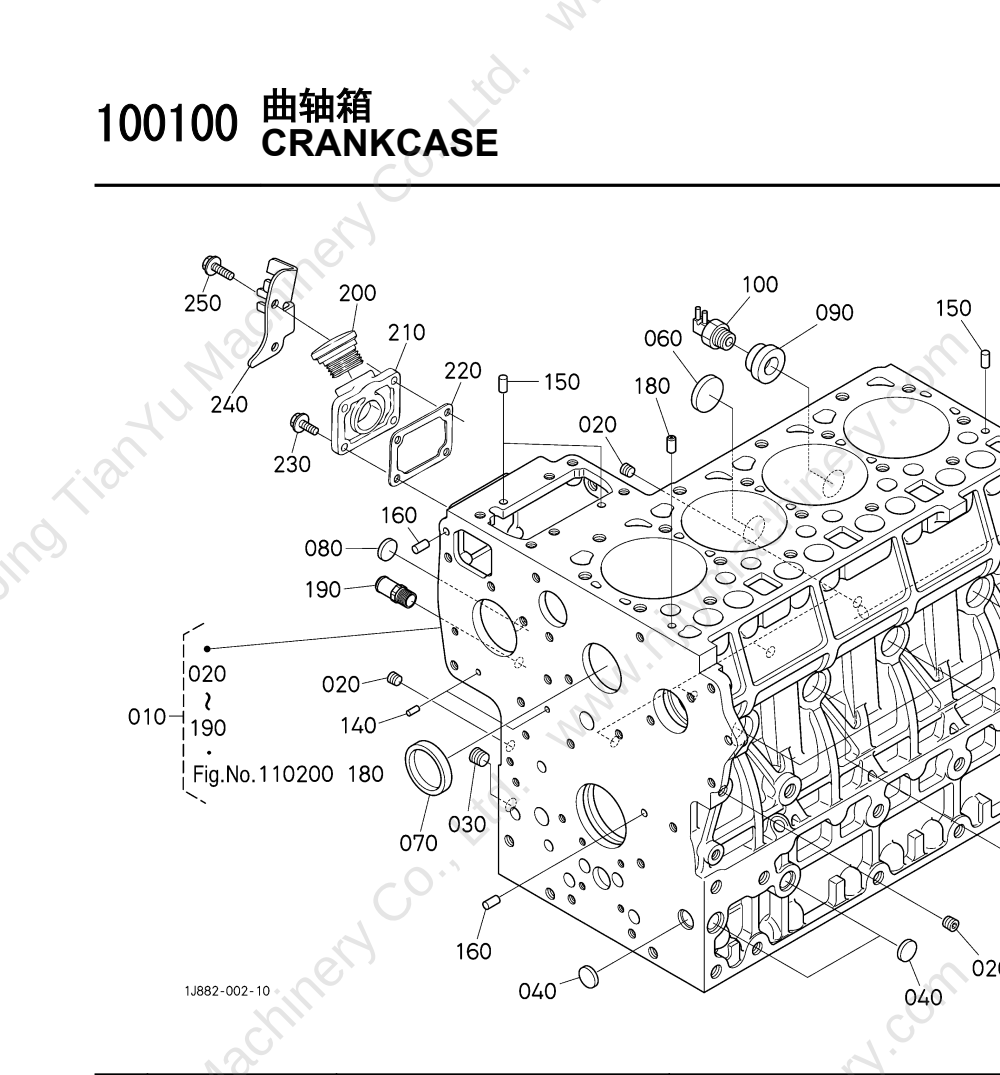- 250: Bolt
- 240: Flange
- 200: Bolt
- 210: Bolt
- 220: Bolt
- 230: Bolt
- 160: Bolt
- 080: Bolt
- 190: Bolt



A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

油盘
OIL PAN

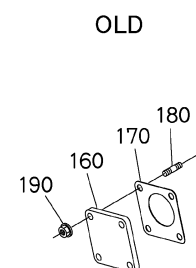


A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

齿轮箱 GEAR CASE



1J882-005-12

1J882-803-10

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

100500 顶盖
HEAD COVER

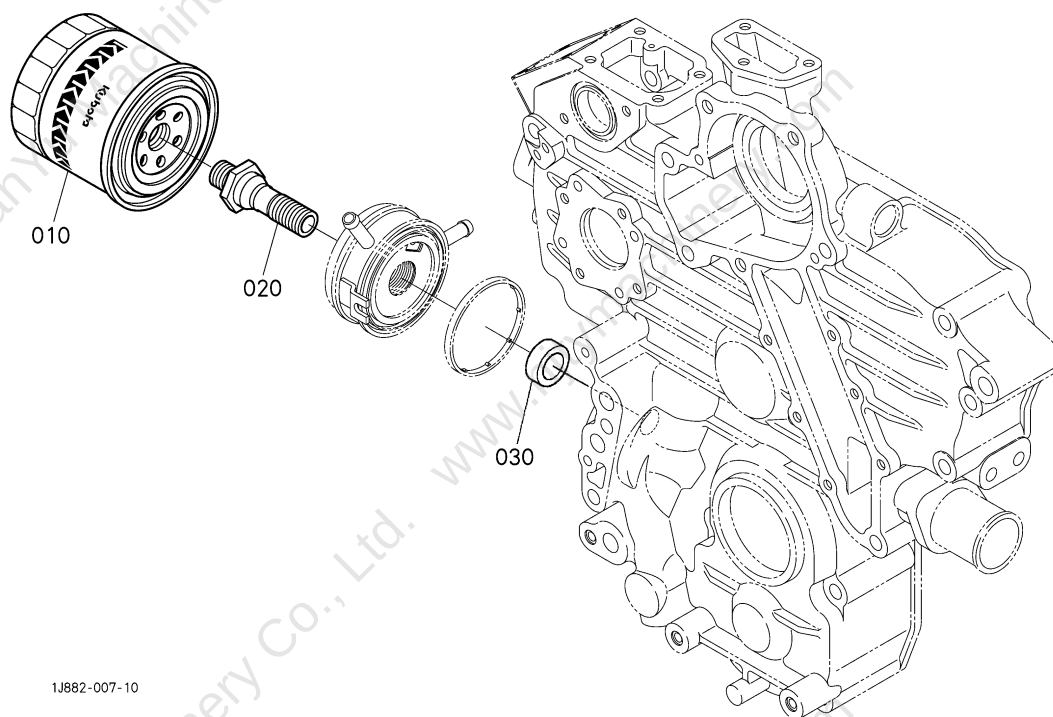


A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

100600 机油滤清器
OIL FILTER



1J882-007-10

A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

100700

DIPSTICK AND GUIDE




A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

油泵
OIL PUMP



A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

油缸头
CYLINDER HEAD



A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

103000




A:V2403-M-DI-T-ET02

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

104000

ROCKER ARM SHAFT




A:V2403-M-DI-T-ET02

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

110000

MAIN BEARING CASE



A:V2403-M-DI-T-ET02

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

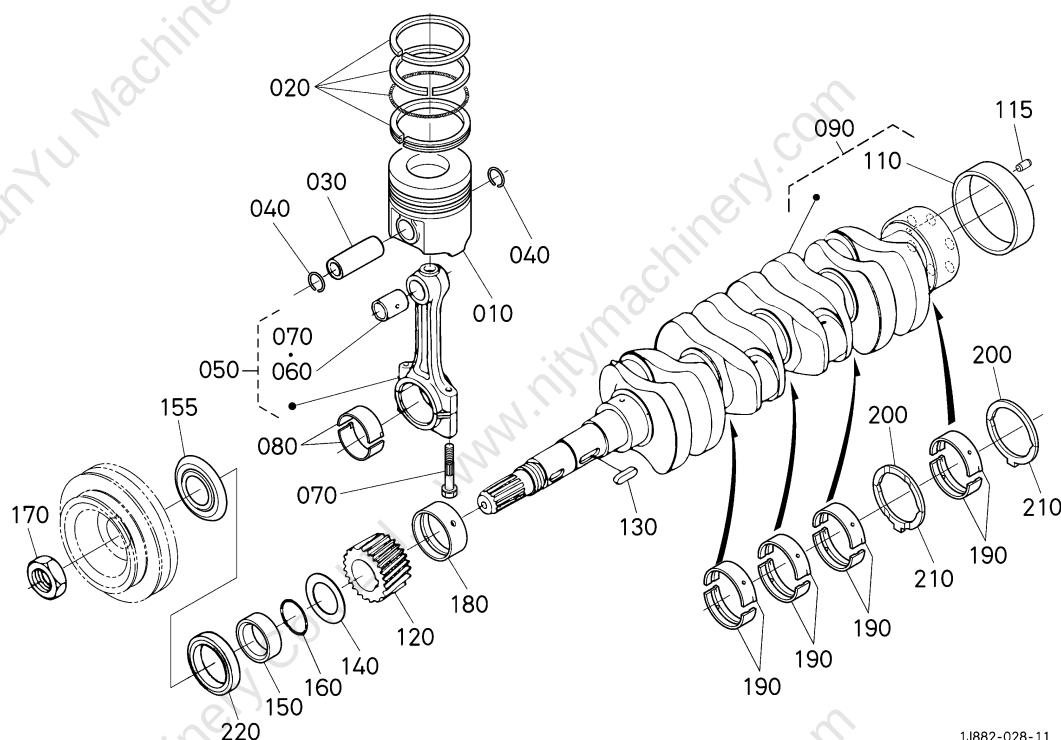
110100



A:V2403-M-DI-T-ET02

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

110200 活塞和曲柄轴 PISTON AND CRANKSHAFT



1J882-028-11

1J881-803-10


A:V2403-M-DI-T-ET02

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	1J884-2111-0	活塞	PISTON	4		(H05) 标准
010	1J884-2190-0	活塞	PISTON(025)	4		(H05) +0. 25mm
020	1J884-2105-2	活塞环组件	RING,PISTON,ASSY	4		标准
020	1J884-2109-2	活塞环组件	RING,PISTON,ASSY(025)	4		+0. 25mm
030	1J864-2131-0	活塞销	PISTON PIN	4		
030	1J864-2131-2	活塞销	PISTON PIN	4		
040	1J864-2133-0	内卡环	CLIP, PISTONPIN	8		
050	1J881-2201-2	连杆总成	ROD,CONNECTING,ASSY	4		
060	1G924-2198-0	活塞销轴套	BUSH,PISTON PIN	4		
070	1J864-2214-0	连杆螺栓	BOLT,CONNECTING ROD	8		
080	1J864-2290-0	连杆轴瓦	METAL,KIT(CRANKPIN)	4		标准/组套
080	1J864-2291-0	金属, 套件	METAL,KIT(CRANKPIN,02)	4		-0. 20mm/组套
080	1J864-2292-0	金属, 套件	METAL,KIT(CRANKPIN,04)	4		-0. 40mm/组套
090	1J881-2301-0	曲轴组件	COMP.CRANKSHAFT	1		
090	1J881-2301-4	曲轴组件	CRANKSHAFT,COMP	1		
100	07715-00401	球	BALL 1/4	4		
110	1J864-2328-2	曲轴衬套	BUSH,CRANKSHAFT	1		
115	1A021-2319-2	平行销	PIN,STRAIGHT	1		
120	1J881-2411-0	曲轴齿轮	GEAR(CRANKSHAFT)	1		
130	05712-00730	滑键	FEATHER KEY	1		
140	1J864-2331-0	挡油环	SLINGER,OIL(CRANKSHAFT)	1		
150	1J864-2325-0	曲轴套环	COLLAR(CRANKSHAFT)	1		
155	1J884-2332-0	盖 (油封)	COVER(OIL SEAL)	1		
160	04811-10300	O 型密封圈	O RING	1		
170	15221-2336-0	曲轴螺母	NUT CRANKSHAFT	1		
180	1A091-2347-2	曲柄轴金属件	METAL,CRANKSHAFT	1		标准
180	1A091-2391-0	曲柄轴金属件	METAL CRANKSHAFT	1		-0. 20mm
180	1A091-2392-0	曲柄轴金属件	METAL CRANKSHAFT	1		-0. 40mm
190	1J864-2340-0	曲柄轴金属套件	METAL,KIT(CRANKSHAFT,2)	4		标准/组套
190	1J864-2388-0	曲柄轴金属套件	METAL,KIT(CRANKSHAFT,2,02)	4		-0. 20mm/组套

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

110200

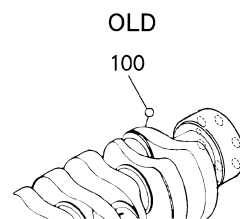PISTON AND CRANKSHAFT




1J881-803-10

A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件



A:V2403-M-DI-T-ET02

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

110500



A:V2403-M-DI-T-ET02

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

120000

发动机停机杆



A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

120200

喷射泵 INJECTION PUMP




A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


SPEED CONTROL PLATE




A:V2403-M-DI-T-ET02

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

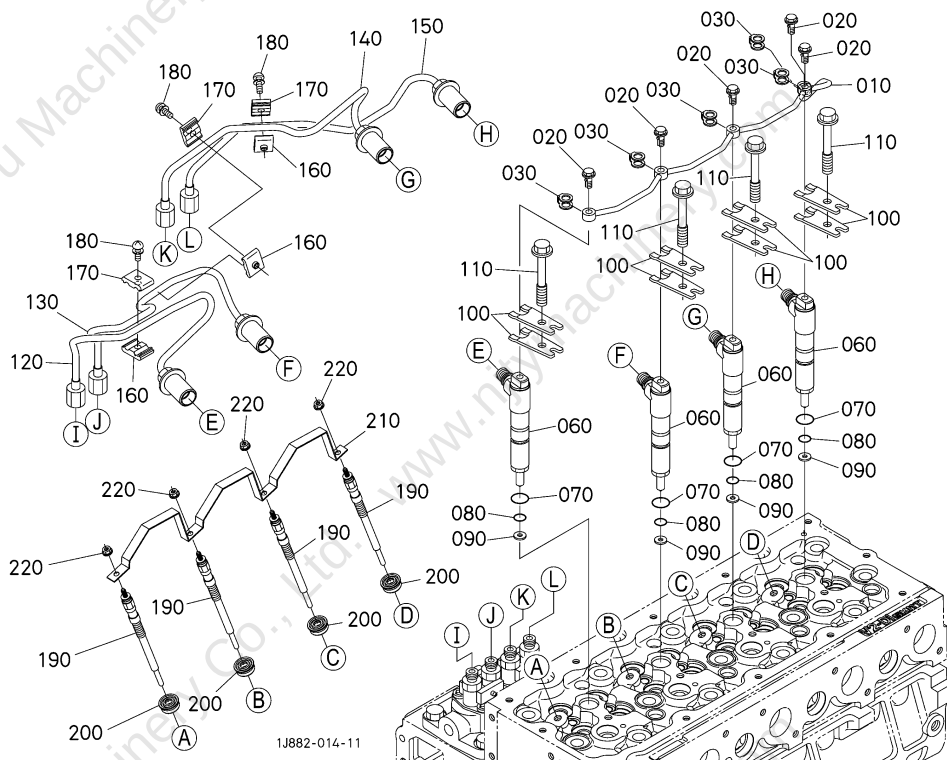120601 喷嘴座和电热塞 NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG



OLD



1J882-805-10

A:V2403-M-DI-T-ET02

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	1J884-4250-0	回油管组件	PIPE,ASSY(OVER FLOW)	1		
020	1J864-9581-0	环眼接头螺栓	BOLT,EYE JOINT	5		
030	1J864-9673-0	密封垫	GASKET	5		
040	----	无	BLANK	-		
050	----	无	BLANK	-		
060	1J884-5300-0	喷嘴座组件	HOLDER,NOZZLE,ASSY	4		
070	1J884-5319-0	O 型密封圈	O-RING	4		
080	04814-05110	O 型密封圈	O RING	4		
090	1J864-5362-0	密封件	PACKING	4		
100	1J884-5345-0	喷油嘴束环	CLAMP(INJ.NOZZLE)	12		
100	1J877-5345-0	喷油嘴束环	CLAMP(INJ.NOZZLE)	8		
110	01754-50860	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	4	←	
110	1J877-5344-0	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	4	←	
120	1J884-5371-0	喷射管	PIPE(INJECTION,1)	1		
130	1J884-5372-0	喷射管	PIPE(INJECTION,2)	1		
140	1J884-5373-0	喷射管	PIPE(INJECTION,3)	1		
150	1J884-5374-0	喷射管	PIPE(INJECTION,4)	1		
160	1J864-5385-0	管夹	CLAMP,PIPE	3		
170	1J864-5386-0	管夹	CLAMP,PIPE	3		
180	03024-50520	带垫圈小螺丝	SCREW,SEMS(PAN HEAD)	3		
190	1J884-6551-2	预热塞	PLUG,GLOW	4		
200	1J884-6550-0	密封	SEAL(GLOW PLUG)	4		
210	1J884-6556-0	预热塞导板	CORD(GLOW PLUG)	1		
220	02761-50040	法兰螺母	NUT,FLANGE	4		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

超流管 OVER FLOW PIPE



A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


叉杆 (调速器)
FORK LEVER (GOVERNOR)



A:V2403-M-DI-T-ET02

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

150000



A:V2403-M-DI-T-ET02

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

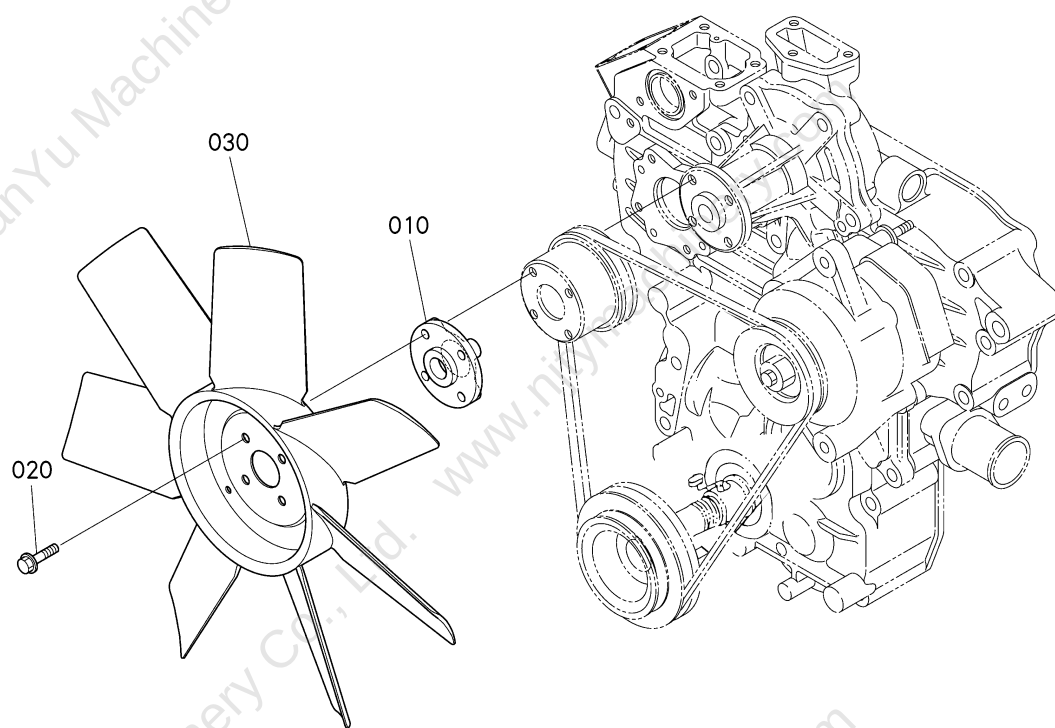
150100 水泵
WATER PUMP



A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件



1.1882-033-10

A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

160100

INLET MANIFOLD



A:V2403-M-DI-T-ET02

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

160200



A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

160600

TURBO CHARGER



A:V2403-M-DI-T-ET02

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

161000



A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

170200

机油冷却器

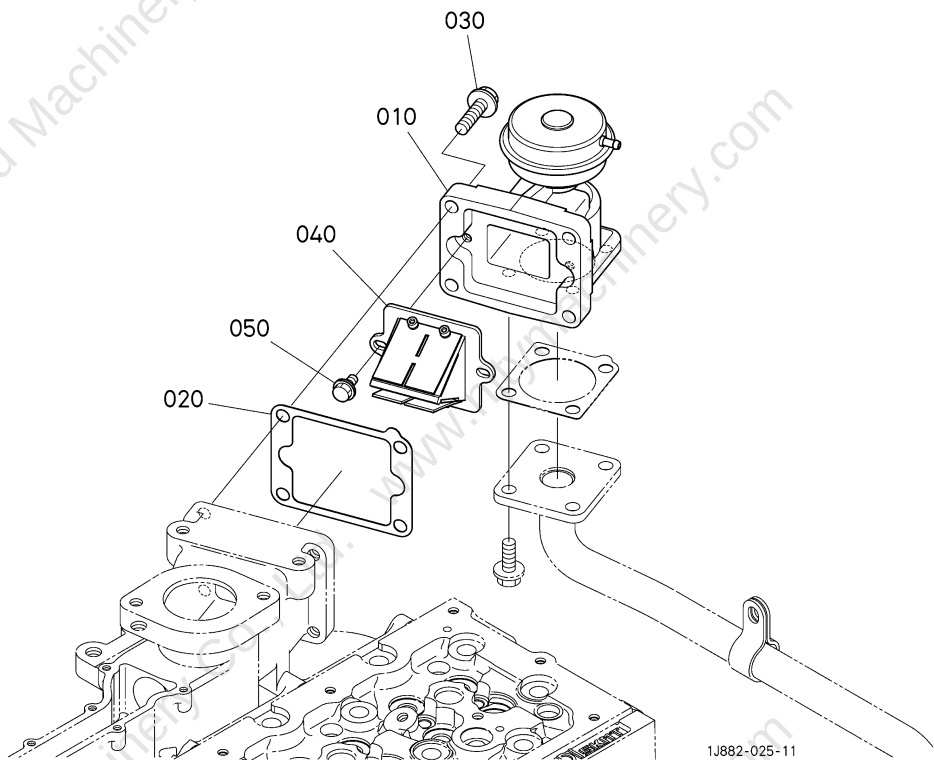


A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

172300 EGR 閥
EGR VALVE





A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

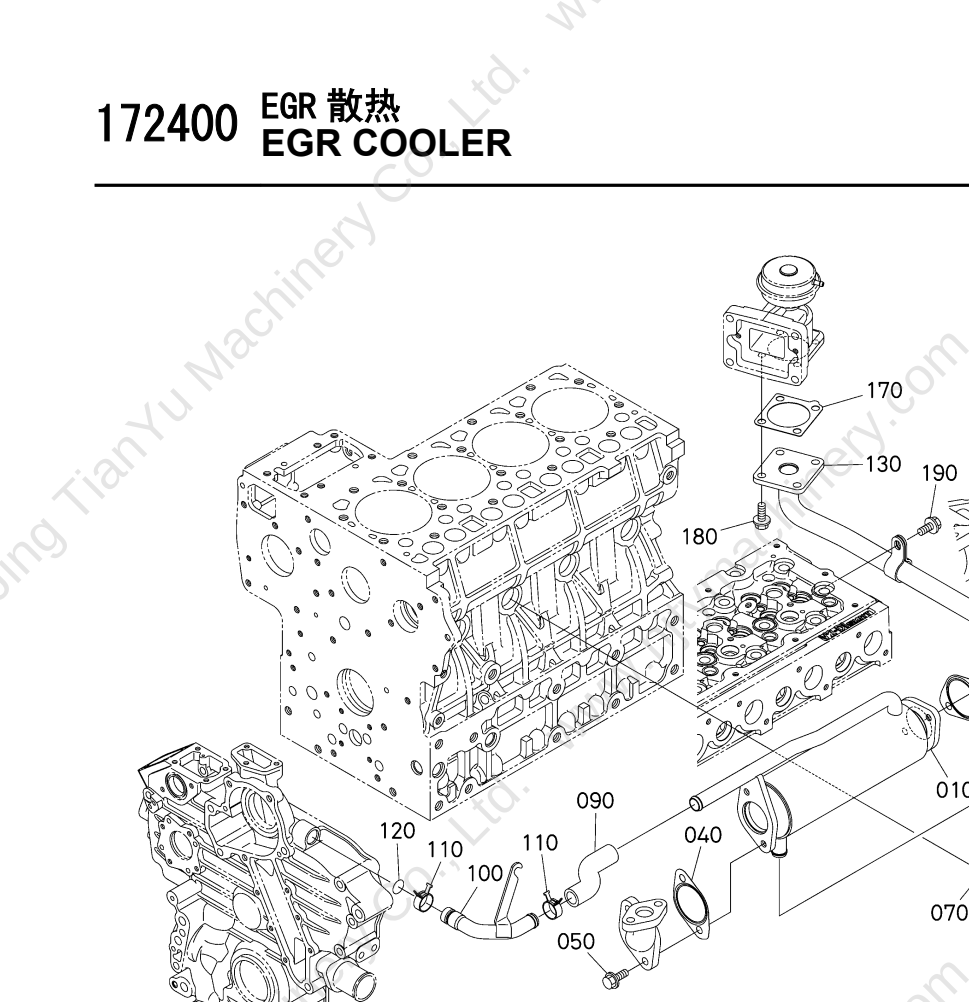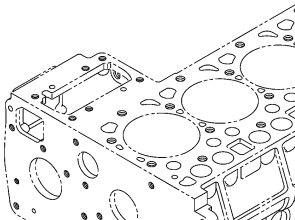172400 EGR 散热 EGR COOLER



A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

32

172500

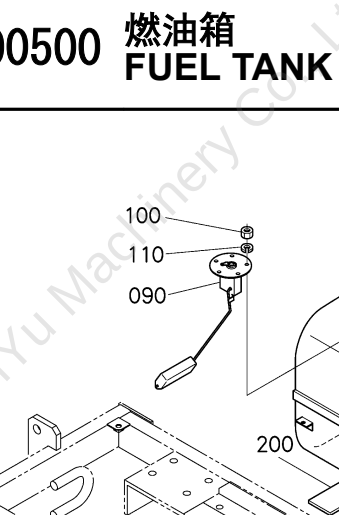
BOOST AIR PIPE



A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

400500 燃油箱 FUEL TANK




100

110

090


200



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

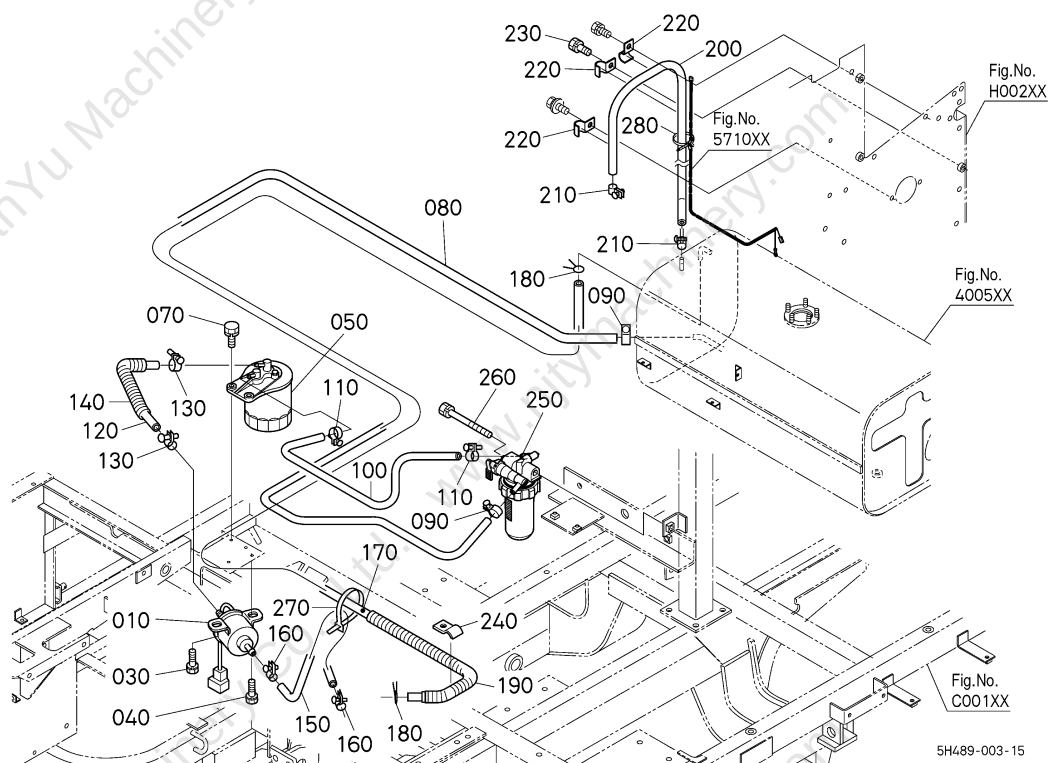400700 燃油管和燃油滤清器 FUEL PIPE/FUEL FILTER




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T056-2675-2	泵	PUMP,ASSY(FUEL)	1		
020	----	无	BLANK	-		
030	01023-50616	螺栓	BOLT,SEMS	1		
040	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	1		
050	5T057-2560-0	燃油滤清器组件	ASSY FILTER,FUEL	1		
060	----	无	BLANK	-		
070	01123-50825	螺栓	BOLT,SEMS	2		
080	5H484-2581-0	燃油管	TUBE FUEL(8*2900)	1		
090	14301-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	2		
100	5H901-2582-0	燃油管	TUBE,FUEL(8*260)	1		
110	14301-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	2		
120	5H901-2583-0	燃油管	TUBE,FUEL(8*460)	1		
120	5H973-2583-0	燃油管 (8*760)	TUBE,FUEL(8*760)	1		
130	14301-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	2		
140	5H901-2571-0	软管, 管子	TUBE(PIPE)	1		
150	5H484-2584-0	燃油管	TUBE,FUEL(8*825)	1		
160	14301-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	2		
170	5H484-2586-0	燃油管	TUBE,FUEL(4*3400)	1		
180	5T051-2592-0	管夹	CLIP,HOSE	2		
190	5T051-2699-0	套管	TUBE,PROTECTOR	1		
200	5H901-2585-0	燃油管	TUBE,FUEL(8*1220)	1		
210	14301-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	2		
220	5G127-7253-0	夹钳	CLAMP HOSE	3		
230	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	1		
240	5H400-2591-0	线夹	CLAMP,CORD	1		
250	5H487-5140-0	油水分离器	SEPARATOR,WATER	1		
260	01123-50865	螺栓	BOLT,SEMS	1		
270	53581-6415-0	电线夹	BAND,CORD	1		
280	5H492-4283-0	线夹	CORD,CLIP(8,3,2)	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

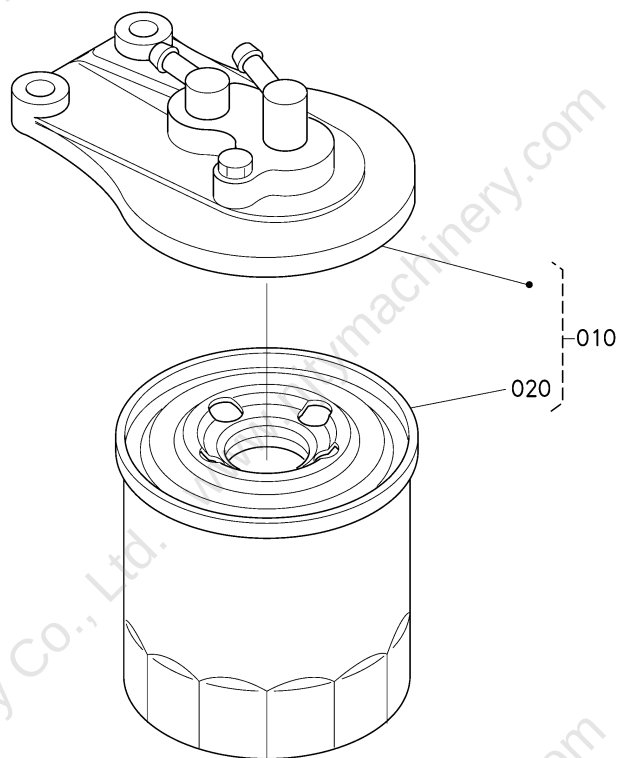
5H900-003-10

[illegible]

402100 散热器 RADIATOR

This technical diagram illustrates the exploded view of a radiator assembly. The components are labeled as follows:

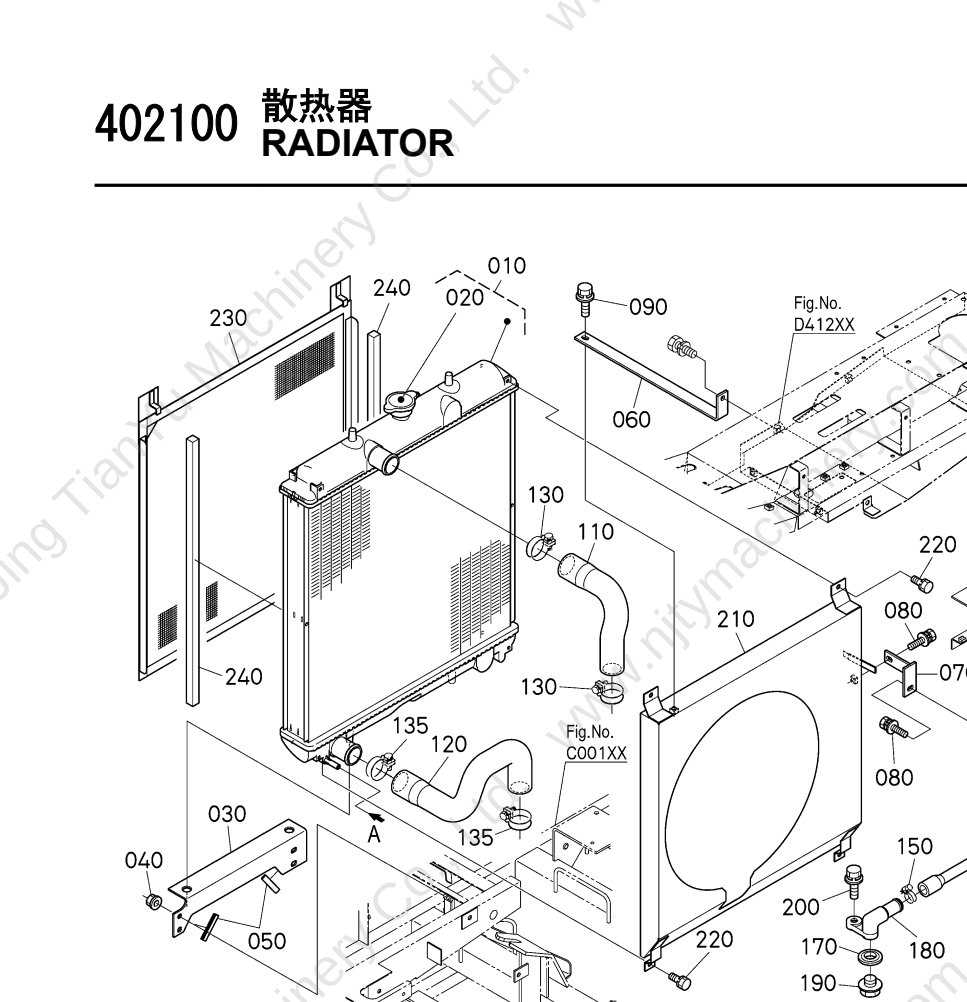- 010**: Points to the top radiator core.
- 020**: Points to the top radiator tank.
- 230**: Points to the side radiator core.
- 240**: Points to the top radiator tank cap.
- 250**: Points to the bottom radiator tank.



54974-001-10

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T170-2520-0	散热器组件	RADIATOR,ASSY	1		
020	6C040-5866-0	散热器盖组件	ASSY CAP,RADIATOR	1		
030	5T171-2551-0	散热器支架	STAY(RADIATOR)	1		
040	02763-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	4		
050	5T171-2122-0	饰件	TRIM	2		
060	5H973-2525-0	支架. 散热器	FITTING,METAL(1,SUPPORT)	1		
070	5H973-2526-0	支架. 散热器	FITTING,METAL(2,SUPP	1		
080	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	2		
090	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	1		
100	----	无	BLANK	-		
110	5T171-2556-0	水管	HOSE(1,WATER)	1		
120	5T171-2557-0	水管	HOSE(WATER)	1		
130	09318-89045	软管固定夹	CLAMP,HOSE	2		
135	09318-89050	软管固定夹	CLAMP,HOSE	2		
140	5H473-2554-0	软管（排水）	HOSE,DRAIN WATER	1 <=PC00051		
140	5H973-2554-0	软管	HOSE(DRAIN WATER)	1 >=PC00052	←	
150	09318-89020	软管固定夹	CLAMP HOSE	1		
160	09318-89016	软管固定夹	CLAMP,HOSE	1		
170	04717-01200	带橡胶垫圈	WASHER,SEAL	1		
180	5H487-2528-0	转接器	ADAPTER	1		
190	06331-35012	塞	PLUG	1		
200	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	1		
210	5T171-2552-0	护罩	SHROUD	1		
220	01023-50612	螺栓	BOLT,SEMS	4		
230	5T171-3559-0	网	NET(DUST)	1		
240	5H484-3564-0	垫片	GASKET,SOFT	2		

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

402200


储备蓄水箱



5H974-002-10

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

空气滤清器 AIR CLEANER




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

403200

初空气滤清器



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

404100 **消音器**
MUFFLER

Fig.No.
1606XX

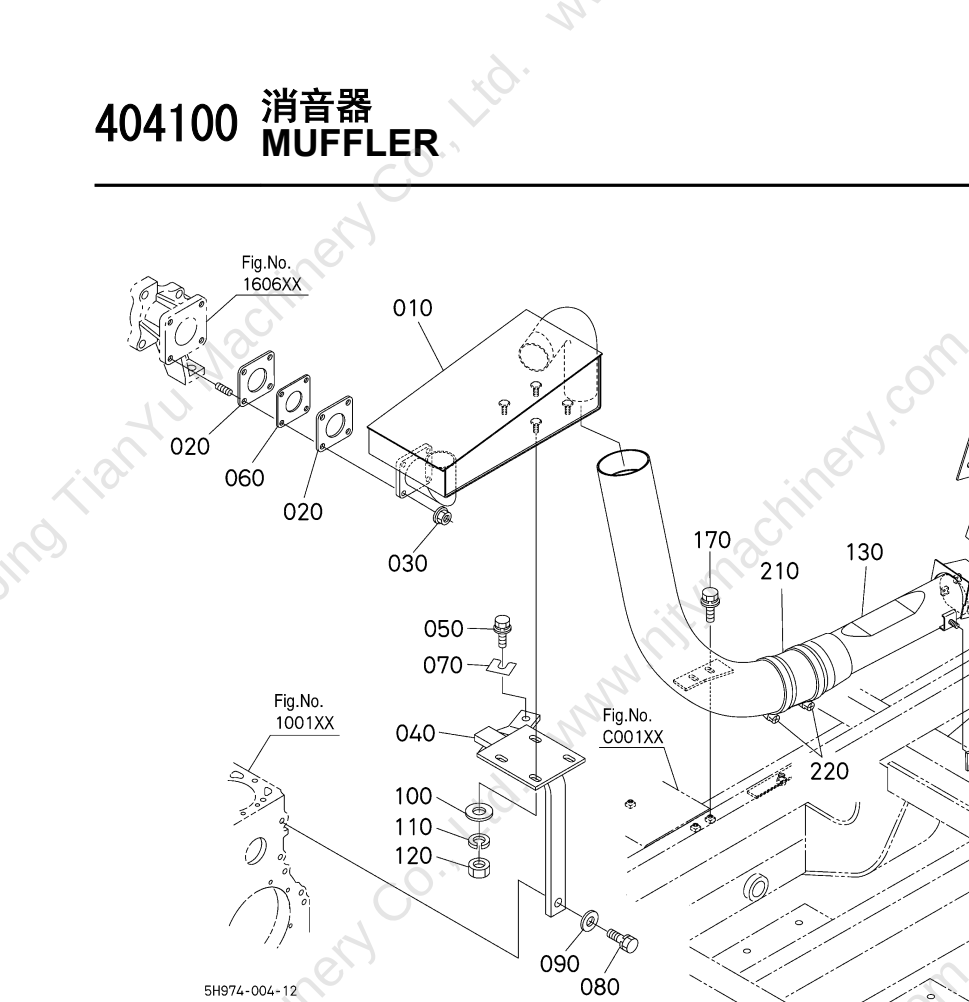
010

020

060

020

030




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

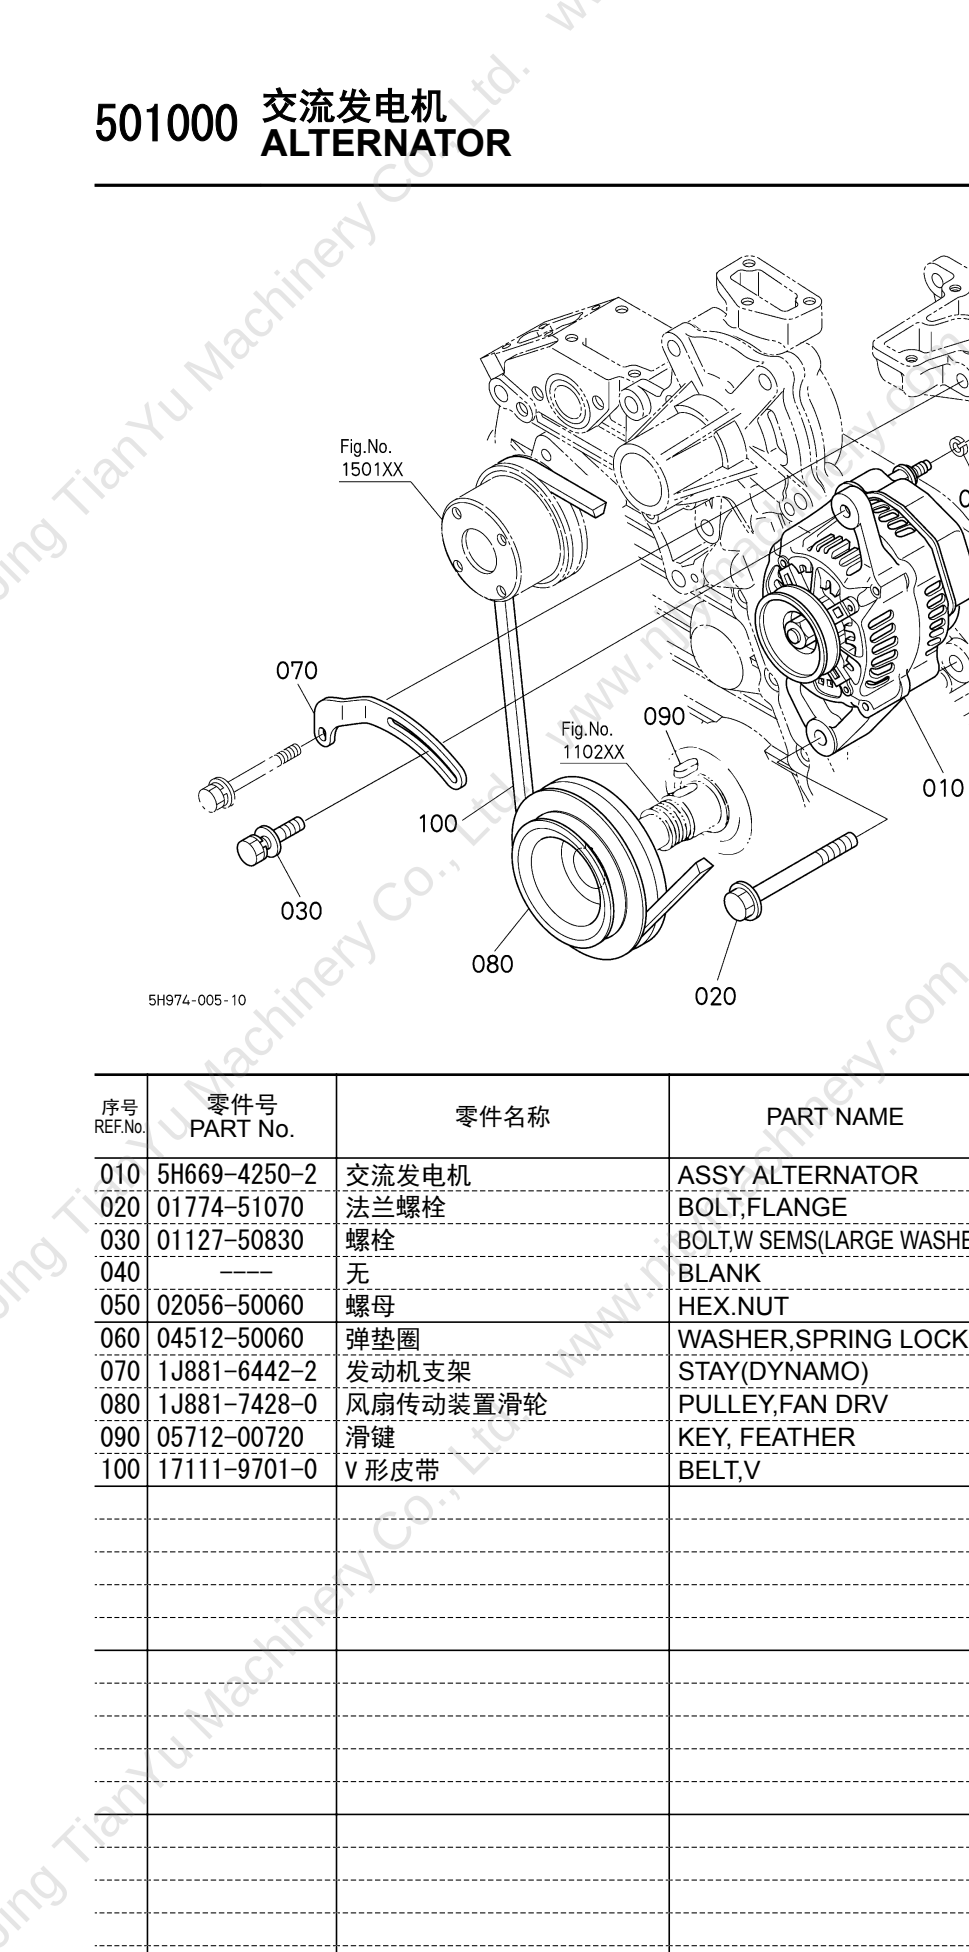501000 交流发电机 ALTERNATOR




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

42

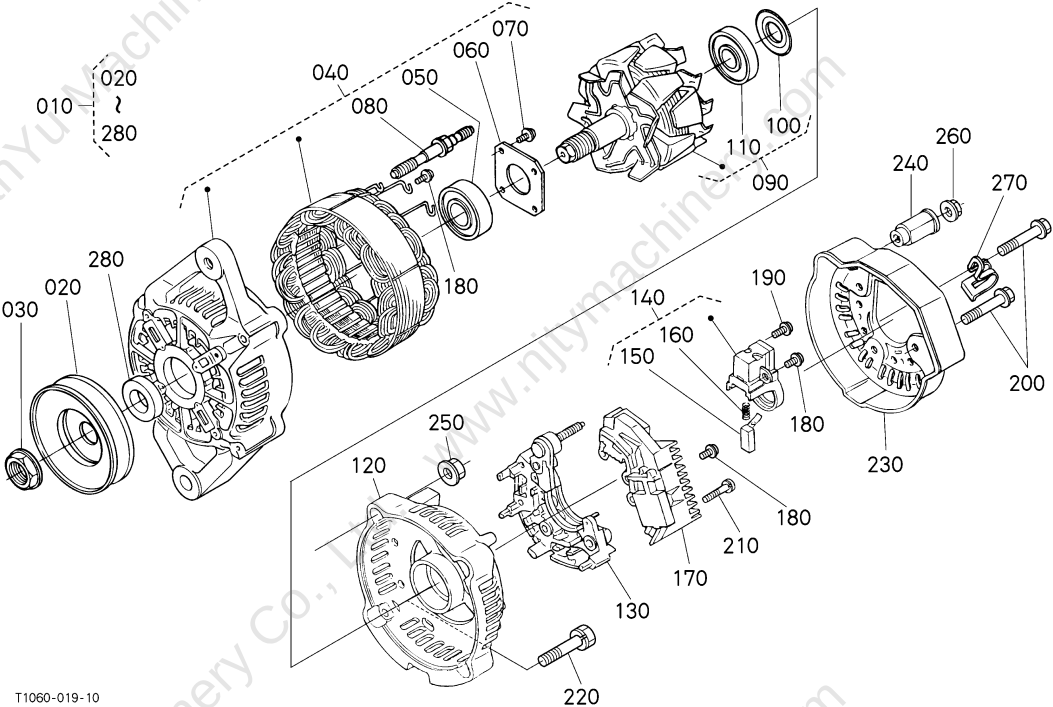502000 交流发电机[组成部分]
ALTERNATOR [COMPONENT PARTS]




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H669-4250-2	交流发电机	ASSY ALTERNATOR	1		60A
020	5H730-4251-0	交流发电机皮带轮	PULLEY, ALTERNATOR	1		
030	15881-9201-0	螺母	NUT	1		
040	1K411-6402-2	驱动框架总成	ASSY FRAME,DRIVE END	1		
050	16652-6478-0	球轴承	BRG,BALL	1		
060	15881-6471-0	定位板	PLATE, RETAINER	1		
070	15881-9301-0	半圆头螺钉	SCREW, ROUND HEAD	4		
080	15881-6426-0	贯穿螺栓	BOLT, THROUGH	2		
090	TA043-6404-0	转子	ROTOR	1		
100	15881-6480-0	轴承盖	COVER, BEARING	1		
110	16652-6477-0	球轴承	BEARING BALL	1		
120	T1065-1561-0	后端架	FRAME,END REAR	1		
130	T1275-1563-0	固定件	HOLDER	1		
140	16652-6431-0	电刷支架	HOLDER BRUSH	1		
150	15881-6409-0	电刷	BRUSH	2		
160	15881-6433-0	电刷弹簧	SPRING, BRUSH	2		
170	1K531-6460-2	调节器组件	ASSY REGULATOR	1		
180	15881-9303-0	半圆头螺钉	SCREW, ROUND HEAD	6		
190	15881-9304-0	半圆头螺钉	SCREW, ROUND HEAD	1		
200	15881-9104-0	螺栓	BOLT	3		
210	15881-9302-0	半圆头螺钉	SCREW, ROUND HEAD	2		
220	15881-9105-0	螺栓	BOLT	2		
230	T1065-1566-0	后端盖	COVER,END REAR	1		
240	16241-6490-0	绝缘衬套	BUSH INSULATION	1		
250	15881-9202-0	螺母	NUT	2		
260	14182-9203-0	螺母	NUT	1		
270	17369-6757-0	线夹	CLAMP CORD	1		
280	15881-6415-0	轴环	COLLAR	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

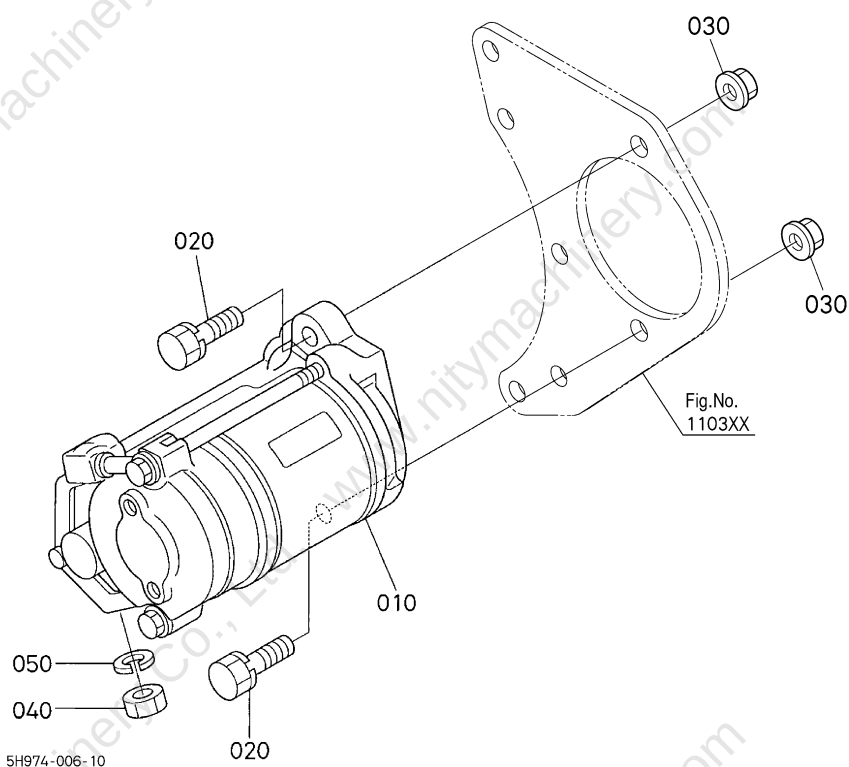
**505000 起动机
STARTER**



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

506000




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	17123-6301-6	启动马达组件	ASSY STARTER	1		
020	17123-6308-0	电磁线圈	YOKE	1		
030	15425-6340-0	电刷套件	KIT BRUSH	2		
040	17123-6307-0	电枢	ARMATURE	1		
050	17123-6350-0	轴承	BEARING	1		
060	11460-6350-0	轴承	BEARING	1		
070	17123-6304-0	过速离合器	CLUTCH(OVER RUNNING)	1		
080	17311-6328-0	小齿轮	GEAR,PINION	1		
090	19212-6310-0	滚轴	ROLLER	5		
100	11460-6311-0	定位器	RETAINER	1		
110	11460-6327-0	齿轮	GEAR	1		
120	17123-6326-0	齿轮	GEAR	1		
130	17123-6303-0	驱动端框架	FRAME,DRIVE END	1		
140	17123-6320-0	后端架	FRAME,END	1		
150	15425-6339-0	电刷弹簧	SPRING,BRUSH	4		
160	17123-6338-0	电刷支架	HOLDER,BRUSH	1		
170	17123-6314-0	弹簧	SPRING	4		
180	17123-6302-4	开关总成	ASSY SWITCH,MAGNETIC	1		
190	17123-9331-0	螺钉	SCREW	2		
200	17123-9332-0	螺钉	SCREW	2		
210	17123-6332-0	贯穿螺栓	BOLT,THROUGH	2		
220	19212-9713-0	钢珠	BALL	1		
230	11460-6312-0	弹簧	SPRING	1		
240	15511-9666-0	O 型环	O RING	2		
250	16285-6357-0	线缆管	PIPE,DRAIN	1		
260	13963-9201-0	六角螺母	NUT,HEXAGON	1		
270	16285-9201-0	六角螺母	NUT,HEXAGON	1		

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

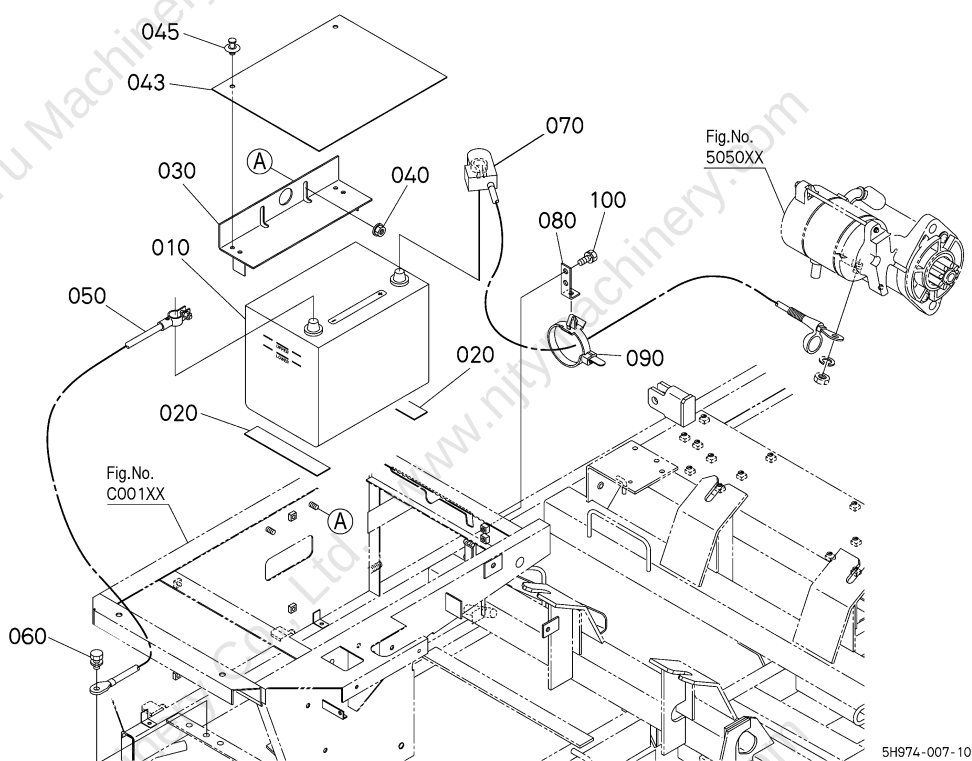
511000



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

521000

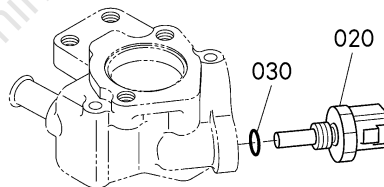发动机开关



A:V2403-M-DI-T-ET02

[illegible]

47

[illegible]

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

522500

速度控制微电脑装置 MICROCOMPUTER





Fig.No.
D200XX

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

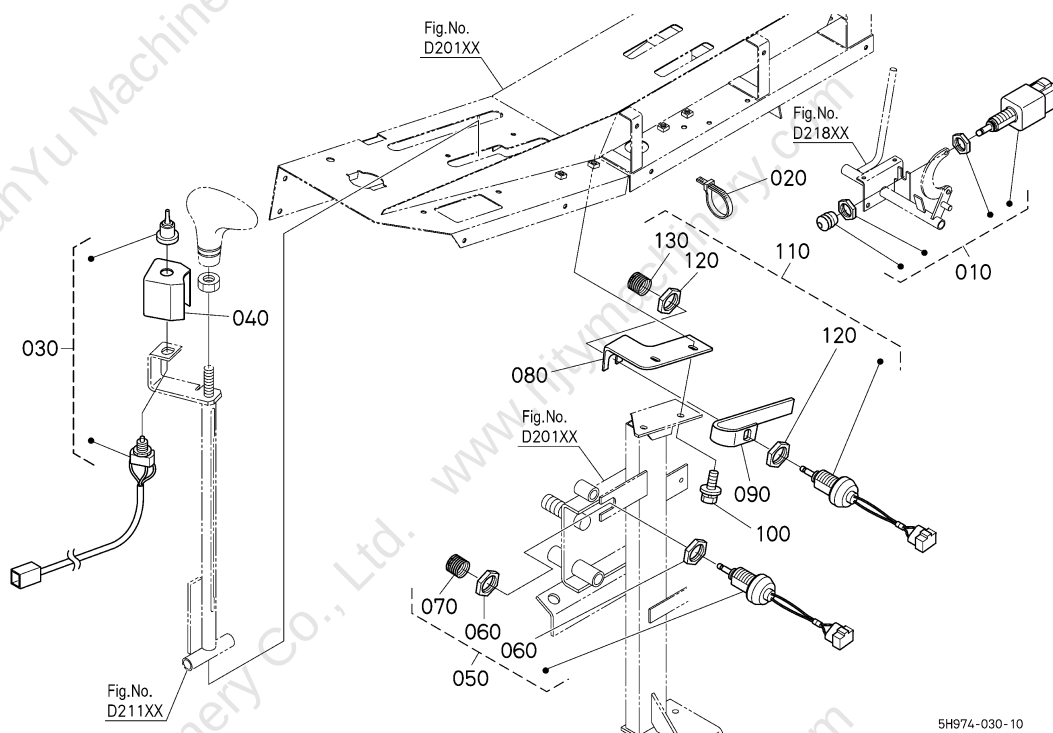523000 驾驶舱开关
COCKPIT SWITCH



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

523900

发动机(丰收)
MOTOR (HARVEST)



Fig.No.
G602XX

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

524200

传感器(丰收)
SENSOR (HARVEST)



020

Fig.No.
5239XX

5H900-096-10

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号
REF No

零件号
PART No.

零件名称

PART NAME

数量/机器序列号
Q'TY/S.No.

互换
LC

REMARKS

010

T1062-3224-0

感应器

SENSOR

1

020

03034-50412


带垫圈小螺丝

SCREWS W/SEMS(PAN HEAD)

2

524600

传感器(机体)



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

脱粒传感器 THRESHING SENSOR



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

54

漏斗传感器 HOPPER SENSOR



5G182-001-10

Fig.No.
L001XX

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

525000

开关(脱粒部)

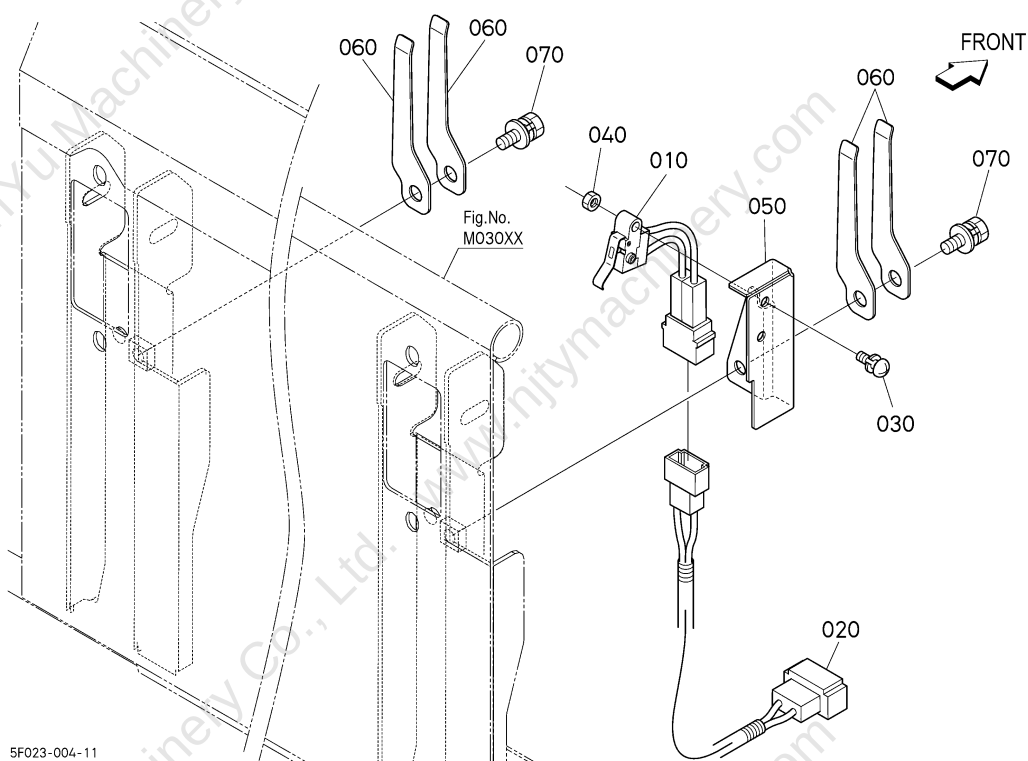


5K178-055-10

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]


527000 开关(切割器)
SWITCH(CUTTER)



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

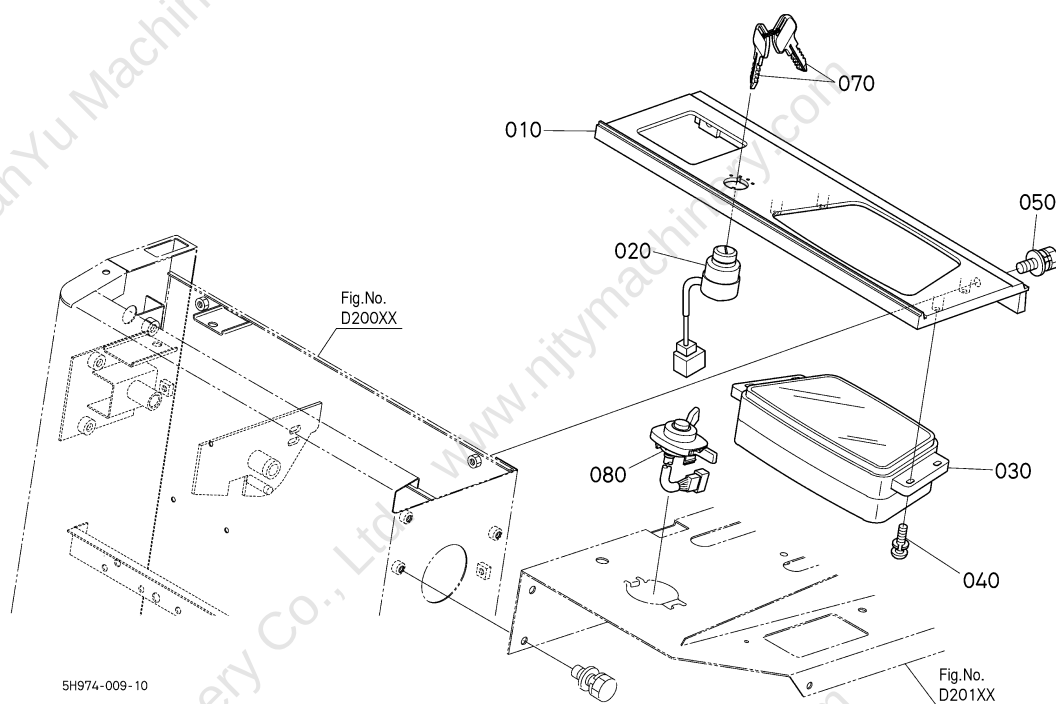**531000 前面板
FRONT PANEL**



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

540700

工作灯 1 (丰收)
WORK LIGHT1(HARVEST)




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

540800

工作灯 2(丰收)



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

540900

WORK LIGHT(THRESHING)




Fig.No.
J602XX

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

541800

WORK LIGHT(HOPPER)




Fig.No.
L001XX

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

542000

FLASHER LAMP (HARVEST)




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

542100

FLASHER LAMP (THRESHING)



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

571000

电缆束(机体)

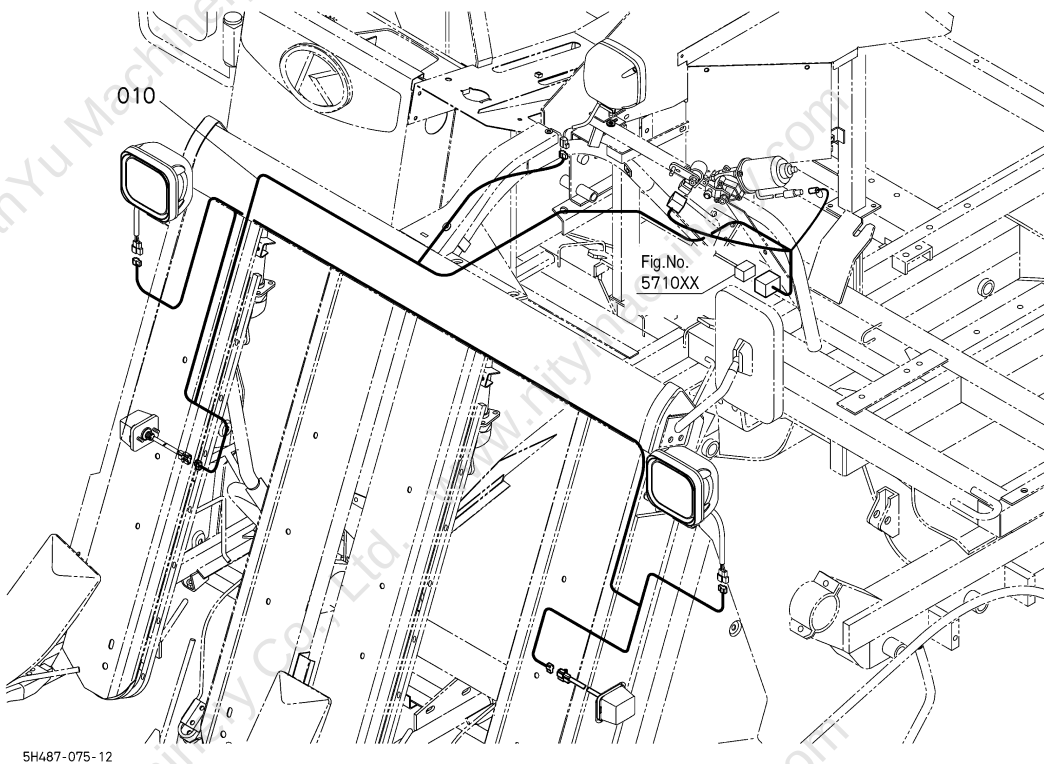


A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

571700 电缆束(丰收)
WIRE HARNESS(HARVEST)



5H487-075-12


Fig.No.
5710XX

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

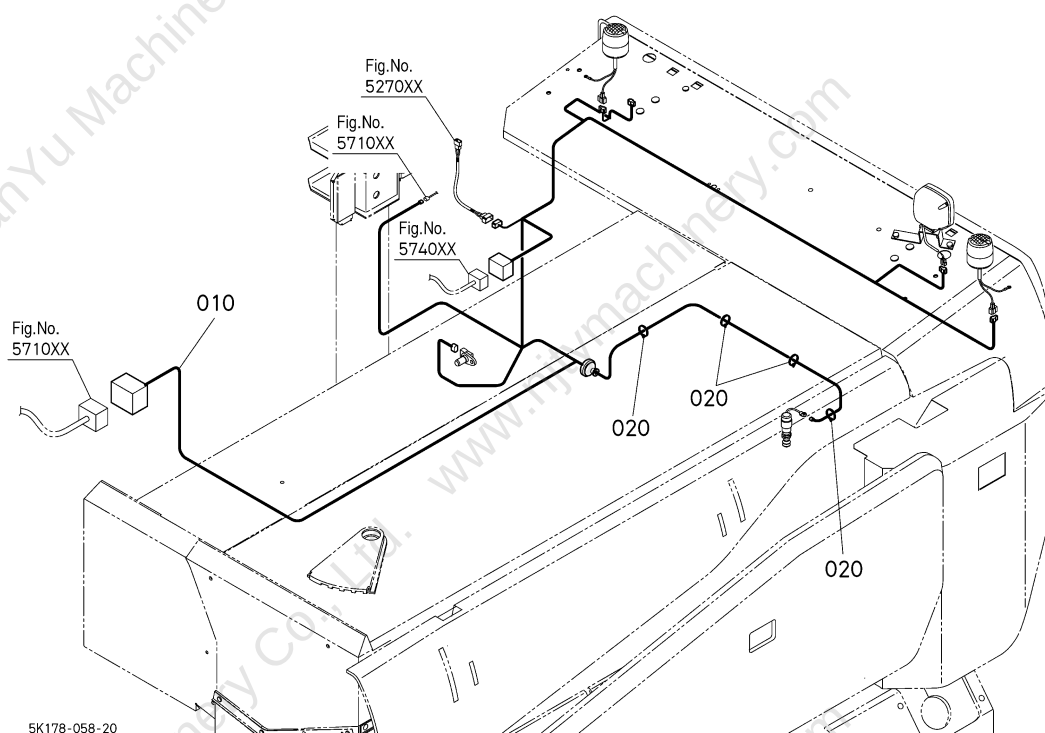572000 电缆束(脱粒部)
WIRE HARNESS(THRESHING)




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

574000


WIRE HARNESS (HOPPER)



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

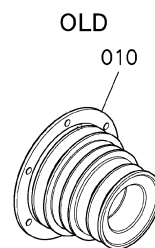反滑轮 COUNTER PULLEY



5H974-800-10

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

A00200

THRESHING DRUM TENSION





Fig.No.
A010XX

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

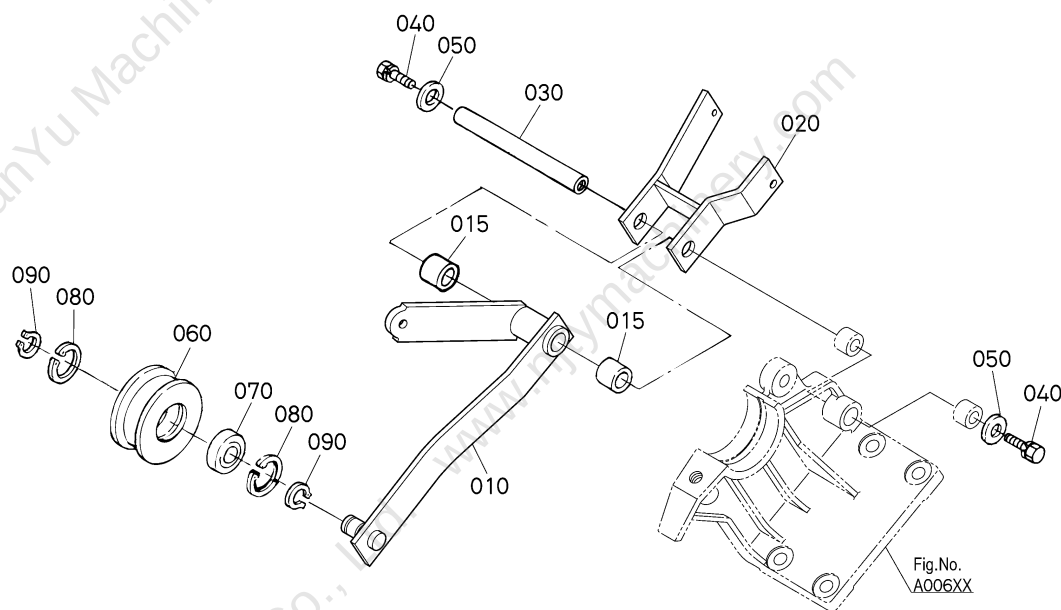A00300 张紧轮 (收割)
TENSION (HARVEST)



5H900-013-10

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

A00400





Fig.No.
A010XX

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

张紧 (移动)
TENSION (TRAVEL)




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

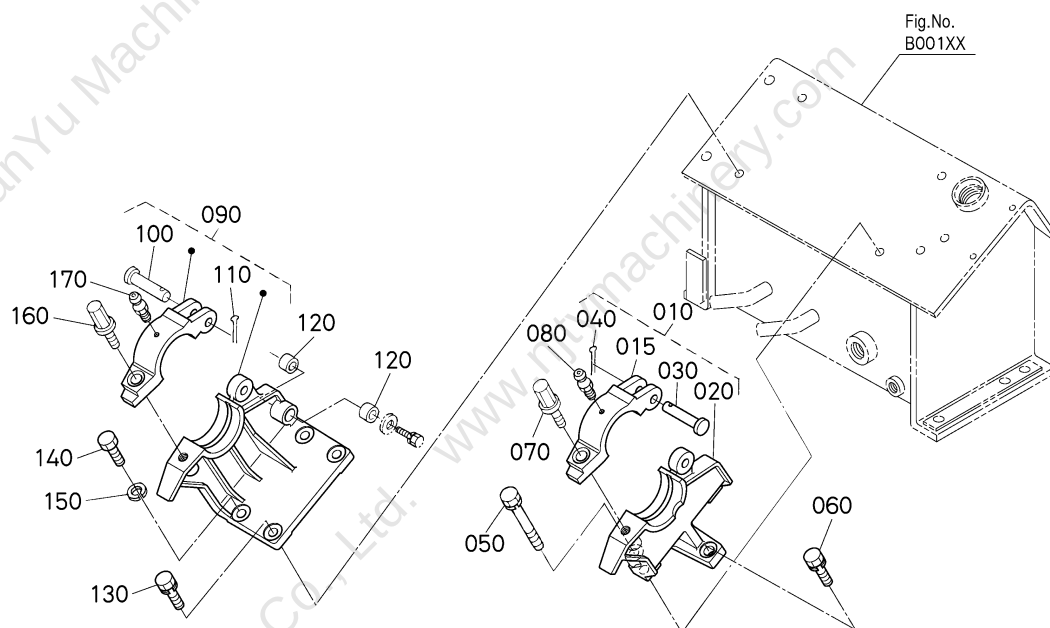A00600 收割轴固定器 HARVEST SHAFT HOLDER



5H974-013-10

Fig.No.
B001XX

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

齿轮箱 1 GEAR CASE 1

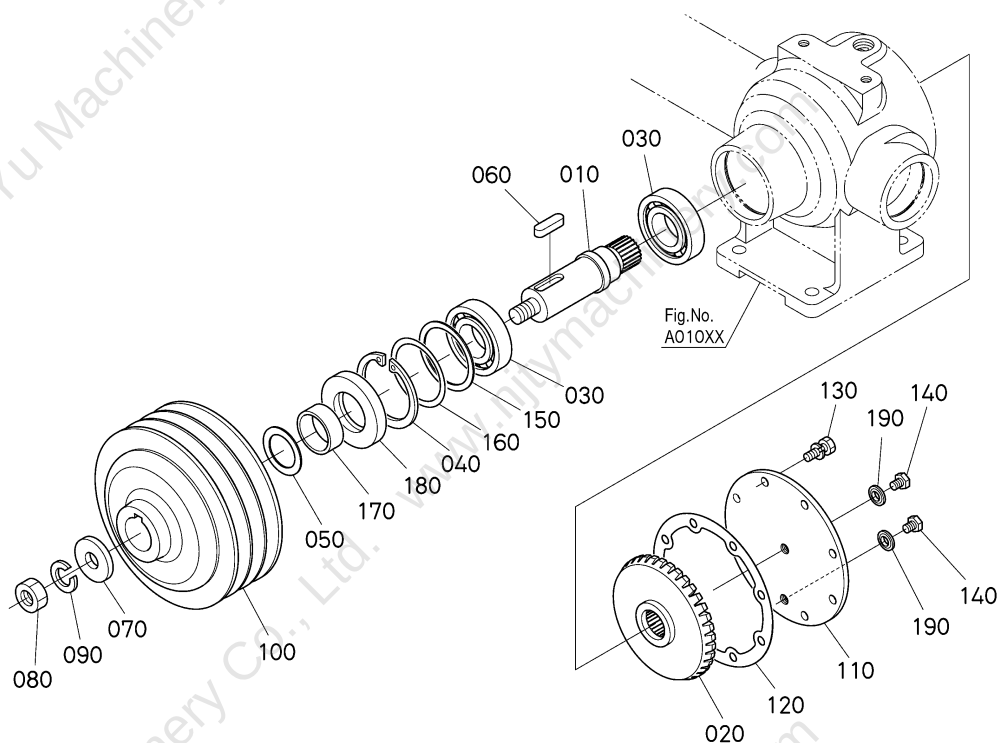


A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

A01200 齿轮箱 2
GEAR CASE 2



5H900-018-10

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

A10000 变速箱 TRANSMISSION CASE

This exploded view diagram illustrates the assembly of the A10000 Transmission Case. The components are labeled with numbers indicating their assembly sequence:

- 140**: Hook for lifting the case.
- 150**: Bolt for the top cover.
- 130**: Bolt for the top cover.
- 020**: Top cover of the transmission case.
- 170**: Input shaft assembly.
- 180**: Input shaft seal.
- 190**: Bolt for the input shaft seal.
- 060**: Bolt for the input shaft seal.
- 030**: Output shaft assembly.
- 110**: Bolt for the output shaft seal.
- 010**: Output shaft seal.
- 100**: Bolt for the output shaft seal.
- 090**: Bolt for the output shaft seal.
- 080**: Bolt for the output shaft seal.
- 070**: Bolt for the output shaft seal.
- 180**: Output shaft seal.

5H487-070-10

[illegible]

77

A10200



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

A10300




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

变速箱内部(行走) TRANSMISSION CASE INSIDE (TRAVEL)




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

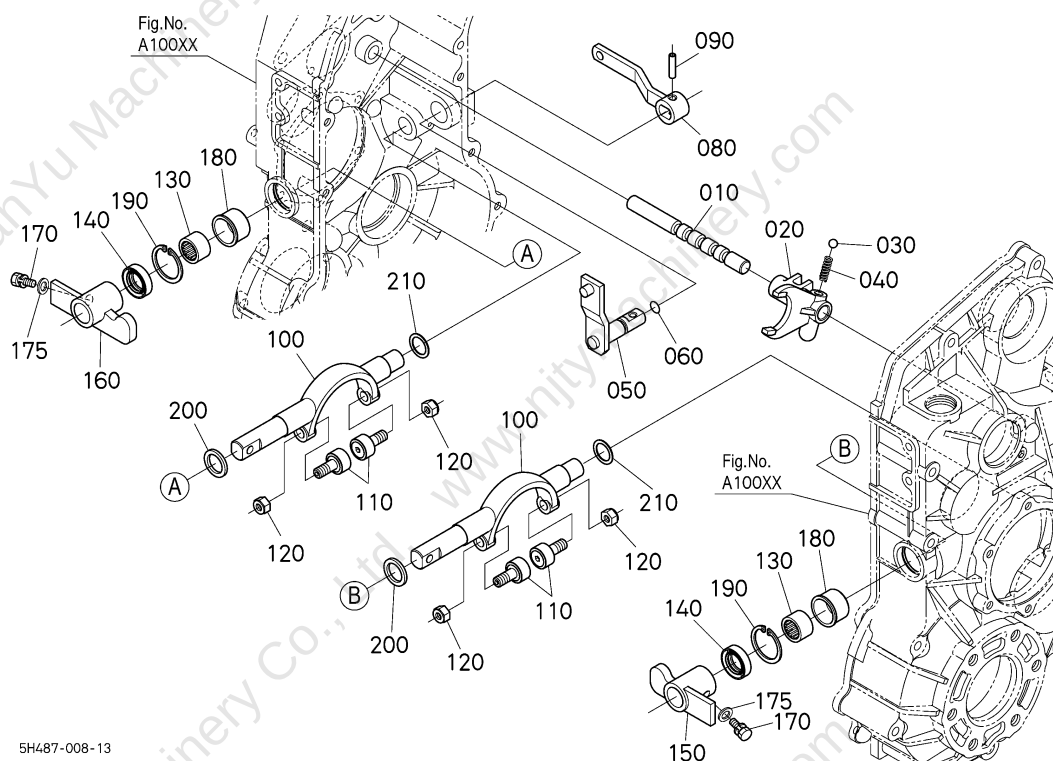A10500 变速箱内侧 (变速器) TRANSMISSION CASE INSIDE (TRANSMISSION)




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T057-1711-0	轴	SHAFT	1		
020	5T057-1712-2	叉杆	ROD,FORK	1		
030	07715-01605	球	BALL	1		
040	5T057-1715-0	弹簧挡	SPRING,STOPPER	1		
050	5T057-1713-3	杠杆 换挡叉	LEVER,SUB-SHIFT	1		
060	04816-00120	O 型密封圈	O RING	1		
070	----	无	BLANK	-		
080	5T057-1781-0	SUB-排挡杆	LEVER,SUB-SHIFT	1		
090	05411-00625	弹簧销	PIN,SPRING	1		
100	5H487-1739-0	侧离合器叉	FORK,SIDE CLUTCH	2		
110	52270-1733-0	位子	SCENE	4		
120	52270-1737-0	螺母锁	NUT,LOCK	4		
130	44512-2364-0	滚针轴承	BEARING,NEEDLE	2		
130	5T057-2364-0	滚针轴承	BEARING,NDL	2		
140	52200-1734-0	油封	SEAL,OIL	2		
150	5T057-1735-0	杠杆 左侧离合器座	LEVER,SIDE CLUTCH LH	1		
160	5T057-1736-0	杠杆 右侧离合器座	LEVER,SIDE CLUTCH RH	1		
170	01128-50820	螺栓	BOLT,SEMS	2		
175	04013-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	2		
180	5H487-1741-0	针座	HOLDER,NEEDLE	2		
190	04611-00320	内卡环	SAFETY RING	2		
200	5H487-1743-0	轴环	COLLAR	2		
210	5H487-1747-0	轴环	COLLAR	2		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

A20000 制动箱 BRAKE CASE

The diagram illustrates the exploded view of a brake case assembly. The components are labeled with part numbers: 040 (a ring with a central hole), 060 (a circular plate), 120 (a large ring with a central hole), 125 (a small circular washer), 140 (a small circular washer), 150 (a small circular washer), 160 (a coiled spring), and 150 (a small circular washer). A circular callout labeled 'B' is positioned near the 040 part. To the right, a partial view of the assembled brake case is shown, with a label 'Fig.No. A100XX' pointing to it.

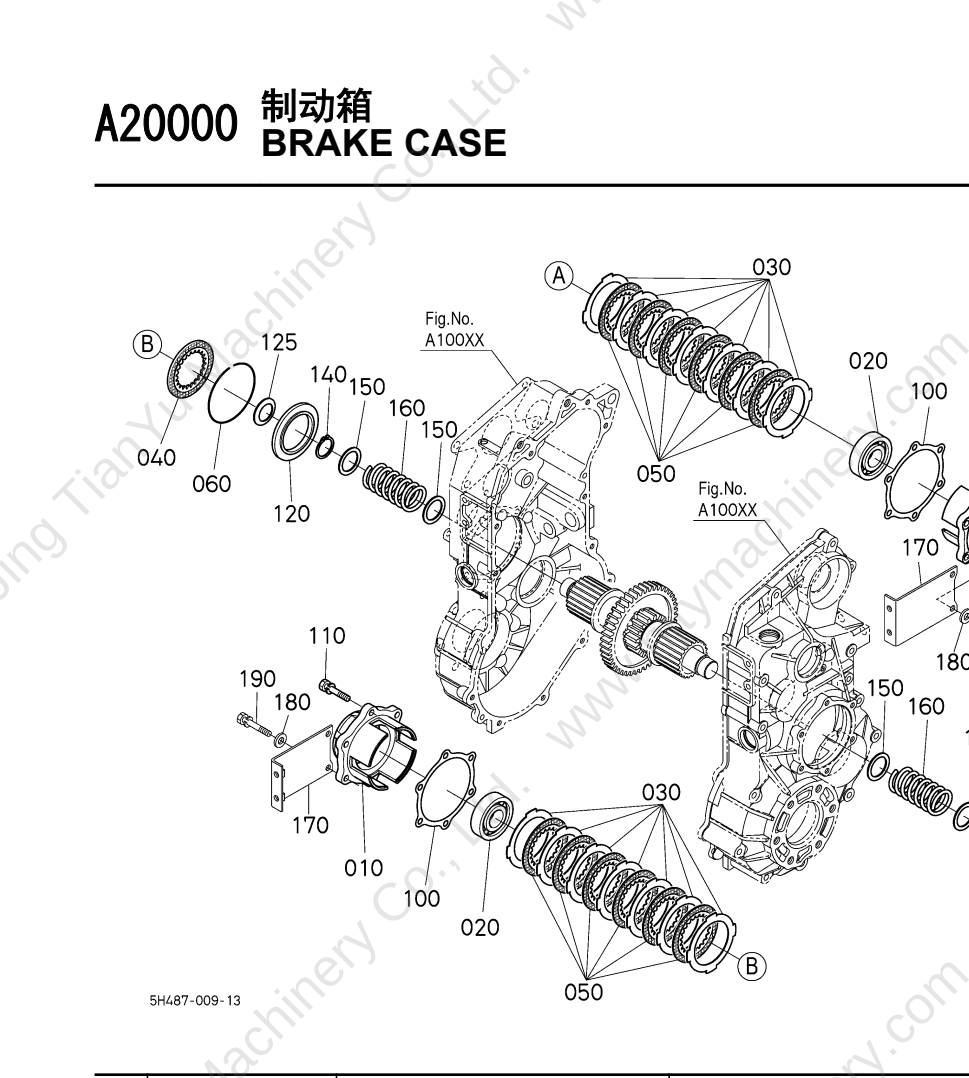

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

82

A20500

HST 输入轴

HST INPUT SHAFT

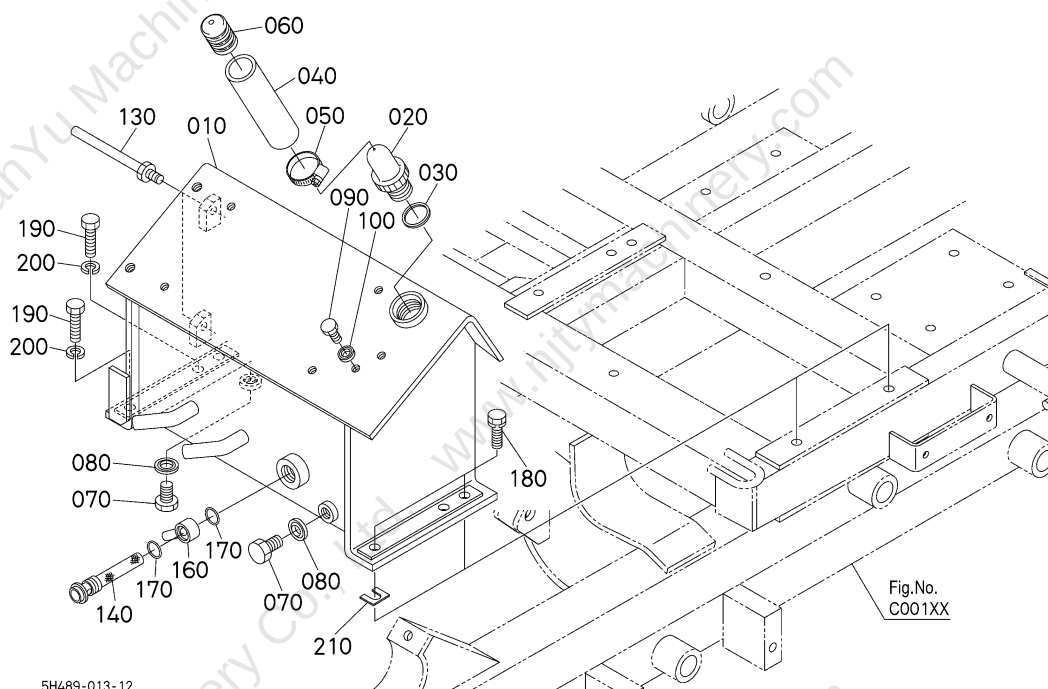


A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


B00100 油箱
OIL TANK



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]


HST 泵
HST PUMP



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

HST PUMP [COMPONENT PARTS] 1



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

HST PUMP [COMPONENT PARTS] 2



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

B10300



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

B10800 油冷却器 OIL COOLER

This technical diagram illustrates the exploded view of the B10800 Oil Cooler assembly. The main components are shown in their relative positions for assembly. The oil cooler core (080) is a rectangular unit with internal cooling fins. It is flanked by two horizontal manifolds (090) which serve as the inlet and outlet ports. The manifolds are secured to the core using bolts (085) and washers (088). The entire assembly is mounted onto a structural frame (095) using four bolts (095) and spacers (096). The frame is further secured with nuts (097) and washers (098). The diagram also shows the connection of the oil cooler to the engine's oil system. The oil inlet (040) is connected to the manifold (090) via a hose (050) and a fitting (055). The oil outlet (060) is connected to the manifold (090) via a hose (065) and a fitting (065). The oil cooler is also connected to the engine's oil system via a hose (070) and a fitting (075). The diagram includes a label 'Fig.No. D420XX' and a watermark 'www.hanyunmachinery.com'.



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

B18000 液压泵 HYDRAULIC PUMP

Fig.No.
1105XX

110 020 030 040 010 120 130 160 150 140 060 050


5H900-029-20

5H900-029-20



$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

HYDRAULIC PUMP [COMPONENT PARTS]



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]


$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

[illegible]

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

B19400




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

B19400

HYDRAULIC UNIT [COMPONENT PARTS]




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

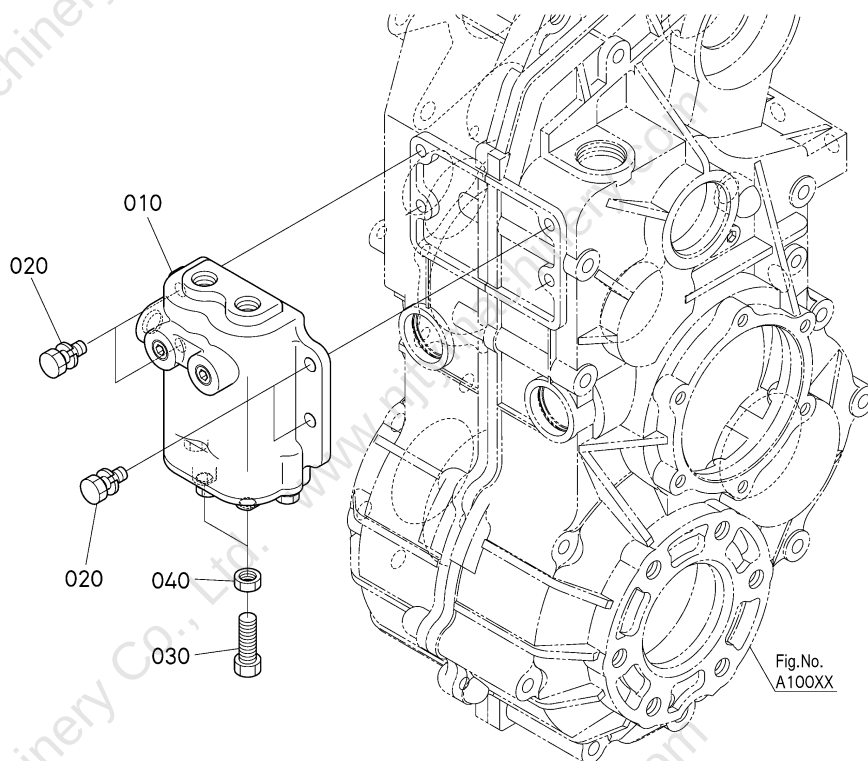**B20700 离合器缸
CLUTCH CYLINDER**



5H900-031-10


Fig.No.
A100XX

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

B20800



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

B21400 丰收缸 HARVEST CYLINDER

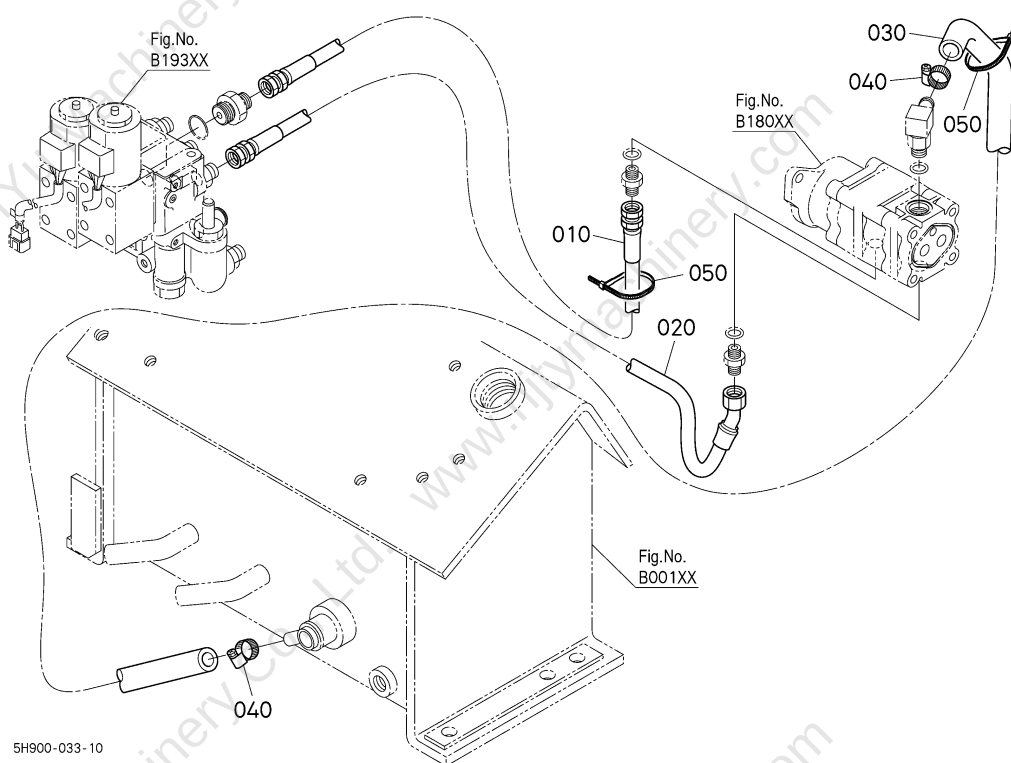


A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件


B30000



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

油压软管 2 HYDRAULIC HOSE 2



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

油压软管 3 HYDRAULIC HOSE 3



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

C00100 主框架 MAIN FRAME

5H974-015-10

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

101

C00300 甲板 DECK

The technical drawing illustrates the assembly of a deck. The top view on the left shows a rectangular plate (170) with a central hole. A bolt (180) is shown passing through this hole, with a washer (190) positioned between the bolt head and the plate. A dashed line indicates the bolt's path through the plate. The cross-section on the right shows the plate (170) being joined to another structure (030) using a bolt (180) and washer (190). The bolt passes through the plate and is secured with a nut (200) on the opposite side. The drawing is labeled with reference numerals 030, 170, 180, 190, and 200.



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

010	5H974-2143-0	中板
020	03017-50820	球面圆柱头小螺
025	04013-50080	平垫圈
030	5T057-2142-0	附属甲板
040	05511-50430	开口销
050	05122-51645	带头销
060	04011-50160	平垫圈
070	05511-50420	开口销
080	05122-51240	带头销
085	04011-50120	平垫圈
090	5H974-2145-0	橡胶
100	5H974-2146-0	板
110	——	无
120	5H484-2116-0	踏板
130	04011-50100	平垫圈
140	05511-50320	开口销
150	5H484-2117-2	踏板
160	01125-50816	螺栓
170	5H484-2131-0	踏板
180	01123-50855	螺栓
190	04013-50080	平垫圈

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

发动机底座
ENGINE BASE

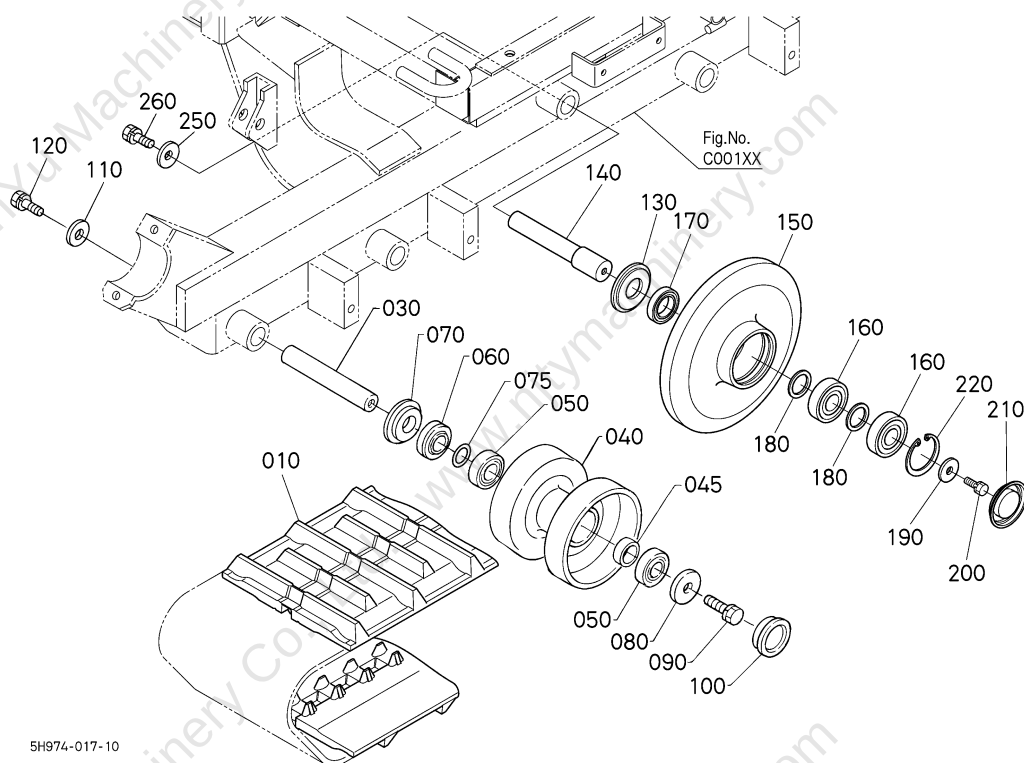


A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

C10200 履带支重轮 TRACK ROLLER




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H974-2151-0	履带	CRAWLER	2		
020	----	无	BLANK	-		
030	5H360-2311-0	轴	SHAFT, TRACK ROLLER	8		
040	5H360-2313-0	滚轮	ROLLER	8		
045	62416-1712-0	滚轮轴	COLLAR, TRACK ROLLER	8		
050	5H484-8535-0	轴承	BEARING, BALL (C, 6305-1)	16		
060	52954-2156-0	油封油	SEAL, OIL	8		
070	5H360-2315-0	轴环	COLLAR, TRACK ROLLER	8		
075	5H471-2345-0	轴环	COLLAR	8		
080	5H471-2216-0	平垫圈	WASHER, PLAIN	8		
090	01133-51020	螺栓	BOLT, SEMS	8		
100	5H475-2314-0	塞子	PLUG	8		
110	5F000-5265-0	平垫圈	WASHER, PLAIN	8		
120	01133-51025	螺栓	BOLT, SEMS	8		
130	5H360-2388-3	轴环	COLLAR, REAR WHEEL	2		
140	5H484-2312-0	轴 (支架滚轮)	SHAFT, CARRIER ROLLER	2		
150	5H484-2387-3	滚轮	ROLLER, REAR	2		
160	5H484-8536-0	轴承	BEARING, BALL (C, 6306-1)	4		
170	34150-1115-0	油封	SEAL, OIL	2		
180	5H484-2341-0	套环	COLLAR, BEARING	4		
190	5H471-2216-0	平垫圈	WASHER, PLAIN	2		
200	01133-51020	螺栓	BOLT, SEMS	2		
210	5H475-2316-0	塞子 (72-10-80)	PLUG	2		
220	04611-00720	内卡环	CIR-CLIP, INTERNAL	2		
230	----	无	BLANK	-		
240	----	无	BLANK	-		
250	5F000-5265-0	平垫圈	WASHER, PLAIN	2		
260	01133-51025	螺栓	BOLT, SEMS	2		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

**C10700 履帶指南
CRAWLER GUIDE**




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

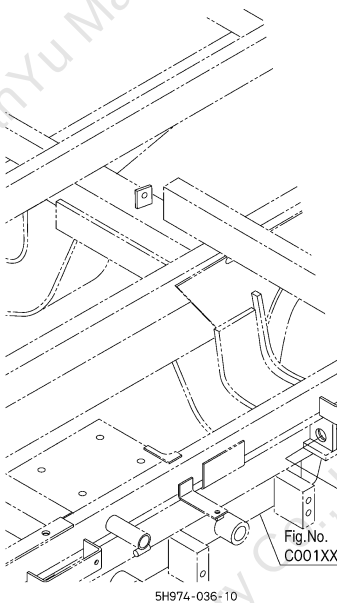C14200



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

C14300


履带张力（右手侧）
CRAWLER TENSION(RH)


Fig.No.
C001XX

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

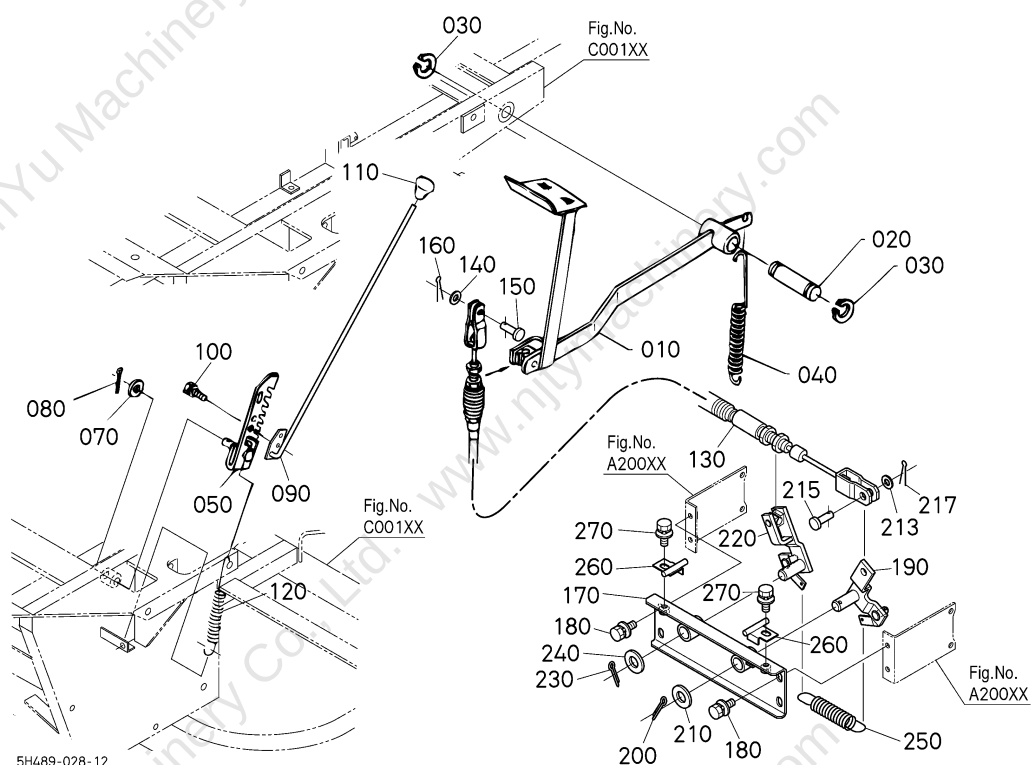
D02200 刹车踏板 BRAKE PEDAL



A:4LBZ-145C(PRO588-I)


序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H484-3181-0	刹车踏板	PEDAL,BRAKE	1		
020	5H400-3182-0	轴	SHAFT,PEDAL	1		
030	04612-00180	外卡环	CIR-CLIP, EXTERNAL	2		
040	5H400-3183-0	拉簧(踏板)	SPRING,PEDAL	1		
050	5H484-3184-0	金属块(踏板锁定)	METAL,PEDAL LOCK	1		
060	----	无	BLANK	-		
070	04011-50100	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
080	05511-52520	开口销	PIN,SPLIT	1		
090	5H484-3185-2	手柄(踏板锁定)	LEVER,PEDAL LOCK	1		
100	01023-50612	螺栓	BOLT,SEMS	2		
110	5H400-3186-0	把手	GRIP	1		
120	5H400-3187-0	拉簧(踏板固定)	SPRING,PEDAL LOCK	1		
130	5T055-3188-0	钢索(刹车)	CABLE	1		
140	04013-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
150	05122-50820	带头销	PIN,JOINT	1		
160	05511-50215	开口销	PIN,SPLIT	1		
170	5T055-1771-0	制动器框架	FRAME,P-BRAKE	1		
180	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	4		
190	5T055-1773-0	左手制动器杆	LEVER,P-BRAKE,LH	1		
200	05511-50430	开口销	PIN,SPLIT	1		
210	04011-50160	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
213	04013-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
215	05122-50820	带头销	PIN,JOINT	1		
217	05511-50215	开口销	PIN,SPLIT	1		
220	5T055-1774-0	右手侧制动器杆	LEVER,P-BRAKE,RH	1		
230	05511-50430	开口销	PIN,SPLIT	1		
240	04011-50160	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
250	5T051-6578-3	张紧弹簧(割台)	RETURN SPRING	1		
260	5T055-1776-0	杆固定器	STAY,LEVER STOPPER	2		
270	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	2		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


D20100 操作面板 OPERATION PANEL



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

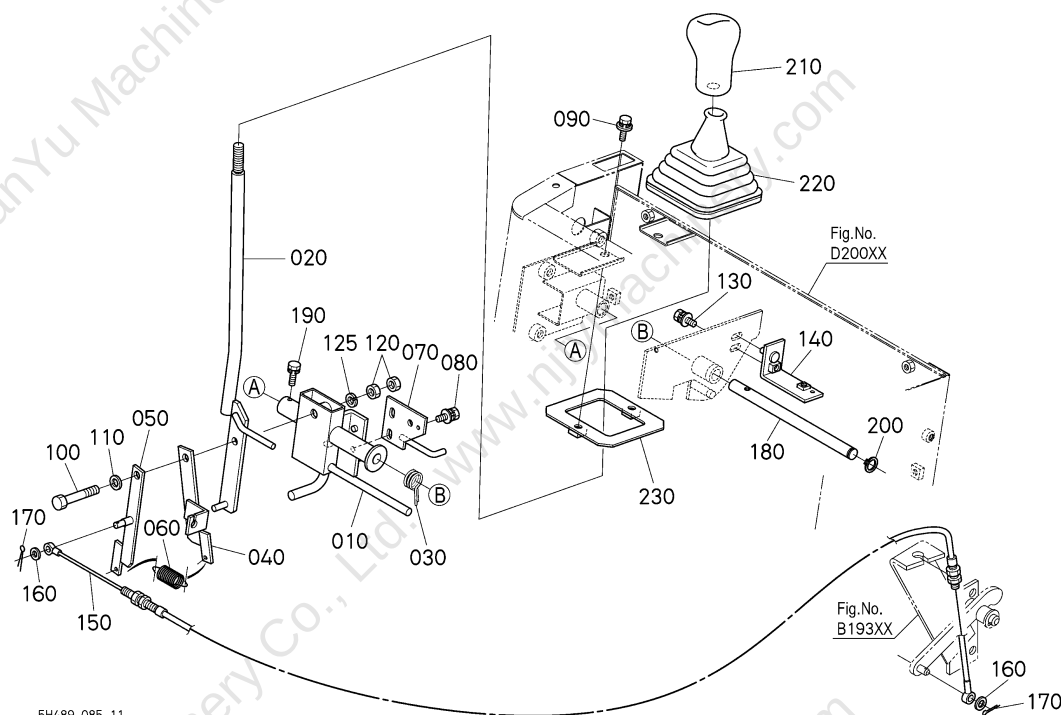$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件



5H489-085-11

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

D21100

MAIN GEAR SHIFT LEVER




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

D21200

RANGE GEAR SHIFT LEVER



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

D21600



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


D21800



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

加速器杆
ACCELERATOR LEVER




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

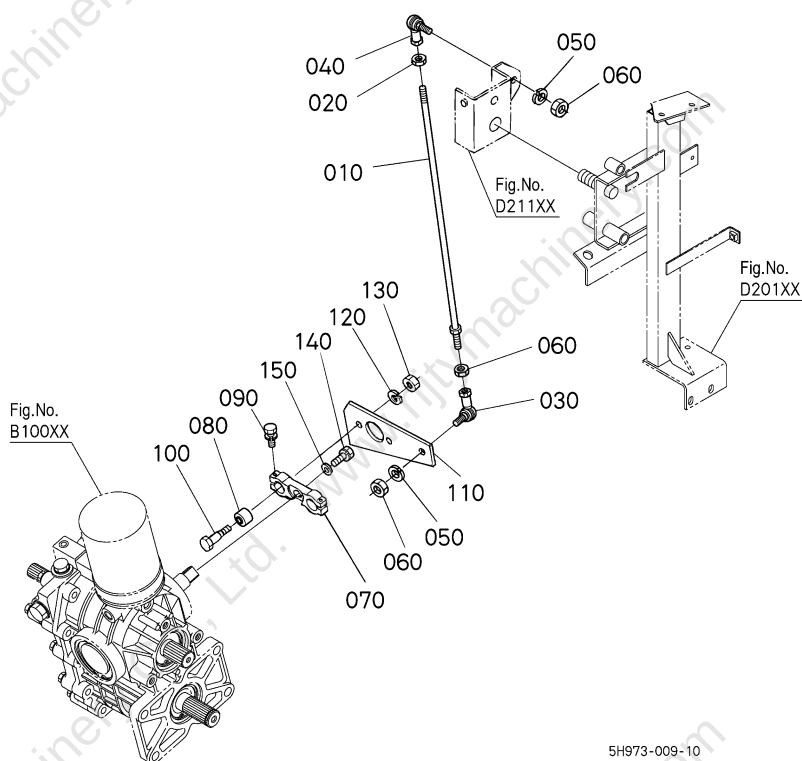D31000 调速杆
SPEED CHANGE ROD



5H973-009-10

A:4LBZ-145C(PRO588-I)


[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

D40300 座椅 SEAT

This diagram illustrates the exploded view of a seat assembly. The components are labeled as follows:

- 070: Top seat plate.
- 090: Small circular fastener.
- 100: Bottom seat plate.
- 110: Circular fastener.
- 120: Small circular fastener.
- 130: Long horizontal bar.
- 140: Small circular fastener.
- 150: Small circular fastener.
- 160: Long horizontal bar.
- 165: Small cylindrical component.
- 170: Small cylindrical component.




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

D40500

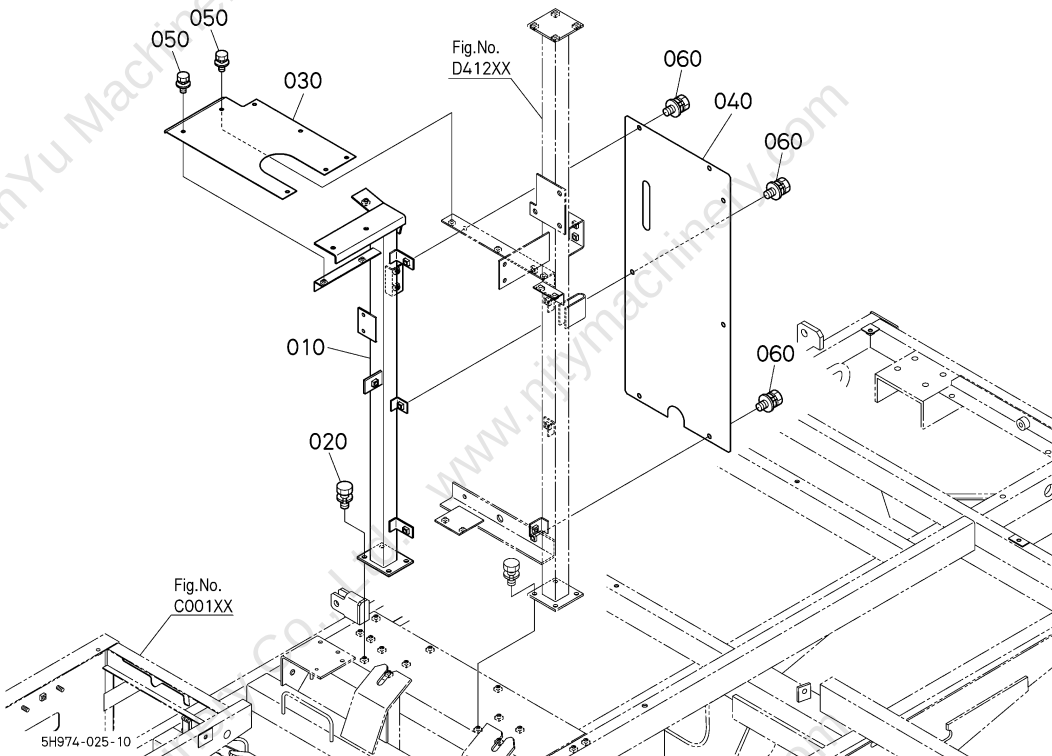SEAT FRAME COVER



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

D41200

OPERATION PANEL COVER



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

D42000 防尘盖 DUSTPROOF COVER

This technical diagram illustrates the exploded view of the D42000 Dustproof Cover. The main assembly consists of a central frame (120) with a front panel (010) and a rear panel (020). A flexible hose (150) is connected to the side of the frame. A separate component (040) is shown with a frame (130). A rectangular panel (050) is shown with a mounting bracket (060) and a screw (070). A vertical support (180) is shown with a bracket (08) and a screw (09). A base plate (170) is shown at the bottom. The diagram includes various callouts for parts and their assembly points.

040 130 020 010 120 050 060 070 150 160 170 180 08 09

5H974-023-10

[illegible]

122

E90000

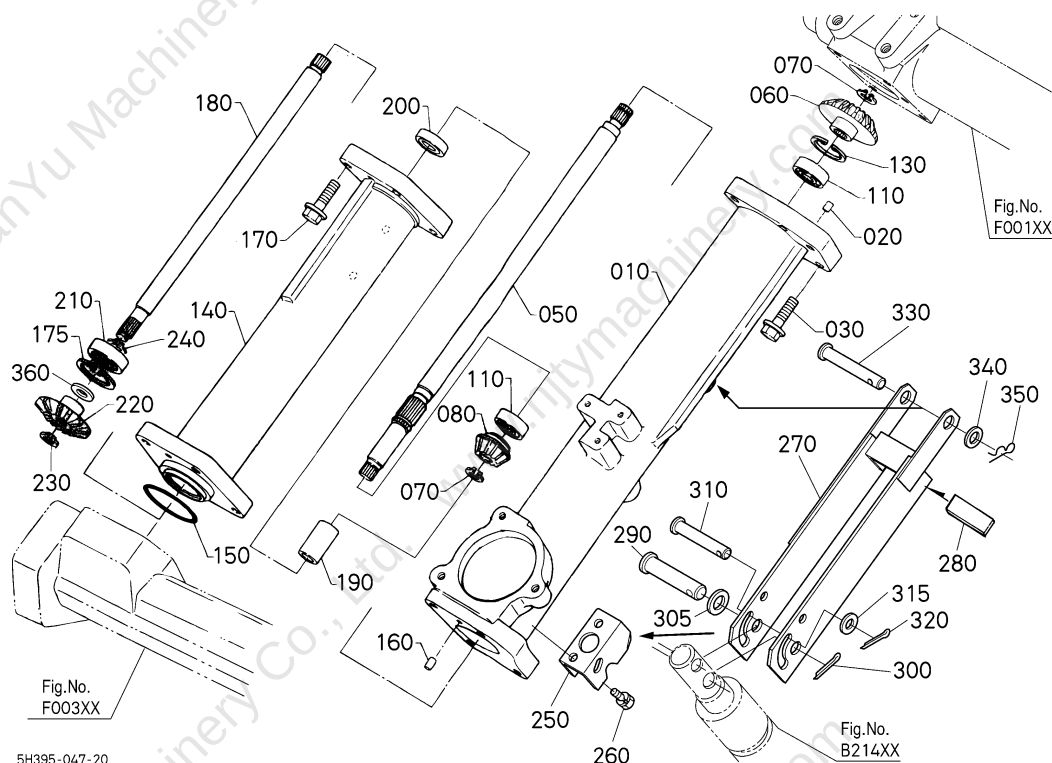
F00100 收割齿轮箱 HARVEST GEAR



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

F00200 收割轴箱 HARVEST SHAFT CASE




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H487-4531-0	收割齿轮箱	CASE,GEAR.HARVEST	1		
020	05012-00810	平行销	PIN,STRAIGHT	1		
030	01759-51240	UBS 螺栓	BOLT,UBS	4		
040	----	无	BLANK	-		
050	5H471-4533-0	轴收割	SHAFT,HARVEST	1		
060	5H401-4534-0	锥齿轮 (21-1)	GEAR,BEVEL	1		21T
070	04612-00170	外卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	2		
080	5H401-4535-0	锥齿轮 (13-2)	GEAR,BEVEL	1		13T
090	----	无	BLANK	-		
100	----	无	BLANK	-		
110	5H592-4974-0	轴承	BEARING	2		
120	----	无	BLANK	-		
130	04611-00470	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
140	5H487-4536-0	收割齿轮箱	CASE,GEAR.HARVEST	1		
150	04811-06670	O 型密封圈	RING	1		
160	05012-00810	平行销	PIN,STRAIGHT	1		
170	01759-51240	UBS 螺栓	BOLT,UBS	4		
175	04611-00470	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
180	5H471-4537-0	轴	SHAFT,HARVEST	1		
190	5H401-4538-0	花键轴套 (1 收割部)	BOSS,SPLINE	1		
200	09500-20407	油封	SEAL,OIL	1		
210	5H592-4974-0	轴承	BEARING	1		
220	5H401-4539-0	锥齿轮 (19)	GEAR,BEVEL	1		19T
230	04612-00170	外卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
240	04612-00200	外卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
250	5H487-4541-0	提升支点	FULCRUM,LIFT	1		
260	01123-51020	螺栓	BOLT,SEMS	2		
270	5H400-4541-0	连接杆	LINK,CYLINDER	1		
280	5H400-4542-0	橡胶垫 (干涉)	CUSHION	1		
290	05122-51670	带头销	PIN,JOINT	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

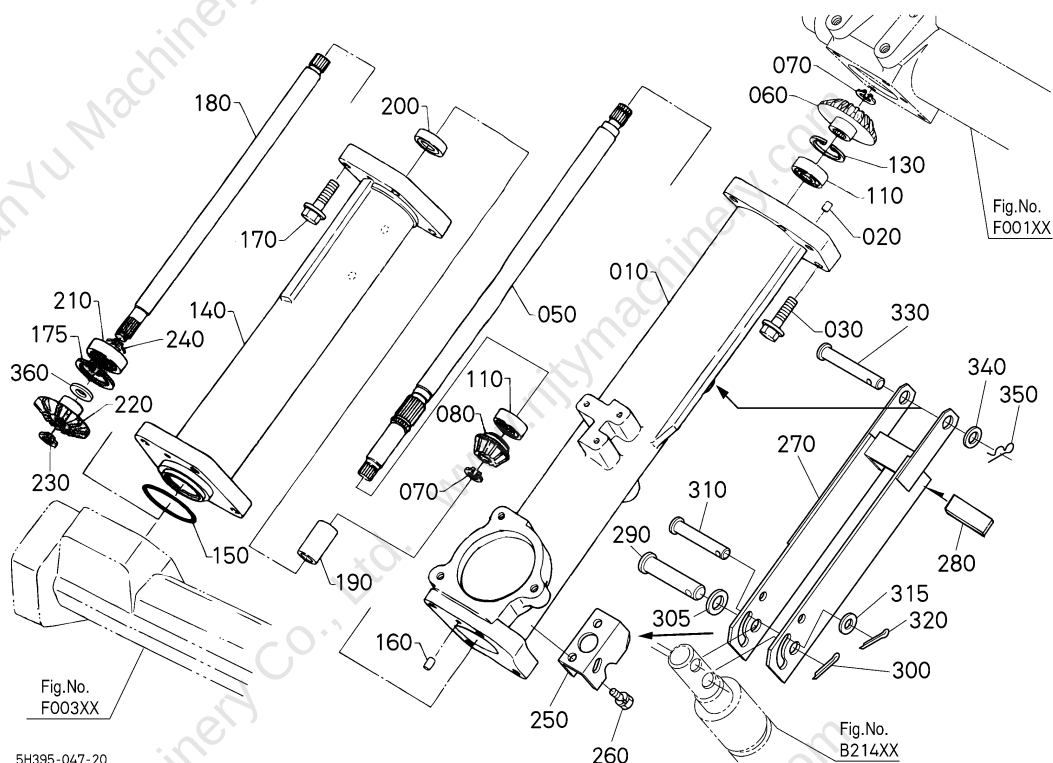**F00200 收割轴箱
HARVEST SHAFT CASE**




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

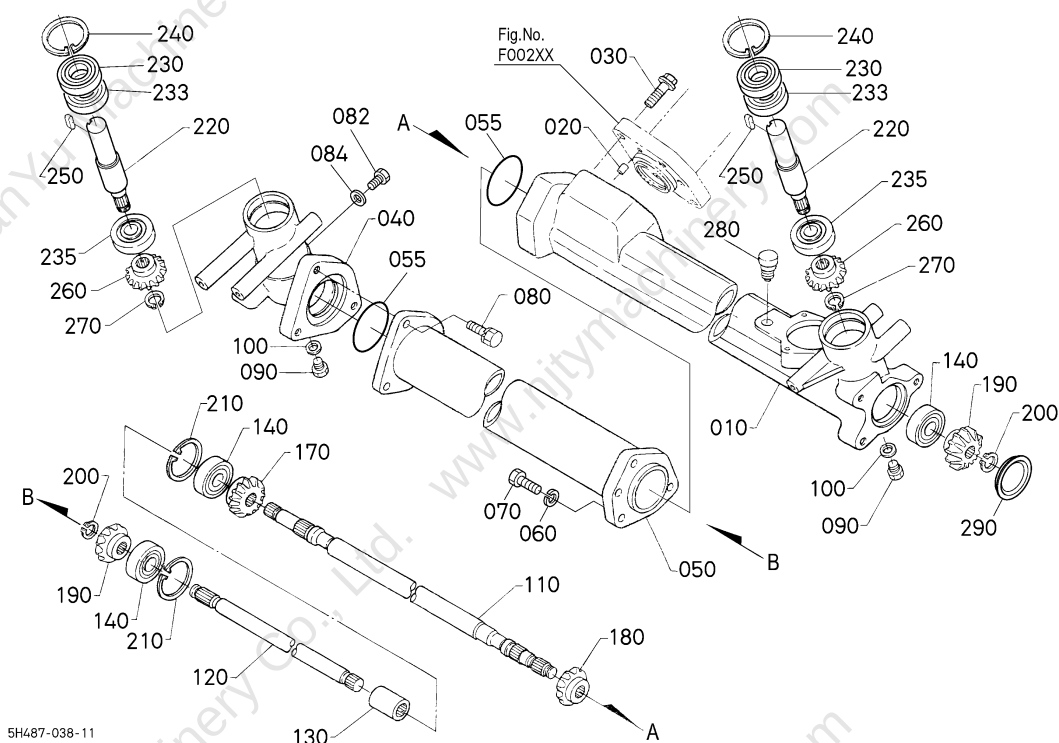F00300 切割片箱 HARVEST DRIVE CASE



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H487-4551-0	切割片箱	CASE,CUTTING BLADE	1		
020	05012-00810	平行销	PIN,STRAIGHT	1		
030	01759-51240	UBS 螺栓	BOLT,UBS	4		
040	5H487-4552-0	切割片箱	CASE,BLADE REAPING	1		
050	5H487-4553-0	切割片箱	CASE,BLADE REAPING	1		
055	04811-06560	O 型密封圈	O RING	2		
060	04512-50120	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	4		
070	01156-51240	螺栓	HEX,BOLT	4		
080	01123-51235	螺栓	BOLT,SEMS	3		
082	01153-50812	螺栓	HEX,BOLT	1		
084	04717-00810	带橡胶垫圈	WASHERSEAL	1		
090	06331-45012	塞	PLUG	2		
100	04717-01200	带橡胶垫圈	WASHER,SEAL	2		
110	5H471-4554-0	轴	SHAFT,CUTTER	1		
120	5H471-4555-0	轴 割刀 刀片	SHAFT,CUTTER	1		
130	5H401-4556-0	花键轴套 (2. 收割部)	BOSS,SPLINE	1		
140	5H484-8534-0	轴承	BEARING,BALL(C,6304-1)	3		
150	---	无	BLANK	-		
160	---	无	BLANK	-		
170	5H401-4558-0	锥齿轮 (15-1)	GEAR,BEVEL	1		15T
180	5H401-4561-0	锥齿轮 (14-2)	GEAR,BEVEL	1		14T
190	5H401-4562-0	锥齿轮 (18)	GEAR,BEVEL	2		18T
200	04612-00170	外卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	2		
210	04611-00520	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	2		
220	5H401-4563-3	轴 (2. 割刀)	SHAFT,CUTTER	2		
230	5H592-4975-0	轴承	BEARING(C,6205-4)	2		
233	5H484-8525-0	轴承	BEARING,BALL(C,6205-1)	2		
235	5H484-8534-0	轴承	BEARING,BALL(C,6304-1)	2		
240	04611-00520	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	2		
250	05712-00530	滑键	FEATHER KEY	2		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

F00300

HARVEST DRIVE CASE



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

F00500 撿拾 传动轴
PICK-UP DRIVING SHAFT

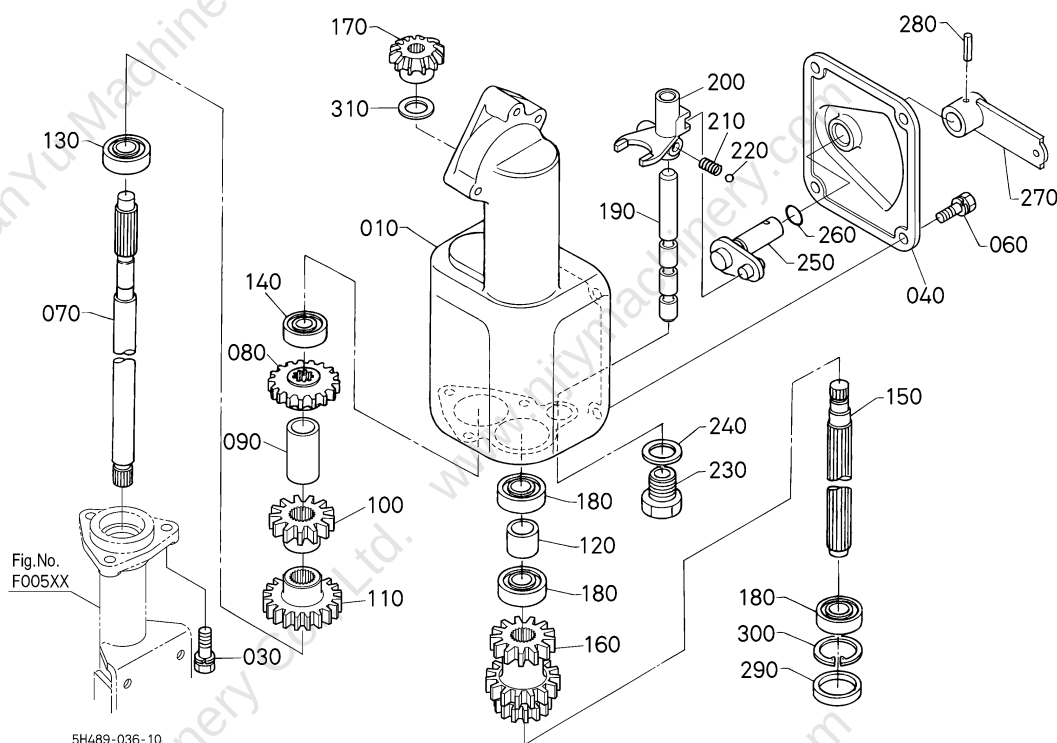


A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

F00600 捡拾 变速箱 PICK-UP SPEED CHANGE CASE




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H487-4641-0	捡拾箱	CASE,PICK-UP	1		
020	----	无	BLANK	-		
030	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	3		
040	5H492-4642-0	变速箱盖	COVER,SP-CHANGE CASE	1		
050	----	无	BLANK	-		
060	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	4		
070	5H471-4643-0	轴 扶禾 3	SHAFT,PICK-UP	1		
080	5H401-4644-0	齿轮 (15. 扶禾)	GEAR	1	15T	
090	5H473-4645-2	套环 (38)	COLLAR	1		
100	5H473-4661-0	齿轮 (13)	GEAR	1	13T	
110	5H401-4646-3	齿轮 (20)	GEAR	1	20T	
120	5H401-4647-0	套环 (24-22)	COLLAR	1		
130	08141-06004	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
140	5H592-4971-0	轴承	BEARING,BALL(C,6201-4)	1		
150	5H401-4648-0	轴 (3. 扶禾)	SHAFT,PICK-UP	1		
160	5H473-4649-0	齿轮 (13-15-14)	GEAR	1	13-15-14T	
170	5H401-4651-0	锥齿轮 (15-2)	GEAR,BEVEL	1	15T	
180	5H484-8623-0	轴承	BEARING,BALL(C,6203-4)	3		
190	5H473-4652-2	轴 (变速叉)	SHAFT	1		
200	5H487-4652-0	各行叉	FORK	1		
210	5H401-4654-0	压缩弹簧 (扶禾)	SPRING,STOPPER	1		
220	07715-01605	球	BALL	1		
230	5H401-4655-0	塞 (扶禾)	PLUG,PICK-UP	1		
240	04721-00200	密封垫	PACKING	1		
250	5H401-4656-0	摇臂 (扶禾变速)	ARM,SP-CHANGE	1		
260	04816-00120	O 型密封圈	O RING	1		
270	5H401-4657-0	手柄 (1. 变速)	LEVER,SHIFT	1		
280	05411-00425	弹簧销	PIN,SPRING	1		
290	5H401-4658-0	盖 (40-8)	CAP	1		
300	04611-00400	内卡环	CIR CLIP, INTERNAL	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

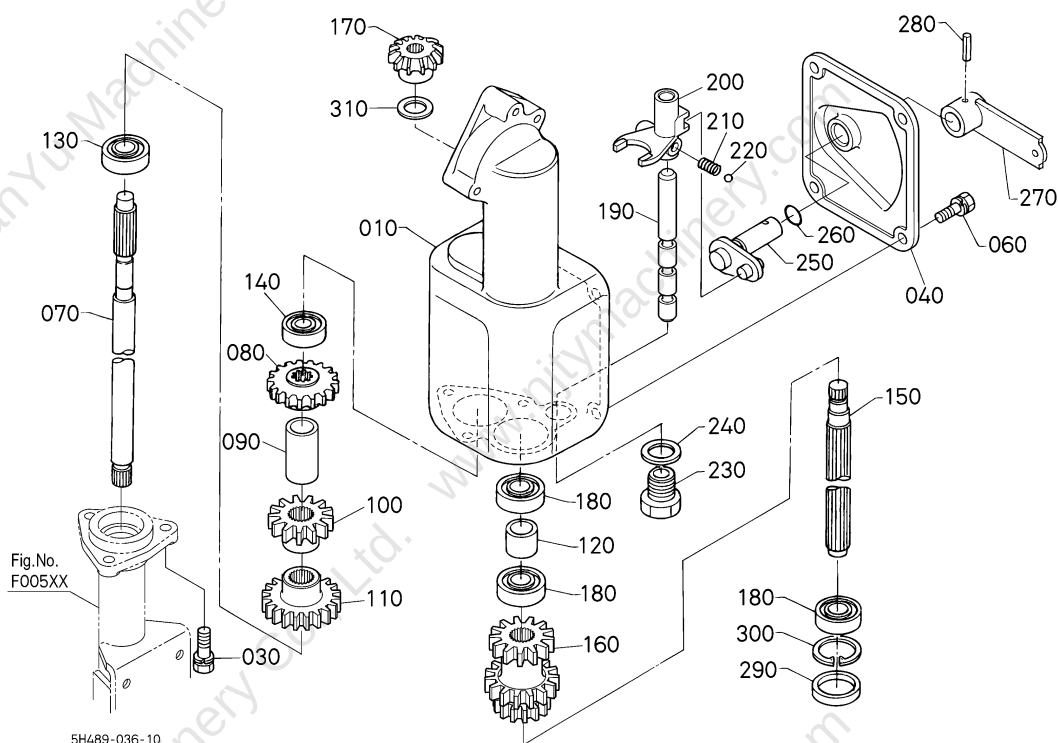F00600 拾拾 变速箱
PICK-UP SPEED CHANGE CASE



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

F00700

PICK-UP GEAR CASE




Fig.No.
F006XX

A:4LBZ-145C(PRO588-I)


[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

F00800

拾 拾 传动箱

PICK-UP DRIVE CASE



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H492-4691-0	捡拾轴箱	CASE,PICK-UP SHAFT	2		
020	5H492-4692-0	捡拾轴箱	CASE,PICK-UP SHAFT	2		
030	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	12		
040	5H471-4693-0	轴	SHAFT,PICK-UP	4		
050	5H401-4675-0	锥齿轮(16-2)	GEAR,BEVEL	4		16T
060	5H401-4694-0	锥齿轮(16-3)	GEAR,BEVEL	4		16T
070	5H592-4972-0	轴承	BEARING,BALL(C,6202-4)	8		
080	04612-00150	外卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	4		
090	04612-00120	外卡环	CIR-CLIP EXTERNAL	4		
100	05712-00515	滑键	KEY,FEATHER	4		
110	5H487-4695-0	捡拾传动箱	CASE,PICK-UP DRIVE	1		
120	5H492-4696-0	捡拾传动箱	CASE,PICK-UP DRIVE	1		
130	5H492-4698-0	捡拾传动箱	CASE,PICK-UP DRIVE	2		
140	5H401-4711-0	链轮轴(14)	SHAFT,SPROCKET	4		14T
150	5H401-4712-0	锥齿轮(16-4)	GEAR,BEVEL	4		16T
160	5H484-8632-0	轴承	BEARING,BALL(C,6302-4)	4		
170	08141-06004	滚珠轴承	BEARING,BALL	4		
180	04612-00140	外卡环	CIR-CLIP	4		
190	04611-00420	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	4		
200	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	12		
210	5H401-4716-0	减震垫	CUSHION	4		
220	5H401-4717-0	套筒 (26.2)	COLLAR	8		
230	04013-50060	平垫圈	WASHER, PLAIN	8		
240	01023-50640	螺栓	BOLT,SEMS	8		
250	5H487-4684-0	左侧固定器	STAY,LEFT	1		
260	5H487-4685-0	右侧固定器	STAY,RIGHT	1		

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

F10001





Fig.No.
F002XX

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

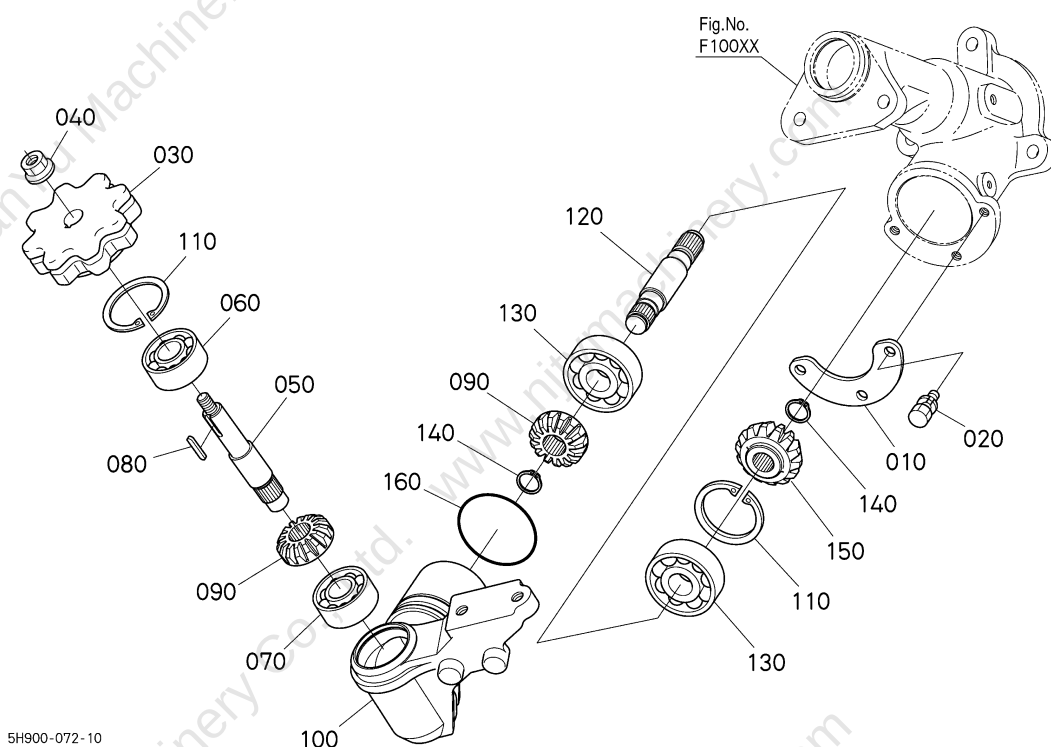
F10002 右侧 谷根输送箱 2
RIGHT CROP-ROOT CONVEYING CASE 2



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

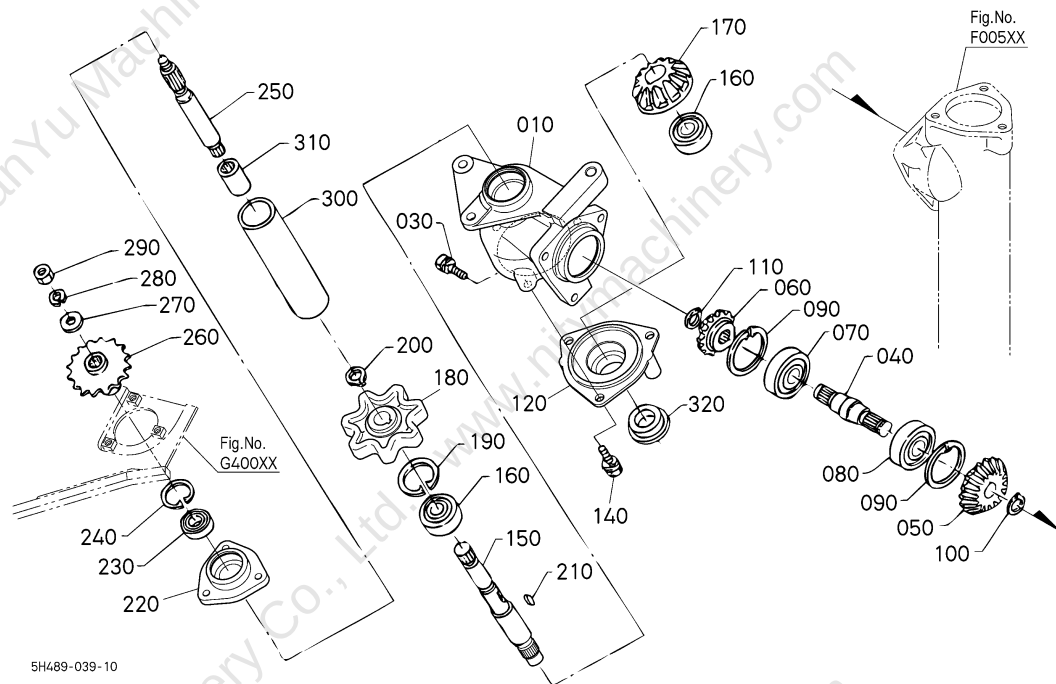F10100 左侧谷根输送箱 LEFT CROP-ROOT CONVEYING CASE



5H489-039-10

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H492-4821-0	输送箱	CASE,CONVEYING	1		
020	—	无	BLANK	-		
030	01123-50830	螺栓	BOLT,SEMS	3		
040	5H471-4822-0	轴 左	SHAFT,LEFT CONVEYING	1		
050	5H401-4614-0	锥齿轮 (22-1)	GEAR,BEVEL	1		22T
060	5H401-4823-0	锥齿轮 (14-5)	GEAR,BEVEL	1		14T
070	5H484-8633-0	轴承	BEARING,BALL(C,6303-4)	1		
080	5H592-4974-0	轴承	BEARING	1		
090	04611-00470	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	2		
100	04612-00150	外卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
110	04612-00140	外卡环	CIR-CLIP	1		
120	5H492-4824-0	输送箱盖	COVER,CONVEYING CASE	1		
130	—	无	BLANK	-		
140	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	3		
150	5H401-4825-0	轴 (2. 左搬送)	SHAFT,LEFT CONVEYING	1		
160	5H484-8623-0	轴承	BEARING,BALL(C,6203-4)	2		
170	5H401-4826-0	锥齿轮 (21-2)	GEAR,BEVEL	1		21T
180	5H492-4827-0	键轮	SPROCKET	1		
190	04611-00400	内卡环	CIR CLIP, INTERNAL	1		
200	04612-00170	外卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
210	05712-00525	滑键	FEATHER KEY	1		
220	5H492-4851-0	固定器	HOLDER	1		
230	5H592-4972-0	轴承	BEARING,BALL(C,6202-4)	1		
240	04611-00350	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
250	5H471-4852-0	轴 左	SHAFT,DRIVE	1		
260	5H401-4853-0	链轮 (18)	SPROCKET	1		
270	04013-50100	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
280	04512-50100	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
290	02118-50100	螺母	HEX.NUT	1		
300	5H401-4854-0	塑料管 (左穗端)	PIPE	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

F10100

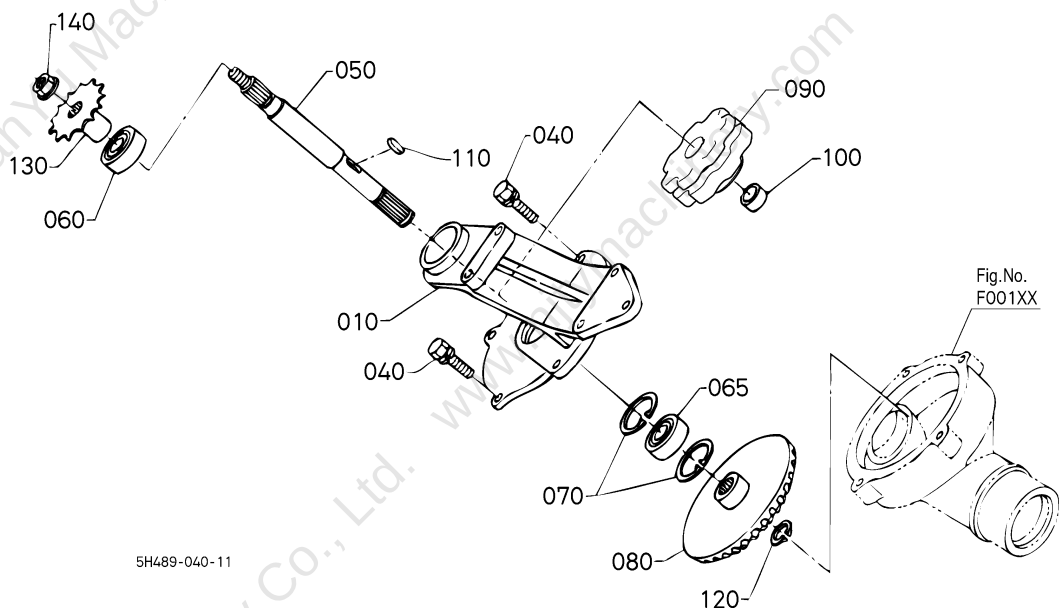


A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

**F10200 供給箱
FEED CASE**




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

F20000 丰收框架
HARVEST FRAME




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


F20100



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

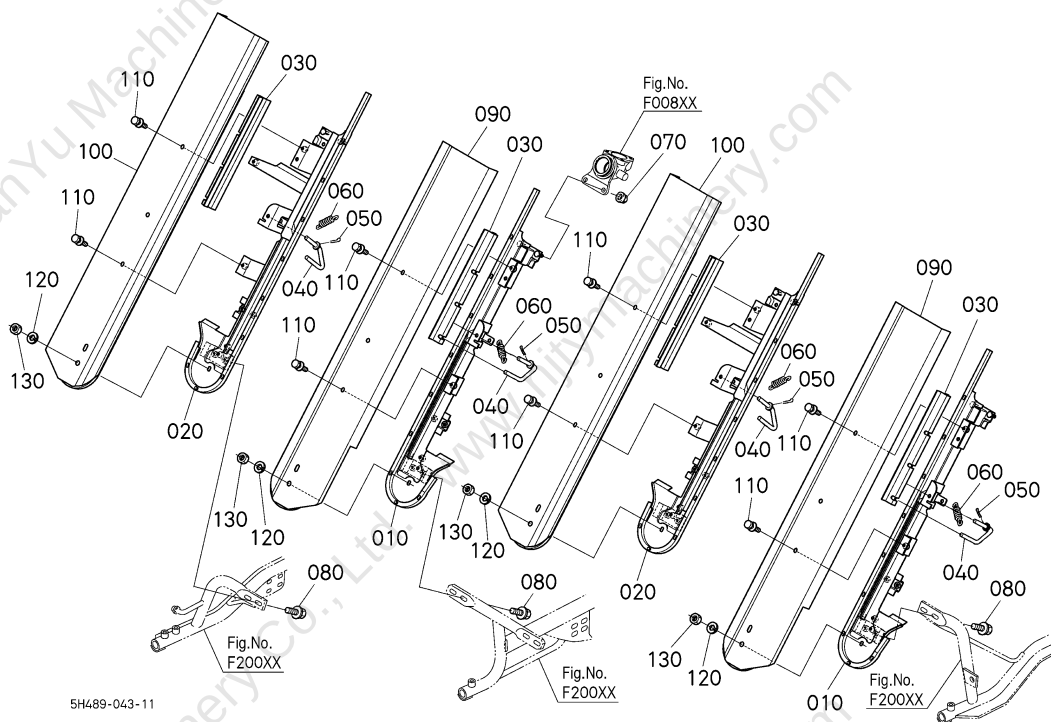$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

[illegible]

5H489-043-11

Fig.No.
F008XX

Fig.No.
F200XX

Fig.No.
F200XX


Fig.No.
F200XX

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

F20500 撿拾 链条
PICK-UP CHAIN




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

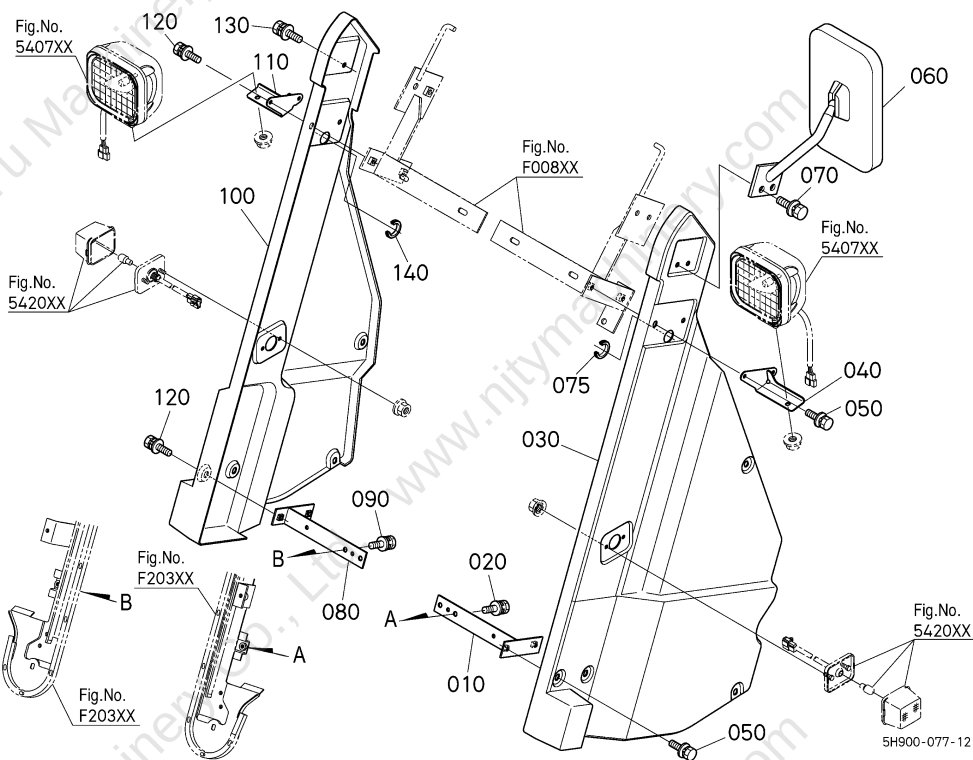F20600 边盖
SIDE COVER



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

F20700

撿拾 支撐 PICK-UP SUPPORT



Fig.No.
F006XX

Fig.No.
G401XX

5H487-033-12

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

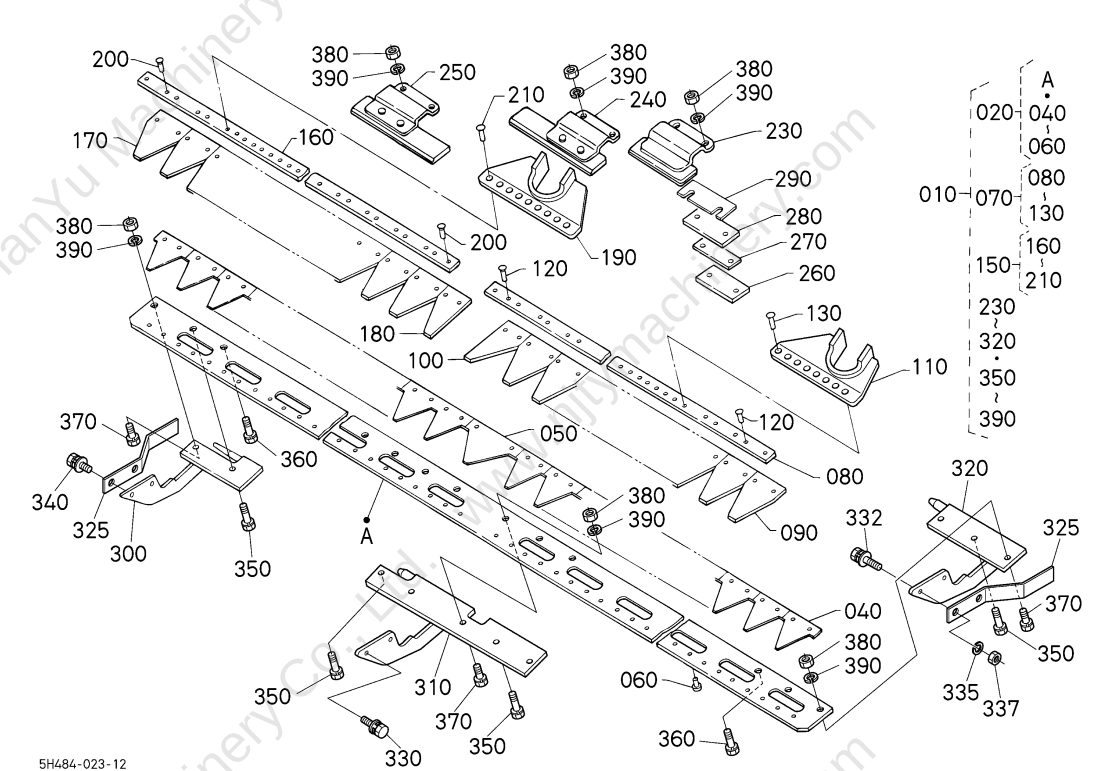
$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

DUSTPROOF COVER



$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

F30200 割刀
BLADE REAPING



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H485-5901-0	割刀总成	ASSY CUTTING BLADE	1		
020	5H483-5910-0	固定刀组件	COMP RECIEVED BLADE	1		
030	----	无	BLANK	-		
040	5H618-5912-0	刀片收纳	RECIEVED BLADE	28		
050	5H483-5913-0	刀片收纳	RECIEVED BLADE	1		
060	5H618-5343-0	铆钉 (6.0)	RIVET	58		
070	5H483-5920-0	压缩机切割片	COMP.CUTTING BLADE	1		
080	5H483-5914-0	左手侧刀杆	BAR,LH KNIFE	1		
090	5H672-5981-0	切割片	BLADE,REAPING	12		
100	5H483-5927-0	切割片	CUTTING BLADE	1		
110	5H483-5915-0	左手侧刀头	HEAD,KINFE LH	1		
120	5H470-5932-0	铆钉	RIVET	20		
130	5H470-5931-0	平头铆钉	RIVET,PLAIN	8		
140	----	无	BLANK	-		
150	5H483-5930-0	压缩机切割片	COMP.CUTTING BLADE	1		
160	5H483-5917-0	右手侧刀杆	KNIFE BAR RH	1		
170	5H672-5981-0	切割片	BLADE,REAPING	14		
180	5H483-5926-0	切割片	CUTTING BLADE	1		
190	5H483-5918-0	右手侧刀头	HEAD,KNIFE RH	1		
200	5H470-5932-0	铆钉	RIVET	24		
210	5H470-5931-0	平头铆钉	RIVET,PLAIN	9		
220	----	无	BLANK	-		
230	52200-5921-0	刀夹件	CLIP,KNIFE	4		
240	52791-5921-0	刀夹件	KNIFE CLIP LH	1		
250	52791-5922-0	刀夹件	KNIFE CLIP RH	1		
260	52791-5357-0	板	PLATE,ADJUSTING	6		
270	5H483-5933-0	衬垫	LINER,CYLINDER	6		
280	55411-5357-0	板	PLATE,SLIDE	6		
290	55411-5358-0	垫片	SHIM	30		
300	5H485-5951-0	固定器	STAY	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

割刀 BLADE REAPING



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

F31000

BLADE REAPING CRANK 1(LH)



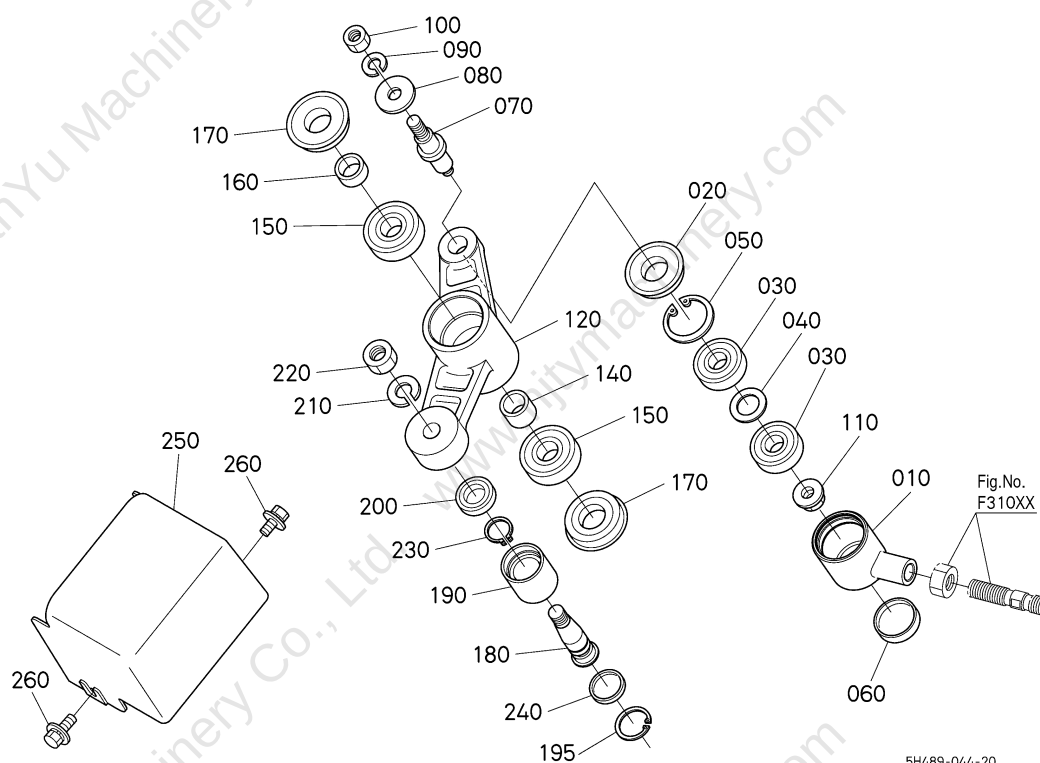
5H484-024-20

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

F31100 割刀曲轴 2（左手侧） BLADE REAPING CRANK 2(LH)




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H492-6156-0	轴承固定器	HOLDER,BEARING	1		
020	50300-6241-0	油封	SEAL,OIL	1		
030	5H484-8633-0	轴承	BEARING,BALL(C,6303-4)	2		
040	5H484-5823-0	套环（轴承，割台）	COLLAR	1		
050	04611-00470	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
060	5H484-6157-0	塞	PLUG	1		
070	5H484-5812-0	销（2，割刀曲柄）	PIN,CRANK	1		
080	5H484-5827-0	平垫圈（12-36）	WASHER,PLAIN	1		
090	04512-50120	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
100	02174-50120	螺母	HEX.NUT	1		
110	02131-50100	螺母	NUT	1		
120	5H492-6257-0	曲轴臂	ARM,CRANK	1		
130	---	无	BLANK	-		
140	5H401-6261-0	套环(20)	COLLAR	1		
150	5H484-8634-0	轴承	BEARING,BALL(C,6304-4)	2		
160	5H861-6121-0	套筒	SLEEVE	1		
170	68001-2115-0	油封	SEAL,OIL	2		
180	5H484-6163-0	销（3，割刀曲柄）	PIN,CRANK	1		
190	5H484-6164-2	滚轮（割刀曲柄）	ROLLER,CRANK	1		
195	04611-00320	内卡环	SAFETY RING	1		
200	5H861-5829-0	防尘封条	SEAL,DUST(20-35)	1		
210	04512-50140	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
220	02174-50140	螺母	HEX.NUT	1		
230	04612-00200	外卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
240	5H484-6165-0	塞	PLUG	1		
250	5H492-5819-0	切割片盖	COVER,CUTTING-BLADE	1		
260	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	3		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

F31200 割刀曲轴 1 (右手側)
BLADE REAPING CRANK 1(RH)




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

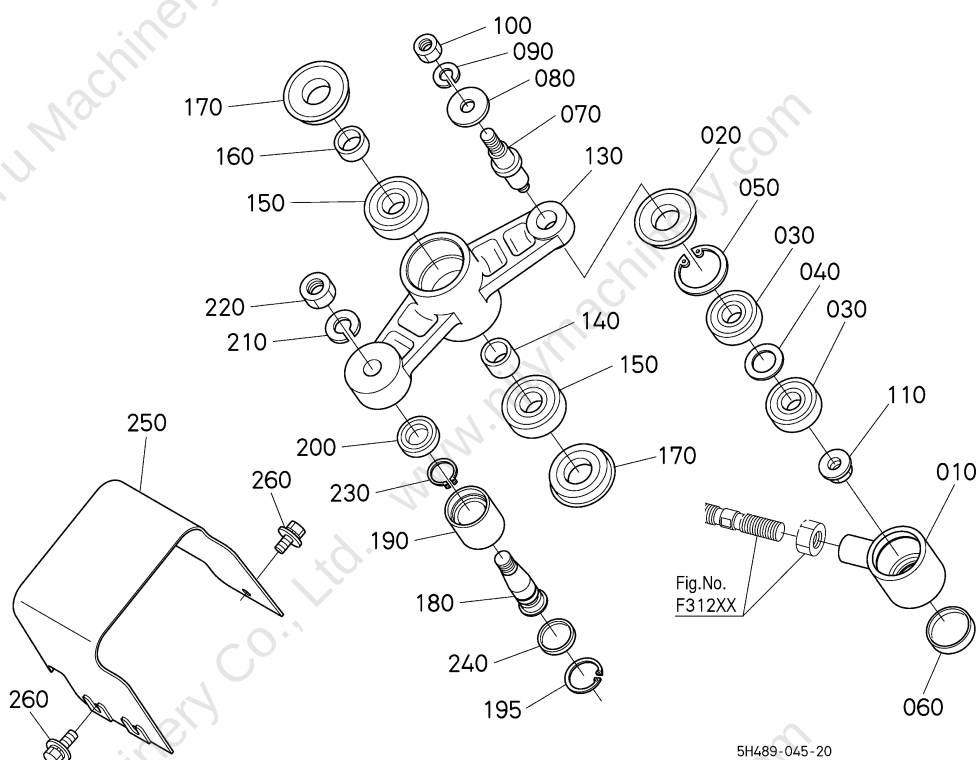F31300 割刀曲轴 2（右手侧） BLADE REAPING CRANK 2(RH)



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H492-6156-0	轴承固定器	HOLDER,BEARING	1		
020	50300-6241-0	油封	SEAL,OIL	1		
030	5H484-8633-0	轴承	BEARING,BALL(C,6303-4)	2		
040	5H484-5823-0	套环（轴承，割台）	COLLAR	1		
050	04611-00470	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
060	5H484-6157-0	塞	PLUG	1		
070	5H484-5812-0	销（2，割刀曲柄）	PIN,CRANK	1		
080	5H484-5827-0	平垫圈（12-36）	WASHER,PLAIN	1		
090	04512-50120	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
100	02174-50120	螺母	HEX.NUT	1		
110	02131-50100	螺母	NUT	1		
120	----	无	BLANK	-		
130	5H492-6258-0	曲轴臂	ARM,CRANK	1		
140	5H401-6261-0	套环（20）	COLLAR	1		
150	5H484-8634-0	轴承	BEARING,BALL(C,6304-4)	2		
160	5H861-6121-0	套筒	SLEEVE	1		
170	68001-2115-0	油封	SEAL,OIL	2		
180	5H484-6163-0	销（3，割刀曲柄）	PIN,CRANK	1		
190	5H484-6164-2	滚轮（割刀曲柄）	ROLLER,CRANK	1		
195	04611-00320	内卡环	SAFETY RING	1		
200	5H861-5829-0	防尘封条	SEAL,DUST(20-35)	1		
210	04512-50140	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
220	02174-50140	螺母	HEX.NUT	1		
230	04612-00200	外卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
240	5H484-6165-0	塞	PLUG	1		
250	5H492-5819-0	切割片盖	COVER,CUTTING-BLADE	1		
260	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	3		

↔ 新旧部件可替换； ≠ 新旧部件不可替换； ← 新部件可替换旧部件； → 旧部件可替换新部件


G01000 拨入轮 左
PACKER (LEFT)



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

**G01500 拨入轮 中
PACKER (CENTER)**



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

G03500 拨入轮 右 PACKER (RIGHT)

Fig.No. F313XX

Fig.No. F200XX

5H489-046-20

Fig.No.
F313XX

Fig.No.
F200XX

[illegible]

154

G10000 输送 左
CONVEYING (LEFT)



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

G10100

CONVEYING (CENTER)





Fig.No.
G015XX

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

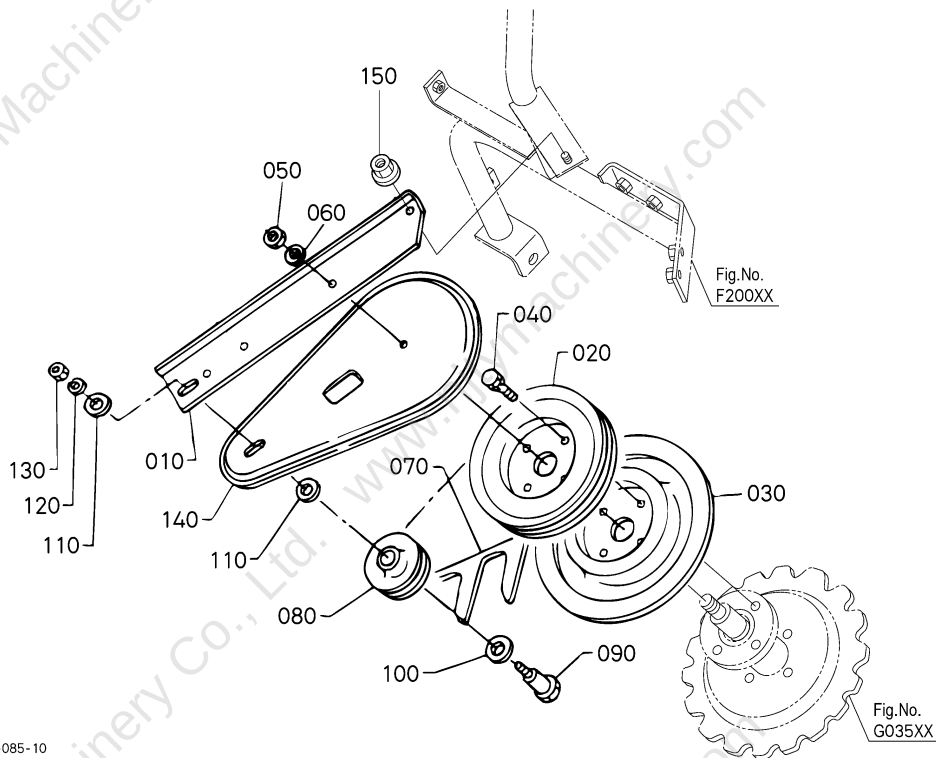G10200 输送 右
CONVEYING (RIGHT)



5H900-085-10


A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

G10400

CONVEYING GUIDE BAR



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

G20000

CROP-ROOT FRAME (LH)



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

G20100

CROP-ROOT FRAME (RH)



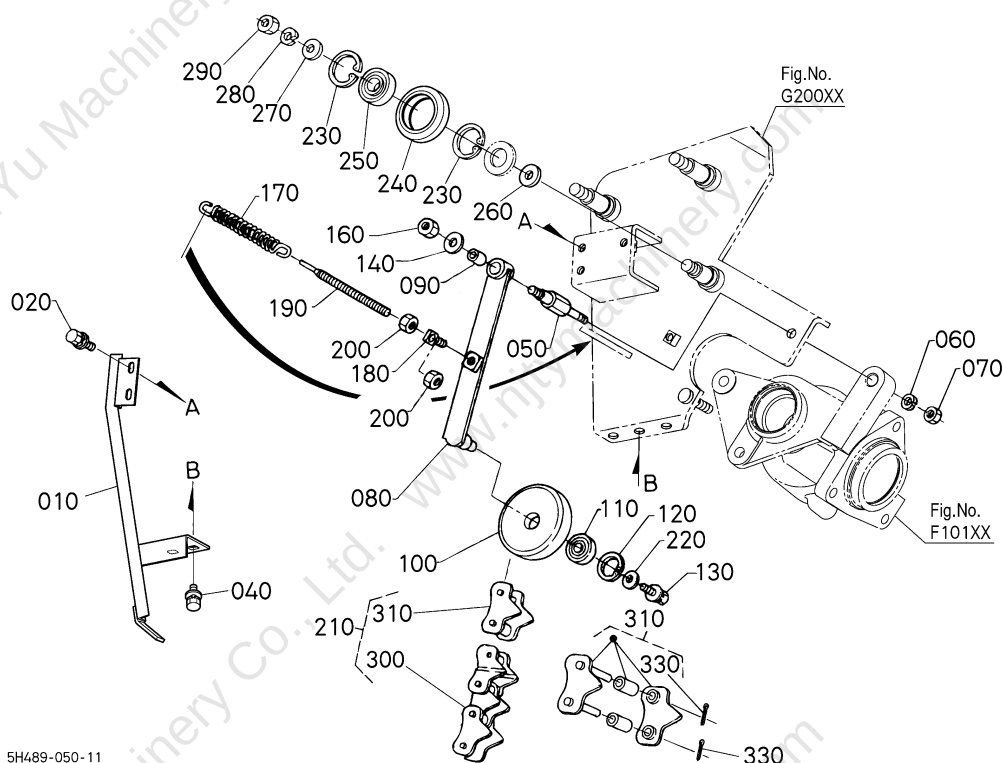
5H900-109-10

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

G20200 谷根轨道 CROP-ROOT RAIL




5H489-050-11

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H487-6316-0	轨底	BASE,RAIL	1		
020	01125-50825	螺栓	BOLT,W SEMS	2		
030	----	无	BLANK	-		
040	01127-50820	螺栓	BOLT,W SEMS(LARGE WASHER)	2		
050	5H401-6317-0	轴 (L. 张紧)	SHAFT,TENSION LH	1		
060	04512-50100	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
070	02118-50100	螺母	HEX.NUT	1		
080	5H492-6319-0	右手侧张力臂	ARM,TENSION RH	1		
090	5W880-1525-0	衬套	BUSHING	1		
100	5H487-6321-0	滚轴	ROLLER	1		
110	5H592-4972-0	轴承	BEARING,BALL(C,6202-4)	1		
120	04611-00350	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
130	01123-50814	螺栓	BOLT,SEMS	1		
140	04015-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
150	----	无	BLANK	-		
160	02121-50080	螺母	NUT	1		
170	5H401-6322-0	拉伸弹簧(茎端)	SPRING,TENSION	1		
180	5H401-6323-0	固定座(杆)	HOLDER,SPRING ROD	1		
190	5F000-5132-0	张紧螺栓(切草器)	BOLT,TENSION SP.	1		
200	02114-50080	螺母	HEX.NUT	2		
210	5H471-6320-2	链条组件(47. L 茎端)	ASSY CHAIN	1		
220	04013-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
230	04611-00470	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	2		
240	5H492-6312-0	滚轴	ROLLER	1		
250	5H484-8633-0	轴承	BEARING,BALL(C,6303-4)	1		
260	5H401-6313-0	垫圈(20-46-1.6)	WASHER	1		
270	04013-50100	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
280	04512-50100	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
290	02118-50100	螺母	HEX.NUT	1		
300	5H471-6321-0	链条	CHAIN	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

谷根軌道
CROP-ROOT RAIL




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

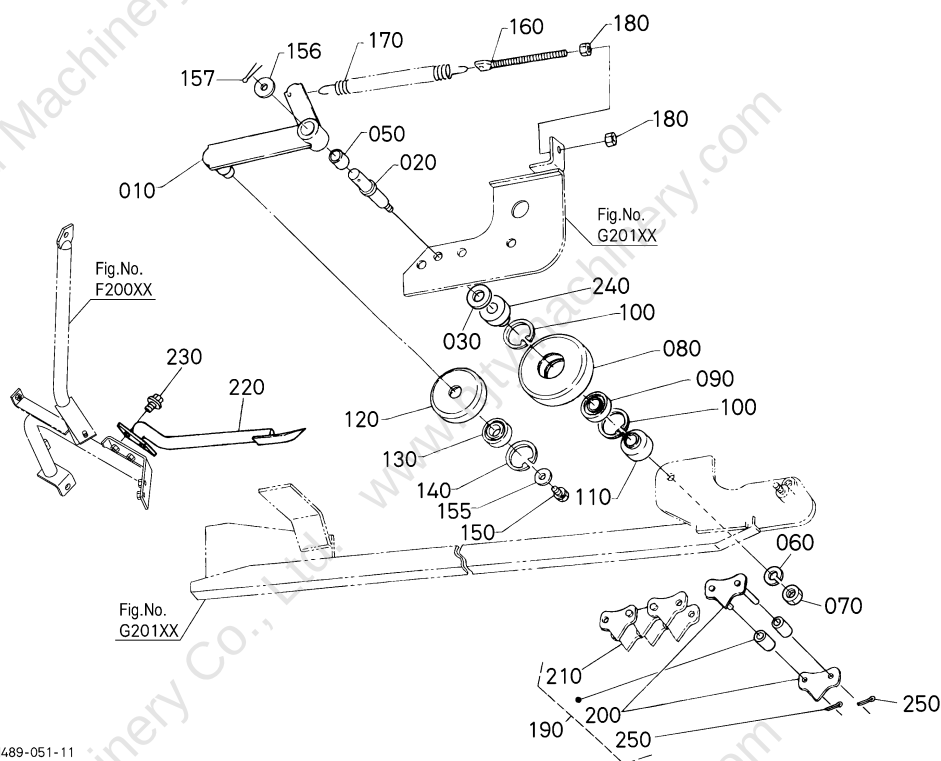G30000 谷根张力 CROP-ROOT TENSION



5H489-051-11

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H487-6364-0	右手侧张力臂	ARM,TENSION RH	1		
020	5H401-6359-0	轴 (R. 茎端张紧)	SHAFT,TENSION RH	1		
030	04011-50140	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
040	----	无	BLANK	-		
050	5W880-1525-0	衬套	BUSHING	1		
060	04512-50100	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
070	02118-50100	螺母	HEX.NUT	1		
080	5H487-6361-0	滚轴	ROLLER	1		
090	5H592-4972-0	轴承	BEARING,BALL(C.6202-4)	1		
100	04611-00350	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	2		
110	5H401-6362-0	套环 (19 阶梯)	COLLAR	1		
120	5H487-6321-0	滚轴	ROLLER	1		
130	5H592-4972-0	轴承	BEARING,BALL(C.6202-4)	1		
140	04611-00350	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
150	01123-50814	螺栓	BOLT,SEMS	1		
155	04013-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
156	04011-50140	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
157	05511-50425	开口销	PIN,SPLIT	1		
160	5F000-5132-0	张紧螺栓 (切草器)	BOLT,TENSION SP.	1		
170	5H401-6365-0	拉伸弹簧 (R 茎端)	SPRING,TENSION	1		
180	02114-50080	螺母	HEX.NUT	2		
190	5H471-6360-2	链条组件 (67. R 茎端)	ASSY CHAIN	1		
200	5H471-6371-2	链条接头	JOINT,CHAIN	1		
210	5H471-6361-0	链条	CHAIN	1		
220	5H487-6357-0	链条导向	GUIDE,CHAIN	1		
230	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	2		
240	5H401-6363-0	套环 (13.5 防缠)	COLLAR	1		
250	05511-52515	开尾销	PIN,SPLIT	2		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

CROP-ROOT RETAINER



164

G40000

CROP-HEAD FRAME 1



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

G40100

CROP-HEAD FRAME 2



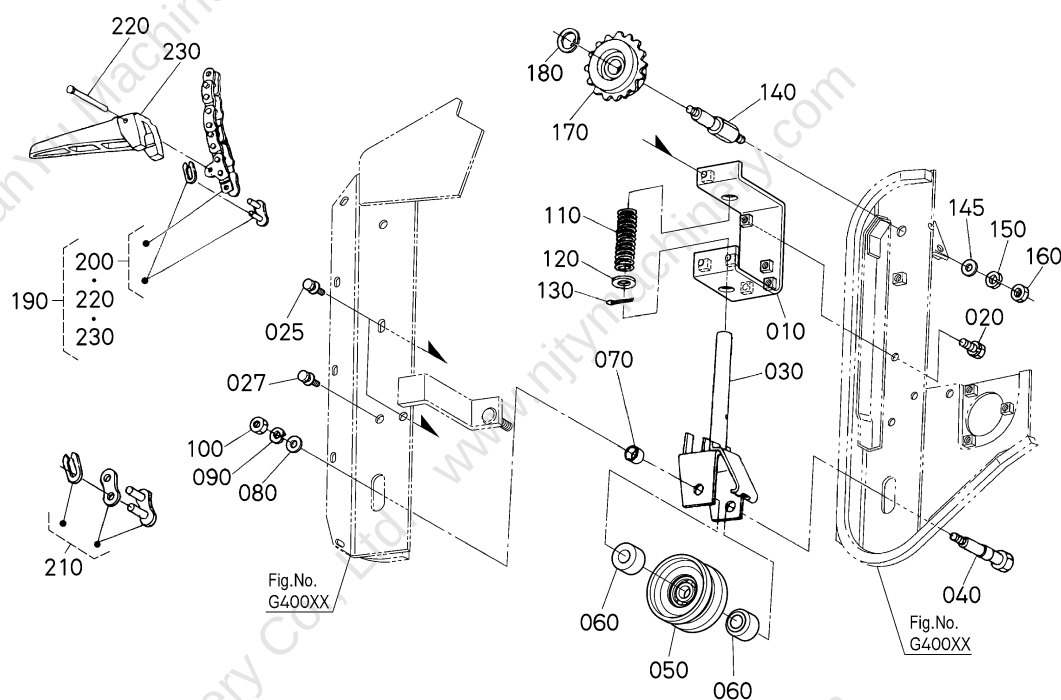
A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

G40300 穗端张力 1

CROP-HEAD TENSION 1



5H900-093-11


A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H401-6514-2	固定件 (左张紧座)	SUPPORT,TENSION LH	1		
020	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	2		
025	01127-50820	螺栓	BOLT,W SEMS(LARGE WASHER)	2		
027	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	1		
030	5H401-6515-0	张紧座 (左穗端)	ARM,TENSION LH	1		
040	5H401-6516-0	轴 (滚轮)	SHAFT	1		
050	5H401-5416-0	滚轮组件 (65)	ASSY ROLLER	1		
060	5H401-6518-0	套环 (19.5 阶梯)	COLLAR	2		
070	5H401-6519-0	套环 (8)	COLLAR	1		
080	04015-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
090	04512-50080	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
100	02114-50080	螺母	HEX.NUT	1		
110	5H401-6521-0	压缩弹簧 (R 穗端)	SPRING,TENSION	1		
120	5H401-6522-0	套环 (2.5)	COLLAR	1		
130	05511-50325	开口销	PIN,SPLIT	1		
140	5H401-6523-3	轴 (16 链轮)	SHAFT	1		
145	04013-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
150	04512-50100	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
160	02118-50100	螺母	HEX.NUT	1		
170	5H401-6524-4	链轮组件 (16)	SPROCKET	1		
180	04612-00120	外卡环	CIR-CLIP EXTERNAL	1		
190	5H401-6501-0	链条组件	ASSY CLAW	1		
200	5H401-6520-0	链条组件	ASSY CHAIN,CROP HEAD	1		
210	5H401-5424-0	接头 S-链条	JOINT,S-CHAIN	1		
220	5H401-5431-0	带爪销	PIN,CLAW	9		
230	5H401-6526-0	输送爪	CLAW	9		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

G40400

CROP-HEAD TENSION 2



5H475-026-12

Fig.No.
G401XX

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

G50000 供给架 FEEDING FRAME

This technical drawing is an exploded view of the G50000 Feeding Frame assembly. It shows the main frame (010) and various components that attach to it, including a hopper (090) with a lid (100) and a seal (070), a spring-loaded arm (110) with a spring (190) and a stop (200), and a base plate (170) with a gasket (150) and a seal (180). The diagram is labeled with part numbers and includes a reference to Fig.No. G401XX.

Fig.No. G401XX

010 020 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

5H473-030-12



序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H487-6641-0	供给架	FRAME,FEEDING	1		
020	01123-51025	螺栓	BOLT,SEMS	3		
030	5H401-6612-0	导板（供给机架）	GUIDE,FRAME	1		
040	03016-50620	沉头小螺丝	SCREW,FLAT HEAD(PHILLIPS)	3		
050	----	无	BLANK	-		
060	02761-50060	法兰螺母	NUT,FLANGE	3		
070	5H401-6613-0	套环(2 防缠)	COLLAR	1		
080	5H487-6614-0	滚轴	ROLLER	1		
090	5H592-4972-0	轴承	BEARING,BALL(C,6202-4)	1		
100	04611-00350	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	2		
110	5H487-6615-0	进料张力臂	TENSION ARM,FEEDING	1		
120	5W880-1525-0	衬套	BUSHING	1		
130	04011-50140	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
140	05511-50425	开口销	PIN,SPLIT	1		
150	5H487-6614-0	滚轴	ROLLER	1		
160	5H592-4972-0	轴承	BEARING,BALL(C,6202-4)	1		
170	04611-00350	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	2		
180	04612-00150	外卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
190	5H401-6365-0	拉伸弹簧(R 茎端)	SPRING,TENSION	1		
200	5H401-6619-0	张紧螺栓(M8-85)	BOLT,TENSION	1		
210	02114-50080	螺母	HEX.NUT	2		
220	5H471-6640-2	链条组件(36. 供给)	ASSY CHAIN	1		
225	5H471-6641-0	链条	CHAIN	1		
230	5H471-6626-2	链条接头	JOINT,CHAIN	1		
240	05511-52515	开尾销	PIN,SPLIT	2		

169

G50100

CROP-ROOT FEED COVER





Fig.No.
G500XX

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

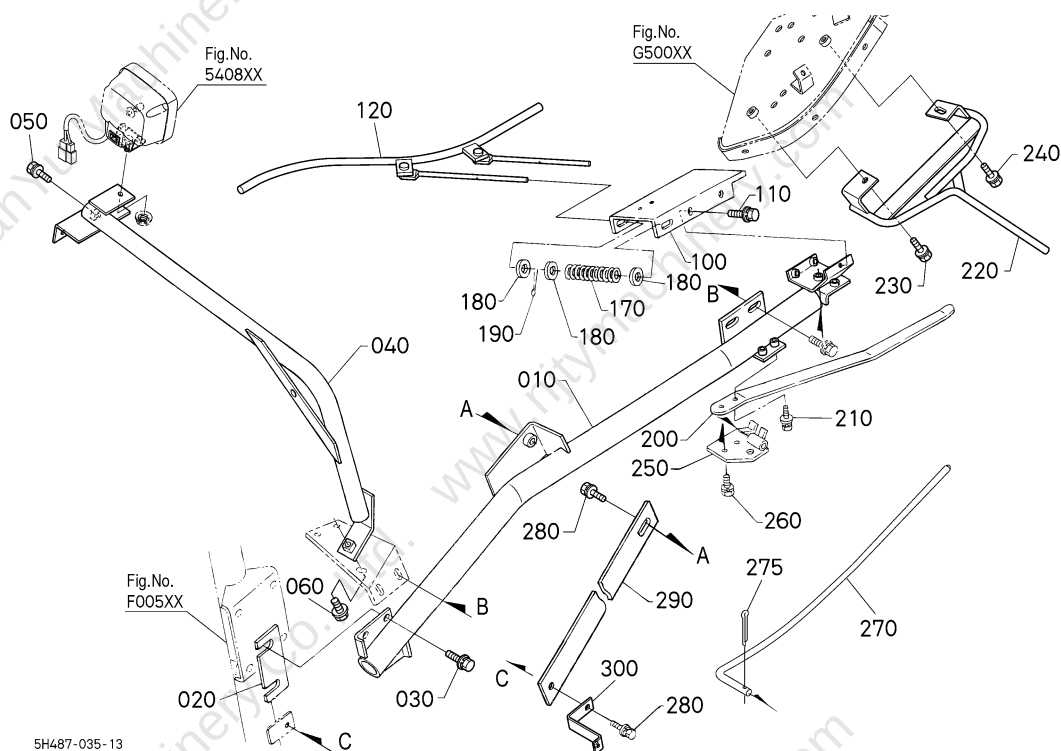G50300 导轨架 RAIL BASE



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H487-6811-0	进料支撑	SUPPORT,FEEDING	1		
020	5H401-6812-0	垫片(供给)	SHIM,FEEDING	8		
030	01125-50825	螺栓	BOLT,W SEMS	4		
040	5H476-6814-0	进料导圈固定器	STAY(FEEDING GUIDE)	1		
050	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	2		
060	01125-50825	螺栓	BOLT,W SEMS	1		
070	----	无	BLANK	-		
080	----	无	BLANK	-		
090	----	无	BLANK	-		
100	5H487-6815-0	进料轨底	BASE,FEED RAIL	1		
110	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	3		
120	5H487-6846-0	供给导向	GUIDE,FEEDING	1		
130	----	无	BLANK	-		
140	----	无	BLANK	-		
150	----	无	BLANK	-		
160	----	无	BLANK	-		
170	5H401-6823-0	压缩弹簧(供给)	SPRING	2		
180	04013-50120	平垫圈	WASHER,PLAIN	6		
190	05511-50320	开口销	PINSPLIT	2		
200	5H473-6825-0	板簧	SPRING,F/C.PLATE	1		
210	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	2		
220	5H473-6844-0	导杆(供给茎端)	GUIDE	1		
230	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	1		
240	01125-50830	螺栓	BOLT,W SEMS	1		
250	5H401-6826-0	固定件(喂入链条导杆)	PLATE,FEED CHAINE	1		
260	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	3		
270	5H473-6827-4	导杆(喂入链条)	GUIDE,FEED CHAIN	1		
275	05511-50320	开口销	PINSPLIT	1		
280	01135-51025	螺栓	BOLT,W SEMS	2		
290	5H487-6813-0	进料器框架固定器	STAY,FEEDING FRAME	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

导轨架 RAIL BASE



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

G50400


CROP-HEAD GUIDE PLATE



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

G60000 啮合深度框架
DEPTH FRAME




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

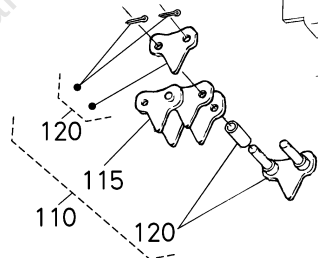啮合深度链条 DEPTH CHAIN



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

G60200

啮合深度摆动箱

DEPTH SWING CASE

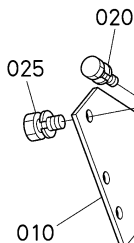


Fig.No.
F002XX

Fig.No.
G603XX

Fig.No.
G603XX

5H900-098-10

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

啮合深度电动机 DEPTH MOTOR



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

H00100




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5K177-1111-0	脱粒框架	FRAME,THRESHING	1		
020	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	4		
030	5K177-1112-0	脱粒框架	FRAME,THRESHING	1		
040	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	5		
050	01133-51030	螺栓	BOLT,SEMS	4		
060	5K177-1119-0	垫圈	WASHER	5		
070	01173-51000	螺栓	HEX.BOLT	1		
080	04013-50100	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
090	04512-50100	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
100	02118-50100	螺母	HEX.NUT	1		
110	5K156-1121-0	前侧板	PLATE,FRONT	1		
120	5K164-1122-2	前侧板	PLATE,FRONT	1		
130	5K151-1123-4	增强板	STAY,FRONT SUPPORTER	1		
140	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	3		
150	01135-51020	螺栓	BOLT,W SEMS	2		
160	5K156-1131-0	后侧板	PLATE,SIDE REAR	1		
170	5K179-1132-0	后侧板	PLATE,SIDE,REAR	1		
180	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	3		
190	5K177-1133-0	后部支撑框架	FRAME(REAR SUPPORTER)	1		
200	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	3		
210	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	1		
220	5K101-1134-0	杆 (开启)	STAY,OPEN	1		
230	04013-50100	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
240	05511-50320	开口销	PINSPLIT	1		
250	5K107-1185-0	箱体 (前导流)	CASE	1		
260	01023-50620	螺栓	BOLT,SEMS	2		

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

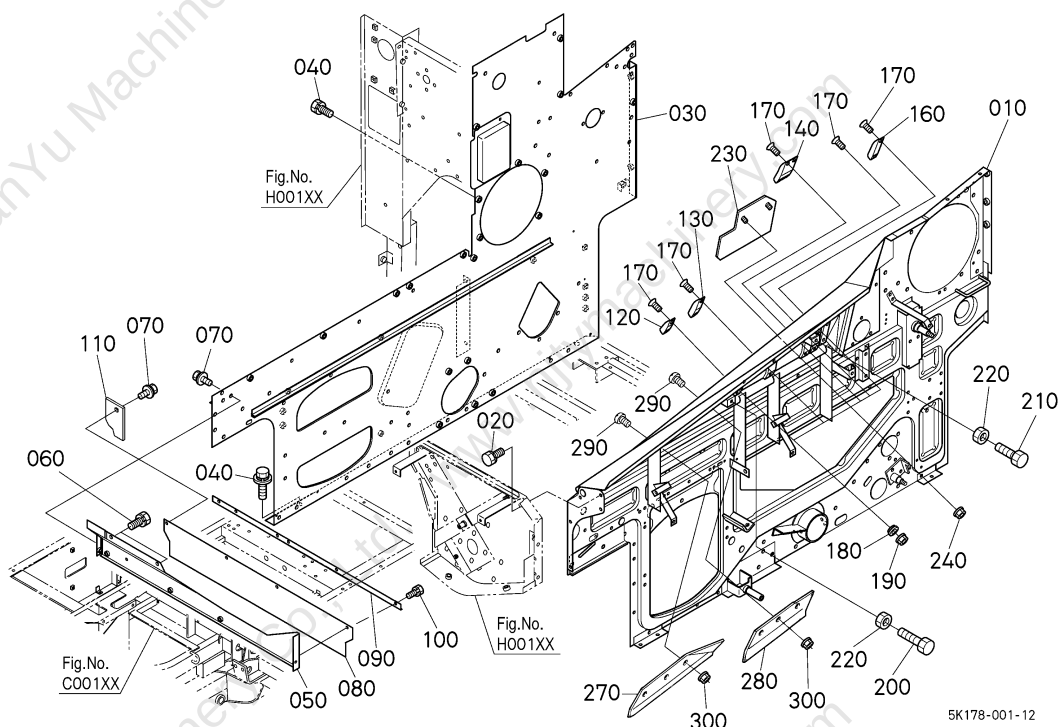H00200 侧板 (左、右) SIDE PLATE (LEFT,RIGHT)



5K178-001-12

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5K179-1141-2	左侧板	PLATE,SIDE LH	1		
020	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	5		
030	5K179-1151-3	右侧板	PLATE,SIDE RH	1		
040	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	7		
050	5K177-1161-0	筛子导向板	PLATE GUIDE,SIEVE	1		
060	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	2		
070	01025-50616	螺栓	BOLT	2		
080	53961-1162-2	筛导板	GUIDE,SIEVE 3	1		
090	5K177-1163-0	筛子导向板	PLATE GUIDE,SIEVE	1		
100	01023-50612	螺栓	BOLT,SEMS	4		
110	53961-1164-3	筛选导块 3	GUIDE,SIEVE 3	1		
120	5K177-2121-0	板	PLATE	1		
130	5K177-2122-0	板	PLATE	1		
140	5K177-2123-0	板	PLATE	1		
150	----	无	BLANK	-		
160	5K177-2124-0	板	PLATE	1		
170	03016-50616	沉头小螺丝	SCREW,FLAT HEAD(PHILLIPS)	10		
180	5K156-2128-0	垫圈	WASHER	10		
190	02761-50060	法兰螺母	NUT,FLANGE	10		
200	01173-51040	螺栓	HEX.BOLT	1		
210	01173-51030	螺栓	HEX.BOLT	1		
220	02118-50100	螺母	HEX.NUT	2		
230	5K177-2125-0	板	PLATE	1		
240	02761-50060	法兰螺母	NUT,FLANGE	2		
250	----	无	BLANK	-		
260	----	无	BLANK	-		
270	5K101-1195-0	板	PLATE,SUPPORTER	1		
280	5K101-1196-0	板	PLATE,SUPPORTER	1		
290	03017-50612	球面圆柱头小螺丝	SCREW,BINDING(PHILLIPS)	6		
300	02761-50060	法兰螺母	NUT,FLANGE	6		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

H00500 上框架 UPPER FRAME

This technical drawing is an exploded view of the H00500 Upper Frame assembly. It shows the following components and their assembly relationships:

- Fig.No. H001XX**: A large, curved main frame component that serves as the base for the upper frame.
- Fig.No. H002XX**: A complex bracket or support structure located at the bottom right, which connects to the main frame.
- Fig.No. H003XX**: A long, straight horizontal beam that runs across the top of the assembly.
- Fig.No. H004XX**: A vertical support or bracket located on the left side, connecting the horizontal beam to the main frame.
- Fig.No. H005XX**: A vertical support or bracket located on the right side, connecting the horizontal beam to the main frame.
- Fig.No. H006XX**: A long, straight horizontal beam located below the main frame, connected by various bolts and spacers.
- Fig.No. H007XX**: A vertical support or bracket located at the bottom center, connecting the lower beam to the main frame.
- Fig.No. H008XX**: A vertical support or bracket located at the bottom right, connecting the lower beam to the main frame.
- Fig.No. H009XX**: A vertical support or bracket located at the bottom left, connecting the lower beam to the main frame.
- Fig.No. H010XX**: A vertical support or bracket located at the bottom center, connecting the lower beam to the main frame.
- Fig.No. H011XX**: A vertical support or bracket located at the bottom right, connecting the lower beam to the main frame.
- Fig.No. H012XX**: A vertical support or bracket located at the bottom left, connecting the lower beam to the main frame.
- Fig.No. H013XX**: A vertical support or bracket located at the bottom center, connecting the lower beam to the main frame.
- Fig.No. H014XX**: A vertical support or bracket located at the bottom right, connecting the lower beam to the main frame.
- Fig.No. H015XX**: A vertical support or bracket located at the bottom left, connecting the lower beam to the main frame.
- Fig.No. H016XX**: A vertical support or bracket located at the bottom center, connecting the lower beam to the main frame.
- Fig.No. H017XX**: A vertical support or bracket located at the bottom right, connecting the lower beam to the main frame.
- Fig.No. H018XX**: A vertical support or bracket located at the bottom left, connecting the lower beam to the main frame.
- Fig.No. H019XX**: A vertical support or bracket located at the bottom center, connecting the lower beam to the main frame.
- Fig.No. H020XX**: A vertical support or bracket located at the bottom right, connecting the lower beam to the main frame.

The diagram includes numerous callouts for individual parts, including bolts, nuts, washers, and spacers, which are used to assemble the frame. The parts are numbered with three-digit codes (e.g., 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200).

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

H00600 进口板 INLET PLATE

Fig.No. H001XX


Fig.No. H002XX

5K178-008-11

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]


182

[illegible]

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

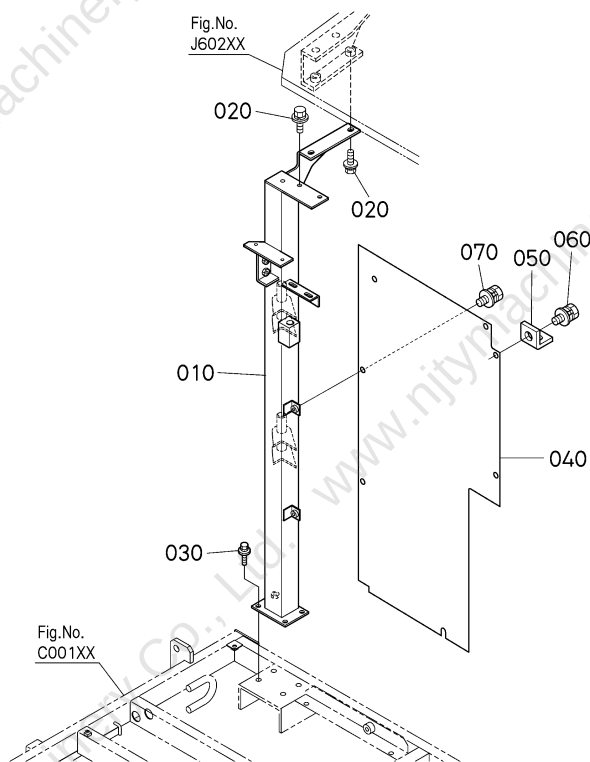脱粒架
THRESHING FRAME



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

184

轴承张紧 BEARING TENSION



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

H01 400

STRAW DISCHARGE TENSION



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

WINNOWER FAN CASE



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

H02200

第一螺箱

FIRST SCREW CASE



Fig.No.
H020XX

Fig.No.
H002XX

5K178-061-11

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

H02400

第二螺箱

SECOND SCREW CASE



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

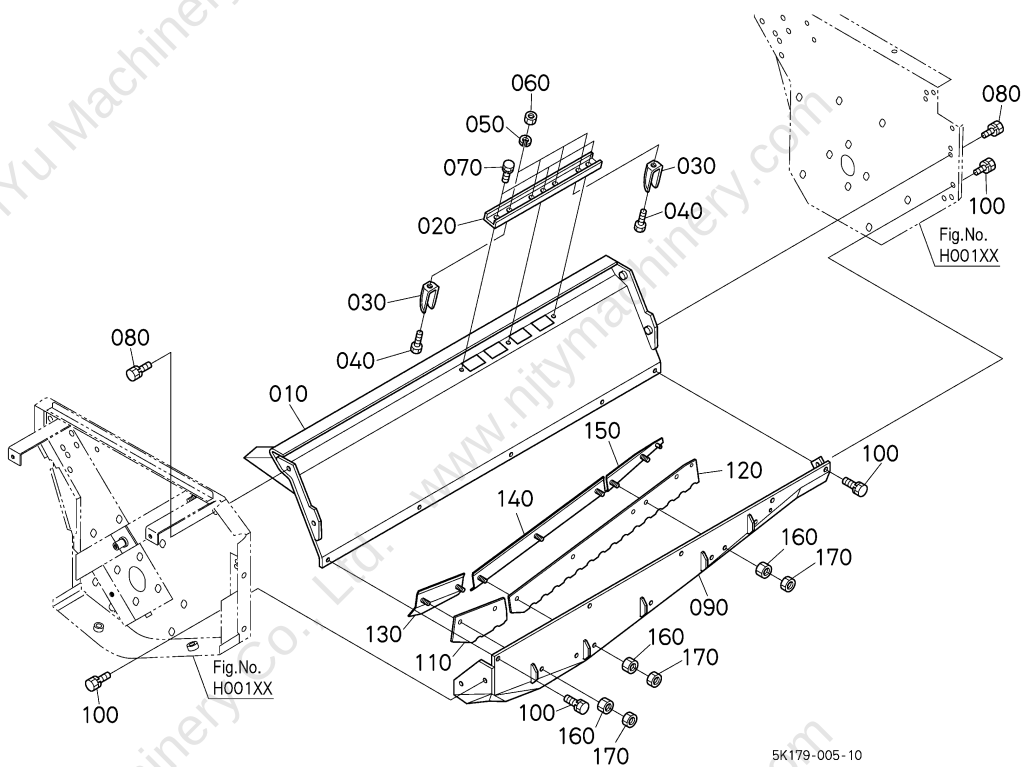
$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

H10200 上边缘板
UPPER LIP BOARD




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

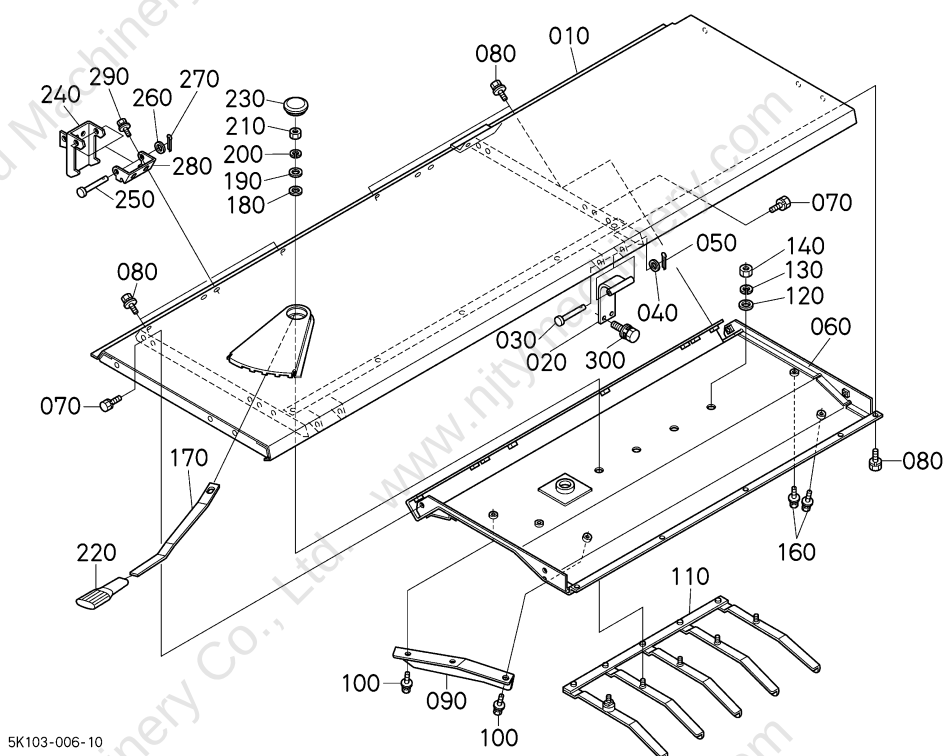H10300 齿式汽缸盖 TOOTH CYLINDER COVER



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5K179-2151-0	盖	COVER	1		
020	5K101-2152-0	固定座	BOSS	2		
030	05122-50875	带头销	PIN	2		
040	04013-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	2		
050	05511-50215	开口销	PIN,SPLIT	2		
060	5K103-2154-0	盖板 (2, 脱粒室)	COVER	1		
070	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	6		
080	01025-50612	螺栓	BOLT	9		
090	5K156-2194-0	导向	GUIDE	1		
100	01025-50616	螺栓	BOLT	3		
110	5K103-2155-0	导板	GUIDE	1		
120	04015-50060	平垫圈	WASHER,PLAIN	4		
130	04512-50060	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	4		
140	02014-50060	螺母	HEX.NUT	4		
150	----	无	BLANK	-		
160	01025-50616	螺栓	BOLT	2		
170	5K101-2188-0	板簧 (排尘导杆)	SPRING,PLATE	1		
180	04013-50160	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
190	04015-50100	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
200	04512-50100	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
210	02118-50100	螺母	HEX.NUT	1		
220	5K101-2158-0	橡胶把手, 手柄	GRIP,LEVER	1		
230	5K156-2189-0	塞子	PLUG	1		
240	5K177-2161-0	锁支撑	SUPPORT,LOCK	2		
250	05122-50875	带头销	PIN	2		
260	04013-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	2		
270	05511-50215	开口销	PIN,SPLIT	2		
280	5K156-2162-0	锁支撑	SUPPORT,LOCK	2		
290	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	4		
300	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	4		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

H10400

齿式汽缸盖

TOOTH CYLINDER COVER




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

H10600 摆动臂
SWING ARM




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号	互换 I.C.	备注 REMARKS
				Q'TY/S.No. A		
010	5K156-2170-0	前臂总成	ASSY ARM FRONT	1		
020	5W880-2525-0	轴瓦	BUSHING	1		
030	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	5		
040	5K156-2180-0	后臂总成	ASSY ARM REAR	1		
050	5W880-2525-0	轴瓦	BUSHING	1		
060	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	3		
070	5K156-2173-0	部件	PIECE	1		
075	01123-50825	螺栓	BOLT,SEMS	2		
080	5K156-2174-0	吊钩轴	SHAFT,HOOK	1		
090	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	4		
100	5K101-2102-0	开启滚轴总成	ASSY ROLLER,OPEN	2		
110	5K101-2193-0	滚轴	ROLLER	2		
120	5W880-1520-0	轴瓦	BUSHING	2		
130	5K156-2176-0	板	PLATE	1		
140	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	2		
150	02763-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	2		
160	5K177-2177-0	减震器弹簧	DAMPER(SPRING)	2		
170	04015-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	2		
175	04512-50080	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	2		
180	02114-50080	螺母	HEX.NUT	2		
190	5K177-2178-0	吊钩支架	BRACKET,HOOK	1		
200	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	1		
205	04015-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
210	5K156-2179-0	开启杆	LEVER,OPEN	1		
220	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	1		
230	5K101-2179-0	拉伸弹簧(开启)	SPRING,TENSION	1		

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换; $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

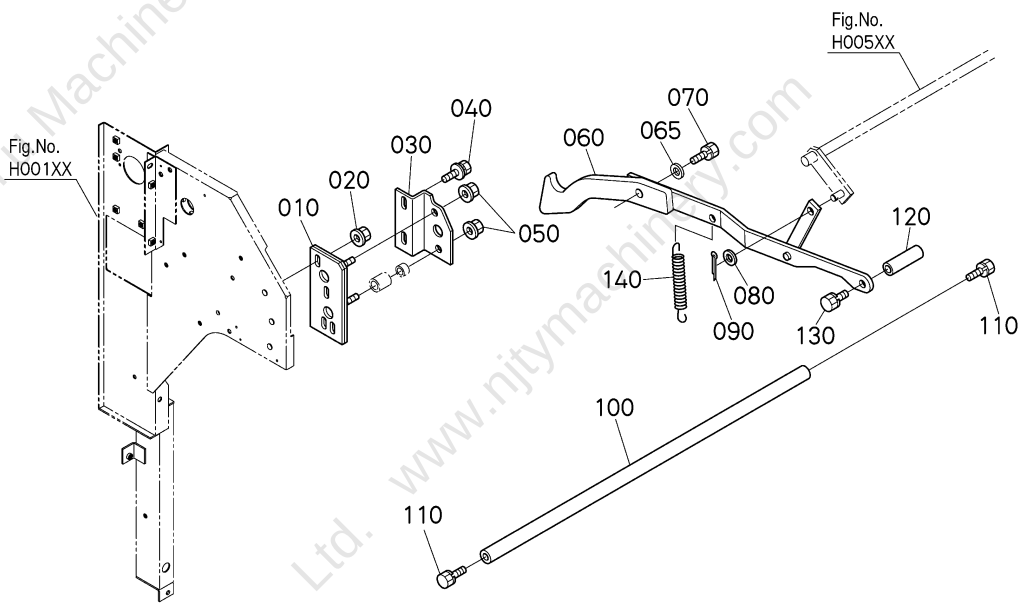H10700 开启手柄
OPEN HANDLE




5K178-019-10

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

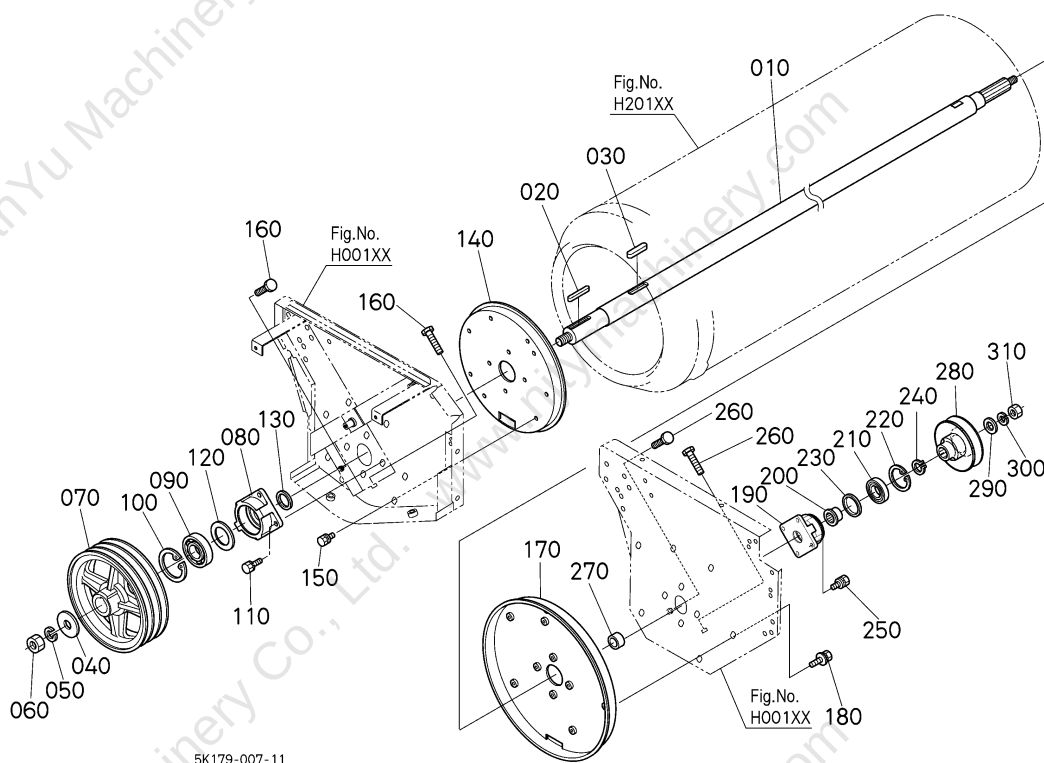H20000 脱粒滚筒轴 THRESHING CYLINDER SHAFT



5K179-007-11

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5K163-2211-0	轴	SHAFT	1		
020	05712-00750	滑键	KEY,FEATHER	1		
030	05712-01045	滑键	KEY,FEATHER	1		
040	04015-50160	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
050	04512-50160	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
060	02174-50160	螺母	HEX.NUT	1		
070	5K156-2212-0	V形皮带轮	PULLEY,V	1		
080	5K156-2213-0	轴承箱	CASE,BEARING	1		
090	53981-2214-0	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
100	04611-00750	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
110	01123-50830	螺栓	BOLT,SEMS	4		
120	5K101-2219-0	防尘挡圈	COVER,DUST	1		
130	5K101-2215-0	套环(3)	COLLAR	1		
140	5K156-2216-0	防缠绕板	PLATE,ANTI-TWINE	1		
150	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	7		
160	01155-50840	螺栓	HEX.BOLT	2		
170	5K156-2217-0	防缠绕板	PLATE,ANTI-TWINE	1		
180	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	6		
190	5K156-2218-0	轴承箱	CASE,BEARING	1		
200	5K101-2222-0	花键轮毂(脱粒筒轴)	BOSS,SPLINE	1		
210	5H592-4966-0	轴承	BEARING	1		
220	04611-00550	内卡环	SAFETY RING IN ASSY	1		
230	5K101-1628-0	63/32 防尘盖	COVER,DUST	1		
240	04612-00300	外卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
250	01123-50830	螺栓	BOLT,SEMS	4		
260	01155-50840	螺栓	HEX.BOLT	2		
270	5K101-2221-0	套环(20)	COLLAR	1		
280	5K169-2223-0	V型皮带轮	V-PULLEY	1		
290	5K101-2526-0	垫圈,风车	WASHER	1		
300	04512-50120	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

H20000

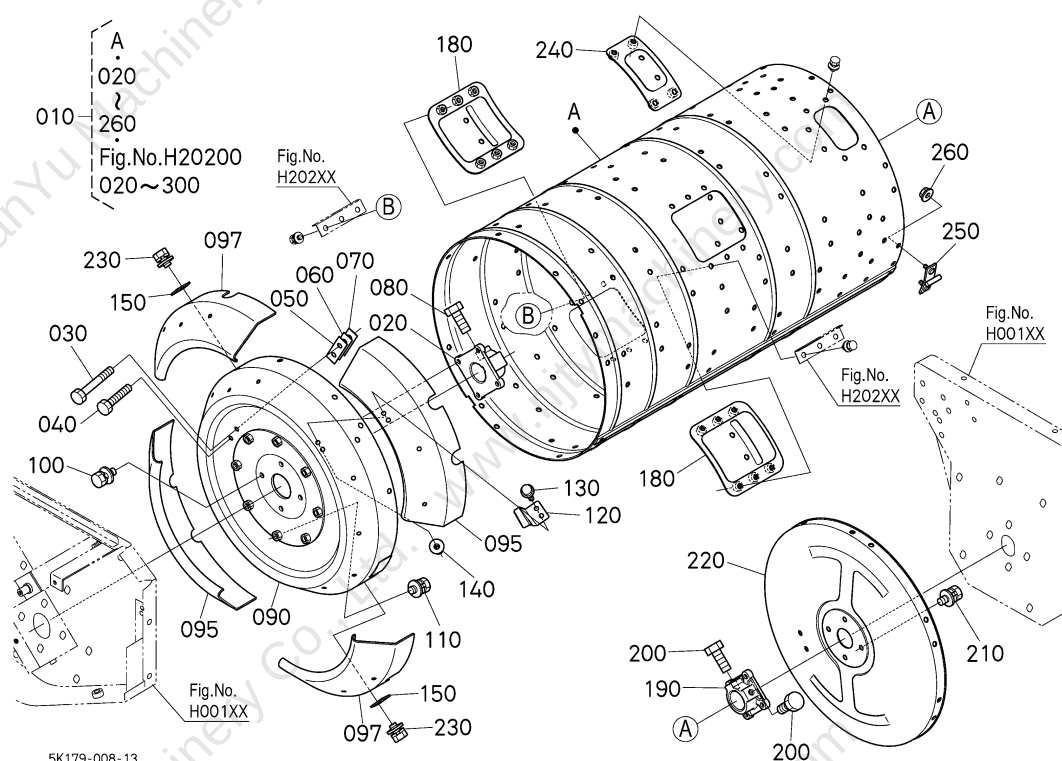
THRESHING CYLINDER SHAFT



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

H20100 脱粒缸（滚筒式） THRESHING CYLINDER (DRUM)




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5K179-2230-0	脱粒总成	ASSY,THRESHING CYL(588,MC)	1		
020	5K156-2255-0	脱粒筒轴套	BOSS,THRESHING CYL	1		
030	01155-50855	螺栓	HEX.BOLT	1		
040	01155-50840	螺栓	HEX.BOLT	1		
050	5K101-2291-0	配重	WEIGHT	1		
060	5K101-2293-0	配重	WEIGHT	1		
070	5K101-2295-0	配重	WEIGHT	1		
080	01173-51025	螺栓	HEX.BOLT	1		
090	5K177-2232-0	板	PLATE	1		
095	5K177-2911-0	衬垫	LINER	2		
097	5K177-2912-0	衬垫	LINER	2		
100	01127-50820	螺栓	BOLT,W SEMS(LARGE WASHER)	4		
110	01127-50816	螺栓	BOLT,W SEMS(LARGE WASHER)	8		
120	5K101-2237-0	脱粒筒防缠	PLATE,ANTI-TWINE	1		
130	01754-50612	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	2		
140	02761-50060	法兰螺母	NUT,FLANGE	2		
150	5K156-2236-0	板	PLATE	2		
160	—	无	BLANK	—		
170	—	无	BLANK	—		
180	5K177-2234-0	盖	COVER	2		
190	5K156-2256-0	脱粒筒轴套	BOSS,THRESHING CYL	1		
200	01173-51025	螺栓	HEX.BOLT	2		
210	01127-50820	螺栓	BOLT,W SEMS(LARGE WASHER)	4		
220	5K177-2238-0	板	PLATE	1		
230	5K101-3139-0	螺栓 (12T)	BOLT	10		
240	5K177-2239-0	盖	COVER	2		
250	5K177-2252-0	铲土机	SCRAPER	1		
260	02761-50060	法兰螺母	NUT,FLANGE	2		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

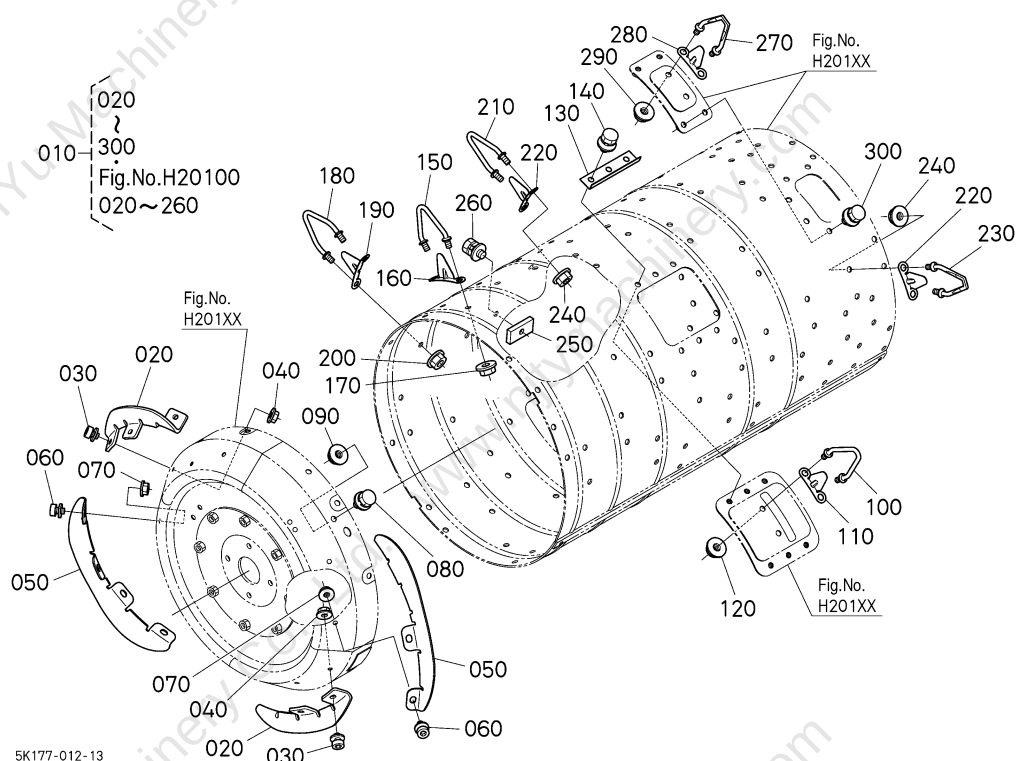H20200 脱粒缸（齿式） THRESHING CYLINDER (TOOTH)




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5K179-2230-0	脱粒总成	ASSY,THRESHING CYL(588,MC)	1		
020	5K156-2241-0	边沿	EDGE	2		
030	5K101-2225-0	螺栓（6角带孔）	BOLT	6		
040	02761-50060	法兰螺母	NUT,FLANGE	6		
050	5K101-2257-0	疏导齿 2	EDGE	2		
060	5K101-2225-0	螺栓（6角带孔）	BOLT	4		
070	02761-50060	法兰螺母	NUT,FLANGE	4		
080	5K101-3139-0	螺栓（12T）	BOLT	2		
090	02763-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	2		
100	5K101-2248-0	波形齿	TOOTH NORMAL	2		
110	5K101-2249-0	脱粒齿，板	TOOTH THRESHING	2		
120	02763-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	4		
130	5K177-2235-0	垫圈	WASHER	4		
140	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	12		
150	5K101-2244-0	脱粒齿（加强板，1）	TOOTH THRESHING	4		
160	5K101-2246-0	脱粒齿（加强板）	TOOTH THRESHING	4		
170	02763-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	8		
180	5K101-2247-0	脱粒齿（加强，2）	TOOTH THRESHING	4		
190	5K101-2246-0	脱粒齿（加强板）	TOOTH THRESHING	4		
200	02763-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	8		
210	5K101-2248-0	波形齿	TOOTH NORMAL	66		
220	5K101-2249-0	脱粒齿，板	TOOTH THRESHING	92		
230	5K101-2251-0	脱粒齿（变形）	TOOTH THRESHING	33		
240	02763-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	198		
250	5K107-2253-0	配重	WEIGHT	1		
260	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	1		
270	5K101-2251-0	脱粒齿（变形）	TOOTH THRESHING	2		
280	5K101-2249-0	脱粒齿，板	TOOTH THRESHING	2		
290	02763-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	4		
300	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	8		

↔ 新旧部件可替换； ≠ 新旧部件不可替换； ← 新部件可替换旧部件； → 旧部件可替换新部件

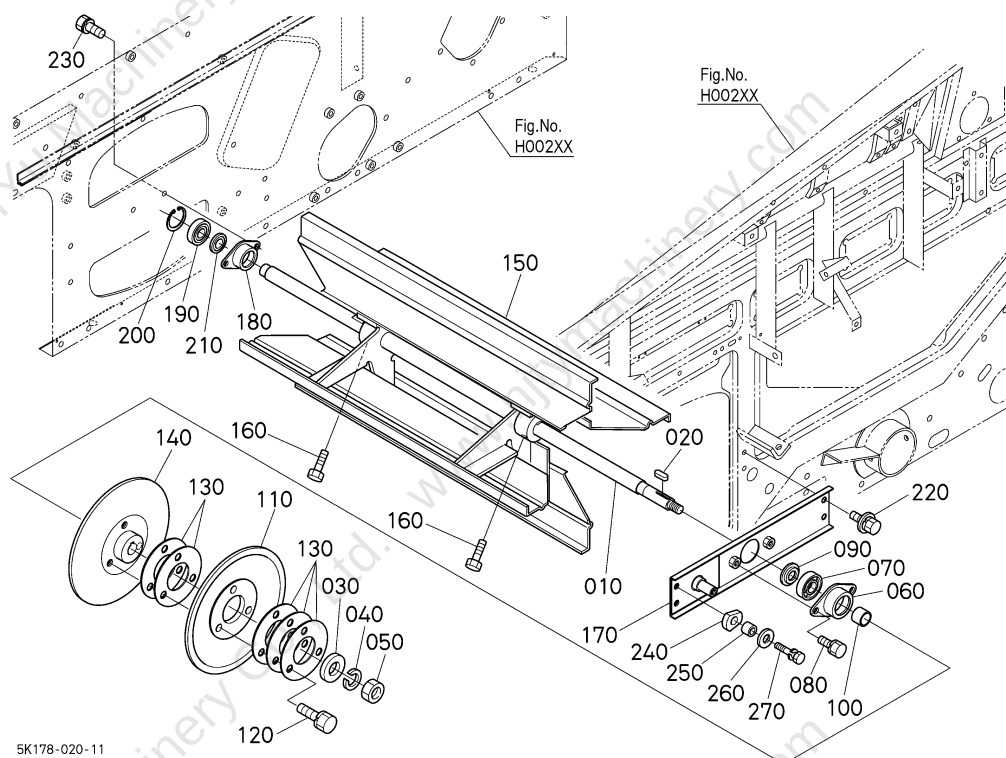H30000 簸谷机 (轴/弹簧) WINNOWER (SHAFT/SPRING)




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5K177-2511-0	轴	SHAFT	1		
020	05712-00525	滑键	FEATHER KEY	1		
030	5K101-2526-0	垫圈, 风车	WASHER	1		
040	04512-50120	弹垫圈	WASHER, SPRING LOCK	1		
050	02174-50120	螺母	HEX.NUT	1		
060	5T057-6867-0	轴承支架	HOLDER,BEARING	1		
070	5H484-8623-0	轴承	BEARING,BALL(C,6203-4)	1		
080	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	2		
090	5H401-6162-0	盖板(防尘 1)	COVER,DUST	1		
100	5K177-2528-0	轴环	COLLAR	1		
110	5K156-2515-0	V 形皮带轮	PULLEY,V	1		
120	01133-51030	螺栓	BOLT,SEMS	3		
130	5K156-2516-0	薄垫片	SHIM	5		
140	5K156-2517-0	V 形皮带轮	PULLEY,V	1		
150	5K164-2519-0	刀片	BLADE	1		
160	01173-51025	螺栓	HEX.BOLT	2		
170	5K179-2521-0	板	PLATE,WINNOWER	1		
180	5K177-3231-0	轴承箱	CASE,BEARING	1		
190	5H484-8623-0	轴承	BEARING,BALL(C,6203-4)	1		
200	04611-00400	内卡环	CIR CLIP, INTERNAL	1		
210	5H401-6162-0	盖板(防尘 1)	COVER,DUST	1		
220	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	2		
230	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	3		
240	5K101-2527-0	减震垫	CUSHION	1		
250	5K101-2528-0	套环 (21.5)	COLLAR	1		
260	04015-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
270	01123-50840	螺栓	BOLT,SEMS	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

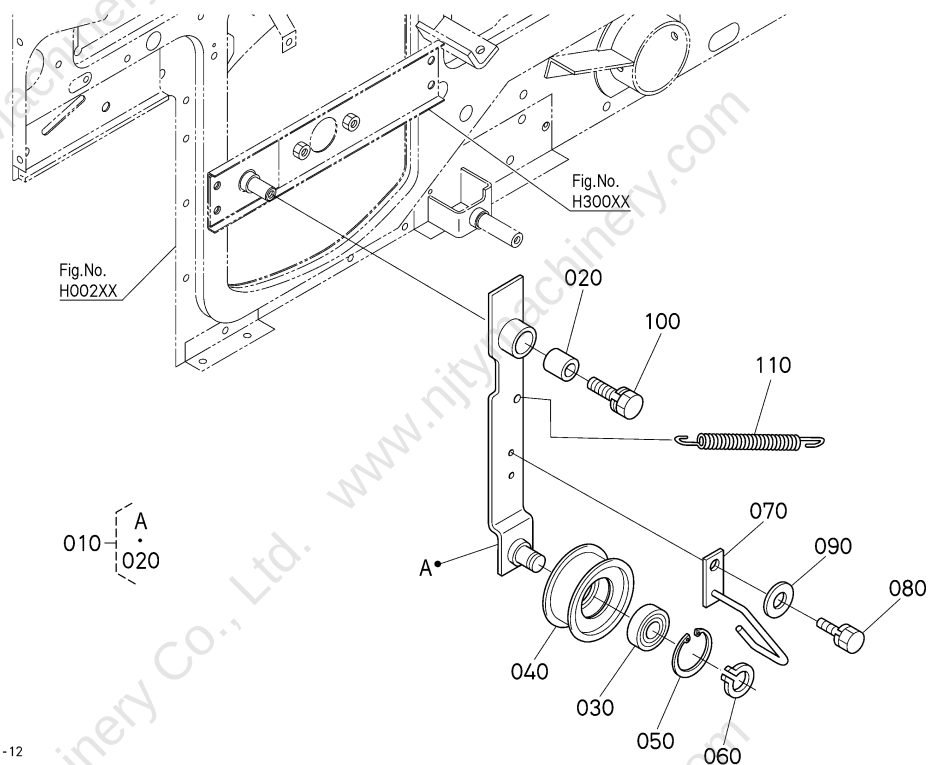H30100 簸谷机 (张力)
WINNOWER (TENSION)




5K178-021-12

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

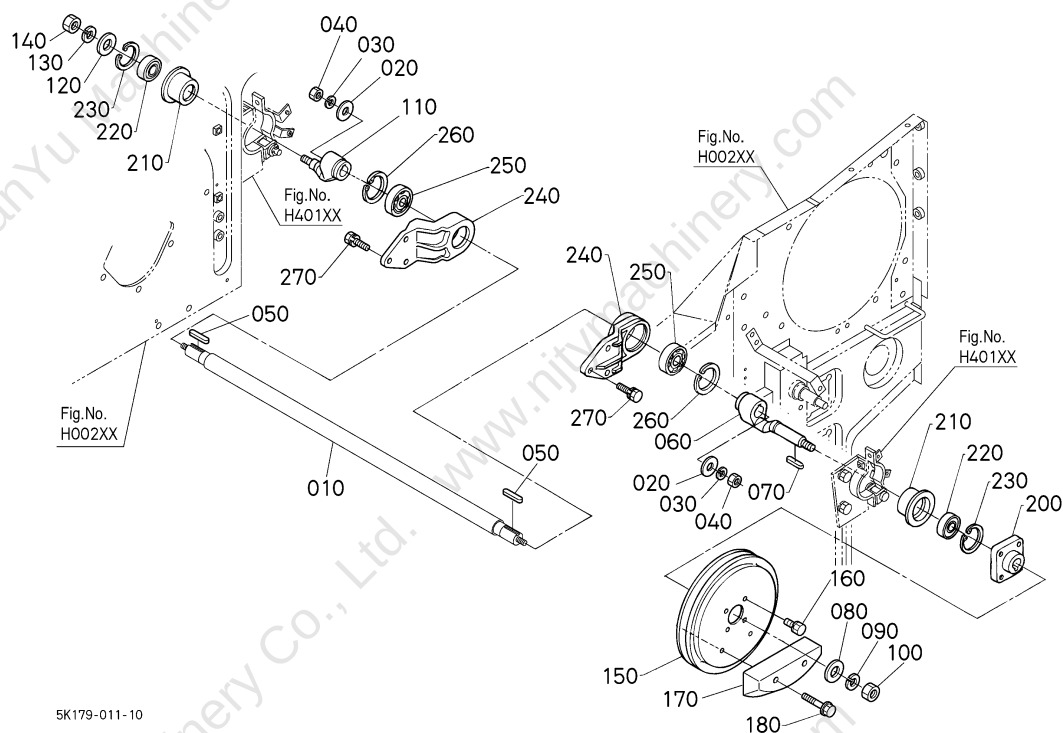H40000 摇臂轴 ROCKING SHAFT



5K179-011-10

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5K164-2611-0	轴	SHAFT,ROCKING	1		
020	04015-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	2		
030	04512-50080	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	2		
040	02114-50080	螺母	HEX.NUT	2		
050	05712-00525	滑键	FEATHER KEY	2		
060	5T051-6912-0	摆动轴	SHAFT	1		
070	05712-00525	滑键	FEATHER KEY	1		
080	04013-50120	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
090	04512-50120	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
100	02174-50120	螺母	HEX.NUT	1		
110	5K156-2613-0	轴	SHAFT,ROCKING	1		
120	04013-50120	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
130	04512-50120	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
140	02174-50120	螺母	HEX.NUT	1		
150	5K156-2614-0	V形皮带轮	PULLEY,V	1		
160	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	4		
170	5K156-2615-0	平衡块	WEIGHT,SIEVE BALANCE	1		
180	01754-50845	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	2		
190	—	无	BLANK	—		
200	5K156-2616-0	摆动皮带轮	BOSS,ROCKING PULLEY	1		
210	5K156-2617-0	轴承座	CASE,BEARING	2		
220	51870-7219-0	滚珠轴承	BEARING,BALL	2		
230	04611-00470	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	2		
240	5K156-2618-2	臂.摇动	ARM,ROCKING	2		
250	5H592-4974-0	轴承	BEARING	2		
260	04611-00470	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	2		
270	01123-50822	螺栓	BOLT,SEMS	6		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

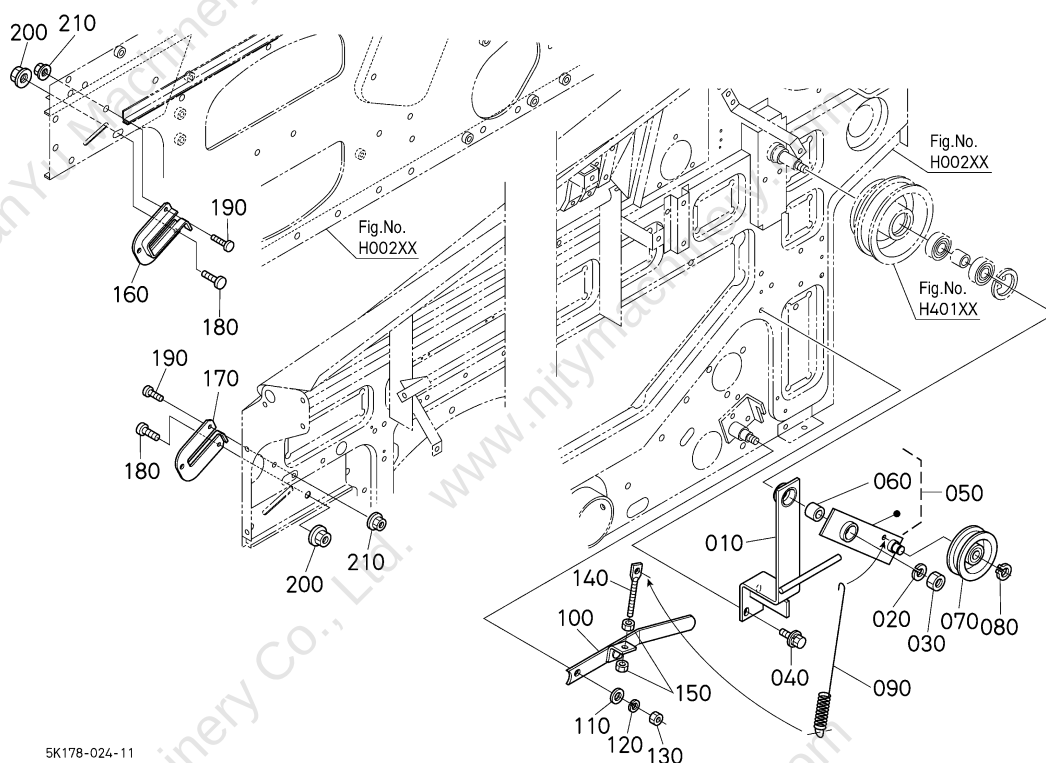
ROCKING SHAFT BEARING



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

H40200 摇摆张力
ROCKING TENSION




5K178-024-11

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

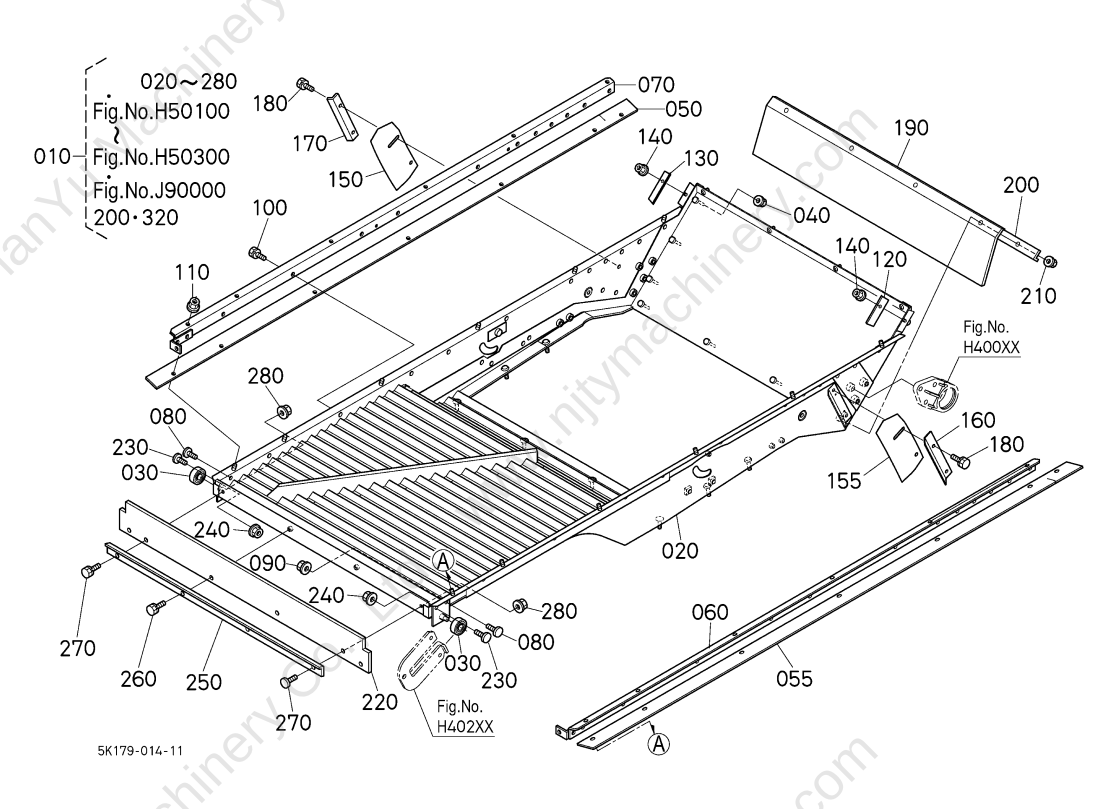H50000 筛箱
SIEVE CASE



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5K179-2600-2	筛选箱	ASSY CASE,SIEVE	1		
020	5K164-2641-2	筛子箱	CASE,SIEVE	1		
030	5H487-8721-0	轴承	BEARING,BALL(C,6200-4)	2		
040	5K101-2656-0	法兰螺母	NUT,FLANGE	6		
050	5K164-2642-0	帆布. 筛子箱	CLOTH,SIEVE CASE	1		
055	5K164-2644-0	帆布. 筛子箱	CLOTH,SIEVE CASE	1		
060	5K164-2643-0	筛板	PLATE,SIEVE	1		
070	5K164-2645-0	筛板	PLATE,SIEVE	1		
080	01952-50820	焊接螺栓	BOLT,WELD	2		
090	02763-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	12		
100	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	10		
110	02761-50060	法兰螺母	NUT,FLANGE	12		
120	5K177-2656-0	左侧固定器板	PLATE,RETAINER L	1		
130	5K177-2657-0	右侧固定器板	PLATE,RETAINER R	1		
140	02761-50060	法兰螺母	NUT,FLANGE	2		
150	5K177-2646-0	帆布. 筛子箱	CLOTH,SIEVE CASE	1		
155	5K177-2648-0	帆布. 筛子箱	CLOTH,SIEVE CASE	1		
160	5K177-2647-0	筛子箱板	PLATE,SIEVE CASE	1		
170	5K177-2649-0	筛子箱板	PLATE,SIEVE CASE	1		
180	01023-50614	螺栓	BOLT,SEMS	4		
190	5K177-2651-0	帆布. 筛子箱	CLOTH,SIEVE CASE	1		
200	5K177-2652-0	筛子导向板	PLATE GUIDE,SIEVE	1		
210	5K101-2656-0	法兰螺母	NUT,FLANGE	4		
220	5K177-2653-0	帆布. 筛子箱	CLOTH,SIEVE CASE	1		
230	01952-50820	焊接螺栓	BOLT,WELD	2		
240	02763-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	2		
250	5K177-2652-0	筛子导向板	PLATE GUIDE,SIEVE	1		
260	01023-50614	螺栓	BOLT,SEMS	2		
270	01952-00614	焊接螺栓	BOLT,WELD	2		
280	02761-50060	法兰螺母	NUT,FLANGE	2		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

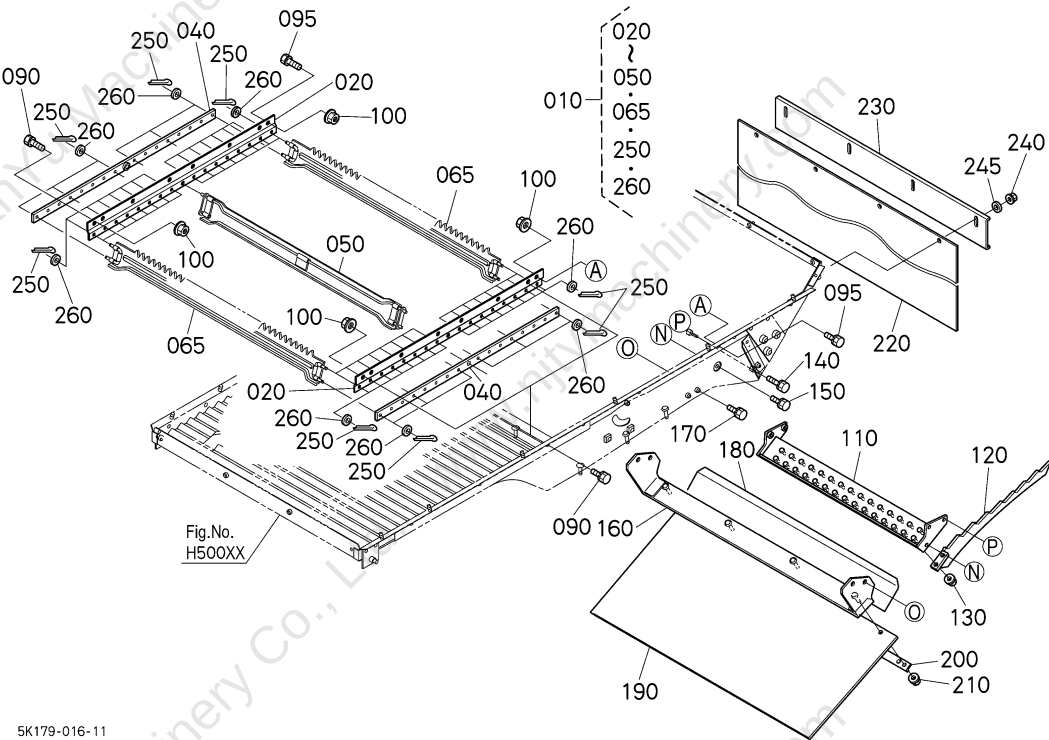
篩子
SIEVE



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

H50200 谷筛
CHAFFER SIEVE



5K179-016-11


A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5K164-2660-0	筛子总成	ASSY SIEVE	1		
020	5K164-2661-0	板	PLATE	2		
030	----	无	BLANK	-		
040	5K164-2663-0	板	PLATE	2		
050	5K164-2664-0	筛子	SIEVE	1		
060	----	无	BLANK	-		
065	5K177-2666-0	筛子	SIEVE, 2	16		
070	----	无	BLANK	-		
080	----	无	BLANK	-		
090	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	2		
095	01123-50825	螺栓	BOLT,SEMS	2		
100	02763-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	4		
110	5K164-2671-0	框架	FRAME	1		
120	5K101-2672-0	筛片	PLATE,RACK STRAW	15		
130	02761-50060	法兰螺母	NUT,FLANGE	30		
140	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	4		
150	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	2		
160	5K177-2679-0	板	PLATE	1		
170	01025-50616	螺栓	BOLT	4		
180	5K177-2678-0	板	PLATE	1		
190	5K101-2674-0	橡胶导板	HOOD	1		
200	5K177-2652-0	筛子导向板	PLATE GUIDE,SIEVE	1		
210	02761-50060	法兰螺母	NUT,FLANGE	4		
220	5K151-2675-0	帆布(摇动)	CLOTH,ROCKING	1		
230	5K151-2648-0	垫板(排尘调节)	PLATE	1		
240	5K101-2656-0	法兰螺母	NUT,FLANGE	4		
245	04015-50060	平垫圈	WASHER,PLAIN	4		
250	05511-51615	开口销	PIN,SPLIT	64		
260	04012-50060	平垫圈	WASHER,PLAIN	44		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

H50300

CHAFFER OPERATION LEVER



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

J00100

第二螺丝轴

SECOND SCREW SHAFT



5K179-018-10


A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

J00300

SECOND DRIVE CASE



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

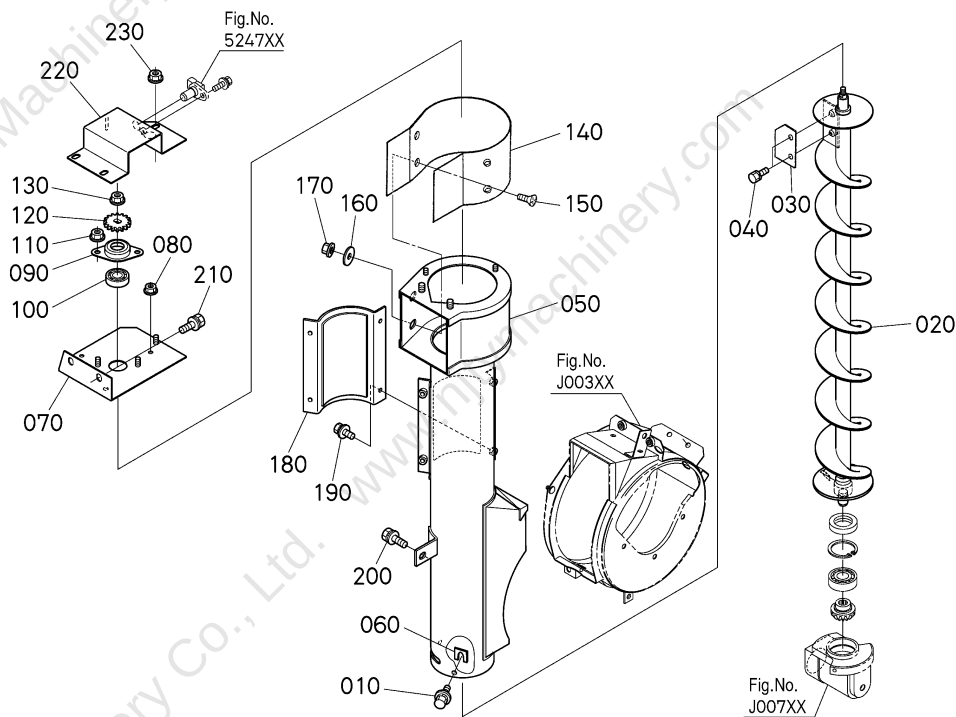
J00400



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

**J00500 第二纵向传动箱
SECOND VERTICAL DRIVE CASE**



5K178-031-11

A:4LBZ-145C(PRO588-I)


[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

J00700

再筛选锥齿轮箱


SECOND BEVEL GEAR CASE



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

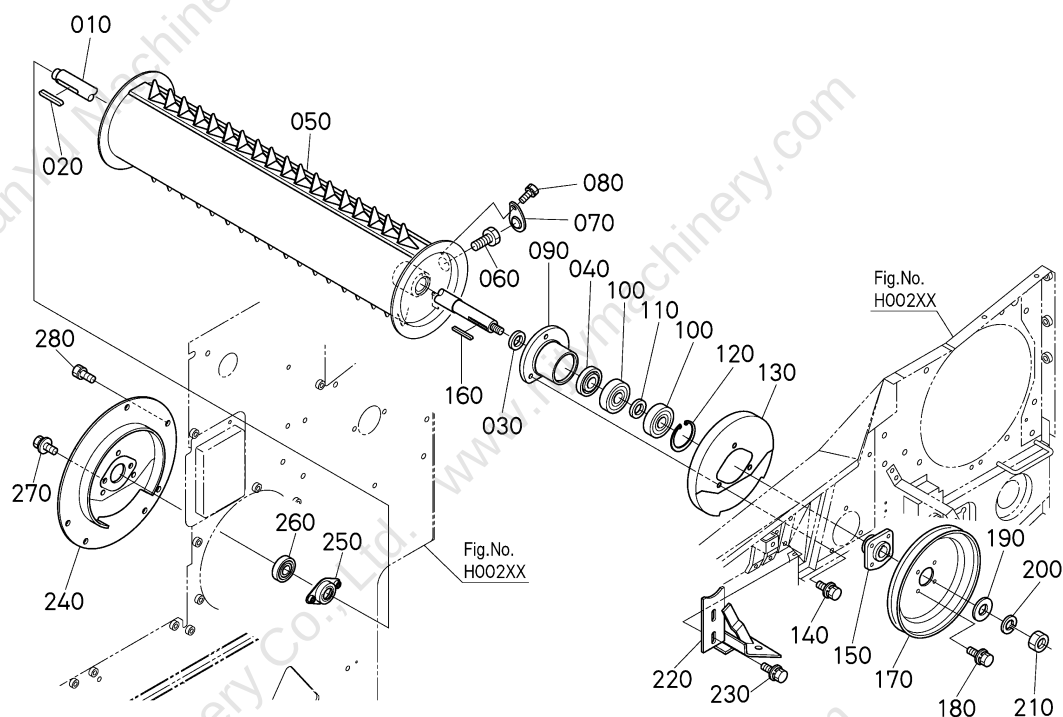J10000 分离滚筒 SEPERATION DRUM



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5K177-3171-2	轴	SHAFT	1		
020	05712-00740	滑键	KEY,FEATHER	1		
030	5K101-3172-0	套环 (3-20)	COLLAR	1		
040	5H401-6262-2	盖板	COVER,DUST	1		
050	5K164-3170-0	分离筒	COMP DRUM	1		
060	01173-51025	螺栓	HEX.BOLT	1		
070	5K156-3174-0	板	PLATE	1		
080	01023-50612	螺栓	BOLT,SEMS	1		
090	5K177-3175-0	轴承箱	BEARING CASE	1		
100	5H592-4974-0	轴承	BEARING	2		
110	5K101-3172-0	套环 (3-20)	COLLAR	1		
120	04611-00470	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
130	5K156-3176-0	防缠绕板	PLATE,ANTI-TWINE	1		
140	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	3		
150	5K177-3177-0	轮壳	BOSS	1		
160	05712-00530	滑键	FEATHER KEY	1		
170	5K177-3173-0	V 型皮带轮	PULLEY,V	1		
180	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	4		
190	5K101-2526-0	垫圈 风车	WASHER	1		
200	04512-50120	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
210	02174-50120	螺母	HEX.NUT	1		
220	5K177-3179-0	定位器	RETAINER	1		
230	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	2		
240	5K177-3229-2	板	PLATE	1		
250	5K156-3231-0	轴承箱	CASE,BEARING	1		
260	5H484-8623-0	轴承	BEARING,BALL(C,6203-4)	1		
270	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	2		
280	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	4		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

J10100

SEPERATION DRUM COVER

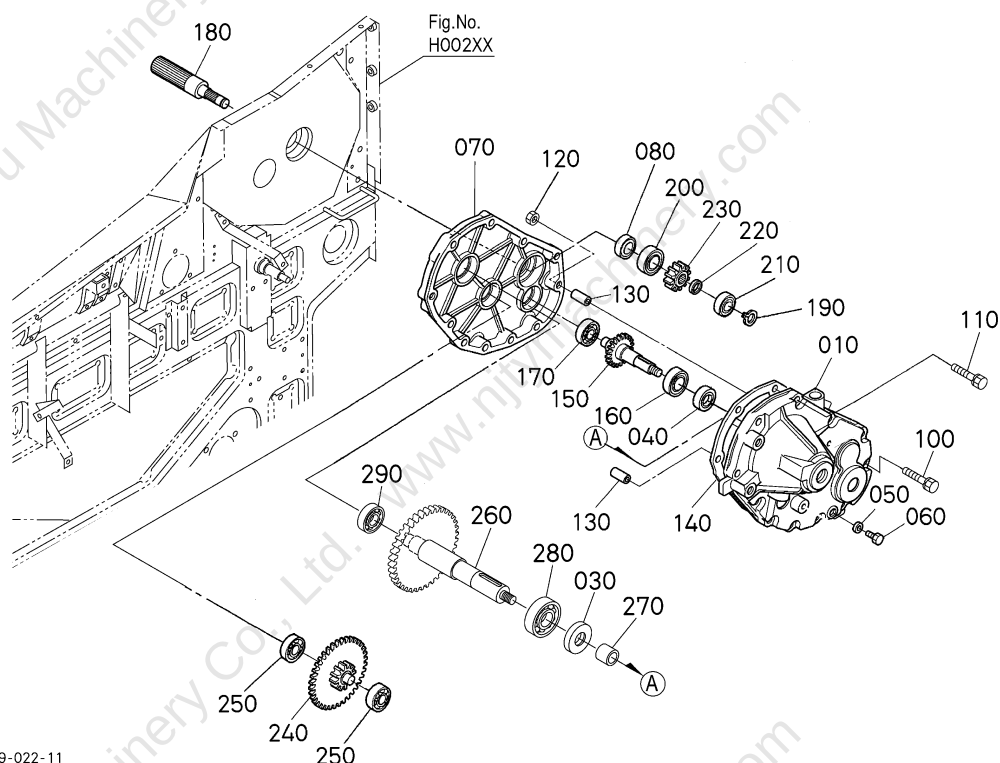


A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

J20000 进料链条箱 CHAIN FEEDING CASE




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5K156-3511-0	进料箱	CASE,FEEDING	1		
020	---	无	BLANK	-		
030	09500-30458	油封	SEAL,OIL	1		
040	09500-20358	油封	SEAL,OIL	1		
050	04714-00100	密封垫	GASKET	1		
060	06331-35010	塞	PLUG	1		
070	5K101-3512-0	箱体 (链连驱动 2)	CASE,FEEDING	1		
080	09500-28408	油封	SEAL,OIL	1		
090	---	无	BLANK	-		
100	01123-50845	螺栓	BOLT,SEMS	3		
110	01123-50840	螺栓	BOLT,SEMS	1		
120	02114-50080	螺母	HEX,NUT	3		
130	5K101-3519-0	定位套	PIN,PIPE	2		
140	53981-4223-0	垫片	GASKET	1		
150	5K101-3513-0	齿轮轴	GEARSHAFT	1		
160	52300-1618-0	轴承	BEARING	1		
170	08101-06202	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
180	5K101-3514-3	粉尘传动轴	DRIVE SHAFT,DUST	1		
190	04612-00150	外卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
200	5H484-8533-0	轴承	BEARING,BALL(C,6303-1)	1		
210	34073-2342-0	轴承	BEARING,BALL	1		
220	5K101-3518-0	套环 (5)	COLLAR	1		
230	5K101-3529-0	齿轮 (12)	GEAR	1		12T
240	5K101-3517-0	齿轮轴 (12-39)	GEAR-SHAFT	1		12-39T
250	08101-06202	滚珠轴承	BEARING,BALL	2		
260	5K156-3521-0	齿轮轴	GEAR-SHAFT	1		
270	52200-1543-0	轴套	SLEEVE	1		
280	5H484-8525-0	轴承	BEARING,BALL(C,6205-1)	1		
290	5H484-8523-0	轴承	BEARING,BALL(C,6203-1)	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

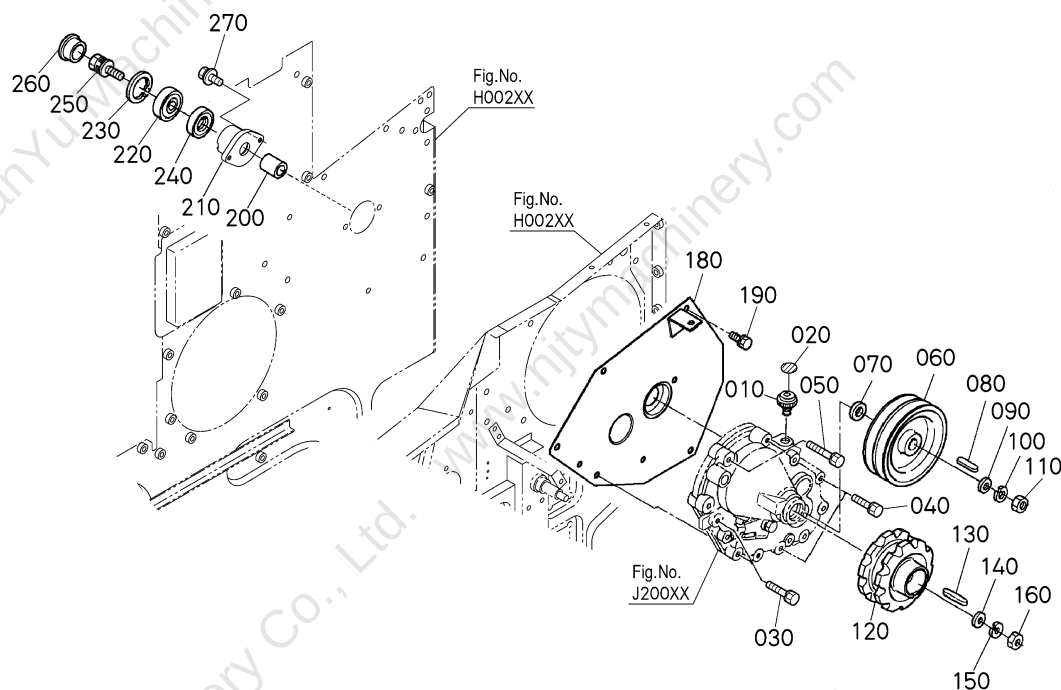J20100 进料链齿轮 FEEDING SPROCKET



5K179-023-11

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	62721-3212-0	旋转插头	PLUG,ROTARY	1		
020	5K151-3534-0	标签	LABEL,FILLER	1		
030	01123-50860	螺栓	BOLT,SEMS	2		
040	01123-50855	螺栓	BOLT,SEMS	2		
050	01123-50870	螺栓	BOLT,SEMS	2		
060	5K177-3535-0	V 型皮带轮	V PULLEY	1		
070	5K101-3538-0	套环 (切草器驱动)	COLLAR	1		
080	05712-00525	滑键	FEATHER KEY	1		
090	04015-50120	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
100	04512-50120	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
110	02172-50120	螺母	HEX.NUT	1		
120	5K164-3537-0	键轮	SPROCKET	1		
130	05712-00740	滑键	KEY,FEATHER	1		
140	04015-50120	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
150	04512-50120	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	1		
160	02174-50120	螺母	HEX.NUT	1		
170		无	BLANK	-		
180	5K177-3539-0	板	PLATE	1		
190	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	2		
200	62551-1415-0	轴套	SLEEVE	1		
210	5K177-3557-0	轴承固定器	HOLDER,BEARING	1		
220	08301-01203	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
230	04611-00400	内卡环	CIR CLIP, INTERNAL	1		
240	09500-22358	油封	SEAL,OIL	1		
250	01127-50820	螺栓	BOLT,W SEMS(LARGE WASHER)	1		
260	50727-4361-2	塞	PLUG	1		
270	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	2		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

**J20200 排尘风扇
DUSTING FAN**



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

J30000 导轨架 RAIL BASE

The diagram illustrates the exploded view of the J30000 RAIL BASE assembly. The main component is the RAIL BASE (010), which is shown in two configurations: 020 (left) and 210 (right). The assembly includes various fasteners and components labeled with part numbers: 080 (screws), 070 (washers), 020 (bracket), 090 (pin), and 025 (pin). The assembly is shown being installed onto a track system, with a callout indicating the Fig.No. H005XX.

Fig.No.
H005XX

010 { 020
210

080 080
070 070

020 090 025




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

J30300 输送链条 FEED CHAIN

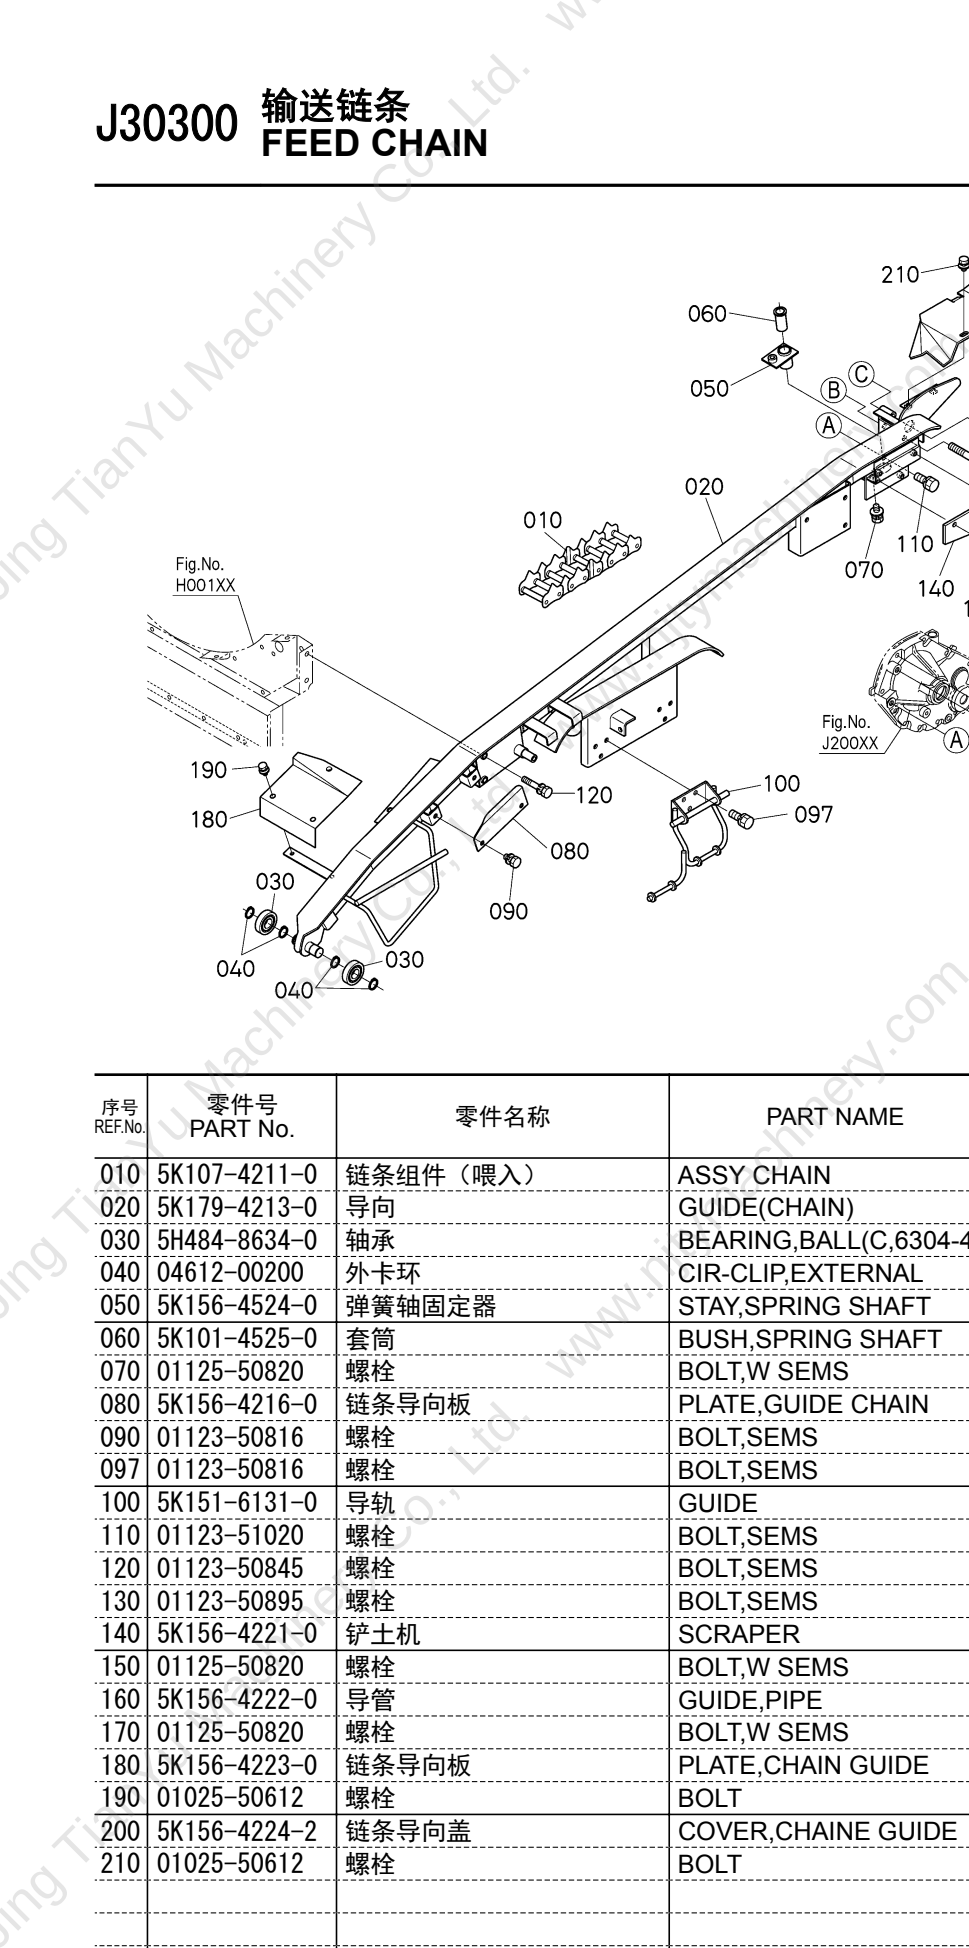Fig.No.
H001XX




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

220

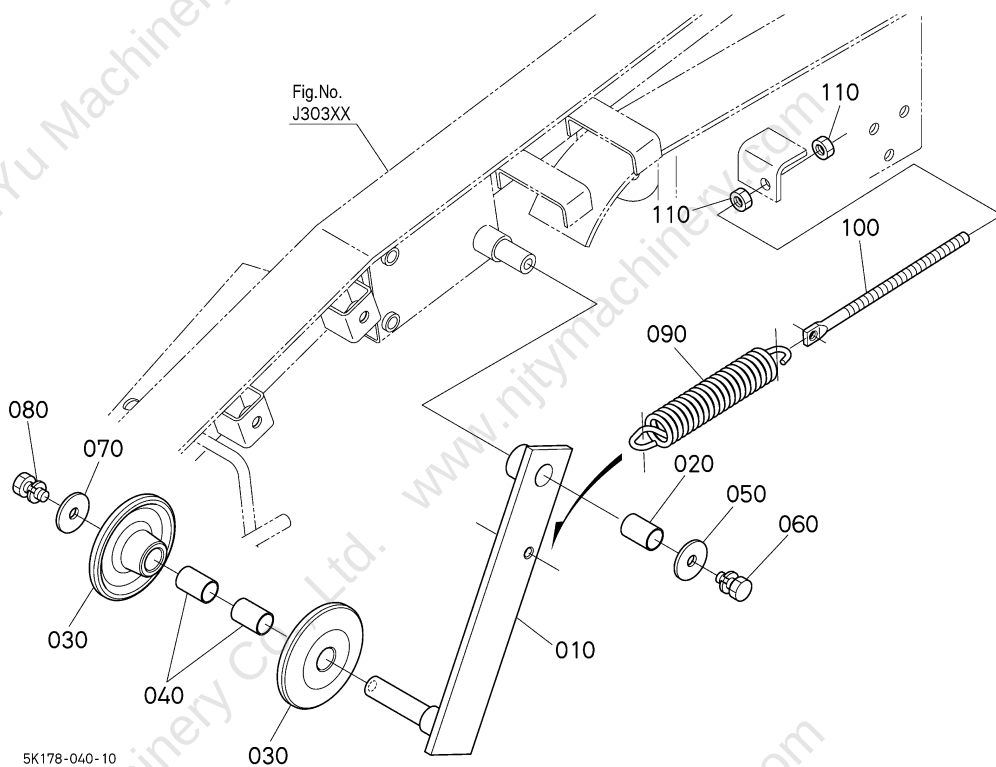张力链条 CHAIN TENSION




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

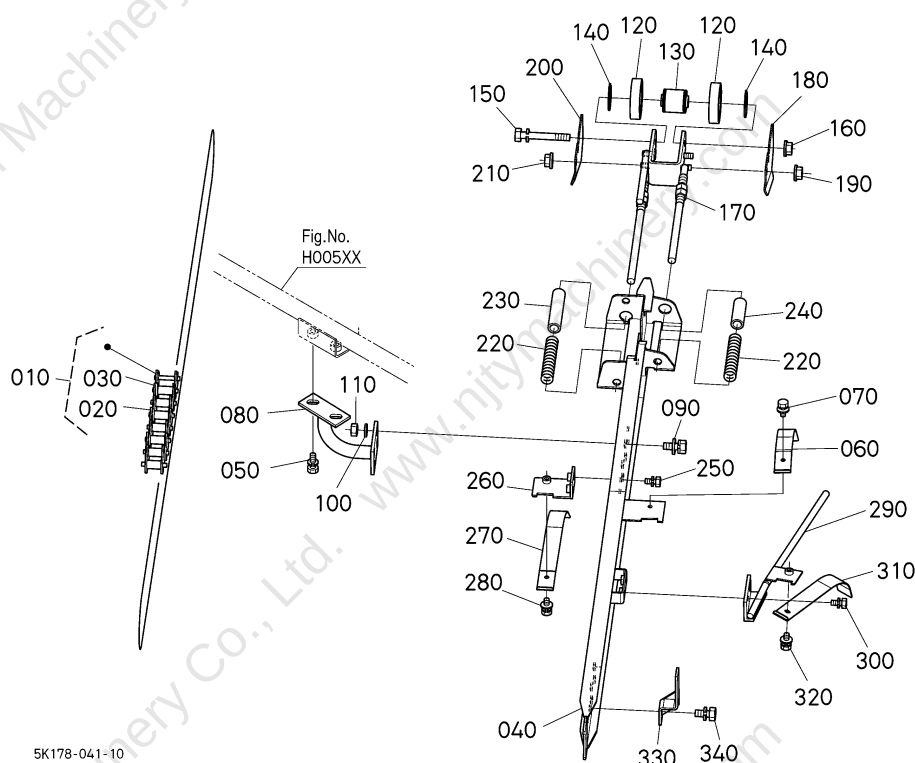J40000 排出链条 STRAW DISCHARGE CHAIN



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5K107-4311-0	链条 (排草)	CHAIN	1		
020	5K005-4327-0	链条接头	JOINT,CHAIN(PLATE)	1		
030	5K005-4328-0	接头	JOINT,OFF SET	1		
040	5K156-4313-0	链条导程	GUIDE,CHAIN	1		
050	01123-50825	螺栓	BOLT,SEMS	2		
060	5K101-4312-0	板簧	SPRING,PLATE	1		
070	01025-50616	螺栓	BOLT	1		
080	5K156-4315-0	链条导向固定器	STAY,CHAIN GUIDE	1		
090	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	4		
100	04013-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	4		
110	02114-50080	螺母	HEX,NUT	4		
120	5H487-8617-0	轴承	BEARING,BALL(C,6007-4)	2		
130	5K101-4328-0	轴 (滚轮)	SHAFT	1		
140	04612-00350	外卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	2		
150	01123-50860	螺栓	BOLT,SEMS	1		
160	02763-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	1		
170	5K101-4329-0	托架 (张紧)	BRACKET,TENSION	1		
180	5K101-4331-0	板	BRACKET	1		
190	02763-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	2		
200	5K101-4332-0	板	BRACKET	1		
210	02763-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	2		
220	5K101-4333-0	压缩弹簧 (1)	SPRING	2		
230	5K101-4334-0	套环 (85)	COLLAR	1		
240	5K101-4335-0	套环 (53)	COLLAR	1		
250	01023-50620	螺栓	BOLT,SEMS	2		
260	5K156-4336-0	弹簧板固定器	STAY,SPRING PLATE	1		
270	5K101-4337-0	板簧	SPRING,PLATE	1		
280	01025-50616	螺栓	BOLT	1		
290	5K156-4338-0	杆	ROD	1		
300	01023-50620	螺栓	BOLT,SEMS	2		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

J40000

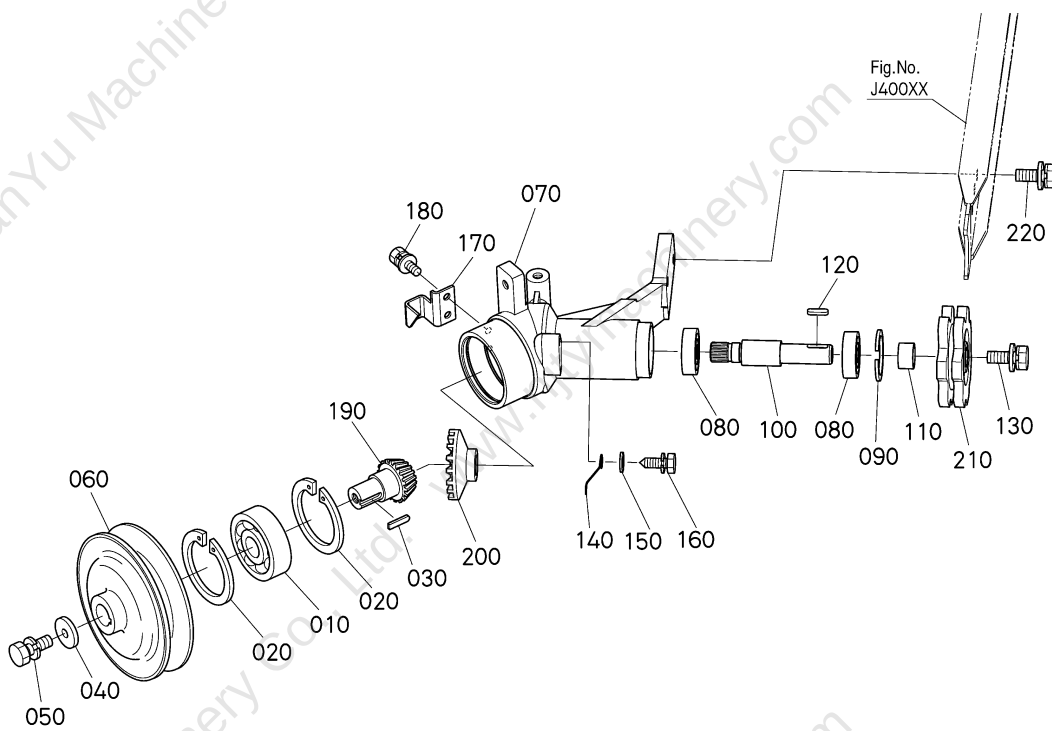
STRAW DISCHARGE CHAIN



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

J40200 锥形齿轮箱 BEVEL GEAR CASE




5K156-045-11

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

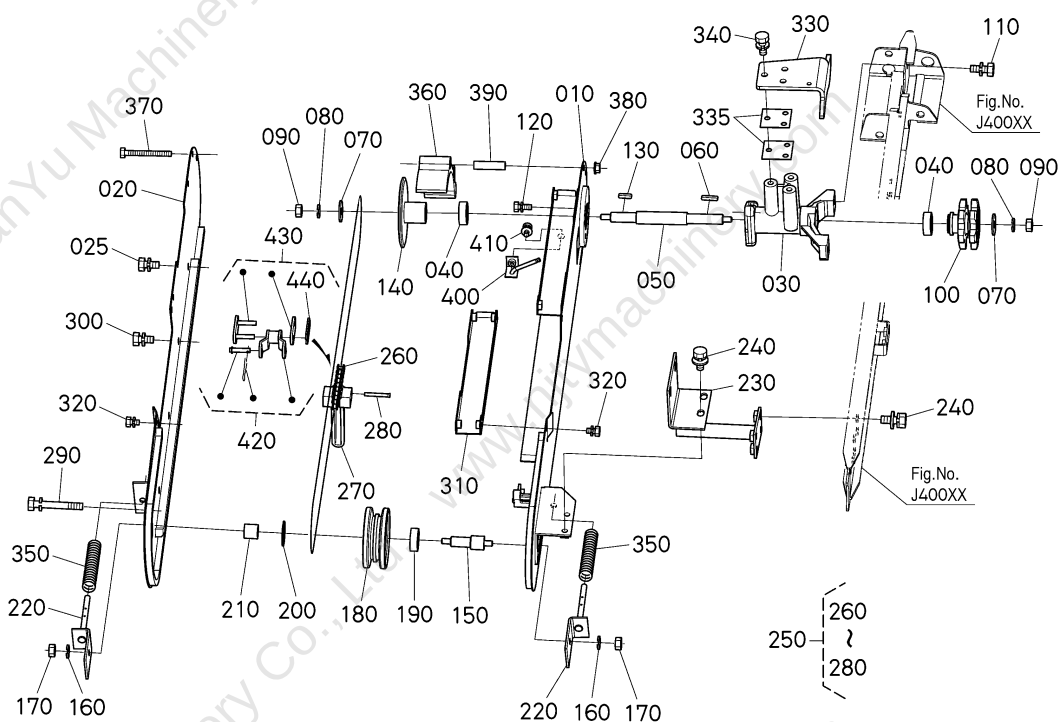J40300 麦秆排出谷物头链条 STRAW DISCHARGE CROP-HEAD CHAIN



5K178-042-11

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5K156-4316-0	穗端架	FRAME,CROP-HEAD	1		
020	5K156-4317-0	谷物头盖	COVER,CROP-HEAD	1		
025	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	1		
030	5K156-4318-0	谷物头箱	CASE,CROP-HEAD	1		
040	5H592-4972-0	轴承	BEARING,BALL(C,6202-4)	2		
050	5K101-4314-0	轴(穗端搬送驱动)	CASE,CROP-HEAD	1		
060	05712-00525	滑键	FEATHER KEY	1		
070	04015-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	2		
080	04512-50080	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	2		
090	02114-50080	螺母	HEX.NUT	2		
100	5K156-4319-0	链轮	SPROCKET	1		
110	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	2		
120	01023-50616	螺栓	BOLT,SEMS	3		
130	05712-00520	滑键	KEY,FEATHER	1		
140	5K156-4321-0	链轮	SPROCKET	1		
150	5K101-4322-0	轴	SHAFT,ROLLER	1		
160	04512-50080	弹垫圈	WASHER,SPRING LOCK	2		
170	02114-50080	螺母	HEX.NUT	2		
180	5K156-4343-0	滚轴	ROLLER	1		
190	5H592-4972-0	轴承	BEARING,BALL(C,6202-4)	1		
200	04611-00350	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
210	5K101-4324-0	套环(15-20.4)	COLLAR	1		
220	5K156-4326-0	穗端张力臂	ARM,CROP-HEAD	2		
230	5K156-4327-0	固定器	STAY	1		
240	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	6		
250	5K005-4410-0	链条组件	ASSY CHAIN	1		
260	5K005-4411-0	链条	ASSY CHAIN	1		
270	5K005-4412-0	排草输送爪	CLAW	18		
280	5K005-4413-0	销	PIN	18		
290	01123-50860	螺栓	BOLT,SEMS	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

J40300



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

J40400



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

J40500

麦秆排出轨道 2

STRAW DISCHARGE RAIL 2



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

Fig.No.
J502XX

[illegible]

J50200



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

J50300

第一张力臂

FIRST TENSION ARM



5K178-047-10

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

J50400




5K185-002-10

Fig.No.
L001XX

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

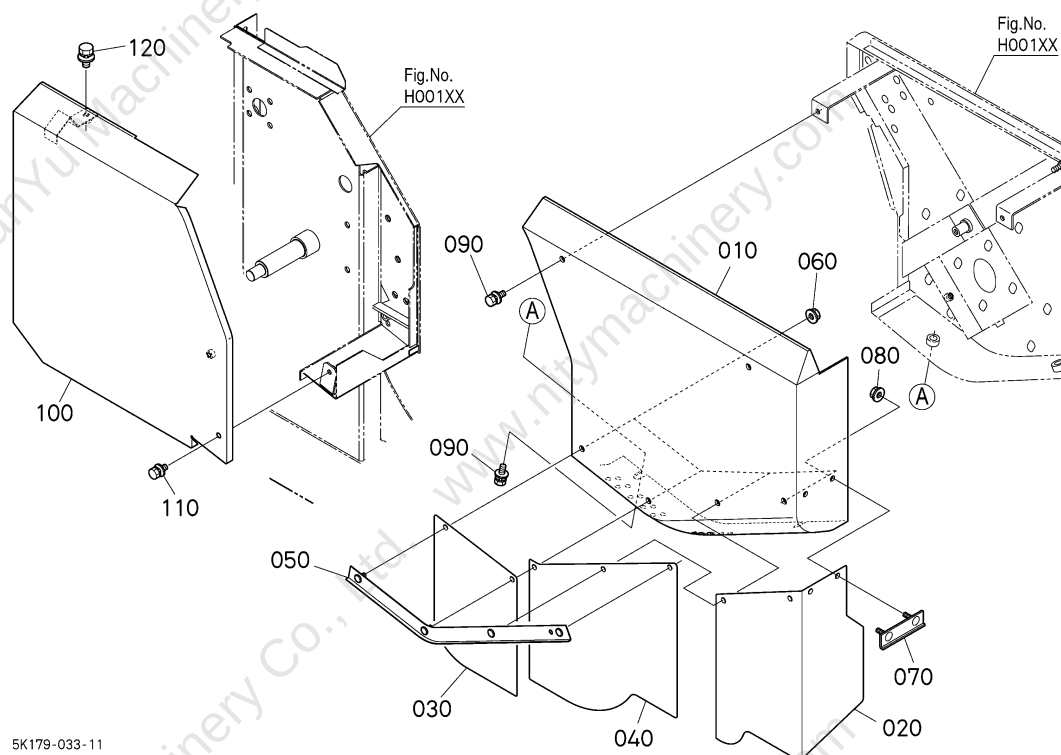J60000 前盖
FRONT COVER




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

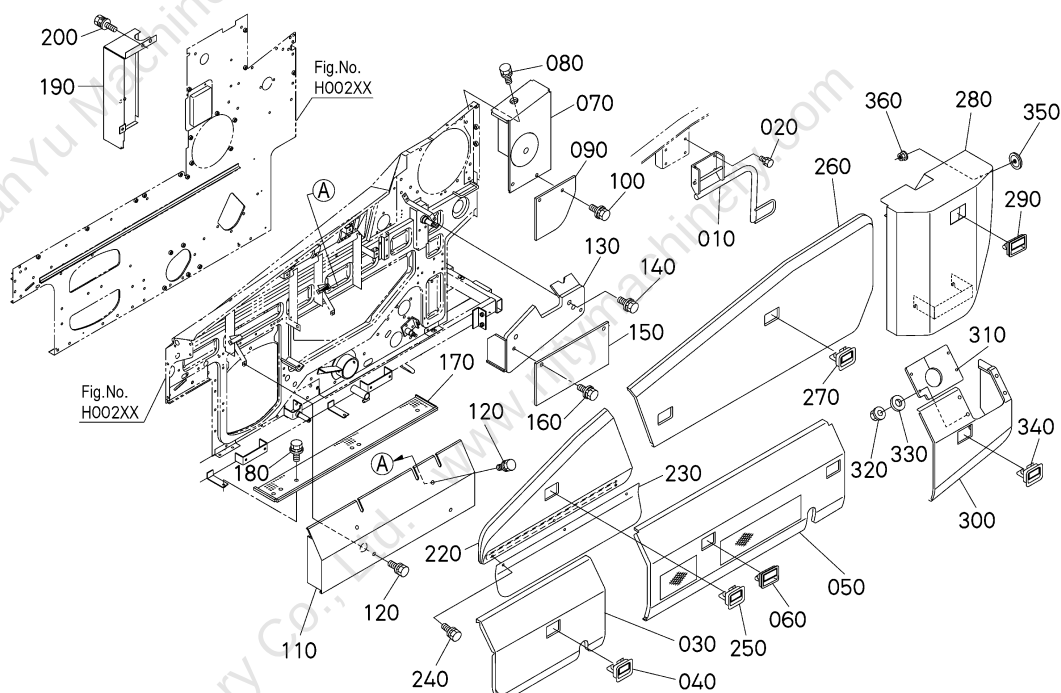J60100 边盖 SIDE COVER



5K178-050-12

A:4LBZ-145C(PRO588-I)


序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5K177-6132-0	导向	GUIDE	1		
020	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	4		
030	5K151-6134-0	盖板	COVER,SIDE LH	1		
040	5K021-6136-0	锁定手柄总成	ASSY HANDLE,LOCK	1		
050	5K151-6135-0	盖板	COVER,SIDE LH	1		
060	5K021-6136-0	锁定手柄总成	ASSY HANDLE,LOCK	2		
070	5K151-6137-0	盖板	COVER,SIDE LH	1		
080	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	1		
090	5K177-6138-0	左手侧板	PLATE,LH	1		
100	01027-50616	螺栓	BOLT,W SEMS(LARGE WASHER)	2		
110	5K151-6139-0	盖板(左侧中)	COVER	1		
120	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	4		
130	5K151-6142-0	盖板(左侧中)	COVER	1		
140	01127-50816	螺栓	BOLT,W SEMS(LARGE WASHER)	2		
150	5K151-6143-0	板(左窗板中2)	PLATE,COVER.LH	1		
160	01027-50616	螺栓	BOLT,W SEMS(LARGE WASHER)	2		
170	5K151-6149-3	防尘	COVER	1		
180	01127-50816	螺栓	BOLT,W SEMS(LARGE WASHER)	3		
190	5K177-6161-3	右侧盖	COVER,RH	1		
200	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	2		
210	----	无	BLANK	-		
220	5K151-6151-2	盖板(左侧1.前)	COVER,FRONT LH	1		
230	5K151-6152-0	板	COVER,SIDE LH	1		
240	01027-50614	螺栓	BOLT,W SEMS(LARGE WASHER)	3		
250	5K005-6142-0	锁定手柄总成	ASSY HANDLE,LOCK	1		
260	5K151-6154-0	盖板	COVER,REAR LH	1		
270	5K005-6142-0	锁定手柄总成	ASSY HANDLE,LOCK	2		
280	5K156-6162-0	盖	COVER	1		
290	5K156-6136-0	手柄总成	ASSY HANDLE	1		
300	5K107-6161-0	左侧侧盖	COVER,SIDE LH	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

[illegible][illegible]

235

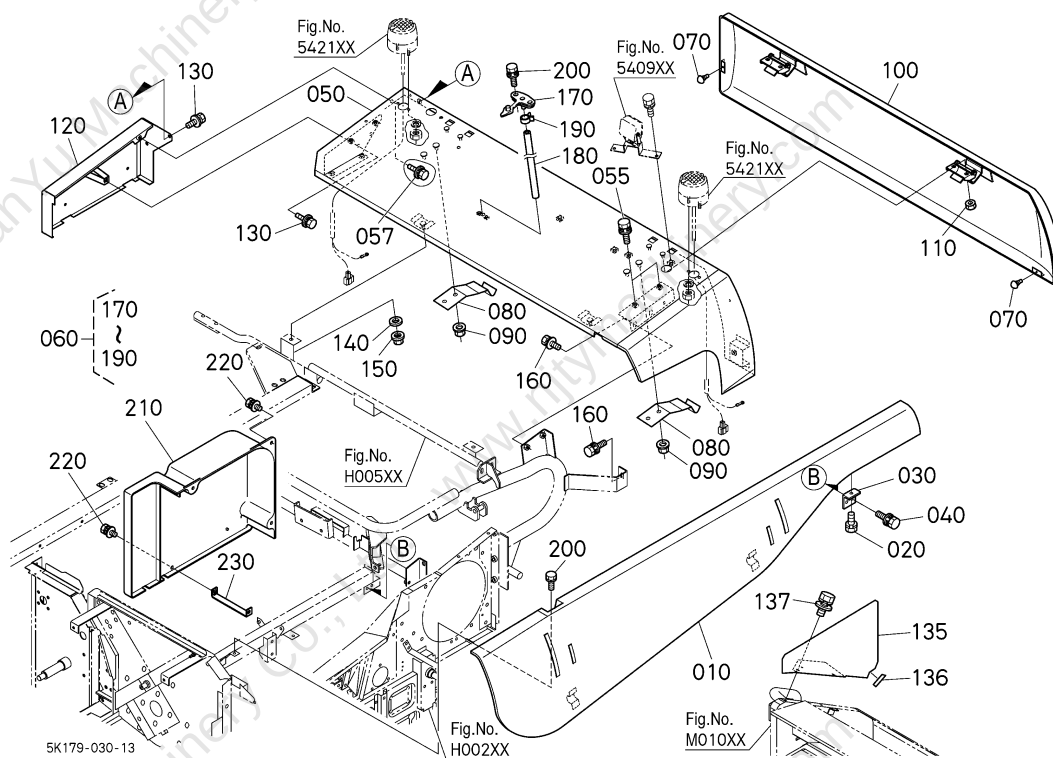J60200 轨底盖 RAIL BASE COVER




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5K179-6171-0	导轨座盖	COVER,RAIL BASE	1		
020	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	2		
030	5K151-6172-0	支撑板(导轨盖)	SUPPORT,RAIL COVER	1		
040	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	2		
050	5K169-6181-0	盖板	COVER	1		
055	01125-50816	螺栓	BOLT,W SEMS	2		
057	01025-50612	螺栓	BOLT	1		
060	5K101-4440-0	润滑器总成	ASSY LUBRICATION	1		
070	5K151-6192-0	减震垫	CUSHION	2		
080	5K151-6185-0	板簧	SPRING,PLATE	2		
090	02763-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	4		
100	5K156-6191-0	顶盖	COVER,UPPER	1		
110	02021-50060	螺母	NUT	4		
120	5K156-6184-0	盖	COVER	1		
130	01025-50612	螺栓	BOLT	2		
135	5K156-6188-0	切割穗尖盖	COVER,CROP-HEAD	1		
136	5H487-3213-0	饰件	TRIM	1		
137	01025-50616	螺栓	BOLT	2		
140	04015-50080	平垫圈	WASHER,PLAIN	2		
150	02763-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	2		
160	01125-50820	螺栓	BOLT,W SEMS	5		
170	5K101-4441-0	塞(注油)	PLUG LUBRICATOR	1		
180	5K101-4442-0	加油软管	HOSE LUBRICATOR	1		
190	5K101-4443-0	带	BAND	1		
200	01025-50620	螺栓	BOLT	2		
210	5G189-6151-0	右手侧盖	COVER,RH	1		
220	01027-50616	螺栓	BOLT,W SEMS(LARGE WASHER)	4		
230	5G120-6152-0	支架	STAY	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

J80000

脱粒 V 型皮带




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

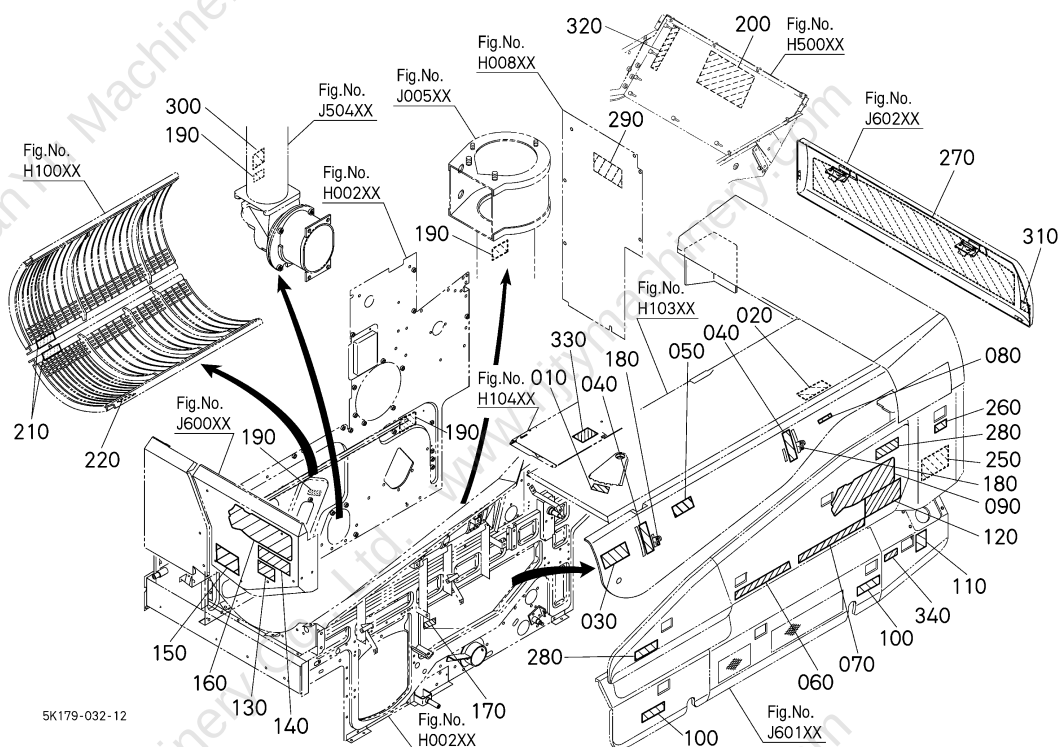J90000 标签(脱粒) LABEL(THRESHING)




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5K101-6417-2	标签 (处理调节)	LABEL	1		
020	5G199-4323-0	注意标签	LABEL(CAUTION)	1		
030	5G199-4321-0	标签	LABEL	1		
040	5K005-6418-2	标签 (开闭)	LABEL	2		
050	5G199-4319-0	标签	LABEL(CAUTION)	1		
060	5K156-6432-0	KUBOTA 标记	MARK KUBOTA	1		
070	5K185-7914-2	标志	MARKING	1		
080	5K103-6435-0	标签	LABEL	1		
090	5K177-6434-0	KUBOTA 标记	MARK,KUBOTA	1		
100	5G199-4355-0	提醒标签	LABEL(CAUTION)	2		
110	5G199-4356-0	标签	LABEL(FUEL)	1		
120	5K151-6463-6	标签 (皮带悬挂方法, 588)	LABEL	1		
130	5G199-4373-0	标签	LABEL	1		
140	5G199-4374-0	提醒标签	LABEL(CAUTION)	1		
150	5K156-6436-2	标签	LABEL	1		
160	5K156-6445-0	KUBOTA 标记	MARK KUBOTA	1		
170	5G199-4357-0	清洁标签	LABEL	1		
180	5K101-6462-0	标签	LABEL	2		
190	5G199-4353-0	清洁标签	LABEL(CLEANING)	4		
200	5K151-6421-3	标签 (帆布注意, CN)	LABEL	1		
210	5K151-6411-2	标签 (滤网组装, 上)	LABEL	2		
220	5K151-6412-0	标签 (滤网组装, 下)	LABEL	1		
230	----	无	BLANK	-		
240	----	无	BLANK	-		
250	5F000-5516-2	标签 (操作方法)	LABEL,INSTRUCTION	1		
260	5G199-4313-0	切刀标签	LABEL(CUTTER)	1		
270	5K156-6482-0	标志	LABEL	1		
280	5G199-4354-0	标签, 注意	LABEL(CAUTION)	2		
290	5G199-4322-0	标签	LABEL(CUTTER)	1		
300	5K101-6489-2	标签 (螺旋杆组装)	LABEL	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

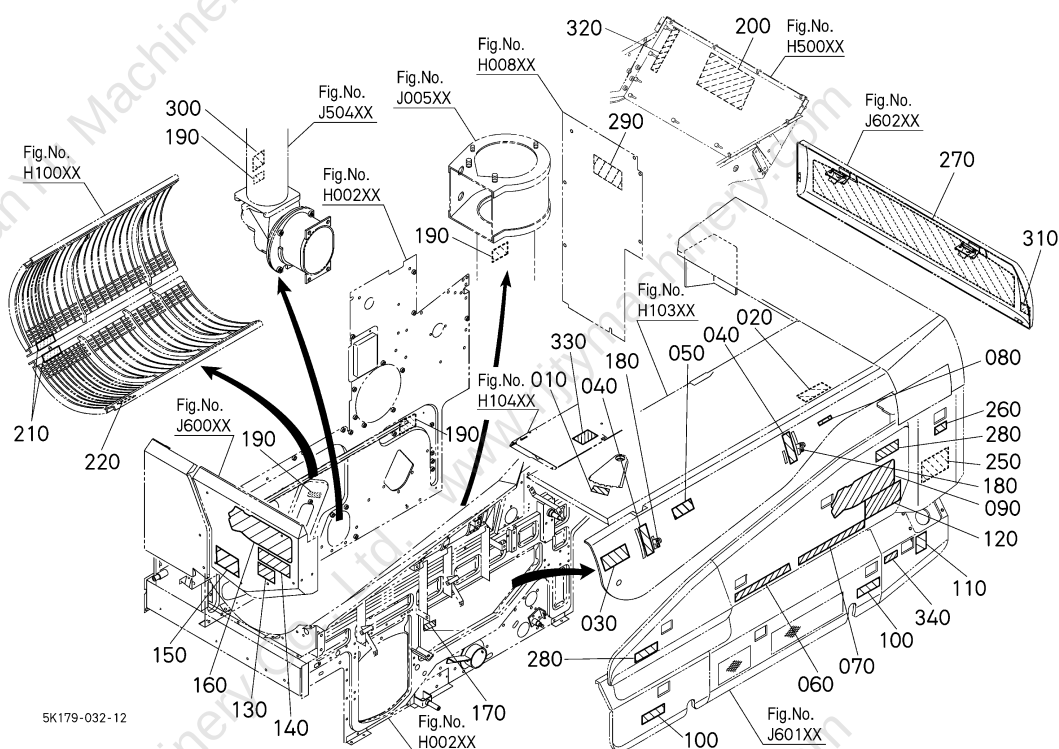J90000 标签(脱粒)
LABEL(THRESHING)




A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

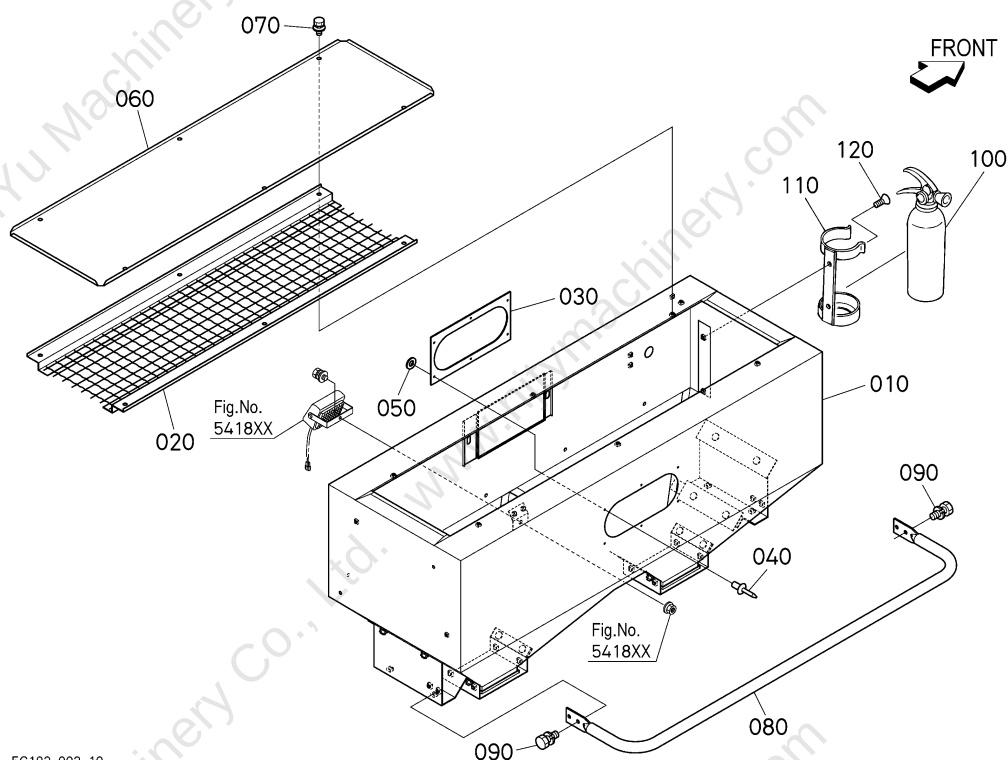**L00100 粮箱机体
HOPPER BODY**



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

L00300

快门



Fig.No.
L001XX

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

粮箱支架
HOPPER SUPPORT



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

MO1000

CUTTER FRAME



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

M01500 切割器张紧
CUTTER TENSION



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

M03000

切换盖

CUTTER CHANGE COVER



5F024-004-11

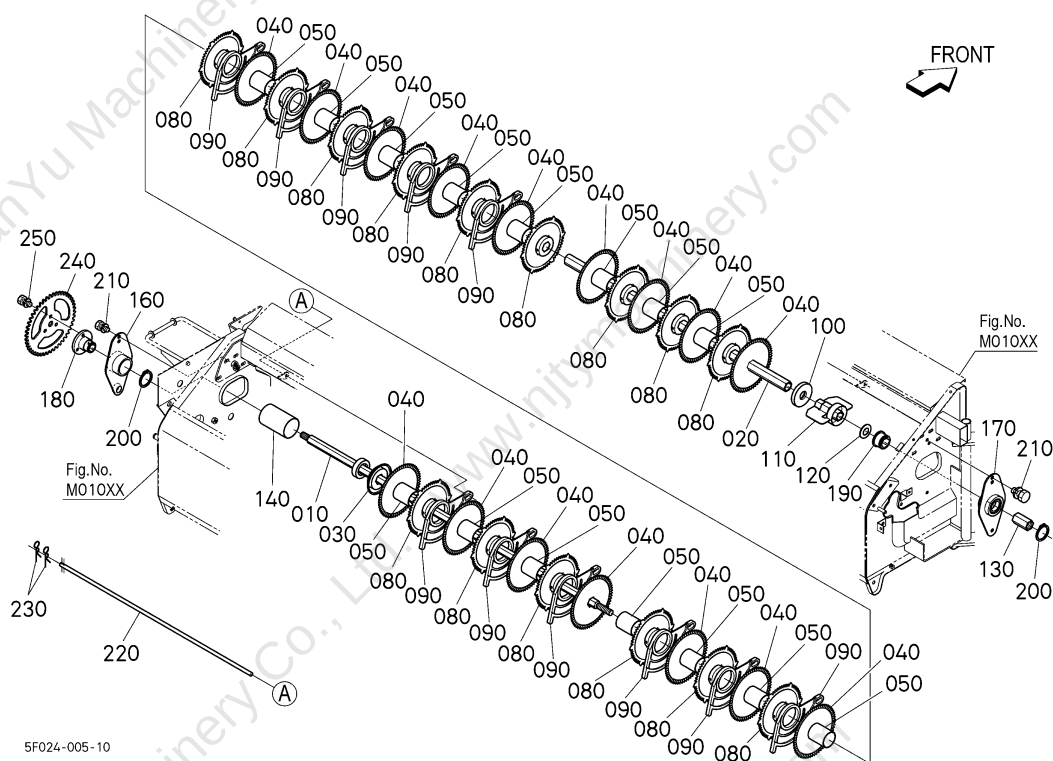
FRONT



A:4LBZ-145C(PRO588-I)


$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

M03500



序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5F023-5211-0	供给轴	SHAFT,FEEDING	1		
020	5F023-5212-0	管轴	PIPE,SHAFT	1		
030	5F000-5213-0	支撑	SUPPORT	1		
040	57754-5212-0	刀片	CUTTER,SCRAPE	16		
050	5F023-5210-0	管组件	COMP. PIPE	15		
060	----	无	BLANK	-		
070	----	无	BLANK	-		
080	5F000-5217-0	防缠板(160-27)	ROTOR	15		
090	5F000-5218-0	刮板	SCRAPER	11		
100	5F000-5219-0	平垫圈	WASHER	1		
110	5F000-5221-0	轮	WHEEL,SCRAPE	1		
120	5F000-5222-0	垫片(盘簧 16)	WASHER,DISH SPRING	1		
130	5F000-5223-0	螺帽(M16-40)	NUT	1		
140	5F023-5224-0	V形皮带轮	PIPE	1		
150	---	无	BLANK	-		
160	5F023-5222-0	左侧轴承支架	HOLDER,BEARING LH	1		
170	5F023-5223-0	右侧轴承支架	HOLDER,BEARING RH	1		
180	5F023-5227-0	轮壳	BEARING BOSS,CHANGE	1		
190	5F000-5228-0	轴套(轴承)	COLLAR,BEARING	1		
200	04612-00300	外卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	2		
210	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	3		
220	5F000-5233-0	导杆	GUIDE,SCRAPER	1		
230	05515-50800	B型销	PIN,SNAP	2		
240	5F000-5234-0	齿轮(38)	GEAR	1		38T
250	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	3		

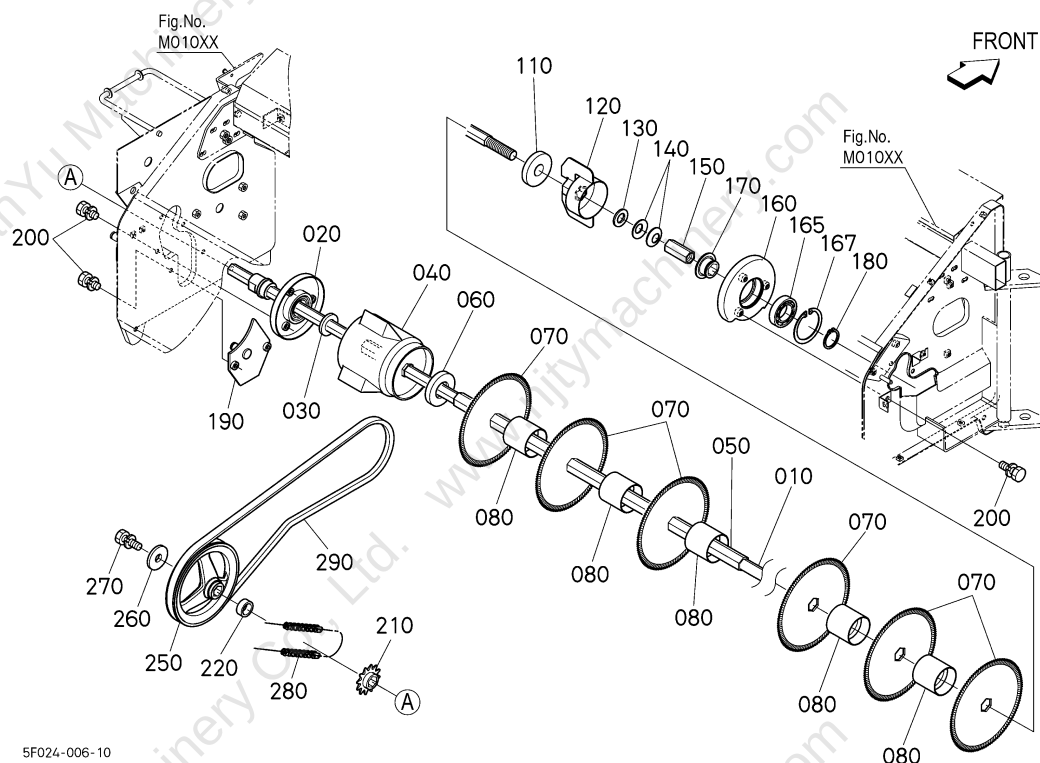M06000 切断轴 CUTTING SHAFT



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5F023-5241-0	切断轴	SHAFT,CUTTING	1		
020	5F023-5242-0	左支架	HOLDER CUT.SHAFT LH	1		
030	5F000-5243-0	平垫圈	WASHER	1		
040	5F023-5244-0	扒拢叶片	BLADE,RAKE OUT	1		
050	5F023-5212-0	管轴	PIPE,SHAFT	1		
060	5F000-5219-0	平垫圈	WASHER	1		
070	57754-5248-0	刀片	CUTTING BLADE	16		
080	5F023-5240-0	管组件	COMP.PIPE	15		
090	----	无	BLANK	-		
100	----	无	BLANK	-		
110	5F000-5219-0	平垫圈	WASHER	1		
120	5F023-5253-0	铲土机车轮	WHEEL,SCRAPE	1		
130	04011-50200	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
140	5F000-5254-0	碟型弹簧垫圈	WASHER,DISH SPRING	2		
150	5F000-5245-0	螺帽	NUT	1		
160	5F023-5243-0	轴承支架	HOLDER,BEARING	1		
165	5F023-5251-0	轴承	BEARING,BALL	1		
167	04611-00620	内卡环	CIR-CLIP,INTERNAL	1		
170	5F000-5257-0	轴环	COLLAR,BEARING	1		
180	04612-00350	外卡环	CIR-CLIP,EXTERNAL	1		
190	5F023-5258-0	板	PLATE	1		
200	01123-50816	螺栓	BOLT,SEMS	8		
210	5F023-5259-0	键轮	SPROCKET(14)	1		
220	5F000-5261-0	轴环	COLLAR	1		
230	----	无	BLANK	-		
240	----	无	BLANK	-		
250	5F023-5269-0	V形皮带轮	PULLEY,V	1		
260	5F000-5265-0	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
270	01133-51025	螺栓	BOLT,SEMS	1		
280	5F023-5265-0	链条总成	CHAIN,ASSY	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

Fig.No.
M010XX

200

020

190

030

040

060

070

080

080

080

050

010

080

110

120

130

140

150

170

160

165

16

270

260

250

220

280

210

290

5F024-006-10



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

M10200 泻草板 CHUTE

This technical diagram illustrates the exploded view of the M10200 Chute assembly. The main chute body (090) is shown with various mounting points and components. Key parts include: 130 (a bolt), 110 (a plate), 120 (a pin), 030 (a pin), 050 (a pin), 010 (a plate), 060 (a long bar), and 080 (a pin). A circular feature is labeled (A). The diagram also shows a partial view of the chute's connection to the main body of the machine, with additional components like 020, 070, and 090 visible.



备注

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

泻草板[可选]
CHUTE [OPTION]

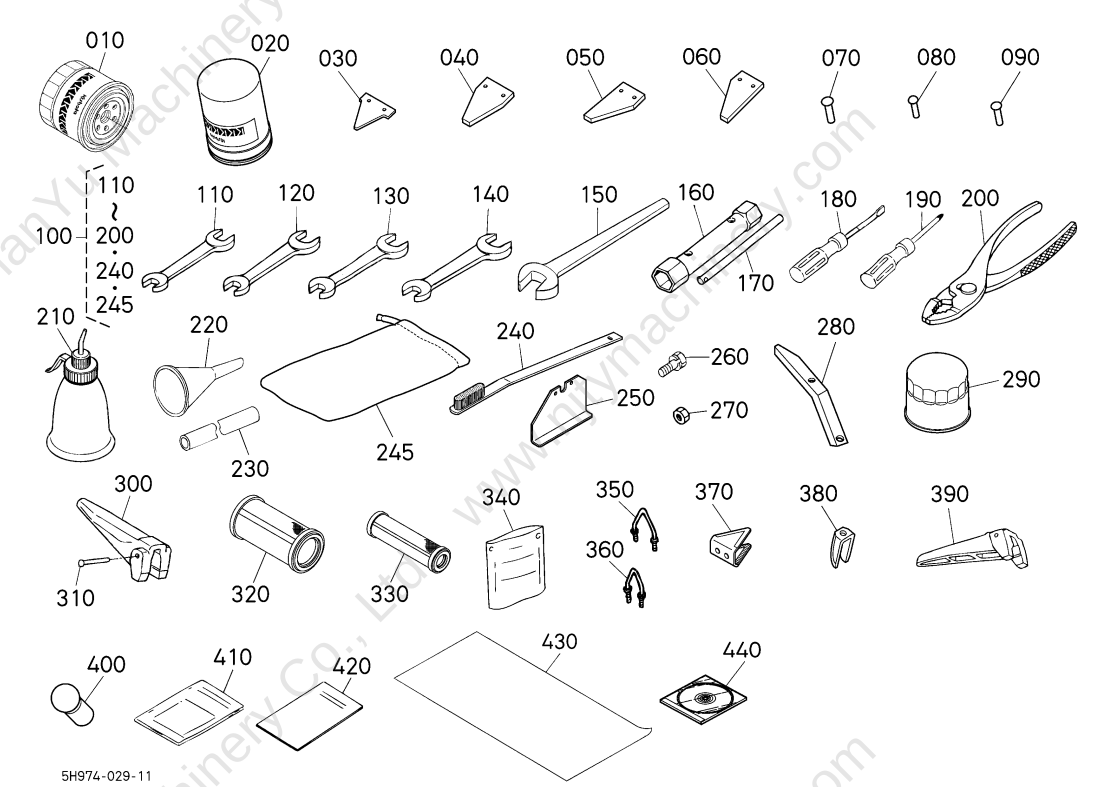


A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

M40000 标准附件
ACCESSORIES



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	HH164-3243-0	机油滤清器滤芯	FILTER(CARTRIDGE,OIL)	1		
020	HHTA0-5990-0	滤芯	FILTER(CARTRIDGE,OIL)	1		
030	5H487-5912-0	刀片收纳	RECIEVED BLADE	10		
040	5H487-5922-0	切割片	CUTTING BLADE	10		
050	5H487-5923-0	切割片	CUTTING BLADE	2		
060	5H487-5932-0	切割片	CUTTING BLADE	2		
070	5H487-5925-0	铆钉板	RIVET,PLAIN	10		
080	5H487-5926-0	铆钉	RIVET	40		
090	5H487-5914-0	钉	RIVET	30		
100	5H400-8550-2	工具总成	ASSY TOOLS	1		
110	07012-10810	扳手	SPANNER,8-10	1		
120	07012-11012	扳手	SPANNER, 10-12	1		
130	07012-11214	扳手	SPANNER, 12-14	1		
140	07012-11417	扳手	SPANNER, 14-17	1		
150	07011-10030	扳手	SPANNER,	1		
160	54511-8813-0	扳手盒	SPANNER,BOX	1		
170	54711-8513-0	方向盘	HANDLE	1		
180	07111-00100	螺丝刀	SCREWDRIVER	1		
190	07113-02100	螺丝刀	CROSS SCREW DRIVER 2	1		
200	07211-10150	老虎钳	PLIER	1		
210	5H400-8561-0	加油器	FEEDER,OIL	1		
220	5H400-8562-0	漏斗	FUNNEL	1		
230	5H400-8563-0	加油管	PIPE,OIL FILLER	1		
240	5H400-8564-0	电刷	BRUSH	1		
245	5H400-8566-0	工具箱	BAG	1		
250	5H487-7921-0	收割台	STAND,HARVEST	2		
260	01123-50820	螺栓	BOLT,SEMS	4		
270	02114-50080	螺母	HEX.NUT	4		
280	5K101-2198-0	导向件 (排尘 7)	GUIDE	1		
290	5T057-2561-0	滤清器滤芯	ELEMENT,FILTER	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

[illegible]

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

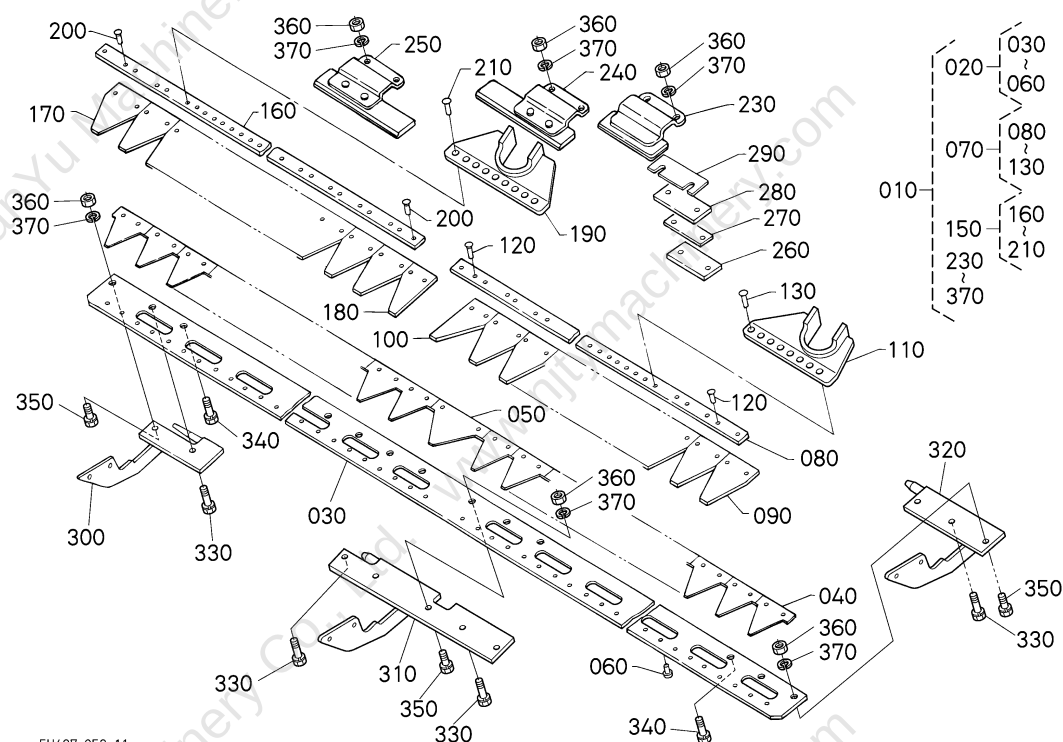
M40100



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

[illegible]

M40200 割刀(标准附件) BLADE REAPING (ACCESSORIES)



5H487-052-11

A:4LBZ-145C(PRO588-I)

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5H487-5901-0	割刀总成	ASSY CUTTING BLADE	1		
020	5H487-5910-0	固定刀组件	COMP RECIEVED BLADE	1		
030	5H487-5911-0	板	PLATE,RECIEVED BLADE	1		
040	5H487-5912-0	刀片收纳	RECIEVED BLADE	28		
050	5H487-5913-0	刀片收纳	RECIEVED BLADE	1		
060	5H487-5914-0	钉	RIVET	58		
070	5H487-5920-0	压缩机切割片	COMP.CUTTING BLADE	1		
080	5H487-5921-0	左手侧刀杆	BAR,LH KNIFE	1		
090	5H487-5922-0	切割片	CUTTING BLADE	12		
100	5H487-5923-0	切割片	CUTTING BLADE	1		
110	5H487-5924-0	左手侧刀头	HEAD,KINFE LH	1		
120	5H487-5926-0	铆钉	RIVET	20		
130	5H487-5925-0	铆钉板	RIVET,PLAIN	8		
140	---	无	BLANK	-		
150	5H487-5930-0	压缩机切割片	COMP.CUTTING BLADE	1		
160	5H487-5931-0	右手侧刀杆	KNIFE BAR RH	1		
170	5H487-5922-0	切割片	CUTTING BLADE	14		
180	5H487-5932-0	切割片	CUTTING BLADE	1		
190	5H487-5933-0	右手侧刀头	HEAD,KNIFE RH	1		
200	5H487-5926-0	铆钉	RIVET	24		
210	5H487-5925-0	铆钉板	RIVET,PLAIN	9		
220	---	无	BLANK	-		
230	5H487-5935-0	夹子(定刀)	CLIP KNIF	4		
240	5H487-5936-0	夹子(定刀)	CLIP KNIF,L	1		
250	5H487-5934-0	夹子(定刀)	CLIP KNIF,R	1		
260	5H487-5937-0	调节板	PLATE,ADJUSTING	6		
270	5H487-5938-0	衬垫	LINER	6		
280	5H487-5939-0	调节板	PLATE,ADJUSTING	6		
290	5H487-5941-0	薄垫片	SHIM	30		
300	5H487-5942-0	固定器(割刀)	STAY BLADE	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

M40200



A:4LBZ-145C(PRO588-I)

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
H3680-4003-0...	79...	040	01023-50612	208...	040	01025-50616	56...	030	01123-50816	46...	100
HH164-3243-0...	5...	010		211...	140		57...	070		61...	060
	253...	010		214...	080		65...	030		69...	050
HHTA0-5990-0...	88...	170		226...	320		111...	070		71...	040
	253...	020		241...	060		111...	160		92...	030
K7001-3962-0...	87...	120		242...	100		112...	090		107...	150
K7561-1118-0...	87...	160	01023-50614	92...	060		112...	130		108...	150
	88...	100		205...	180		119...	040		110...	050
PG001-9748-0...	240...	040		205...	260		120...	050		111...	240
PM808-6821-0...	48...	140	01023-50616	35...	030		121...	090		121...	120
PP501-7529-0...	91...	050	01023-50616	48...	110	01025-50616	121...	095	01123-50816	121...	160
PR251-9395-0...	39...	050		48...	130		121...	190		139...	200
RC448-9291-0...	99...	070		116...	030		122...	070		155...	150
	100...	030		154...	060		122...	110		156...	110
T1060-3037-0...	46...	060		155...	040		170...	070		166...	070
T1060-3227-0...	53...	040		156...	020		180...	070		167...	020
	54...	010		157...	040		182...	020		173...	210
T1062-3224-0...	52...	010		164...	140		182...	100		179...	180
T1065-1561-0...	43...	120		170...	110		182...	170		179...	200
T1065-1566-0...	43...	230		212...	040		189...	080		180...	020
T1275-1563-0...	43...	130	01023-50616	224...	160	01025-50616	189...	110	01123-50816	180...	040
T1850-3901-0...	47...	010		225...	120		192...	100		180...	060
TA043-6404-0...	43...	090		232...	050		192...	160		181...	170
TC220-5840-0...	86...	170		242...	080		193...	110		183...	140
	87...	070		245...	150		207...	170		185...	140
TC402-7425-0...	24...	070		245...	210		212...	190		187...	020
TC420-5897-0...	87...	150	01023-50620	164...	030		222...	070		187...	040
YR161-0132-0...	94...	290		165...	020		222...	280		187...	060
YR324-1031-0...	93...	240		179...	260		223...	320		187...	080
YT011-0019-0...	96...	030		222...	250		236...	137		188...	020
YT011-0020-0...	96...	040	01023-50620	222...	300	01025-50616	240...	070	01123-50816	189...	040
YT102-5131-0...	93...	120	01023-50630	118...	090		250...	120		190...	040
YT104-2101-0...	93...	087	01023-50640	133...	240		250...	130		190...	180
YT145-0063-0...	93...	145		152...	140		250...	150		191...	080
YT232-0072-0...	96...	050		153...	130		252...	110		191...	100
YT450-0022-0...	93...	025		154...	160		252...	120		194...	200
YT565-0010-0...	95...	010	01023-50650	7...	030		255...	020		194...	220
	96...	010	01023-50655	226...	370		255...	050		195...	070
YT565-0012-2...	96...	060	01025-50612	48...	020	01025-50620	49...	020		195...	130
YT565-0013-0...	96...	070		48...	070		53...	050		199...	140
YT565-0014-0...	96...	080	01025-50612	48...	090	01025-50620	75...	220	01123-50816	199...	260
YT565-0015-0...	96...	090		55...	050		236...	200		199...	300
YT565-0016-0...	96...	100		110...	070	01025-50625	152...	090		200...	080
YT565-0017-0...	96...	110		112...	080	01025-50630	186...	080		200...	230
YT665-0013-0...	93...	170		121...	060	01027-50614	111...	050		201...	100
YT680-1019-0...	93...	085		170...	030		234...	240		202...	160
YT859-5156-0...	93...	150		173...	180	01027-50616	145...	020		207...	150
YW226-0010-2...	92...	010		192...	080		173...	060		209...	060
	93...	010		201...	080		234...	100		210...	160
YW226-0112-0...	93...	075		212...	010		234...	160		211...	060
YW226-0172-0...	94...	300	01025-50612	218...	070	01027-50616	236...	220	01123-50816	214...	280
YW226-0510-0...	93...	220		220...	190	01027-50620	143...	050		217...	190
01023-50612	37...	220		220...	210		143...	120		218...	030
	51...	040		224...	180		233...	090		218...	050
	103...	040		226...	410	01053-50610	230...	050		218...	080
	109...	100		233...	110	01123-50814	16...	140		220...	090
	112...	190		236...	057		161...	130		220...	097
	170...	115		236...	130		163...	150		221...	060
	180...	100	01025-50616	38...	020	01123-50816	34...	160		221...	080
	188...	030		54...	020		35...	040		225...	025

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
01123-50816	226	300	01123-50822	202	270	01125-50816	62	030	01125-50820	158	050
	229	110		206	040		65	040		160	140
	230	020	01123-50825	11	070		89	085		163	230
	230	130		35	070		89	095		165	060
	230	150		138	040		102	160		166	020
	231	140		181	160		151	260		166	030
	234	020		190	230		170	020		167	027
	246	070		194	075		171	210		170	140
	247	250		203	130		182	120		171	050
	248	200		206	045		182	140		171	110
01123-50818	93	210	01123-50825	207	095	01125-50816	184	060	01125-50820	171	230
01123-50820	76	130		219	220		188	070		173	150
	78	180		222	050		188	100		175	020
	83	180		257	350		192	070		179	140
	89	190	01123-50828	11	080		192	300		179	210
	95	020	01123-50830	129	140		193	030		181	030
	96	020		132	150		195	110		181	050
	110	100		136	030		196	150		181	120
	118	140		159	030		196	180		181	150
	119	060		196	110		200	220		184	020
01123-50820	120	020	01123-50830	196	250	01125-50816	210	130	01125-50820	190	050
	121	140		230	170		210	150		190	100
	130	030		257	340		210	200		190	120
	130	060	01123-50832	147	360		214	140		192	290
	133	030	01123-50835	82	110		214	180		194	090
	133	200		111	080		214	270		194	140
	135	020		129	030		215	040		195	040
	136	140		142	210		217	270		203	060
	140	080	01123-50838	147	350		233	120		203	120
	160	130	01123-50840	82	190		234	080		204	040
01123-50820	168	140	01123-50840	200	270	01125-50816	234	120	01125-50820	212	200
	171	260		216	110		234	200		212	210
	175	100		257	330		236	055		214	230
	176	020	01123-50845	216	100		241	020		220	070
	179	020		220	120	01125-50820	37	080		220	150
	179	040	01123-50855	102	180		40	015		220	170
	181	060		132	030		41	170		222	090
	181	100		217	040		50	100		224	220
	183	080	01123-50860	51	030		51	020		225	240
	183	120		217	030		70	110		232	035
01123-50820	184	030	01123-50860	222	150	01125-50820	103	080	01125-50820	236	020
	190	080		225	290		109	180		236	040
	191	070	01123-50865	35	260		109	270		236	160
	194	030	01123-50870	217	050		111	140		242	020
	194	060	01123-50895	220	130		117	020		242	030
	205	100	01123-51020	125	260		120	060		242	050
	207	090		176	025		122	090		242	150
	207	140		220	110		140	040		255	040
	218	055	01123-51025	144	030		140	070	01125-50825	110	030
	224	050		169	020		140	120		139	220
01123-50820	225	110	01123-51030	85	070	01125-50820	140	160	01125-50825	141	080
	226	340	01123-51220	139	090		141	110		147	330
	232	030	01123-51230	80	170		143	020		147	340
	240	090	01123-51235	127	080		143	070		152	150
	242	210	01123-60816	223	340		143	090		154	170
	245	020	01125-50816	35	230		144	020		161	020
	247	210		37	090		144	050		164	050
	253	260		37	200		149	260		171	030
01123-50822	147	370		39	070		153	170		171	060
	181	080		41	190		158	020		173	080

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
01125-50825	173	140	01138-51440	80	100	01754-50820	32	050	02114-50080	116	060
	176	050	01153-50812	10	070		32	160		118	130
	177	020		77	090		32	180		139	150
	185	080		127	082	01754-50825	24	030		142	090
01125-50830	147	332		134	020	01754-50830	22	050		147	337
	171	240	01153-50820	190	200		31	030		147	380
	176	060		191	040	01754-50835	23	160		152	170
01125-50835	176	080	01155-50835	227	180	01754-50840	16	190		153	090
01125-51035	174	040	01155-50840	90	130	01754-50845	77	050		154	200
01125-60820	139	160		196	160		202	180		161	200
01127-50816	183	060	01155-50840	196	260	01754-50855	10	150	02114-50080	163	180
	184	070		198	040		28	100		167	100
	198	110	01155-50850	246	100	01754-50860	20	110		169	210
	234	140	01155-50855	198	030	01754-50875	23	080		174	130
	234	180	01155-50870	34	170		26	070		177	060
	242	220	01156-51240	127	070	01754-50890	77	040		177	080
01127-50820	143	130	01173-51000	179	070	01754-51040	88	030		186	130
	161	040	01173-51016	242	160		88	110		190	220
	167	025	01173-51025	198	080	01754-51055	88	040		191	060
	198	100		198	200	01754-51235	77	190		191	160
01127-50820	198	210	01173-51025	200	160	01754-51240	83	020	02114-50080	194	180
	208	020		214	060	01759-51240	125	030		202	040
	217	250	01173-51030	180	210		125	170		204	130
	224	130	01173-51035	160	190		127	030		204	150
01127-50825	41	050	01173-51040	180	200	01774-51020	15	050		209	200
	103	100	01173-51430	74	140	01774-51070	42	020		216	120
	228	020	01173-51445	84	190	01779-51225	104	050		221	110
01127-50830	42	030	01176-51245	101	030	01811-50620	250	030		222	110
01128-50820	81	170	01176-51260	106	020		252	040		225	090
01128-51225	139	020		106	060	01820-50610	193	090		225	170
01128-51230	139	230	01513-50820	90	120	01952-00614	205	270	02114-50080	227	190
01133-51020	105	090	01518-50822	24	040	01952-00616	182	030		231	170
	105	200	01754-50610	12	120		204	190		245	190
	107	070	01754-50612	29	080		210	070		246	110
	108	070		31	050	01952-00825	182	060		253	270
01133-51025	28	140		198	130	01952-50820	182	050		257	360
	69	020	01754-50616	1	230		204	180	02116-50100	95	040
	105	120		24	060		205	080		140	190
	105	260	01754-50620	1	250		205	230		148	050
	248	270		3	150	02014-50060	192	140		150	050
01133-51030	75	040	01754-50620	17	150	02014-50060	228	070	02118-50100	114	050
	75	120		19	160	02021-50050	55	130		118	060
	153	150	01754-50625	22	060		235	360		124	140
	160	020		25	020	02021-50060	63	030		136	290
	160	090	01754-50660	23	030		63	060		155	130
	179	050	01754-50665	23	040		236	110		156	090
	200	120	01754-50800	91	040		246	060		157	130
01133-51035	44	020	01754-50812	2	050	02054-50040	57	040		161	070
01133-51230	74	130	01754-50816	8	020	02054-50050	34	100		161	290
	139	060		8	020		55	070		163	070
01133-51240	75	130	01754-50816	12	080	02056-50060	19	140	02118-50100	167	160
01133-51245	84	180		12	140		42	050		177	130
01133-51255	53	020		32	150	02112-50080	191	170		179	100
01133-51260	41	080		32	190	02114-50080	34	190		180	220
01133-51430	74	060	01754-50820	16	200		41	120		185	120
01133-51455	74	050		18	040		41	160		192	210
01135-51020	111	110		23	060		44	040	02121-50080	62	040
	179	150		26	060		73	030		92	035
01135-51025	171	280		27	090		112	120		119	090
	181	130		32	030		115	100		156	120

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
02121-50080	157	150	02761-50060	160	170	02763-50080	199	290	04011-50140	117	060
	161	160		169	060		204	200		163	030
	165	050		174	220		205	090		163	156
	166	040		180	190		205	240		168	050
	168	020		180	240		207	100		169	130
	168	120		180	300		211	110	04011-50160	70	030
02131-50100	134	130		182	040		212	110		72	030
	135	040		186	100		212	130		73	060
	138	140		190	150		212	230		102	060
	149	110		198	140		222	160		109	210
02131-50100	151	110	02761-50060	198	260	02763-50080	222	190	04011-50160	109	240
	160	080		199	040		222	210		114	120
	160	200		199	070		232	100		126	305
	166	080		204	210		236	090		155	100
02156-50080	90	140		205	110		236	150		156	060
02172-50120	113	030		205	140	02771-50100	44	030		157	100
	174	160		205	280	02776-50100	148	150		185	050
	174	180		206	030		150	150	04011-50200	248	130
	204	030		206	080	02783-50100	159	100	04012-50060	207	260
	217	110		207	130		246	090	04013-50030	240	050
02172-50140	117	080	02761-50060	207	210	02810-50060	210	180	04013-50050	48	050
02174-50120	70	090		210	090	03004-50614	173	040		55	030
	141	130		212	080		173	050		55	090
	142	130		212	170	03004-50816	219	180	04013-50060	92	090
	149	100		226	380	03016-50614	160	160		112	160
	151	100		232	060		174	210		117	120
	197	310		232	140	03016-50616	180	170		133	230
	200	050		233	060		210	060		219	130
	202	100		233	080		212	150		219	200
	202	140		235	320		232	120		227	040
02174-50120	209	120	02761-50060	242	110	03016-50616	240	120	04013-50060	228	060
	214	210		252	150	03016-50620	169	040		246	040
	217	160		252	180	03017-50612	180	290	04013-50080	8	050
	229	090	02763-50080	37	040	03017-50614	252	140		10	050
02174-50140	111	120		41	030		252	170		34	180
	149	220		46	040	03017-50820	102	020		40	080
	151	220		59	030	03024-50414	57	030		41	140
	155	050		59	060	03024-50520	20	180		81	175
	157	050		60	030	03024-50525	48	040		90	160
	177	210		61	040		55	020		92	070
02174-50160	76	080	02763-50080	111	090	03034-50406	110	130	04013-50080	102	025
	148	180		122	020		123	230		102	190
	150	180		122	160	03034-50412	52	020		109	140
	185	070		141	070	03034-50520	58	040		109	213
	196	060		159	020	03054-50510	4	110		114	100
02174-50200	113	110		173	100	03057-50510	26	040		115	080
02176-50120	85	060		173	190	04011-50100	102	130		116	090
	104	070		182	080		109	070		116	140
02552-50080	40	090		188	050		113	060		139	130
02751-50060	3	190		189	020		115	040		145	030
02751-50060	17	170	02763-50080	190	060	04011-50100	126	315	04013-50080	161	220
	17	220		190	090		164	100		163	155
	19	180		194	150	04011-50120	102	085		167	145
	173	160		195	020		106	030		174	240
02751-50080	8	040		195	050		106	070		177	040
	18	060		199	090		175	070		192	040
	23	090		199	120		175	140		192	260
	24	050		199	170		175	160		195	080
02761-50040	20	220		199	200	04011-50140	80	095		203	030
02761-50060	111	170		199	240		117	030		203	090

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
04013-50080	204	110	04015-50080	194	205	04512-50100	161	280	04611-00360	88	090
	222	100		195	065		163	060	04611-00400	73	110
	227	090		200	260		166	120		130	300
	250	180		201	090		167	150		136	190
04013-50100	119	180		202	020		177	120		200	200
	126	340		211	100		179	090		201	050
	136	270		221	050		192	200		209	170
	155	110		221	070		242	170		217	230
	156	070		225	070	04512-50120	70	080		224	090
	157	110		231	130		85	050		231	080
04013-50100	161	270	04015-50080	232	105	04512-50120	101	035	04611-00420	132	060
	166	110		236	140		104	080		132	190
	166	130		242	200		106	040		133	190
	177	110	04015-50100	119	110		106	080		134	090
	179	080		119	150		127	060		138	070
	179	230		124	120		141	120		209	050
	242	180		192	190		142	120	04611-00450	86	130
04013-50120	41	090		246	080		149	090	04611-00470	71	080
	53	030	04015-50120	217	090		151	090		124	080
	70	070		217	140		174	200		125	130
04013-50120	80	160	04015-50160	196	040	04512-50120	196	300	04611-00470	125	175
	104	090	04512-50050	34	110		200	040		129	080
	139	180		55	100		202	090		135	110
	171	180	04512-50060	42	060		202	130		136	090
	174	230		192	130		204	020		148	100
	177	190		210	170		209	110		149	050
	202	080	04512-50080	10	060		214	200		150	100
	202	120		41	110		217	100		151	050
04013-50140	97	040		41	150		217	150		159	060
04013-50160	192	180		44	050		229	080		160	050
04014-50140	219	070	04512-50080	90	150	04512-50140	74	150	04611-00470	161	230
04015-50060	111	040		112	125		84	200		183	050
	111	190		118	120		149	210		202	230
	145	070		129	050		151	210		202	260
	152	160		129	160		155	060		203	160
	153	110		132	250		157	060		211	090
	154	190		147	335		177	220		213	030
	164	150		147	390	04512-50160	76	090		213	090
	170	120		153	085		185	060		213	160
	173	165		167	090		196	050		214	120
04015-50060	192	120	04512-50080	174	250	04611-00170	88	140	04611-00520	86	040
	207	245		177	050	04611-00220	83	040		87	030
	210	080		177	090		91	060		127	210
	212	160		190	210	04611-00260	219	095		127	240
	224	150		191	050	04611-00320	81	190		134	080
	228	090		194	175		149	195		230	080
	235	330		202	030		151	195	04611-00550	196	220
	245	160		204	120	04611-00350	86	180	04611-00580	229	040
	245	220		225	080		87	080	04611-00620	75	080
04015-50080	41	100		225	160		136	240		83	080
04015-50080	71	050	04512-50080	257	370	04611-00350	161	120	04611-00620	224	020
	112	110	04512-50100	118	050		163	100		248	167
	118	150		119	140		163	140	04611-00720	76	040
	153	080		124	130		169	100		86	110
	161	140		136	280		169	170		86	147
	167	080		142	040		174	100		105	220
	168	110		155	120		186	060		107	100
	168	150		156	080		225	200		108	100
	182	070		157	120		231	110	04611-00750	196	100
	194	170		161	060		245	130	04611-00800	80	050

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
04612-00100	93	110	04613-50080	22	030	04817-50300	4	180	05511-50315	116	080
04612-00120	112	200	04711-00060	230	040		83	140	05511-50320	102	140
	133	090	04711-00080	134	030		84	030		113	070
	167	180	04714-00100	216	050	05012-00408	1	140		115	050
04612-00140	129	110	04717-00810	77	100	05012-00410	91	030		164	110
	133	180		127	084	05012-00609	1	150		171	190
	136	110	04717-01000	34	070	05012-00612	1	160		171	275
04612-00150	132	210		76	190		3	030		175	080
	133	080		83	120	05012-00810	125	020		175	170
	136	100	04717-01200	37	170		125	160		179	240
04612-00150	169	180	04717-01200	77	080	05012-00810	127	020	05511-50325	126	320
	186	040		84	100	05012-00818	77	060		166	140
	204	080		101	140	05012-01018	1	170		167	130
	216	190		127	100	05122-50614	34	050		168	060
	231	120	04717-01610	84	080		117	110		227	050
04612-00160	70	040	04721-00200	75	200	05122-50645	227	030		227	110
	72	040		130	240		246	030	05511-50420	102	070
	73	070	04724-00140	17	060	05122-50820	109	150		139	190
	114	030	04724-00160	2	025		109	215	05511-50425	74	040
	124	090	04811-00710	34	140		114	070		74	110
04612-00170	71	090	04811-06560	127	055	05122-50820	116	120	05511-50425	97	030
	72	070	04811-06600	135	160	05122-50822	116	130		126	300
	73	100	04811-06630	88	070	05122-50835	203	020		163	157
	125	070	04811-06670	125	150		203	080		169	140
	125	230	04811-10300	13	160	05122-50845	227	080		177	200
	127	200		84	170	05122-50875	192	030		219	080
	128	270	04811-10500	90	110		192	250	05511-50430	102	040
	134	110	04811-10700	83	190	05122-51070	126	310		109	200
	135	140	04811-10850	16	170	05122-51085	113	050		109	230
	136	200	04811-50650	86	100	05122-51225	177	180	05511-51612	92	100
04612-00170	138	120	04811-50650	86	145	05122-51240	102	080	05511-51612	112	170
	201	060	04814-00060	17	050	05122-51245	175	130		117	130
	209	140	04814-00160	2	060	05122-51250	74	030		219	140
	231	070	04814-05110	20	080	05122-51260	74	100		219	210
	245	090	04814-06310	17	200	05122-51445	97	020		227	060
04612-00180	109	030	04815-50650	77	180	05122-51645	102	050		246	050
04612-00200	125	240	04816-00120	81	060	05122-51670	125	290		250	070
	149	230		130	260	05411-00414	17	120		252	070
	151	230	04816-00150	231	040		19	110	05511-51615	144	070
	213	110	04816-00420	80	140		87	130		207	250
04612-00200	220	040	04816-05150	32	120	05411-00420	144	090	05511-52515	162	330
04612-00240	85	090	04817-00070	93	180	05411-00425	130	280		163	250
04612-00250	16	180	04817-00090	6	040		144	110		169	240
	88	180		93	190	05411-00525	10	030	05511-52520	109	080
	90	040	04817-00100	47	030	05411-00620	30	020	05515-50800	114	080
	152	015		86	050	05411-00625	81	090		244	040
	154	015		93	090	05511-50212	228	050		247	230
	213	040	04817-00110	87	180	05511-50215	92	080	05515-51000	119	120
04612-00260	78	040		90	080		109	160		119	190
04612-00300	196	240	04817-00120	88	150		109	217		126	350
04612-00300	247	200	04817-00120	93	160	05511-50215	114	110	05515-51200	175	150
04612-00350	222	140	04817-00140	90	060		116	150	05515-51600	107	130
	248	180		90	100		192	050		108	130
				93	200		192	270	05516-51600	119	165
04612-00400	80	040		93	140		195	090	05525-50600	34	060
04612-00420	245	100	04817-00160	87	200		203	040		193	080
04612-00450	209	180	04817-00180	87	200		203	100	05525-50800	141	050
04612-00550	142	020		94	280		227	100	05712-00410	7	050
04612-00680	79	060	04817-00200	93	100		250	190	05712-00515	133	100
04612-00700	186	020	04817-05160	93	070	05511-50315	115	070	05712-00518	132	090
04613-50030	22	040	04817-07220	218	100						

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
05712-00518	132	180	07715-00403	16	110	14301-4275-0	35	210	17123-9331-0	45	190
	153	070	07715-01605	81	030		77	150	17123-9332-0	45	200
05712-00520	225	130		130	220	14601-1398-0	9	090	17311-6328-0	45	080
05712-00522	124	110	07715-03205	16	090	14971-2671-0	78	190	17369-6757-0	43	270
	134	100	07715-03209	93	080	15021-1424-0	10	110	17391-9616-0	1	040
	135	080	07716-00803	113	130		10	140	18510-6372-0	58	070
	224	030	08101-06202	216	170	15101-3358-0	101	160	19077-5209-2	18	020
	224	120		216	250	15221-2336-0	13	170	19077-5211-3	18	020
05712-00525	16	040	08101-06306	108	030	15261-9601-0	8	070	19077-5212-3	18	020
	136	210	08101-06308	80	110	15401-1172-0	28	060	19202-1658-0	86	020
05712-00525	138	110	08141-06004	130	130	15425-6339-0	45	150	19212-6310-0	45	090
	183	020		133	170	15425-6340-0	45	030	19212-9713-0	45	220
	200	020		134	070	15451-9538-0	78	140	1A021-2319-2	13	115
	202	050		138	065	15451-9539-0	82	140	1A021-9602-0	23	020
	202	070	08141-06208	80	120	15451-9667-0	124	180	1A091-0436-2	11	040
	209	090	08241-05205	87	010	15461-7411-3	25	030	1A091-2347-2	13	180
	211	030		90	030	15511-9666-0	45	240	1A091-2391-0	13	180
	217	080	08301-01203	217	220	15521-9602-0	1	020	1A091-2392-0	13	180
	225	060	08511-01625	73	045	15521-9603-0	1	030	1A406-2501-0	15	010
05712-00530	127	250	09318-88150	4	030	15601-9201-2	19	020	1A406-7142-0	1	130
05712-00530	214	160	09318-88155	32	070	15601-9201-2	19	040	1E013-3501-3	7	010
05712-00720	12	060	09318-88200	29	110	15707-3375-0	124	170	1G623-6382-0	15	020
	42	090		32	080	15841-9602-0	8	140	1G701-0413-0	3	040
05712-00725	78	160		32	110	15881-6409-0	43	150	1G790-0331-2	8	130
05712-00730	13	130	09318-89016	37	160	15881-6415-0	43	280	1G790-0360-2	8	130
05712-00735	83	160	09318-89020	37	150	15881-6426-0	43	080	1G790-0361-2	8	130
	229	060	09318-89045	37	130	15881-6433-0	43	160	1G790-0362-2	8	130
05712-00740	214	020	09318-89050	37	135	15881-6471-0	43	060	1G790-0363-2	8	130
	217	130	09318-89058	39	060	15881-6480-0	43	100	1G790-5216-2	18	020
05712-00750	196	020	09318-89115	39	100	15881-9104-0	43	200	1G896-3566-0	7	040
05712-01035	76	060	09500-20358	216	040	15881-9105-0	43	220	1G896-3701-2	30	010
05712-01045	196	030	09500-20407	125	200	15881-9201-0	43	030	1G896-3707-2	30	015
06311-25020	87	170	09500-22358	217	240	15881-9202-0	43	250	1G896-5220-0	18	030
06311-25040	87	190	09500-25407	211	160	15881-9301-0	43	070	1G921-1619-0	16	165
06311-85014	8	080	09500-25477	78	130	15881-9302-0	43	210	1G924-2198-0	13	060
06324-50020	75	190		213	170	15881-9303-0	43	180	1J574-1371-0	31	040
06331-35010	34	080	09500-28408	216	080	15881-9304-0	43	190	1J700-1349-2	9	120
	76	140	09500-30458	216	030	16221-7327-0	23	150	1J700-1356-0	9	030
	83	110	09500-30478	213	180	16241-6490-0	43	240		9	040
	216	060	09500-40528	148	030	16241-9602-0	3	020	1J801-7301-0	23	170
06331-35012	37	190	09500-40528	150	030	16271-9616-0	1	050	1J860-2498-2	12	100
	77	070	09503-06210	75	160	16285-6357-0	45	250	1J860-3314-0	1	200
	101	130	09504-06012	80	025	16285-9201-0	45	270	1J860-3352-0	29	120
06331-35016	2	020	09504-57212	76	180	16652-6431-0	43	140	1J860-7309-0	1	100
06331-45012	84	090	09661-40050	21	040	16652-6477-0	43	110	1J860-9665-0	18	090
	127	090	09661-40070	21	050	16652-6478-0	43	050	1J864-0337-0	8	110
06331-45016	84	070	09661-40140	21	060	17111-9701-0	42	100	1J864-0338-0	1	060
06613-10675	74	080	09980-00050	21	110	17123-6301-6	44	010	1J864-0339-0	1	070
	74	170	11420-1315-0	9	100		45	010	1J864-0345-0	8	120
	134	040	11460-6311-0	45	100	17123-6302-4	45	180	1J864-0349-0	8	090
07011-10030	253	150	11460-6312-0	45	230	17123-6303-0	45	130	1J864-0430-0	3	050
07012-10810	253	110	11460-6327-0	45	110	17123-6304-0	45	070	1J864-0446-0	11	090
07012-11012	253	120	11460-6350-0	45	060	17123-6307-0	45	040	1J864-0454-0	11	020
07012-11214	253	130	13824-6759-0	26	080	17123-6308-0	45	020		11	110
07012-11417	253	140	13963-9201-0	45	260	17123-6314-0	45	170		11	140
07111-00100	253	180	14182-9203-0	43	260	17123-6320-0	45	140		11	170
07113-02100	253	190	14301-4275-0	35	090	17123-6326-0	45	120	1J864-0456-0	11	190
07211-10150	253	200		35	110	17123-6332-0	45	210	1J864-0475-0	3	070
07715-00401	12	040		35	130	17123-6338-0	45	160	1J864-0481-0	11	050
	13	100		35	160	17123-6350-0	45	050	1J864-0482-0	11	060

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
1J864-0485-0.....3...090			1J864-5641-0.....22...070			1J873-8334-0.....3...160			1J884-0402-0.....3...010		
1J864-1423-0.....10...100			1J864-5642-0.....22...080			1J873-8721-0.....123...240			1J884-0414-0.....14...220		
10...130			1J864-5721-0.....17...140			1J873-9101-0.....2...030			1J884-0530-0.....4...020		
1J864-1431-0.....10...080			19...150			1J873-9102-2.....3...080			1J884-1162-0.....28...050		
1J864-1443-0.....10...040			1J864-5739-0.....19...130			1J873-9627-0.....1...080			1J884-1164-0.....28...080		
1J864-1462-0.....19...060			1J864-5770-2.....17...080			8...100			1J884-1165-0.....28...090		
1J864-1555-0.....12...010			1J864-5771-0.....17...090			1J877-1732-0.....32...130			1J884-1176-0.....26...010		
1J864-1627-0.....12...070			1J864-5772-2.....17...100			1J877-5344-0.....20...110			1J884-1182-2.....26...050		
1J864-1651-0.....12...050			1J864-5792-0.....17...130			1J877-5345-0.....20...100			1J884-1184-0.....26...030		
1J864-2131-0.....13...030			19...120			1J881-0704-0.....11...100			1J884-1184-2.....26...030		
1J864-2131-2.....13...030			1J864-5798-0.....19...100			1J881-0705-0.....11...130			1J884-1198-0.....26...020		
1J864-2133-0.....13...040			1J864-7292-0.....23...050			1J881-0706-0.....11...160			1J884-1221-0.....27...060		
1J864-2214-0.....13...070			1J864-7332-0.....3...130			1J881-0709-0.....11...010			1J884-1231-2.....27...010		
1J864-2290-0.....13...080			1J864-7333-0.....3...140			1J881-1172-0.....28...070			1J884-1231-3.....27...010		
1J864-2291-0.....13...080			1J864-7334-0.....1...120			1J881-1232-0.....28...110			1J884-1311-0.....9...050		
1J864-2292-0.....13...080			4...080			1J881-1511-0.....12...020			1J884-1312-0.....9...060		
1J864-2325-0.....13...150			1J864-7336-0.....23...130			1J881-1632-0.....16...130			1J884-1324-0.....9...070		
1J864-2328-2.....13...110			30...040			1J881-1710-0.....28...020			1J884-1333-0.....9...080		
1J864-2331-0.....13...140			1J864-8813-0.....3...170			1J881-1711-0.....28...120			1J884-1346-0.....9...110		
1J864-2340-0.....11...030			1J864-9103-2.....3...060			1J881-2201-2.....13...050			1J884-1348-0.....9...020		
1J864-2340-0.....11...120			1J864-9152-2.....3...180			1J881-2301-0.....13...090			1J884-1403-0.....10...090		
11...150			17...160			1J881-2301-4.....13...090			1J884-1404-0.....10...120		
11...180			17...210			1J881-2411-0.....13...120			1J884-1435-0.....10...020		
13...190			19...170			1J881-3323-0.....29...090			1J884-1450-0.....4...060		
1J864-2353-0.....14...200			1J864-9153-2.....23...070			1J881-3367-0.....29...070			1J884-1452-0.....4...150		
1J864-2354-0.....14...210			1J864-9154-2.....18...050			1J881-3641-2.....6...010			1J884-1601-0.....12...030		
1J864-2388-0.....13...190			1J864-9155-0.....8...030			1J881-3708-0.....5...020			1J884-1701-0.....28...010		
1J864-2389-0.....14...190			27...040			1J881-3709-0.....5...030			1J884-1730-0.....31...010		
1J864-2395-0.....14...200			1J864-9201-0.....28...040			1J881-3715-0.....30...030			1J884-1731-0.....27...070		
1J864-2396-0.....14...200			1J864-9581-0.....20...020			1J881-3716-2.....30...060			1J884-1732-0.....32...130		
1J864-2397-0.....14...210			1J864-9673-0.....20...030			1J881-5136-0.....8...150			1J884-1738-2.....31...020		
1J864-2398-0.....14...210			1J864-9694-0.....17...110			21...120			1J884-1741-2.....32...170		
1J864-2401-2.....12...090			1J872-1235-2.....27...020			26...090			1J884-1743-0.....32...040		
1J864-2425-0.....12...130			1J872-1236-2.....27...030			1J881-5175-0.....16...020			32...140		
1J864-2437-0.....12...110			1J872-1426-0.....10...010			1J881-6442-2.....42...070			1J884-1744-0.....27...080		
1J864-2516-0.....15...030			1J872-9102-0.....4...160			1J881-7303-0.....24...010			1J884-2105-2.....13...020		
1J864-3311-0.....1...210			1J872-9665-0.....19...050			1J881-7334-0.....1...190			1J884-2109-2.....13...020		
1J864-3365-0.....1...180			1J873-0150-0.....2...010			1J881-7336-0.....30...050			1J884-2111-0.....13...010		
1J864-3366-0.....8...160			1J873-0512-0.....4...090			30...070			1J884-2190-0.....13...010		
21...130			1J873-0543-0.....4...100			1J881-7428-0.....42...080			1J884-2332-0.....13...155		
1J864-3366-0.....26...100			1J873-0551-0.....4...010			1J881-9102-0.....28...130			1J884-3304-2.....29...010		
1J864-3515-0.....7...020			1J873-0558-0.....4...040			1J881-9154-0.....28...150			1J884-3305-0.....29...060		
1J864-3568-0.....7...060			1J873-1172-0.....23...120			1J881-9580-0.....29...040			1J884-3324-0.....29...100		
1J864-3642-0.....6...020			1J873-1607-0.....16...150			1J881-9665-0.....29...030			1J884-3336-0.....29...020		
1J864-3655-2.....6...030			1J873-2565-0.....24...080			1J881-9666-0.....29...050			1J884-4211-0.....21...010		
1J864-3693-0.....3...110			1J873-3211-0.....2...040			1J881-9730-0.....16...120			1J884-4232-0.....21...030		
1J864-3695-0.....3...100			1J873-3314-0.....4...170			1J882-0462-0.....15...040			33...020		
1J864-4241-0.....18...070			1J873-4236-0.....21...020			1J882-1221-0.....27...060			33...050		
1J864-5132-0.....18...100			1J873-5673-0.....17...180			1J882-1602-0.....16...010			1J884-4249-0.....33...060		
1J864-5166-0.....1...220			1J873-5700-2.....19...070			1J882-2501-0.....15...010			1J884-4250-0.....20...010		
1J864-5362-0.....20...090			1J873-5700-3.....19...070			1J882-9153-0.....27...050			1J884-4277-0.....21...070		
1J864-5385-0.....20...160			1J873-5715-2.....19...090			1J882-9154-0.....28...150			1J884-4278-0.....21...080		
1J864-5386-0.....20...170			1J873-5748-0.....1...240			1J882-9155-0.....27...040			1J884-4286-0.....21...090		
1J864-5427-0.....17...070			1J873-6012-0.....17...190			1J883-9154-0.....28...030			33...030		
1J864-5545-0.....16...060			1J873-6057-0.....18...080			1J884-0102-0.....1...010			1J884-4293-0.....21...100		
1J864-5547-0.....16...070			1J873-7281-0.....23...015			1J884-0174-0.....8...010			1J884-5101-2.....18...010		
1J864-5569-0.....16...080			1J873-7326-0.....23...140			1J884-0303-4.....8...060			1J884-5101-3.....18...010		
1J864-5574-0.....16...100			1J873-7334-2.....23...110			9...010			1J884-5115-0.....16...030		
1J864-5602-0.....19...080			1J873-7343-0.....24...020			1J884-0303-5.....8...060			1J884-5300-0.....20...060		
1J864-5602-2.....19...080			1J873-7415-0.....25...010			9...010			1J884-5319-0.....20...070		

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
1J884-5345-0...	20...	100	52200-1543-0...	216...	270	5F000-5132-0...	245...	180	5F023-5244-0...	248...	040
1J884-5371-0...	20...	120	52200-1553-0...	78...	020	5F000-5133-0...	245...	200	5F023-5251-0...	248...	165
1J884-5372-0...	20...	130		78...	080	5F000-5134-0...	245...	230	5F023-5253-0...	248...	120
1J884-5373-0...	20...	140	52200-1622-0...	82...	020	5F000-5145-0...	244...	020	5F023-5258-0...	248...	190
1J884-5374-0...	20...	150	52200-1734-0...	81...	140	5F000-5146-0...	244...	030	5F023-5259-0...	248...	210
1J884-5381-0...	4...	120	52200-4187-0...	62...	020	5F000-5162-2...	246...	020	5F023-5265-0...	248...	280
1J884-5410-0...	17...	020		254...	400	5F000-5168-3...	57...	050	5F023-5269-0...	248...	250
1J884-5416-0...	17...	010	52200-5921-0...	146...	230	5F000-5171-0...	57...	020	5F023-5313-0...	250...	090
1J884-5435-0...	19...	010	52200-9951-0...	58...	020	5F000-5213-0...	247...	030	5F023-5314-0...	250...	100
1J884-5436-0...	19...	030	52270-1733-0...	81...	110	5F000-5217-0...	247...	080	5F023-5513-0...	251...	010
1J884-5605-2...	22...	010	52270-1737-0...	81...	120	5F000-5218-0...	247...	090	5F023-5521-0...	250...	140
1J884-5605-3...	22...	010	52300-1618-0...	216...	160	5F000-5219-0...	247...	100	5F023-5522-0...	250...	155
1J884-6550-0...	20...	200	52300-7517-0...	118...	030		248...	060	5F023-5523-0...	251...	060
1J884-6551-2...	20...	190	52300-7519-0...	118...	040		248...	110		252...	100
1J884-6556-0...	20...	210	52600-2933-0...	93...	250	5F000-5221-0...	247...	110	5F023-9510-2...	252...	005
1J884-7110-0...	1...	110	52791-5357-0...	146...	260	5F000-5222-0...	247...	120	5F023-9512-2...	252...	010
1J884-7141-0...	32...	010	52791-5921-0...	146...	240	5F000-5223-0...	247...	130	5F023-9513-2...	252...	080
1J884-7142-0...	1...	090	52791-5922-0...	146...	250	5F000-5228-0...	247...	190	5F023-9514-2...	252...	090
1J884-7143-2...	32...	020	52807-1102-0...	86...	030	5F000-5233-0...	247...	220	5F023-9612-2...	252...	130
1J884-7143-3...	32...	020		87...	020	5F000-5234-0...	247...	240	5F023-9613-0...	252...	160
1J884-7146-0...	32...	060	52807-1116-0...	87...	100	5F000-5243-0...	248...	030	5F023-9614-0...	252...	030
1J884-7147-2...	32...	090	52807-1118-3...	88...	020	5F000-5245-0...	248...	150	5F024-5110-0...	244...	010
1J884-7148-0...	32...	100	52807-1121-0...	88...	120	5F000-5254-0...	248...	140	5F030-5121-0...	245...	010
1J884-7270-0...	23...	010	52954-2156-0...	105...	060	5F000-5255-0...	249...	290	5F030-5122-0...	245...	040
1J884-7388-0...	33...	010	53581-6415-0...	35...	270	5F000-5257-0...	248...	170	5G021-1237-0...	57...	010
1J884-7389-0...	33...	040		50...	020	5F000-5261-0...	248...	220	5G104-1147-0...	110...	090
1J884-9153-0...	27...	050	53650-6127-0...	183...	100	5F000-5264-0...	251...	040	5G104-1153-0...	242...	090
1J884-9201-0...	17...	040	53961-1162-2...	180...	080	5F000-5265-0...	75...	030	5G104-3112-0...	242...	140
1J886-0174-0...	8...	010	53961-1164-3...	180...	110		75...	110	5G120-1126-0...	243...	060
	8...	010	53971-1182-0...	189...	090		105...	110	5G120-5318-0...	55...	040
1K411-6402-2...	43...	040	53981-2214-0...	196...	090	5F000-5265-0...	105...	250	5G120-6152-0...	236...	230
1K531-6460-2...	43...	170	53981-4223-0...	216...	140		248...	260	5G121-2112-0...	242...	070
31351-3792-0...	93...	030	53981-4334-0...	224...	200	5F000-5313-0...	250...	040	5G127-7253-0...	35...	220
31351-3793-0...	93...	020	53981-4335-2...	224...	190		252...	050	5G182-1112-0...	240...	010
31351-3795-0...	93...	040	53981-5119-0...	229...	030	5F000-5314-0...	250...	050	5G182-1113-0...	240...	020
31351-3796-0...	93...	050	54311-1718-0...	83...	090		252...	060	5G182-1117-0...	240...	060
31351-3797-0...	93...	060	54352-3136-0...	50...	030	5F000-5315-0...	250...	060	5G182-1124-0...	243...	020
31351-3872-0...	218...	090	54511-8813-0...	253...	160	5F000-5316-0...	250...	080	5G182-1151-0...	242...	010
32400-3370-0...	48...	010	54617-1252-0...	75...	150	5F000-5319-0...	250...	110	5G182-1155-0...	242...	025
32430-9427-0...	48...	015	54711-8513-0...	253...	170	5F000-5516-2...	238...	250	5G182-2112-0...	242...	060
32430-9428-0...	48...	017	55311-4126-0...	67...	020	5F000-5712-0...	250...	160	5G187-1121-0...	240...	080
34071-3582-0...	93...	230		101...	097	5F000-5713-0...	250...	170	5G187-1132-0...	241...	040
34073-2342-0...	216...	210	55411-3182-0...	58...	050	5F022-5165-0...	57...	060	5G187-1152-0...	242...	040
34150-1115-0...	105...	170	55411-5357-0...	146...	280	5F022-5311-0...	250...	010	5G187-3110-0...	242...	120
	107...	050	55411-5358-0...	146...	290	5F023-5126-0...	245...	140	5G187-3111-0...	242...	130
	108...	050	57745-5616-0...	245...	080	5F023-5131-0...	245...	170	5G187-5111-0...	68...	010
35523-3443-0...	76...	030	57754-5212-0...	247...	040	5F023-5161-3...	246...	010	5G189-6151-0...	236...	210
35880-3033-0...	80...	150	57754-5248-0...	248...	070	5F023-5169-0...	246...	075	5G199-4311-0...	251...	030
3C091-4126-0...	83...	100	57906-5112-0...	134...	170	5F023-5210-0...	247...	050	5G199-4312-0...	251...	050
3T400-1810-0...	89...	080	58600-1532-0...	85...	020	5F023-5211-0...	247...	010		252...	020
41071-4114-0...	88...	080	58600-5117-0...	139...	080	5F023-5212-0...	247...	020	5G199-4313-0...	238...	260
44366-6897-0...	110...	015	58700-1153-2...	88...	160		248...	050	5G199-4314-0...	178...	020
44512-2364-0...	81...	130	58813-1645-0...	80...	130	5F023-5222-0...	247...	160	5G199-4315-0...	178...	050
50300-6241-0...	149...	020	59700-1276-0...	75...	170	5F023-5223-0...	247...	170	5G199-4319-0...	238...	050
	151...	020		75...	180	5F023-5224-0...	247...	140		239...	330
50400-9112-0...	142...	170	5F000-5125-0...	245...	110	5F023-5227-0...	247...	180	5G199-4321-0...	238...	030
50727-4361-2...	217...	260	5F000-5132-0...	161...	190	5F023-5240-0...	248...	080	5G199-4322-0...	238...	290
51870-7219-0...	202...	220		163...	160	5F023-5241-0...	248...	010	5G199-4323-0...	238...	020
52000-3143-0...	113...	140		209...	190	5F023-5242-0...	248...	020	5G199-4331-0...	123...	260
52200-1513-3...	77...	030		231...	160	5F023-5243-0...	248...	160	5G199-4332-0...	243...	040

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5G199-4339-0...	123...	010	5H400-2119-0...	101...	100	5H400-3279-0...	111...	100	5H401-4648-0...	130...	150
5G199-4341-0...	123...	140	5H400-2122-0...	101...	098	5H400-3281-0...	111...	130	5H401-4651-0...	130...	170
5G199-4342-0...	123...	150	5H400-2125-0...	101...	150	5H400-3283-0...	121...	100	5H401-4654-0...	130...	210
5G199-4343-0...	123...	170	5H400-2129-0...	101...	040	5H400-3294-0...	118...	070	5H401-4655-0...	130...	230
5G199-4344-0...	123...	070	5H400-2134-0...	103...	030	5H400-3296-0...	118...	100	5H401-4656-0...	130...	250
5G199-4345-0...	123...	190	5H400-2136-0...	103...	020	5H400-3297-0...	118...	110	5H401-4657-0...	130...	270
5G199-4346-0...	123...	200	5H400-2151-0...	104...	010	5H400-3312-0...	114...	060	5H401-4658-0...	130...	290
5G199-4348-0...	123...	020	5H400-2152-0...	104...	020	5H400-3321-0...	116...	100	5H401-4659-0...	131...	310
5G199-4353-0...	238...	190	5H400-2153-0...	104...	030	5H400-3322-0...	116...	110	5H401-4672-0...	132...	020
5G199-4354-0...	238...	280	5H400-2154-5...	104...	040	5H400-3331-0...	115...	120	5H401-4674-0...	132...	070
5G199-4355-0...	238...	100	5H400-2571-0...	34...	200	5H400-3333-2...	111...	180	5H401-4675-0...	132...	080
5G199-4356-0...	238...	110	5H400-2572-0...	34...	150	5H400-3556-0...	122...	170		132...	170
5G199-4357-0...	238...	170	5H400-2591-0...	35...	240	5H400-4334-0...	123...	080		133...	050
5G199-4358-0...	239...	310	5H400-2675-0...	34...	040	5H400-4335-2...	123...	090	5H401-4677-0...	132...	120
5G199-4373-0...	238...	130	5H400-2676-0...	34...	020	5H400-4336-0...	123...	100	5H401-4679-0...	132...	140
5G199-4374-0...	238...	140	5H400-2677-0...	34...	030	5H400-4339-2...	123...	120	5H401-4682-0...	132...	230
5G230-2227-0...	48...	080	5H400-2732-0...	89...	020	5H400-4344-0...	123...	180		137...	310
5H215-5331-2...	145...	080		89...	050	5H400-4541-0...	125...	270	5H401-4683-0...	132...	110
5H360-1641-0...	80...	010		89...	110	5H400-4542-0...	125...	280	5H401-4694-0...	133...	060
5H360-1642-0...	80...	020		89...	170	5H400-4543-0...	126...	330	5H401-4711-0...	133...	140
5H360-2311-0...	105...	030	5H400-2732-0...	98...	040	5H400-8111-0...	240...	100	5H401-4712-0...	133...	150
5H360-2313-0...	105...	040	5H400-2737-2...	89...	010	5H400-8112-2...	240...	110	5H401-4714-2...	142...	030
5H360-2315-0...	105...	070	5H400-2738-2...	84...	050	5H400-8513-0...	254...	340	5H401-4715-0...	142...	050
5H360-2388-3...	105...	130	5H400-2739-0...	89...	030	5H400-8550-2...	253...	100	5H401-4716-0...	133...	210
	107...	040	5H400-2742-2...	89...	060	5H400-8561-0...	253...	210	5H401-4717-0...	133...	220
	108...	040	5H400-2743-3...	89...	070	5H400-8562-0...	253...	220	5H401-4723-0...	134...	160
5H360-3261-0...	50...	040	5H400-2744-2...	89...	100	5H400-8563-0...	253...	230	5H401-4724-0...	134...	140
5H400-1143-0...	73...	010	5H400-2767-2...	89...	150	5H400-8564-0...	253...	240	5H401-4725-0...	134...	150
5H400-1144-0...	73...	020	5H400-3116-0...	112...	030	5H400-8566-0...	253...	245	5H401-4754-4...	135...	150
5H400-1192-0...	69...	070	5H400-3123-0...	118...	020	5H400-8811-0...	254...	430	5H401-4755-0...	135...	090
5H400-1214-2...	84...	040	5H400-3131-0...	112...	210	5H401-3669-0...	139...	140	5H401-4823-0...	136...	060
5H400-1217-0...	84...	210	5H400-3132-0...	112...	220	5H401-4513-0...	124...	030	5H401-4825-0...	136...	150
5H400-1218-2...	70...	100	5H400-3138-0...	123...	050	5H401-4514-0...	124...	040	5H401-4826-0...	136...	170
5H400-1221-3...	75...	010	5H400-3182-0...	109...	020	5H401-4515-0...	124...	060	5H401-4828-0...	137...	320
5H400-1225-0...	75...	050	5H400-3183-0...	109...	040	5H401-4517-0...	124...	150	5H401-4853-0...	136...	260
5H400-1229-0...	75...	100	5H400-3186-0...	109...	110	5H401-4519-0...	124...	050	5H401-4854-0...	136...	300
5H400-1233-0...	76...	020	5H400-3187-0...	109...	120	5H401-4534-0...	125...	060	5H401-4914-0...	138...	080
5H400-1236-0...	76...	110	5H400-3223-0...	50...	080	5H401-4535-0...	125...	080	5H401-4917-0...	138...	130
5H400-1237-0...	76...	120	5H400-3224-0...	50...	090	5H401-4538-0...	125...	190	5H401-4918-0...	138...	100
5H400-1241-3...	70...	010	5H400-3226-0...	111...	030	5H401-4539-0...	125...	220	5H401-5113-0...	139...	210
5H400-1243-2...	70...	050	5H400-3231-2...	113...	010	5H401-4542-0...	126...	360	5H401-5225-0...	140...	180
5H400-1246-0...	72...	050	5H400-3232-0...	113...	020		159...	110		148...	040
5H400-1247-0...	76...	150	5H400-3235-3...	113...	040	5H401-4556-0...	127...	130		150...	040
5H400-1248-0...	76...	160	5H400-3237-0...	113...	080	5H401-4558-0...	127...	170	5H401-5315-0...	141...	040
5H400-1272-0...	74...	015	5H400-3238-0...	113...	090	5H401-4561-0...	127...	180	5H401-5318-0...	141...	060
5H400-1275-0...	74...	070	5H400-3241-2...	113...	100	5H401-4562-0...	127...	190	5H401-5401-0...	142...	150
	74...	160	5H400-3243-0...	113...	120	5H401-4563-3...	127...	220	5H401-5410-0...	142...	160
5H400-1294-0...	71...	060	5H400-3252-0...	115...	020	5H401-4564-0...	128...	260	5H401-5411-0...	142...	060
5H400-1295-0...	84...	130	5H400-3255-0...	115...	090	5H401-4565-0...	128...	290	5H401-5412-0...	142...	070
5H400-1516-0...	77...	110	5H400-3256-0...	115...	110	5H401-4566-0...	128...	280	5H401-5413-0...	142...	080
5H400-1517-0...	77...	140	5H400-3258-0...	116...	020	5H401-4612-0...	129...	040	5H401-5414-2...	142...	110
5H400-1519-0...	80...	180	5H400-3261-0...	116...	040		132...	240	5H401-5416-0...	142...	100
5H400-1742-2...	85...	040	5H400-3262-0...	116...	050	5H401-4614-0...	129...	090		167...	050
5H400-1771-0...	95...	030	5H400-3263-0...	116...	070		136...	050		168...	080
5H400-2112-2...	101...	020	5H400-3264-0...	117...	010	5H401-4615-0...	129...	100	5H401-5417-0...	142...	140
5H400-2115-0...	101...	050	5H400-3266-0...	117...	070	5H401-4617-0...	129...	150	5H401-5422-0...	142...	180
5H400-2116-0...	101...	080	5H400-3267-0...	117...	090	5H401-4618-0...	129...	170		254...	300
5H400-2117-0...	101...	090	5H400-3275-0...	114...	010	5H401-4644-0...	130...	080	5H401-5424-0...	166...	200
	110...	020	5H400-3276-0...	114...	090	5H401-4646-3...	130...	110		167...	210
5H400-2119-0...	46...	020	5H400-3277-0...	114...	020	5H401-4647-0...	130...	120	5H401-5425-0...	142...	200

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5H401-5426-0...	166...	210	5H401-6418-0...	164...	020	5H470-1541-3...	78...	010	5H471-4822-0...	136...	040
5H401-5431-0...	142...	190	5H401-6501-0...	167...	190	5H470-1543-0...	78...	050	5H471-4852-0...	136...	250
	166...	190	5H401-6514-2...	167...	010	5H470-1547-0...	78...	060	5H471-4913-0...	138...	050
	167...	220	5H401-6515-0...	167...	030	5H470-2710-5...	90...	010	5H471-6124-0...	152...	130
	254...	310	5H401-6516-0...	167...	040		91...	010		153...	100
5H401-5515-0...	62...	010		168...	070	5H470-5931-0...	146...	130		154...	150
5H401-5615-2...	144...	080	5H401-6518-0...	167...	060		146...	210	5H471-6211-0...	158...	010
5H401-5827-0...	219...	230		168...	090	5H470-5932-0...	146...	120	5H471-6252-0...	158...	040
5H401-6117-0...	153...	050	5H401-6519-0...	167...	070		146...	200	5H471-6320-2...	161...	210
	174...	070		168...	100	5H471-1211-4...	84...	010	5H471-6321-0...	161...	300
5H401-6118-0...	152...	030	5H401-6520-0...	167...	200	5H471-1222-0...	75...	020	5H471-6360-2...	163...	190
5H401-6121-0...	154...	030	5H401-6521-0...	167...	110	5H471-1234-0...	84...	060	5H471-6361-0...	163...	210
5H401-6126-0...	152...	070		168...	040	5H471-1270-0...	74...	010	5H471-6371-2...	162...	310
5H401-6131-0...	155...	070	5H401-6522-0...	167...	120	5H471-1271-0...	74...	020		163...	200
	156...	030	5H401-6523-3...	167...	140	5H471-1291-0...	71...	010	5H471-6626-2...	169...	230
	157...	070	5H401-6524-4...	167...	170	5H471-1292-0...	71...	020		175...	120
5H401-6134-0...	154...	120	5H401-6526-0...	166...	180	5H471-1293-0...	71...	030	5H471-6640-2...	169...	220
5H401-6137-0...	153...	030		167...	230	5H471-1912-0...	112...	100	5H471-6641-0...	169...	225
5H401-6146-2...	155...	080		254...	390	5H471-2114-0...	101...	025	5H471-7127-0...	175...	090
	156...	040	5H401-6612-0...	169...	030	5H471-2126-0...	101...	095	5H471-7130-2...	175...	110
5H401-6146-2...	157...	080	5H401-6613-0...	169...	070	5H471-2216-0...	105...	080	5H471-7131-0...	175...	115
5H401-6147-0...	155...	090		174...	110		105...	190	5H472-1542-2...	78...	030
	156...	050	5H401-6619-0...	169...	200		107...	080	5H472-2375-0...	106...	050
	157...	090		204...	140		108...	080	5H473-1223-2...	41...	020
5H401-6162-0...	200...	090	5H401-6625-3...	170...	130	5H471-2345-0...	105...	075	5H473-1229-0...	75...	090
	200...	210	5H401-6631-0...	170...	090	5H471-2734-2...	98...	010	5H473-1233-0...	75...	210
5H401-6166-0...	164...	060	5H401-6646-3...	170...	050	5H471-2735-3...	98...	020	5H473-1243-0...	103...	060
5H401-6167-0...	164...	070	5H401-6647-2...	170...	060	5H471-2751-0...	99...	010	5H473-1244-0...	103...	070
5H401-6168-0...	164...	080	5H401-6703-0...	166...	160	5H471-2752-0...	99...	020	5H473-1245-0...	103...	050
5H401-6169-0...	164...	090	5H401-6714-0...	166...	090	5H471-2753-0...	99...	040	5H473-1761-4...	85...	080
5H401-6171-0...	164...	120	5H401-6715-0...	166...	100	5H471-2761-0...	100...	010	5H473-2128-0...	101...	060
5H401-6172-0...	164...	130	5H401-6716-4...	166...	150	5H471-2762-0...	98...	030	5H473-2137-0...	41...	180
5H401-6181-2...	153...	140	5H401-6718-0...	168...	030	5H471-2766-2...	89...	040	5H473-2157-0...	103...	010
5H401-6215-0...	154...	040	5H401-6730-0...	166...	170	5H471-2768-0...	89...	140	5H473-2394-0...	107...	160
5H401-6216-0...	152...	050	5H401-6812-0...	171...	020	5H471-2769-0...	89...	160		108...	160
5H401-6233-0...	152...	100	5H401-6823-0...	171...	170	5H471-2831-0...	92...	020	5H473-2554-0...	37...	140
5H401-6235-0...	154...	180	5H401-6826-0...	171...	250	5H471-2891-0...	92...	040	5H473-2658-0...	41...	070
5H401-6238-0...	154...	090	5H401-6871-0...	173...	200	5H471-2892-2...	92...	050	5H473-2991-0...	107...	140
5H401-6261-0...	149...	140	5H401-7112-0...	174...	020	5H471-3133-2...	123...	040		108...	140
	151...	140	5H401-7113-0...	174...	030	5H471-3152-2...	112...	150	5H473-2992-0...	107...	140
5H401-6262-2...	152...	060	5H401-7115-2...	174...	060	5H471-3239-0...	123...	130	5H473-2992-0...	108...	140
	154...	110	5H401-7116-0...	174...	090	5H471-3352-3...	112...	040	5H473-2993-0...	107...	140
	214...	040	5H401-7117-0...	174...	120	5H471-3353-3...	112...	050		108...	140
5H401-6313-0...	159...	065	5H401-7118-0...	174...	140	5H471-3355-2...	112...	060	5H473-2994-0...	107...	140
	160...	180	5H401-7119-0...	174...	170	5H471-3557-2...	122...	150		108...	140
	161...	260	5H401-7121-0...	174...	190	5H471-4348-2...	123...	060	5H473-2995-0...	107...	120
5H401-6314-0...	159...	070	5H401-7123-0...	175...	030	5H471-4512-0...	124...	020		108...	120
	160...	060	5H401-7125-3...	175...	050	5H471-4533-0...	125...	050	5H473-3239-0...	117...	150
5H401-6317-0...	161...	050	5H401-7126-0...	175...	060	5H471-4537-0...	125...	180	5H473-3253-0...	117...	100
5H401-6322-0...	161...	170	5H401-7129-0...	174...	150	5H471-4545-0...	178...	010	5H473-3522-0...	39...	045
5H401-6323-0...	161...	180	5H401-7213-0...	177...	160	5H471-4554-0...	127...	110	5H473-3625-6...	117...	140
5H401-6354-0...	160...	110	5H401-7214-0...	177...	150	5H471-4555-0...	127...	120	5H473-4645-2...	130...	090
5H401-6355-0...	160...	120	5H401-7217-0...	177...	030	5H471-4613-0...	129...	060	5H473-4649-0...	130...	160
5H401-6359-0...	163...	020	5H401-7317-2...	176...	070	5H471-4643-0...	130...	070	5H473-4652-2...	130...	190
5H401-6362-0...	163...	110	5H401-7322-0...	177...	170	5H471-4673-0...	132...	040	5H473-4661-0...	130...	100
5H401-6363-0...	163...	240	5H470-1100-8...	85...	010	5H471-4681-0...	132...	220	5H473-5616-0...	144...	060
5H401-6365-0...	163...	170		86...	010	5H471-4693-0...	133...	040	5H473-5735-2...	145...	060
	169...	190		87...	005	5H471-4722-0...	134...	050	5H473-6825-0...	171...	200
5H401-6367-0...	160...	115		88...	010	5H471-4753-0...	135...	120	5H473-6827-4...	171...	270
5H401-6417-0...	164...	010	5H470-1541-2...	78...	010	5H471-4756-0...	135...	050	5H473-6844-0...	171...	220

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5H473-6911-0...159...130			5H484-2325-0...108...170			5H484-6163-0...149...180			5H485-5953-0...147...320		
5H473-6912-0...159...120			5H484-2341-0...105...180			151...180			5H486-1750-2...82...005		
5H473-7913-2...178...030			107...060			5H484-6164-2...149...190			5H486-4288-0...50...010		
5H473-8721-0...123...250			108...060			151...190			5H487-1242-0...70...020		
5H475-1161-0...123...160			5H484-2361-0...107...010			5H484-6165-0...149...240			72...020		
5H475-1224-0...72...010			5H484-2371-0...108...010			151...240			5H487-1280-0...74...090		
5H475-1226-2...76...070			5H484-2387-3...105...150			5H484-6222-0...152...110			5H487-1288-0...124...160		
5H475-1227-0...76...050			107...020			154...130			5H487-1511-0...77...010		
5H475-1232-2...76...010			108...020			5H484-6817-0...172...300			5H487-1512-0...77...020		
5H475-1235-0...76...100			5H484-2391-0...107...180			5H484-7324-0...51...050			5H487-1514-3...77...160		
5H475-2314-0...105...100			5H484-2391-0...108...180			5H484-8523-0...216...290			5H487-1515-3...77...170		
5H475-2316-0...105...210			5H484-2392-0...107...190			5H484-8525-0...83...060			5H487-1517-0...77...200		
107...090			108...190			127...233			5H487-1518-0...77...210		
108...090			5H484-2581-0...35...080			216...280			5H487-1543-0...78...170		
5H475-2516-0...104...060			5H484-2584-0...35...150			5H484-8526-0...75...060			5H487-1545-0...78...100		
5H475-3213-2...121...030			5H484-2586-0...35...170			5H484-8533-0...216...200			5H487-1613-0...79...020		
5H475-4362-0...110...080			5H484-2678-0...34...130			5H484-8534-0...127...140			5H487-1620-0...79...010		
5H475-5552-0...143...060			5H484-2752-0...97...010			127...235			5H487-1739-0...81...100		
5H475-5997-0...143...040			5H484-3134-0...110...040			5H484-8535-0...75...070			5H487-1741-0...81...180		
5H475-5998-0...143...110			5H484-3138-2...59...010			105...050			5H487-1743-0...81...200		
5H476-2671-0...34...010			5H484-3138-2...59...040			5H484-8536-0...105...160			5H487-1747-0...81...210		
5H476-3111-0...110...010			60...010			107...030			5H487-1761-0...82...120		
5H476-3137-0...110...060			61...010			5H484-8623-0...72...060			5H487-1768-2...82...160		
5H476-3257-2...116...010			5H484-3139-2...59...020			73...090			5H487-2116-0...101...110		
5H476-3315-0...58...010			59...050			130...180			5H487-2136-0...41...210		
5H476-3341-0...112...010			60...020			135...070			5H487-2139-0...41...220		
5H476-3342-0...112...180			61...020			136...160			5H487-2376-0...106...010		
5H476-3347-0...112...140			5H484-3181-0...109...010			138...060			5H487-2528-0...37...180		
5H476-3351-2...112...020			5H484-3184-0...109...050			200...070			5H487-3144-0...110...120		
5H476-3365-0...112...070			5H484-3185-2...109...090			200...190			123...220		
5H476-3374-0...112...230			5H484-3234-0...121...110			5H484-8623-0...201...030			5H487-3212-0...121...020		
5H476-4114-0...46...030			5H484-3251-2...115...010			209...160			5H487-3213-0...236...136		
5H476-4116-0...46...050			5H484-3254-0...115...030			212...100			5H487-3214-2...121...040		
5H476-4244-2...65...070			5H484-3263-2...115...060			214...260			5H487-3217-2...121...050		
5H476-4256-0...34...090			5H484-3265-0...117...040			224...080			5H487-3218-0...121...070		
5H476-4333-0...123...030			5H484-3291-2...118...010			231...060			5H487-3219-0...121...080		
5H476-4346-0...123...110			5H484-3332-2...111...150			5H484-8632-0...132...050			5H487-3282-0...121...010		
5H476-6814-0...171...040			5H484-3546-2...119...070			132...160			5H487-3515-0...111...060		
5H483-5910-0...146...020			5H484-3547-2...119...100			133...160			5H487-3557-0...143...075		
5H483-5913-0...146...050			5H484-3548-0...119...130			5H484-8633-0...70...060			143...140		
5H483-5914-0...146...080			5H484-3549-0...119...160			5H484-8633-0...71...070			5H487-4124-0...48...100		
5H483-5915-0...146...110			5H484-3564-0...37...240			124...070			5H487-4372-0...110...110		
5H483-5917-0...146...160			5H484-5511-3...143...030			135...060			123...210		
5H483-5918-0...146...190			5H484-5517-0...143...100			136...070			5H487-4511-0...124...010		
5H483-5920-0...146...070			5H484-5812-0...149...070			148...080			5H487-4516-0...124...100		
5H483-5926-0...146...180			151...070			149...030			5H487-4531-0...125...010		
5H483-5927-0...146...100			5H484-5815-0...148...160			150...080			5H487-4536-0...125...140		
5H483-5930-0...146...150			150...160			151...030			5H487-4541-0...125...250		
5H483-5933-0...146...270			5H484-5823-0...148...090			159...050			5H487-4551-0...127...010		
5H484-1115-0...69...010			149...040			160...040			5H487-4552-0...127...040		
5H484-1142-0...69...060			5H484-5823-0...150...090			5H484-8633-0...161...250			5H487-4553-0...127...050		
5H484-1241-0...103...090			151...040			232...170			5H487-4616-0...129...120		
5H484-1815-0...73...080			5H484-5824-0...148...110			5H484-8634-0...134...060			5H487-4641-0...130...010		
5H484-1841-0...73...040			150...110			149...150			5H487-4652-0...130...200		
5H484-1846-0...73...050			5H484-5827-0...149...080			151...150			5H487-4671-0...132...010		
5H484-2116-0...102...120			151...080			220...030			5H487-4678-0...132...130		
5H484-2117-2...102...150			5H484-5828-0...148...170			230...060			5H487-4684-0...133...250		
5H484-2131-0...102...170			150...170			5H485-5901-0...146...010			5H487-4685-0...133...260		
5H484-2312-0...105...140			5H484-6157-0...149...060			5H485-5951-0...146...300			5H487-4695-0...133...110		
5H484-2325-0...107...170			151...060			5H485-5952-0...147...310			5H487-4726-0...134...120		

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5H487-4911-0...138...010			5H487-6141-0...153...060			5H487-8724-0...213...080			5H492-6165-0...164...040		
5H487-5111-0...139...010			5H487-6152-0...156...100			5H489-5811-0...148...010			5H492-6253-0...155...140		
5H487-5112-0...139...040			5H487-6154-0...156...130			150...010			157...140		
5H487-5118-0...139...070			5H487-6155-0...156...140			5H489-5814-0...148...130			5H492-6257-0...149...120		
5H487-5119-0...139...050			5H487-6182-0...153...160			150...130			5H492-6258-0...151...130		
5H487-5121-0...147...325			5H487-6212-0...152...010			5H489-5821-0...148...060			5H492-6312-0...159...040		
5H487-5140-0...35...250			154...010			150...060			160...030		
5H487-5211-0...139...110			5H487-6213-0...154...020			5H489-5826-0...148...120			161...240		
5H487-5213-0...139...170			5H487-6214-0...152...020			150...120			5H492-6319-0...161...080		
5H487-5221-0...140...010			5H487-6227-0...154...080			5H489-5827-0...148...140			5H492-6717-0...168...010		
5H487-5222-0...140...050			5H487-6232-0...154...070			5H489-5827-0...150...140			5H492-7211-0...176...030		
5H487-5223-0...140...100			5H487-6248-0...157...010			5H492-3561-0...122...190			5H492-7212-0...176...040		
5H487-5224-0...140...140			5H487-6251-0...155...010			5H492-4211-0...49...010			5H492-7215-0...177...140		
5H487-5514-2...143...010			5H487-6311-0...159...010			5H492-4283-0...35...280			5H492-7216-0...177...100		
143...080			5H487-6315-0...159...090			46...090			5H492-7218-0...51...010		
5H487-5611-0...144...010			5H487-6316-0...161...010			65...065			5H492-7316-2...176...010		
5H487-5612-0...144...040			5H487-6321-0...161...100			121...170			5H492-7317-0...177...070		
5H487-5617-0...144...100			163...120			5H492-4291-0...65...013			5H493-1753-0...82...040		
5H487-5733-0...145...010			5H487-6351-0...160...010			5H492-4292-0...65...014			5H493-1766-2...82...125		
5H487-5734-2...145...050			5H487-6352-0...160...070			5H492-4293-0...65...015			5H552-5317-0...46...045		
5H487-5741-3...255...010			5H487-6353-0...160...100			5H492-4294-0...65...020			5H592-3525-0...111...200		
5H487-5901-0...256...010			5H487-6357-0...163...220			5H492-4611-0...129...010			119...187		
5H487-5910-0...256...020			5H487-6358-0...160...150			5H492-4642-0...130...040			5H592-3541-0...119...050		
5H487-5911-0...256...030			5H487-6361-0...163...080			5H492-4691-0...133...010			5H592-4154-0...65...011		
5H487-5912-0...253...030			5H487-6364-0...163...010			5H492-4692-0...133...020			5H592-4961-0...230...070		
256...040			5H487-6511-0...165...010			5H492-4696-0...133...120			5H592-4965-0...213...020		
5H487-5913-0...256...050			5H487-6512-0...165...030			5H492-4698-0...133...130			213...150		
5H487-5914-0...253...090			5H487-6513-0...165...040			5H492-4713-0...142...010			5H592-4966-0...196...210		
256...060			5H487-6614-0...169...080			5H492-4721-0...134...010			5H592-4971-0...130...140		
5H487-5920-0...256...070			169...150			5H492-4751-3...135...100			5H592-4972-0...133...070		
5H487-5921-0...256...080			5H487-6615-0...169...110			5H492-4752-0...135...010			5H592-4972-0...136...230		
5H487-5922-0...253...040			5H487-6641-0...169...010			5H492-4757-0...135...030			153...040		
256...090			5H487-6644-0...170...010			5H492-4821-0...136...010			161...110		
256...170			5H487-6711-0...166...010			5H492-4824-0...136...120			163...090		
5H487-5923-0...253...050			5H487-6713-0...166...050			5H492-4827-0...136...180			163...130		
256...100			5H487-6722-0...168...130			5H492-4851-0...136...220			169...090		
5H487-5924-0...256...110			5H487-6811-0...171...010			5H492-4916-0...138...090			169...160		
5H487-5925-0...253...070			5H487-6813-0...171...290			5H492-5212-0...139...120			174...080		
256...130			5H487-6815-0...171...100			5H492-5227-0...140...060			186...050		
256...210			5H487-6846-0...171...120			5H492-5235-2...140...110			225...040		
5H487-5926-0...253...080			5H487-6851-0...173...010			5H492-5236-0...140...030			5H592-4972-0...225...190		
256...120			5H487-6852-0...173...020			5H492-5237-0...140...150			231...100		
256...200			5H487-6853-0...173...030			5H492-5312-0...141...090			245...120		
5H487-5930-0...256...150			5H487-6854-0...173...070			5H492-5313-0...141...010			5H592-4974-0...125...110		
5H487-5931-0...256...160			5H487-6855-0...173...120			5H492-5314-0...141...020			125...210		
5H487-5932-0...253...060			5H487-6856-0...173...130			5H492-5316-0...141...100			129...070		
256...180			5H487-6857-0...173...170			5H492-5317-0...141...030			135...130		
5H487-5933-0...256...190			5H487-7111-0...174...010			5H492-5819-0...149...250			136...080		
5H487-5934-0...256...250			5H487-7114-0...174...050			151...250			152...040		
5H487-5935-0...256...230			5H487-7122-0...175...010			5H492-6123-0...152...120			154...100		
5H487-5936-0...256...240			5H487-7124-0...175...040			5H492-6123-0...154...140			5H592-4974-0...202...250		
5H487-5937-0...256...260			5H487-7321-0...177...010			5H492-6125-0...152...080			203...150		
5H487-5938-0...256...270			5H487-7921-0...253...250			5H492-6142-0...153...065			211...080		
5H487-5939-0...256...280			5H487-8127-3...254...440			5H492-6143-2...155...020			214...100		
5H487-5941-0...256...290			5H487-8565-0...255...060			156...010			5H592-4975-0...127...230		
5H487-5942-0...256...300			5H487-8575-0...255...070			157...020			5H601-4194-0...47...020		
5H487-5943-0...257...310			5H487-8612-0...213...120			5H492-6144-0...155...030			5H601-7320-2...51...060		
5H487-5944-0...257...320			5H487-8617-0...222...120			157...030			5H618-5343-0...146...060		
5H487-6128-0...154...050			5H487-8721-0...205...030			5H492-6156-0...149...010			5H618-5912-0...146...040		
5H487-6136-0...153...010			5H487-8724-0...183...040			151...010			5H630-1011-0...86...080		

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5H630-1012-2...	86...	160	5H973-3225-0...	111...	230	5K021-6136-0...	235...	340	5K101-2656-0...	205...	040
5H630-1051-0...	87...	050	5H973-3233-0...	121...	150	5K101-1134-0...	179...	220		205...	210
5H630-1070-2...	87...	090	5H973-3311-0...	114...	040	5K101-1193-3...	188...	090		207...	240
5H630-1072-2...	87...	140	5H973-3511-0...	122...	010		230...	160	5K101-2657-0...	183...	130
5H630-1080-0...	87...	210	5H973-3513-0...	122...	040	5K101-1195-0...	180...	270		211...	050
5H630-1090-3...	88...	050	5H973-3514-0...	122...	100	5K101-1196-0...	180...	280	5K101-2672-0...	207...	120
5H632-1646-4...	80...	070	5H973-3516-0...	122...	050	5K101-1612-0...	185...	030	5K101-2674-0...	207...	190
5H632-4251-0...	48...	150	5H973-3517-0...	122...	060	5K101-1628-0...	196...	230	5K101-3112-0...	209...	040
5H665-5812-0...	148...	020	5H973-3541-0...	119...	010	5K101-1634-3...	186...	110	5K101-3125-0...	209...	210
	150...	020	5H973-3551-0...	122...	120	5K101-1635-0...	186...	120	5K101-3129-0...	209...	070
5H669-1542-0...	78...	150	5H973-3554-0...	122...	130	5K101-2102-0...	194...	100	5K101-3132-3...	210...	050
5H669-4250-2...	42...	010	5H973-3555-0...	122...	140	5K101-2126-0...	190...	130	5K101-3137-0...	210...	140
	43...	010	5H973-3566-0...	89...	180	5K101-2138-0...	190...	140	5K101-3139-0...	198...	230
5H672-5981-0...	146...	090	5H973-4121-0...	58...	030	5K101-2152-0...	192...	020		199...	080
	146...	170	5H973-4121-2...	58...	030	5K101-2158-0...	192...	220		210...	030
5H730-4251-0...	43...	020	5H973-4234-0...	65...	060	5K101-2159-0...	193...	010	5K101-3145-0...	211...	010
5H746-2712-0...	91...	020	5H973-4241-0...	65...	010	5K101-2163-2...	193...	040	5K101-3149-0...	213...	060
5H861-5825-0...	148...	070	5H973-4241-2...	65...	010		210...	100	5K101-3151-0...	211...	070
	150...	070	5H973-7511-0...	66...	010		215...	020	5K101-3156-0...	213...	070
5H861-5829-0...	149...	200	5H974-2111-0...	101...	010	5K101-2164-2...	193...	050	5K101-3157-0...	213...	140
5H861-5829-0...	151...	200	5H974-2136-0...	41...	130	5K101-2179-0...	194...	230	5K101-3158-0...	211...	040
5H861-6121-0...	149...	160	5H974-2136-2...	41...	130		195...	140	5K101-3159-0...	213...	010
	151...	160	5H974-2143-0...	102...	010	5K101-2188-0...	192...	170	5K101-3161-0...	210...	025
5H873-1613-0...	79...	015	5H974-2145-0...	102...	090	5K101-2193-0...	194...	110		212...	030
5H873-1618-0...	79...	017	5H974-2146-0...	102...	100	5K101-2198-0...	253...	280	5K101-3162-0...	211...	150
5H873-1769-0...	82...	150	5H974-2151-0...	105...	010	5K101-2215-0...	196...	130	5K101-3165-0...	212...	140
5H873-4115-0...	46...	043	5H974-2656-2...	41...	010	5K101-2219-0...	196...	120	5K101-3168-0...	213...	100
5H873-4118-2...	46...	070	5H974-2656-3...	41...	010	5K101-2221-0...	196...	270	5K101-3169-0...	213...	130
5H901-1115-0...	69...	010	5H974-3285-0...	120...	010	5K101-2222-0...	196...	200	5K101-3172-0...	214...	030
5H901-1118-0...	46...	080	5H974-3517-0...	122...	080	5K101-2225-0...	199...	030		214...	110
5H901-2546-0...	39...	040	5H974-3571-0...	121...	130	5K101-2225-0...	199...	060	5K101-3191-2...	215...	010
5H901-2549-2...	40...	010	5H974-8127-0...	254...	440		232...	160	5K101-3192-0...	212...	060
5H901-2571-0...	35...	140	5H974-8521-3...	254...	410	5K101-2237-0...	198...	120	5K101-3193-0...	212...	060
5H901-2582-0...	35...	100	5H974-8521-4...	254...	410	5K101-2244-0...	199...	150	5K101-3194-0...	212...	060
5H901-2583-0...	35...	120	5H974-8522-0...	254...	420	5K101-2246-0...	199...	160	5K101-3512-0...	216...	070
5H901-2585-0...	35...	200	5H974-8522-2...	254...	420		199...	190	5K101-3513-0...	216...	150
5H901-3222-2...	121...	180	5K005-1516-0...	182...	150	5K101-2247-0...	199...	180	5K101-3514-3...	216...	180
5H901-3333-0...	111...	210	5K005-3117-0...	211...	120		254...	350	5K101-3517-0...	216...	240
5H901-3334-2...	111...	220	5K005-4327-0...	222...	020	5K101-2248-0...	199...	100	5K101-3518-0...	216...	220
5H901-3335-2...	119...	185	5K005-4328-0...	222...	030		199...	210	5K101-3519-0...	216...	130
5H901-3515-2...	119...	170	5K005-4410-0...	225...	250	5K101-2248-0...	254...	360	5K101-3529-0...	216...	230
5H901-3542-0...	119...	020	5K005-4411-0...	225...	260	5K101-2249-0...	199...	110	5K101-3538-0...	217...	070
5H901-3572-2...	120...	030	5K005-4412-0...	225...	270		199...	220	5K101-4116-0...	219...	090
5H901-3573-0...	120...	040	5K005-4413-0...	225...	280		199...	280	5K101-4123-0...	219...	120
5H901-4251-0...	65...	080	5K005-4421-0...	226...	420	5K101-2251-0...	199...	230	5K101-4136-0...	56...	010
5H901-4331-0...	123...	270	5K005-4422-0...	226...	430		199...	270	5K101-4312-0...	222...	060
5H903-2662-0...	41...	040	5K005-4423-0...	226...	440	5K101-2257-0...	199...	050	5K101-4314-0...	225...	050
5H903-2665-0...	69...	040	5K005-6142-0...	234...	250	5K101-2291-0...	198...	050	5K101-4322-0...	225...	150
5H911-4262-0...	53...	040		234...	270	5K101-2293-0...	198...	060	5K101-4324-0...	225...	210
	54...	010	5K005-6418-2...	238...	040	5K101-2295-0...	198...	070	5K101-4328-0...	222...	130
5H973-1227-0...	75...	140	5K005-7116-0...	237...	060	5K101-2526-0...	196...	290	5K101-4329-0...	222...	170
5H973-2525-0...	37...	060	5K021-1223-2...	221...	100		200...	030	5K101-4331-0...	222...	180
5H973-2526-0...	37...	070	5K021-1613-0...	185...	090		209...	100	5K101-4332-0...	222...	200
5H973-2527-0...	38...	010	5K021-2123-0...	190...	190		214...	190	5K101-4333-0...	222...	220
5H973-2545-0...	39...	080		254...	370		229...	070	5K101-4334-0...	222...	230
5H973-2554-0...	37...	140	5K021-3174-0...	221...	090	5K101-2527-0...	200...	240	5K101-4335-0...	222...	240
5H973-2583-0...	35...	120		231...	150	5K101-2528-0...	200...	250	5K101-4337-0...	222...	270
5H973-2664-0...	41...	060	5K021-6118-2...	233...	070	5K101-2532-0...	245...	070	5K101-4339-2...	223...	310
5H973-3221-0...	111...	010	5K021-6136-0...	234...	040	5K101-2632-0...	203...	170	5K101-4341-0...	223...	330
5H973-3222-0...	111...	020		234...	060	5K101-2656-0...	193...	120	5K101-4353-0...	224...	040

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5K101-4357-0...224...100			5K151-3534-0...217...020			5K156-2218-0...196...190			5K156-4351-0...224...070		
5K101-4358-0...224...110			5K151-4626-0...184...050			5K156-2236-0...198...150			5K156-4414-0...226...310		
5K101-4361-0...224...140			5K151-6131-0...220...100			5K156-2241-0...199...020			5K156-4445-0...226...400		
5K101-4416-0...226...330			5K151-6134-0...234...030			5K156-2255-0...198...020			5K156-4523-0...228...010		
5K101-4418-0...226...335			5K151-6135-0...234...050			5K156-2256-0...198...190			5K156-4524-0...220...050		
5K101-4425-0...226...350			5K151-6137-0...234...070			5K156-2515-0...200...110			5K156-5114-0...229...020		
5K101-4426-0...226...360			5K151-6139-0...234...110			5K156-2516-0...200...130			5K156-5122-0...230...030		
5K101-4427-0...226...390			5K151-6142-0...234...130			5K156-2517-0...200...140			5K156-5127-0...230...120		
5K101-4440-0...236...060			5K151-6143-0...234...150			5K156-2533-0...201...040			5K156-5129-0...230...140		
5K101-4441-0...236...170			5K151-6149-3...234...170			209...150			5K156-6111-3...233...010		
5K101-4442-0...236...180			5K151-6151-2...234...220			5K156-2533-0...231...050			5K156-6115-0...233...050		
5K101-4443-0...236...190			5K151-6152-0...234...230			5K156-2613-0...202...110			5K156-6136-0...234...290		
5K101-4511-0...227...010			5K151-6154-0...234...260			5K156-2614-0...202...150			5K156-6162-0...234...280		
5K101-4515-0...227...020			5K151-6172-0...236...030			5K156-2615-0...202...170			5K156-6184-0...236...120		
5K101-4516-0...227...070			5K151-6185-0...236...080			5K156-2616-0...202...200			5K156-6188-0...236...135		
5K101-4517-0...227...140			5K151-6192-0...236...070			5K156-2617-0...202...210			5K156-6191-0...236...100		
5K101-4518-0...227...150			5K151-6411-2...238...210			5K156-2618-2...202...240			5K156-6432-0...238...060		
5K101-4519-0...227...120			5K151-6412-0...238...220			5K156-2621-0...203...010			5K156-6436-2...238...150		
5K101-4521-0...227...130			5K151-6421-3...238...200			5K156-2622-0...203...050			5K156-6445-0...238...160		
5K101-4522-0...227...160			5K151-6463-6...238...120			5K156-2623-0...203...070			243...010		
5K101-4525-0...220...060			5K151-7114-0...237...040			5K156-2624-0...203...110			5K156-6482-0...238...270		
228...030			5K151-7115-0...237...050			5K156-2638-0...204...160			5K156-6562-0...64...010		
5K101-4526-0...227...170			5K153-2141-0...191...110			5K156-2639-0...204...170			5K163-2211-0...196...010		
5K101-4527-0...228...040			5K156-1121-0...179...110			5K156-2688-0...239...320			5K164-1122-2...179...120		
5K101-4528-0...228...080			5K156-1131-0...179...160			5K156-3115-0...211...130			5K164-1174-0...189...010		
5K101-5116-0...229...050			5K156-1191-2...188...060			5K156-3117-0...209...020			5K164-1179-0...188...040		
5K101-5212-0...232...150			5K156-1511-0...182...010			5K156-3118-0...210...010			5K164-1192-0...188...080		
5K101-5221-0...232...110			5K156-1512-0...182...090			5K156-3119-0...210...020			5K164-1311-0...181...010		
5K101-5222-0...232...070			5K156-1517-0...182...160			5K156-3126-0...209...030			5K164-1312-3...181...070		
5K101-5223-0...232...080			5K156-1611-0...185...010			5K156-3134-0...210...120			5K164-1315-0...181...140		
5K101-6417-2...238...010			5K156-1617-0...185...130			5K156-3138-0...211...020			5K164-1513-0...182...110		
5K101-6462-0...238...180			5K156-1622-0...183...030			5K156-3142-0...210...190			5K164-1514-0...182...130		
5K101-6489-2...238...300			5K156-1623-0...183...070			5K156-3148-0...210...110			5K164-1613-0...185...040		
5K103-1624-0...183...090			5K156-1625-0...183...110			5K156-3153-0...212...070			5K164-1621-0...183...010		
5K103-2119-0...182...180			5K156-1626-0...186...010			5K156-3166-0...212...180			5K164-2115-2...190...110		
5K103-2139-0...191...030			5K156-1629-0...186...090			5K156-3174-0...214...070			5K164-2124-0...190...170		
254...380			5K156-1631-0...186...030			5K156-3176-0...214...130			5K164-2127-0...190...160		
5K103-2154-0...192...060			5K156-1692-0...186...070			5K156-3231-0...214...250			5K164-2132-0...191...020		
5K103-2155-0...192...110			5K156-2113-2...190...030			5K156-3511-0...216...010			5K164-2133-0...191...090		
5K103-6435-0...238...080			5K156-2128-0...180...180			5K156-3521-0...216...260			5K164-2167-2...193...060		
5K107-1185-0...179...250			5K156-2128-0...232...130			5K156-4122-0...219...110			5K164-2519-0...200...150		
5K107-2143-0...191...130			5K156-2162-0...192...280			5K156-4216-0...220...080			5K164-2529-0...201...070		
5K107-2144-0...191...140			5K156-2169-0...193...100			5K156-4221-0...220...140			5K164-2530-0...201...010		
5K107-2145-0...191...150			5K156-2170-0...194...010			5K156-4222-0...220...160			5K164-2611-0...202...010		
5K107-2253-0...199...250			5K156-2173-0...194...070			5K156-4223-0...220...180			5K164-2641-2...205...020		
5K107-2655-0...206...020			5K156-2174-0...194...080			5K156-4224-2...220...200			5K164-2642-0...205...050		
5K107-2657-0...206...070			5K156-2176-0...194...130			5K156-4251-0...221...010			5K164-2643-0...205...060		
5K107-2658-2...206...060			5K156-2179-0...194...210			5K156-4252-0...221...030			5K164-2644-0...205...055		
5K107-4211-0...220...010			195...120			5K156-4313-0...222...040			5K164-2645-0...205...070		
5K107-4311-0...222...010			5K156-2180-0...194...040			5K156-4315-0...222...080			5K164-2654-0...206...010		
5K107-6161-0...234...300			5K156-2182-0...195...010			5K156-4316-0...225...010			5K164-2659-0...206...050		
5K107-6163-0...235...310			5K156-2183-0...195...030			5K156-4317-0...225...020			5K164-2660-0...207...010		
5K108-2142-0...191...120			5K156-2189-0...192...230			5K156-4318-0...225...030			5K164-2661-0...207...020		
5K151-1123-4...179...130			5K156-2191-2...181...020			5K156-4319-0...225...100			5K164-2663-0...207...040		
5K151-1615-0...185...100			5K156-2192-0...181...040			5K156-4321-0...225...140			5K164-2664-0...207...050		
5K151-1616-0...185...110			5K156-2194-0...192...090			5K156-4326-0...225...220			5K164-2671-0...207...110		
5K151-2168-0...193...070			5K156-2212-0...196...070			5K156-4327-0...225...230			5K164-3110-0...209...010		
5K151-2523-0...201...110			5K156-2213-0...196...080			5K156-4336-0...222...260			5K164-3151-2...212...020		
5K151-2648-0...207...230			5K156-2216-0...196...140			5K156-4338-0...222...290			5K164-3170-0...214...050		
5K151-2675-0...207...220			5K156-2217-0...196...170			5K156-4343-0...225...180			5K164-3537-0...217...120		

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5K164-4113-0...219...040			5K177-2666-0...207...065			5K179-2600-2...205...010			5T057-1045-0...83...070		
5K164-4126-0...219...160			5K177-2678-0...207...180			5K179-3181-0...215...030			185...020		
5K164-4140-4...219...010			5K177-2679-0...207...160			5K179-4213-0...220...020			224...010		
5K164-4141-2...219...020			5K177-2682-0...208...030			5K179-5110-0...229...010			5T057-1084-0...74...120		
5K164-6117-0...233...100			5K177-2689-0...208...010			5K179-5121-2...230...010			5T057-1086-0...204...060		
5K169-2223-0...196...280			5K177-2911-0...198...095			5K179-5211-0...232...010			5T057-1093-0...83...130		
5K169-4349-0...224...210			5K177-2912-0...198...097			5K179-5219-0...232...020			84...020		
5K169-6181-0...236...050			5K177-3127-0...209...080			5K179-6171-0...236...010			5T057-1105-0...99...030		
5K169-6189-0...61...050			5K177-3128-0...209...130			5K179-6191-3...255...030			100...040		
5K177-1111-0...179...010			5K177-3131-0...210...040			5K179-6541-2...67...010			5T057-1106-0...99...050		
5K177-1112-0...179...030			5K177-3152-0...212...050			5K179-7112-0...237...020			5T057-1107-0...90...050		
5K177-1119-0...179...060			5K177-3171-2...214...010			5K179-7113-0...237...030			5T057-1108-0...90...070		
5K177-1133-0...179...190			5K177-3173-0...214...170			5K185-7914-2...178...040			5T057-1113-0...119...030		
5K177-1161-0...180...050			5K177-3175-0...214...090			238...070			5T057-1217-0...84...140		
5K177-1163-0...180...090			5K177-3177-0...214...150			5K190-6112-0...233...020			5T057-1521-0...77...130		
189...070			5K177-3179-0...214...220			5K190-6113-0...233...030			5T057-1531-0...83...010		
189...100			5K177-3229-2...214...240			5K190-6114-0...233...040			5T057-1532-0...83...030		
5K177-1171-0...187...010			5K177-3231-0...200...180			5K190-6542-0...56...020			5T057-1533-0...85...030		
5K177-1173-0...187...030			5K177-3535-0...217...060			5T050-1752-0...82...030			5T057-1534-0...83...050		
5K177-1178-2...189...030			5K177-3539-0...217...180			5T050-1756-0...82...060			5T057-1535-0...83...150		
5K177-1181-0...189...060			5K177-3551-3...218...010			5T051-1216-0...84...160			5T057-1536-0...83...170		
5K177-1183-0...189...050			5K177-3552-0...218...020			5T051-1647-2...80...080			5T057-1537-0...83...105		
5K177-1314-2...181...110			5K177-3553-0...218...040			5T051-1648-0...80...090			5T057-1544-2...78...090		
5K177-1321-0...184...010			5K177-3554-0...218...060			5T051-2118-0...104...100			5T057-1546-2...78...110		
5K177-2114-0...190...070			5K177-3557-0...217...210			5T051-2592-0...35...180			5T057-1561-2...78...070		
5K177-2121-0...180...120			5K177-4112-0...219...030			5T051-2620-0...40...020			5T057-1563-0...78...120		
5K177-2122-0...180...130			5K177-4114-0...219...050			5T051-2621-0...40...030			5T057-1621-3...79...030		
5K177-2123-0...180...140			5K177-4115-0...219...060			5T051-2622-0...40...040			5T057-1625-2...79...050		
5K177-2124-0...180...160			5K177-4119-0...219...100			5T051-2623-0...40...050			5T057-1628-0...79...070		
5K177-2125-0...180...230			5K177-4125-0...219...150			5T051-2624-0...40...060			5T057-1643-2...80...030		
5K177-2161-0...192...240			5K177-4127-0...219...170			5T051-2625-0...40...070			5T057-1711-0...81...010		
5K177-2165-0...193...020			5K177-4133-0...219...190			5T051-2626-2...40...100			5T057-1712-2...81...020		
5K177-2177-0...194...160			5K177-4354-0...224...060			5T051-2699-0...35...190			5T057-1713-3...81...050		
5K177-2178-0...194...190			5K177-4362-0...224...170			5T051-2712-0...90...090			5T057-1715-0...81...040		
5K177-2184-0...195...060			5K177-5117-0...229...100			5T051-2713-0...90...020			5T057-1735-0...81...150		
5K177-2232-0...198...090			5K177-5150-0...231...010			5T051-4126-0...65...050			5T057-1736-0...81...160		
5K177-2234-0...198...180			5K177-5151-0...231...020			89...120			5T057-1756-0...82...100		
5K177-2235-0...199...130			5K177-5152-0...231...090			89...130			5T057-1772-0...82...170		
5K177-2238-0...198...220			5K177-5228-0...232...040			98...050			5T057-1773-0...82...180		
5K177-2239-0...198...240			5K177-6122-2...184...040			99...080			5T057-1781-0...81...080		
5K177-2252-0...198...250			5K177-6132-0...234...010			5T051-4126-0...117...160			5T057-2142-0...102...030		
5K177-2511-0...200...010			5K177-6138-0...234...090			5T051-6578-3...109...250			5T057-2215-0...107...110		
5K177-2528-0...200...100			5K177-6161-3...234...190			5T051-6723-0...230...090			108...110		
5K177-2626-0...204...010			5K177-6434-0...238...090			5T051-6724-0...230...100			5T057-2364-0...81...130		
5K177-2630-0...204...050			5K177-7111-0...237...010			5T051-6729-0...230...110			5T057-2546-0...39...090		
5K177-2631-0...203...140			5K179-1132-0...179...170			5T051-6912-0...202...060			5T057-2560-0...35...050		
5K177-2634-0...204...070			5K179-1141-2...180...010			5T051-7214-0...55...120			36...010		
5K177-2636-0...204...090			5K179-1151-3...180...030			235...350			5T057-2561-0...36...020		
5K177-2637-2...204...100			5K179-1172-0...187...070			5T051-7612-0...240...030			253...290		
5K177-2646-0...205...150			5K179-1175-0...187...050			5T051-7631-0...241...010			5T057-2570-3...38...030		
5K177-2647-0...205...160			5K179-1176-0...188...010			5T051-7634-2...241...030			5T057-2574-0...38...040		
5K177-2648-0...205...155			5K179-1319-0...181...090			5T051-7644-0...241...050			5T057-2610-2...39...010		
5K177-2649-0...205...170			5K179-2111-0...190...010			5T054-1751-2...82...010			5T057-2611-0...39...030		
5K177-2651-0...205...190			5K179-2112-0...190...020			5T054-1754-2...82...050			254...320		
5K177-2652-0...205...200			5K179-2131-0...191...010			5T055-1771-0...109...170			5T057-2612-0...39...020		
205...250			5K179-2151-0...192...010			5T055-1773-0...109...190			254...330		
207...200			5K179-2185-0...195...100			5T055-1774-0...109...220			5T057-2676-0...34...120		
5K177-2653-0...205...220			5K179-2230-0...198...010			5T055-1776-0...109...260			5T057-2795-0...101...120		
5K177-2656-0...205...120			199...010			5T055-3188-0...109...130			5T057-3256-0...118...080		
5K177-2657-0...205...130			5K179-2521-0...200...170			5T056-2675-2...35...010			5T057-4211-0...48...120		

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5T057-4213-2...	55...	110	66415-8386-0...	87...	220						
5T057-4223-0...	50...	050	66611-3633-0...	93...	130						
	50...	110	67111-5583-0...	50...	060						
5T057-4224-2...	58...	080		50...	120						
5T057-4228-0...	48...	030	67111-5584-0...	50...	070						
	55...	010		50...	130						
5T057-4232-0...	63...	010	68001-2115-0...	149...	170						
	63...	040		151...	170						
5T057-4233-0...	63...	020	69171-6318-0...	99...	060						
	63...	050		100...	020						
5T057-4233-0...	64...	020	6A000-3982-0...	88...	060						
5T057-4299-0...	65...	012	6A110-3515-0...	86...	150						
5T057-4392-0...	243...	030		87...	060						
5T057-6753-3...	232...	090	6A610-3533-0...	87...	110						
5T057-6855-0...	213...	050	6C040-5866-0...	37...	020						
5T057-6867-0...	200...	060	70536-5125-2...	76...	170						
	212...	090									
5T057-6868-0...	212...	120									
5T057-6869-4...	212...	220									
5T057-7627-0...	243...	050									
5T072-4251-0...	48...	060									
5T078-2714-0...	16...	160									
5T110-1020-0...	86...	090									
5T110-1030-0...	86...	140									
5T167-2679-0...	239...	340									
5T170-2520-0...	37...	010									
5T171-2122-0...	37...	050									
5T171-2551-0...	37...	030									
5T171-2552-0...	37...	210									
5T171-2556-0...	37...	110									
5T171-2557-0...	37...	120									
5T171-2661-0...	53...	010									
5T171-3557-0...	89...	090									
5T171-3559-0...	37...	230									
5T171-3563-0...	122...	180									
5W880-1515-0...	177...	240									
5W880-1520-0...	117...	050									
	194...	120									
	231...	030									
5W880-1525-0...	161...	090									
5W880-1525-0...	163...	050									
	169...	120									
	201...	020									
	221...	020									
	221...	040									
5W880-1615-0...	70...	015									
	72...	015									
5W880-1625-0...	71...	015									
5W880-1820-0...	177...	230									
5W880-2525-0...	194...	020									
5W880-2525-0...	194...	050									
62416-1712-0...	105...	045									
62551-1415-0...	217...	200									
62721-3212-0...	217...	010									
66363-3924-0...	86...	190									
	87...	072									
66363-3925-0...	86...	200									
	87...	075									
66363-3949-0...	86...	120									
66363-3971-0...	88...	130									