

久保田农业机械(苏州)有限公司

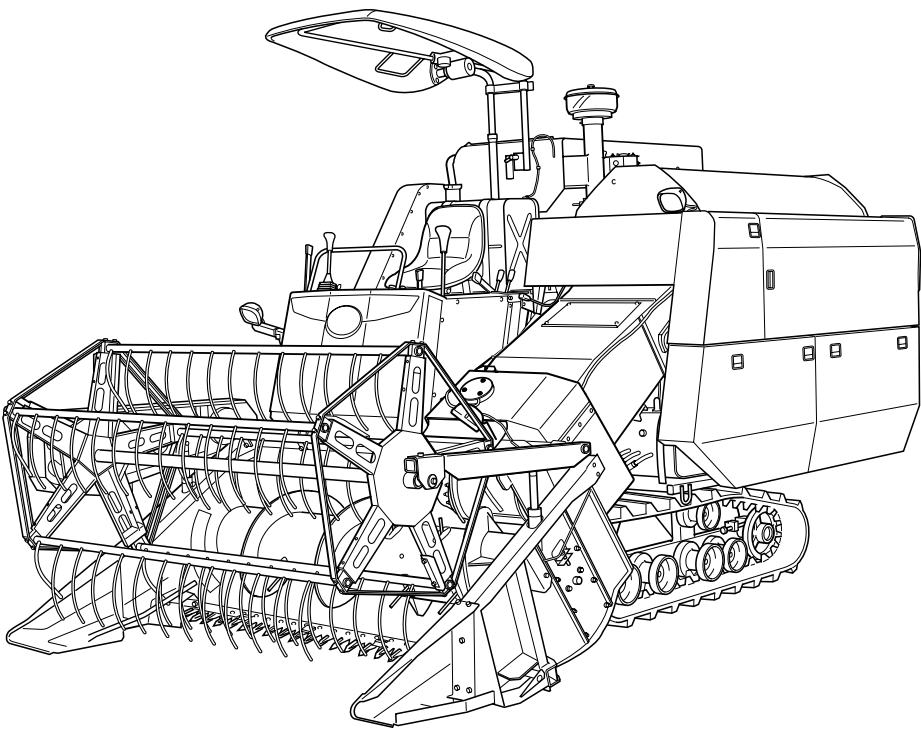
地址：中国江苏省苏州市苏州工业园区苏虹东路77号
邮编：215026
电话：0512-6716-3122, 0512-6716-3909(服务部)
传真：0512-6716-3344, 0512-6716-8082(服务部)

图解零件表
ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

型号
MODEL DC-60-H

联合收割机
COMBINE



Kubota
久保田农业机械(苏州)有限公司

97900-51174
4月 2010
APR.

注意事项

使用本零件表时，请注意以下事项。

- 1. 订购零件时，请使用本零件表检查确认零件的数量和零件的名称。
- 2. 需要修理时，请参照本零件表中的插图。
- 3. 本零件表如有变更，恕不另行通知。

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

- 1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
- 2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
- 3. This Parts List is subject to change without notice.

KALPIS.No.		CFK0000036	变更通知No. DESIGN CHANGE No.
BLOCK No.	LINE No.	A(1)	
01	01 (ENG.)	1G633-00000 V2403-M-DI-TE2-CKMS1	
	01	5T051-00000 DC-60-H	

1G700－1318
5T050－0101
5T051－0821

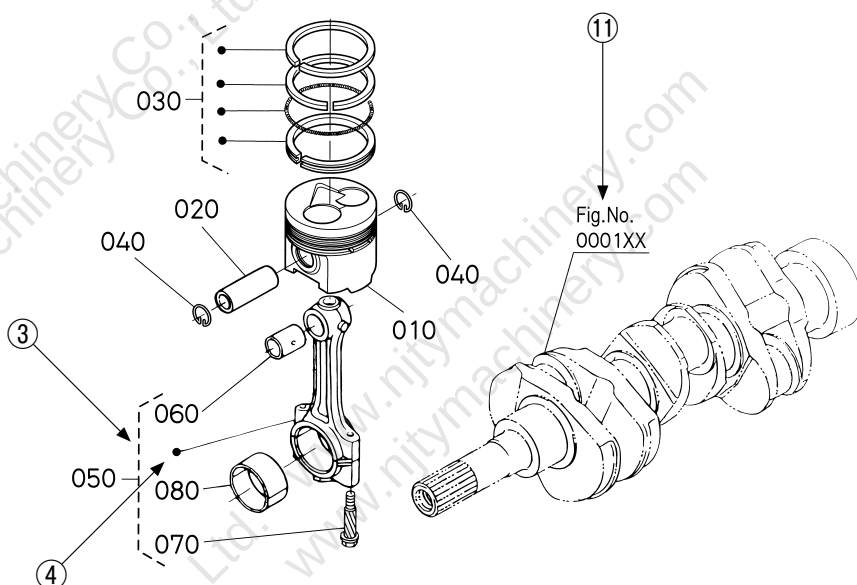
380・YH×KSI・4・KSI

使用说明
INSTRUCTIONS

①
010200 活塞 / 曲轴
PISTON / CRANKSHAFT

②
[B]

⑩ → 机器序列号 ; A: ≤15000, B: 14000 至 15000



序号 PEF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY / S.No.		互换 I.C.	备注 REMARKS
				A	B		
010	15800-0000-0	活塞	PISTON	1 ≤15000	-	↔	例-1 [Example-1]
010	15800-0000-2	活塞	PISTON	1 ≥15001	-	↔	
020	15800-1000-0	活塞销	PIN, PISTON	1 ≤15000	-	↔	例-2 [Example-2]
020	15800-1000-2	活塞销	PIN, PISTON	1 ≥15001	-	↔	
030	15800-2000-0	活塞环组件	ASSY PISTON RING	1 ≤15000	-	↔	例-3 [Example-3]
030	15830-2000-0	活塞环组件	ASSY PISTON RING	1 ≥15001	-	↔	

- ① 图解号 表示与各图解名称相对应的代号。
- ② 有关姊妹型号的说明 表示姊妹型号的类型和标记，并提示这些姐妹样式在本书中的相关页码。
- ③ 组件 同一组装配组件，是以用虚线括号囊括起来识别。
- ④ 点 表示该零件不单独出售。购买时，须订购包含有该零件的整套组件(序号为 050)。
- ⑤ 序号 序号是指为零部件分解图上的零件所配定的代号。通过参照零件列表中的相同序号，即可确认这些零件代号并获取相关零件的信息。
- ⑥ 型号名 在此栏目中表示基本型号名。其他可适用的型号名则在“备注”栏目(⑨)中表示。
- ⑦ 机器序列号 表示一组体现设计变化的序列编号。

发动机序列号

7 J 0001

7 K A001

后4位以数字或以字母(A 到 Z)和数字的组合来表示(从 0001 至最大值 Z999)。
倒数第 5 位 字母(生产月份)。

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

倒数第 6 位 字母或数字(生产年份)。

年份	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ 互换 表示在经过设计调整后新旧零件之间有无互换性。
- 例-1 记号“←”表示新零件可以替代旧零件使用，而相反则不可。
零件号为 15800-0000-0 的零件适用于序列号为 15000 以下的机器。
零件号为 15800-0000-2 的零件适用于所有序列号的机器。
- 例-2 记号“≠”表示新旧零件不可以相互替代使用。
零件号为 15800-1000-0 的零件适用于序列号为 15000 以下的机器。
零件号为 15800-1000-2 的零件适用于序列号为 15001 以上的机器。
- 例-3 记号“↔”表示新旧零件可以相互替代使用。
零件号为 15800-2000-0 和 15830-2000-0 的零件均适用于所有序列号的机器。
- ⑨ 备注 1 在此栏目中，注明其他可适用的型号名，尺寸以及特定事项。下列记号和缩写形式在本书中通篇使用。
29*12.00-15 ... 轮胎尺寸 sq.m ... m² sq.mm ... mm²
cu.m ... m³ cu.mm ... mm³ D ... 直径 L ... 长度
OLD ... 旧部件 Standard(STD) ... 标准 SET ... 组套 T ... 齿数
SUITABILITY ... 适宜 ACCESSORIES ... 标准附件 OPTION ... 选择
THRESHING ... 脱粒 HOPPER ... 粮箱 REEL/FEEDER ... 盘/馈线
Y ... 油菜籽型 GRAIN TANK ... 粮箱 FRONT ... 前
- ⑩ 备注 2 下列表示方式在各图解的注释中使用。
机器序列号的表示方式如下。
≤15000(~15000) 15000 以下的机器序列号。
≥15001(15001~) 15001 以上的机器序列号。
14000 to 15000 从 14000 至 15000 之间的机器序列号。
对于某些型号，上述表示方式也可使用于备注1(⑨)。
- ⑪ 虚像图号 表示以虚拟图像显示的零件的图号。带有“XX”的虚像图号，说明该零件具有两个或两个以上的形状。其形状取决于机器的姐妹机型的生产模式或地段。

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to (for sister models) tell their relevant pages in this book.
- ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column ⑨.
- ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

7 J 0001

7 K A001



Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999).

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture).

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture).

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)
Example-1 ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.
15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.
Example-2 ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.
15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.
Example-3 ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.
- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.
The following symbols and abbreviations are used throughout this book.
29*12.00-15 ... Tire size sq.m ... m² sq.mm ... mm²
cu.m ... m³ cu.mm ... mm³ D ... Diameter L ... Length
W/G No. ... Whole goods number.
STD ... Standard / SET ... Set sale / T ... Teeth
OLD ... Old parts, old shapes or old models
NEW ... New parts, new shapes or new models
Y ... RAPESEED TYPE

⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.

Machines' serial numbers are indicated as follows.

≤ 15000 Serial number below 15000.

≥ 15001 Serial number above 15001.

14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.

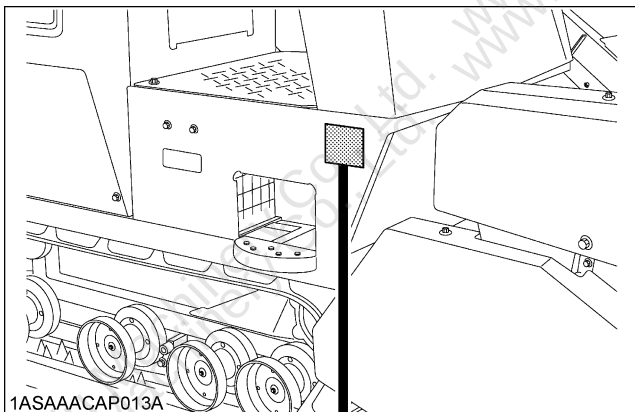
For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.

⑪ Fig. No. Indicates the numbers of figures for the parts that are shown in virtual images.
(virtual images)

A figure numbers with XX means that there are two or more figures depending on the sister models or the production lots.


联合收割机序列编号

如下所示，在联合收割机机身的相应位置标有联合收割机的型号，编号和发动机的号码。请注意，对于不同机型，其号码铭牌的位置也有可能不同。请确认您的联合收割机的机型。




KUBOTA COMBINE	
MODEL	DC-60
SERIAL NO.	
ENGINE	MODEL KUBOTA V2403-M-D1-TE2
	N O.
	OUTPUT/SPEED 44.1 (60) KW (PS) / 2700 rpm
	KUBOTA AGRICULTURAL MACHINERY (SUZHOU) CO., LTD

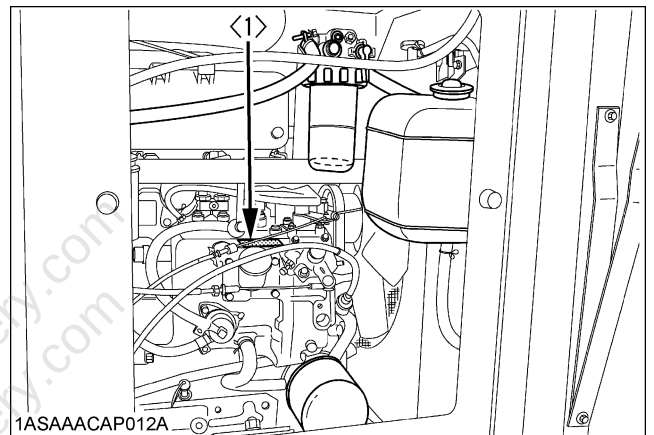1ASAAACAP015A



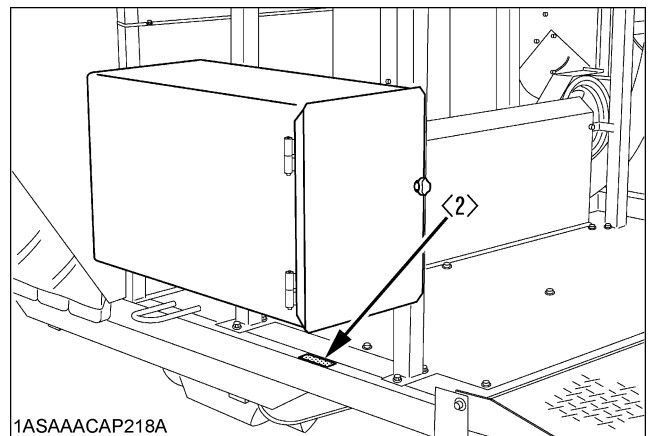(1) 发动机的号码




(1) 联合收割机序列编号

SERIAL NUMBER


The model name, machine number and engine number of this product are described in their respective positions, as shown below. Note that their positions may be different depending on the specifications.

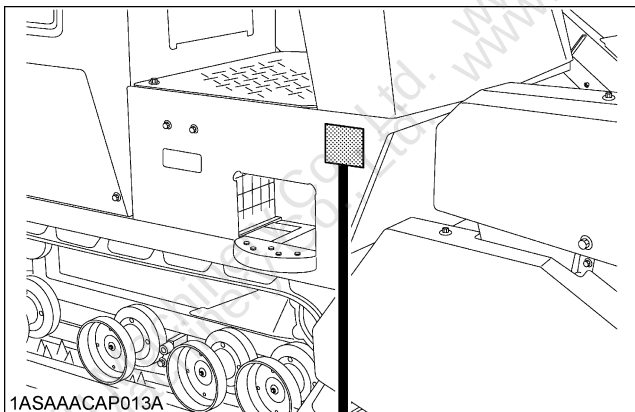Check the specifications of the product.




KUBOTA COMBINE	
MODEL	DC-60
SERIAL NO.	
ENGINE	MODEL KUBOTA V2403-M-D1-TE2
	N O.
	OUTPUT/SPEED 44.1 (60) KW (PS) / 2700 rpm
	KUBOTA AGRICULTURAL MACHINERY (SUZHOU) CO., LTD

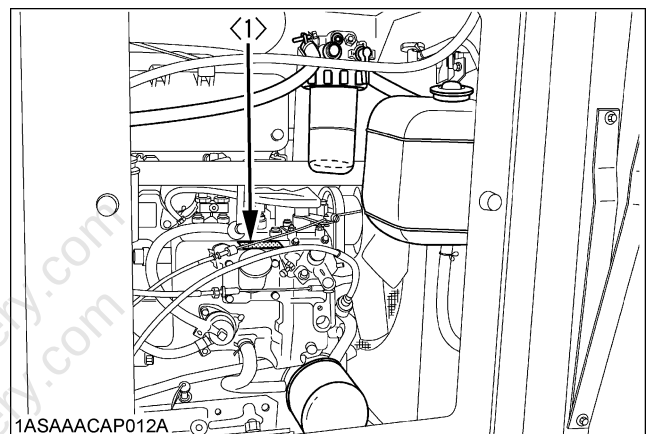1ASAAACAP015A



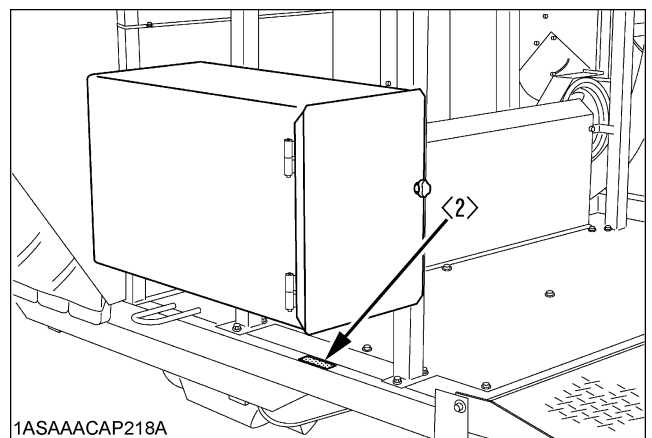(1) Engine serial number



(1) Combine serial number

目 录

[V2403-M-DI-TE2-CKMS1]		523000 驾驶舱开关..... 48
000100 曲轴箱..... 1		[DC-60-THRESHING]
000200 机油盘..... 2		525100 脱粒开关/传感器..... 49
000300 油缸头..... 3		[DC-60-HOPPER]
000400 齿轮箱..... 4		527000 漏斗开关/传感器..... 50
000500 顶盖..... 5		[DC-60]
000600 机油滤清器..... 6		531000 前面板..... 51
000700 油量计..... 7		541001 工作灯(机体)..... 52
000800 油泵..... 8		[DC-60-THRESHING]
010000 主轴承箱..... 9		541002 工作灯(脱粒)..... 53
010100 凸轮轴和中间齿轮轴..... 10		[DC-60-HOPPER]
010200 活塞和曲柄轴..... 11		541003 工作灯(漏斗)..... 54
010300 飞轮..... 13		[DC-60-REEL/FEEDER]
010500 燃油凸轮轴和调速器轴..... 14		541004 工作灯(离合器)..... 55
020000 怠速限制装置..... 15		[DC-60]
020200 喷射泵..... 16		571000 线束(机体)..... 56
020500 调速板..... 17		[DC-60-THRESHING]
020601 喷嘴座和电热塞..... 18		572000 线束(脱粒)..... 57
020602 超流管..... 19		[DC-60-REEL/FEEDER]
021200 叉杆(调速器)..... 20		577001 线束(防尘风扇)..... 58
050000 进出水法兰和节温器..... 21		577002 线束(防尘风扇)..... 59
050100 水泵..... 22		581000 风扇(馈线)..... 60
050400 风扇..... 23		[DC-60]
060000 气门和摇臂..... 24		A01000 反滑轮..... 62
060100 进气歧管..... 25		A01400 张紧(移动)..... 63
060200 排气歧管..... 26		A11000 传动箱..... 64
060600 涡轮增压器..... 27		A11100 传动箱内 1..... 65
061000 油管(涡轮增压器)..... 28		A11200 传动箱内 2..... 66
070200 机油冷却器..... 29		A11300 传动箱内 3..... 67
[DC-60]		A11400 传动箱内 4..... 68
130000 燃油滤清器..... 30		A21000 刹车..... 69
130400 燃油箱..... 31		B10800 机油冷却器..... 70
130500 燃油滤清器[零部件]..... 32		B11000 HST..... 71
130800 燃油管..... 33		B11100 HST [组成部分] 1..... 72
130901 油水分离器(零件)..... 34		B11200 HST [组成部分] 2..... 73
130902 油水分离器(零件)..... 35		B11300 HST [组成部分] 3..... 74
150200 散热器..... 36		B11400 HST [组成部分] 4..... 75
150300 水管..... 37		B23000 液压组件..... 76
150500 储备油箱..... 38		B24500 丰收缸..... 77
160300 空气滤清器..... 39		B24600 丰收缸 [组成部分]..... 78
160500 消音器..... 40		B50400 液压泵..... 79
501000 交流发电机..... 41		B50500 液压泵[零部件]..... 80
502000 交流发电机(零件)..... 42		B50600 液压软管(罐)..... 81
505000 起动机..... 43		B51700 动力转向阀..... 82
506000 起动机[零件]..... 44		B51800 动力转向阀 [零部件]..... 83
511000 蓄电池..... 45		B70000 液压软管(吸)..... 84
[V2403-M-DI-TE2-CKMS1]		B70100 液压软管(排放)..... 85
521000 发动机开关..... 46		B70200 液压软管(放泄塞)..... 86
[DC-60]		B70300 液压软管(收割机)..... 87
522800 机体继电器..... 47		C00100 主框架..... 88

目 录

C00200 甲板.....	89	J01500 谷粒输送张紧臂.....	140
C00500 发动机底座.....	90	J01600 再筛选螺旋轴.....	141
C10000 履带.....	91	J01700 再筛选驱动链条箱.....	142
C10100 履带支重轮.....	92	J01800 再筛选驱动箱.....	143
C10200 履带张力.....	93	J01900 再筛选锥齿轮箱.....	144
C10400 履带指南.....	95	J02000 再筛选垂直螺旋杆.....	145
C10600 载波辊.....	96	J20700 开闭盖.....	147
D60300 转向器.....	97	J20801 脱粒封面(前/后).....	148
D60500 丰收离合器控制杆.....	98	J20802 脱粒封面(前/后).....	149
D60700 加速器杆.....	99	J20900 脱粒封面(一侧).....	150
D60800 脱粒离合器控制板.....	100	J80000 标签(脱粒).....	151
D61000 主变速手柄.....	101	J90000 配件(脱粒).....	152
D61100 副变速手柄.....	102	[DC-60-HOPPER]	
D61500 主变速杆.....	103	L00100 粮箱机体.....	153
D63400 丰收移动臂.....	104	L00300 粮箱保护罩.....	154
E60000 运行框架.....	105	L00400 快门.....	155
E60100 操作面板.....	106	L00500 粮箱支架.....	156
E60300 座椅.....	107	L01000 粮箱保护装置.....	157
E60400 防尘罩.....	108	L01200 工具箱.....	158
E75000 顶篷.....	109	L20000 标签(漏斗).....	159
G90100 标签.....	110	[DC-60-REEL/FEEDER]	
G95000 标准附件.....	111	U00300 尖端.....	160
[DC-60-THRESHING]		U00400 盘(中心轴).....	161
H00101 脱粒框架(上).....	112	U01100 盘(调节器).....	162
H00102 脱离框架(下).....	113	U01200 盘(架).....	163
H01000 清选风机板.....	114	U10700 张紧臂.....	164
H01100 风向板.....	115	U20000 丰收框架.....	165
H01200 进口板.....	116	U20200 丰收框架罩.....	166
H02000 喷粉罩.....	117	U21000 螺旋鼓.....	167
H30600 脱粒张力臂.....	118	U21100 螺旋滚筒轴.....	168
H30700 丰收张力组件.....	119	U21200 螺旋鼓链.....	169
H31300 丰收杆.....	120	U21700 钩爪轴.....	171
H40000 脱粒滚筒轴.....	121	U23100 丰收传动轴.....	172
H40200 脱粒齿.....	122	U30100 切割机叶片臂.....	173
H40300 凹板筛.....	123	U30600 切割机传动轴.....	174
H41000 脱粒滚筒驱动齿轮组件.....	124	U40001 切刀.....	175
H41100 脱粒滚筒驱动轴.....	125	U40002 切刀.....	176
H42100 脱粒滚筒拉力臂.....	126	U40200 分压器(左).....	177
H60000 脱粒机罩.....	127	U40300 分压器(右).....	178
H60200 粉尘载阀.....	128	U70300 盘(移动缸).....	179
H80000 清选风机轴.....	129	U75000 馈线框架.....	180
H80401 摇轴(左).....	131	U75100 馈线罩.....	181
H80402 摇轴(右).....	132	U75300 馈线风扇罩.....	182
H80700 摆动张力臂.....	133	U76000 馈线传动轴.....	183
H90300 晶粒分子筛.....	134	U76101 馈线传动链.....	184
H92000 筛箱.....	135	U76102 馈线传动链.....	185
H92100 筛箱布.....	136	U76103 馈线传动链.....	186
J01000 谷粒螺旋轴.....	137	U76104 馈线传动链.....	187
J01100 谷粒锥形齿轮箱.....	138	U76300 丰收传动链.....	188
J01200 谷粒垂直螺旋杆.....	139	U76600 馈线滚筒.....	190

目 录

U90100 标签(盘/馈线)	191
U95000 配件(盘/馈线)	192
■ 零件号索引	193

CONTENTS

[V2403-M-DI-TE2-CKMS1]		[DC-60]	
000100 CRANK CASE	1	522800 BODY RELAY	47
000200 OIL PAN	2	523000 COCKPIT SWITCH	48
000300 CYLINDER HEAD	3	[DC-60-THRESHING]	
000400 GEAR CASE	4	525100 THRESHING SWITCH/SENSOR	49
000500 HEAD COVER	5	[DC-60-HOPPER]	
000600 OIL FILTER	6	527000 HOPPER SWITCH/SENSOR	50
000700 DIPSTICK AND GUIDE	7	[DC-60]	
000800 OIL PUMP	8	531000 FRONT PANEL	51
010000 MAIN BEARING CASE	9	541001 WORK LIGHT(BODY)	52
010100 CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	10	[DC-60-THRESHING]	
010200 PISTON AND CRANKSHAFT	11	541002 WORK LIGHT(THRESHING)	53
010300 FLYWHEEL	13	[DC-60-HOPPER]	
010500 FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT	14	541003 WORK LIGHT(HOPPER)	54
020000 IDLE APPARATUS	15	[DC-60-REEL/FEEDER]	
020200 INJECTION PUMP	16	541004 WORK LIGHT(HARVEST)	55
020500 SPEED CONTROL PLATE	17	[DC-60]	
020601 NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	18	571000 WIRE HARNESS(BODY)	56
020602 OVER FLOW PIPE	19	[DC-60-THRESHING]	
021200 FORK LEVER(GOVERNOR)	20	572000 WIRE HARNESS(THRESHING)	57
050000 WATER FLANGE AND THERMOSTAT	21	[DC-60-REEL/FEEDER]	
050100 WATER PUMP	22	577001 WIRE HARNESS(DUSTPROOF FAN)	58
050400 COOLER FAN	23	577002 WIRE HARNESS(DUSTPROOF FAN)	59
060000 VALVE AND ROCKER ARM	24	581000 FAN(FEEDER)	60
060100 INLET MANIFOLD	25	[DC-60]	
060200 EXHAUST MANIFOLD	26	A01000 COUNTER PULLEY	62
060600 TURBO CHARGER	27	A01400 TENSION(TRAVEL)	63
061000 OIL PIPE(TURBO CHARGER)	28	A11000 TRANSMISSION CASE	64
070200 OIL COOLER	29	A11100 TRANSMISSION CASE INSIDE 1	65
[DC-60]		A11200 TRANSMISSION CASE INSIDE 2	66
130000 FUEL FILTER	30	A11300 TRANSMISSION CASE INSIDE 3	67
130400 FUEL TANK	31	A11400 TRANSMISSION CASE INSIDE 4	68
130500 FUEL FILTER [COMPONENT PARTS]	32	A21000 BRAKE	69
130800 FUEL PIPE	33	B10800 OIL COOLER	70
130901 SEPALATOR [COMPONENT PARTS]	34	B11000 HST	71
130902 SEPALATOR [COMPONENT PARTS]	35	B11100 HST [COMPONENT PARTS] 1	72
150200 RADIATOR	36	B11200 HST [COMPONENT PARTS] 2	73
150300 WATER PIPE	37	B11300 HST [COMPONENT PARTS] 3	74
150500 RESERVE TANK	38	B11400 HST [COMPONENT PARTS] 4	75
160300 AIR CLEANER	39	B23000 HYDRAULIC UNIT	76
160500 MUFFLER	40	B24500 HARVEST CYLINDER	77
501000 ALTERNATOR	41	B24600 HARVEST CYLINDER [COMPONENT PARTS]	78
502000 ALTERNATOR [COMPONENT PARTS]	42	B50400 HYDRAULIC PUMP	79
505000 STARTER	43	B50500 HYDRAULIC PUMP [COMPONENT PARTS]	80
506000 STARTER [COMPONENT PARTS]	44	B50600 HYDRAULIC TANK	81
511000 BATTERY	45	B51700 POWER STEERING VALVE	82
[V2403-M-DI-TE2-CKMS1]		B51800 POWER STEERING VALVE [COMPONENT PARTS]	83
521000 ENGINE SWITCH	46		


CONTENTS

B70000	HYDRAULIC HOSE(SUCTION).....	84	H92000	SIEVE CASE	135
B70100	HYDRAULIC HOSE(DELIVERY)	85	H92100	SIEVE CASE CLOTH	136
B70200	HYDRAULIC HOSE(DRAIN).....	86	J01000	FIRST HORIZONTAL AUGER SHAFT	137
B70300	HYDRAULIC HOSE(HARVEST).....	87	J01100	FIRST BEVEL GEAR CASE	138
C00100	MAIN FRAME	88	J01200	FIRST VERTICAL AUGER SHAFT	139
C00200	DECK	89	J01500	FIRST TENSION ARM	140
C00500	ENGINE BASE	90	J01600	SECOND HORIZONTAL AUGER SHAFT ...	141
C10000	CRAWLER	91	J01700	SECOND DRIVE CHAIN CASE	142
C10100	TRUCK ROLLER.....	92	J01800	SECOND CASE	143
C10200	CRAWLER TENSION.....	93	J01900	SECOND BEVEL GEAR CASE	144
C10400	CRAWLER GUIDE	95	J02000	SECOND VERTICAL AUGER SHAFT	145
C10600	CARRIER ROLLER	96	J20700	OPEN-CLOSE COVER	147
D60300	STEERING	97	J20801	THRESHING COVER.....	148
D60500	HARVEST CLUTCH LEVER	98	J20802	THRESHING COVER.....	149
D60700	ACCEL LEVER.....	99	J20900	THRESHING COVER(SIDE).....	150
D60800	THRESHING CLUTCH LEVER.....	100	J80000	LABEL(THRESHING).....	151
D61000	MAIN GEAR SHIFT LEVER	101	J90000	ACCESSORIES(THRESHING).....	152
D61100	RANGE GEAR SHIFT LEVER	102	[DC-60-HOPPER]		
D61500	MAIN GEAR SHIFT ROD	103	L00100	HOPPER BODY	153
D63400	HARVEST ELEVATOR ARM	104	L00300	HOPPER COVER	154
E60000	OPERATION FRAME.....	105	L00400	SHUTTER	155
E60100	OPERATION PANEL.....	106	L00500	HOPPER SUPPORT	156
E60300	SEAT	107	L01000	HOPPER GUARD	157
E60400	DUSTPROOF COVER	108	L01200	TOOL BOX	158
E75000	CANOPY	109	L20000	LABEL(HOPPER).....	159
G90100	LABEL(BODY).....	110	[DC-60-REEL/FEEDER]		
G95000	ACCESSORIES PARTS	111	U00300	TINE	160
[DC-60-THRESHING]			U00400	REEL CENTER SHAFT.....	161
H00101	THRESHING FRAME(UPEER)	112	U01100	REEL ADJUSTMENT	162
H00102	THRESHING FRAME(LOWER)	113	U01200	REEL FRAME	163
H01000	WINNOWER PLATE	114	U10700	TENSION ARM	164
H01100	WIND DIRECTION PLATE	115	U20000	HARVEST FRAME	165
H01200	INLET PLATE	116	U20200	HARVEST FRAME COVER	166
H02000	DUSTING COVER	117	U21000	AUGER DRUM	167
H30600	THRESHING TENSION ARM	118	U21100	AUGER DRUM SHAFT	168
H30700	HARVEST TENSION ARM.....	119	U21200	AUGER DRUM CHAIN.....	169
H31300	HARVEST REVERSAL LEVER	120	U21700	FINGER SHAFT	171
H40000	THRESHING CYLINDER SHAFT	121	U23100	HARVEST DRIVE SHAFT.....	172
H40200	THRESHING CYLINDER TOOTH.....	122	U30100	CUTTING BLADE DRIVE ARM.....	173
H40300	CONCAVE	123	U30600	CUTTING BLADE DRIVE SHAFT	174
H41000	THRESHING CYLINDER DRIVE CASE	124	U40001	CUTTER	175
H41100	THRESHING CYLINDER DRIVE SHAFT ...	125	U40002	CUTTER	176
H42100	THRESHING CYLINDER TENSION ARM ...	126	U40200	DIVIDER(LEFT).....	177
H60000	THRESHING BONNET	127	U40300	DIVIDER(RIGHT)	178
H60200	DUST CARRYING VALVE	128	U70300	REEL ELEVATOR CYLINDER.....	179
H80000	WINNOWER SHAFT	129	U75000	FEEDER FRAME	180
H80401	ROCKING SHAFT(LEFT).....	131	U75100	FEEDER COVER	181
H80402	ROCKING SHAFT(RIGHT)	132	U75300	FEEDER FAN COVER	182
H80700	ROCKING TENSION ARM.....	133	U76000	FEEDER DRIVE SHAFT	183
H90300	GRAIN SIEVE	134	U76101	FEEDER DRIVE CHAIN.....	184

CONTENTS

U76102	FEEDER DRIVE CHAIN.....	185
U76103	FEEDER DRIVE CHAIN.....	186
U76104	FEEDER DRIVE CHAIN.....	187
U76300	HARVEST DRIVE CHAIN	188
U76600	FEEDER DRUM	190
U90100	LABEL(REEL/FEEDER).....	191
U95000	ACCESSORIES(REEL/FEEDER)	192
■	NUMERICAL INDEX	193

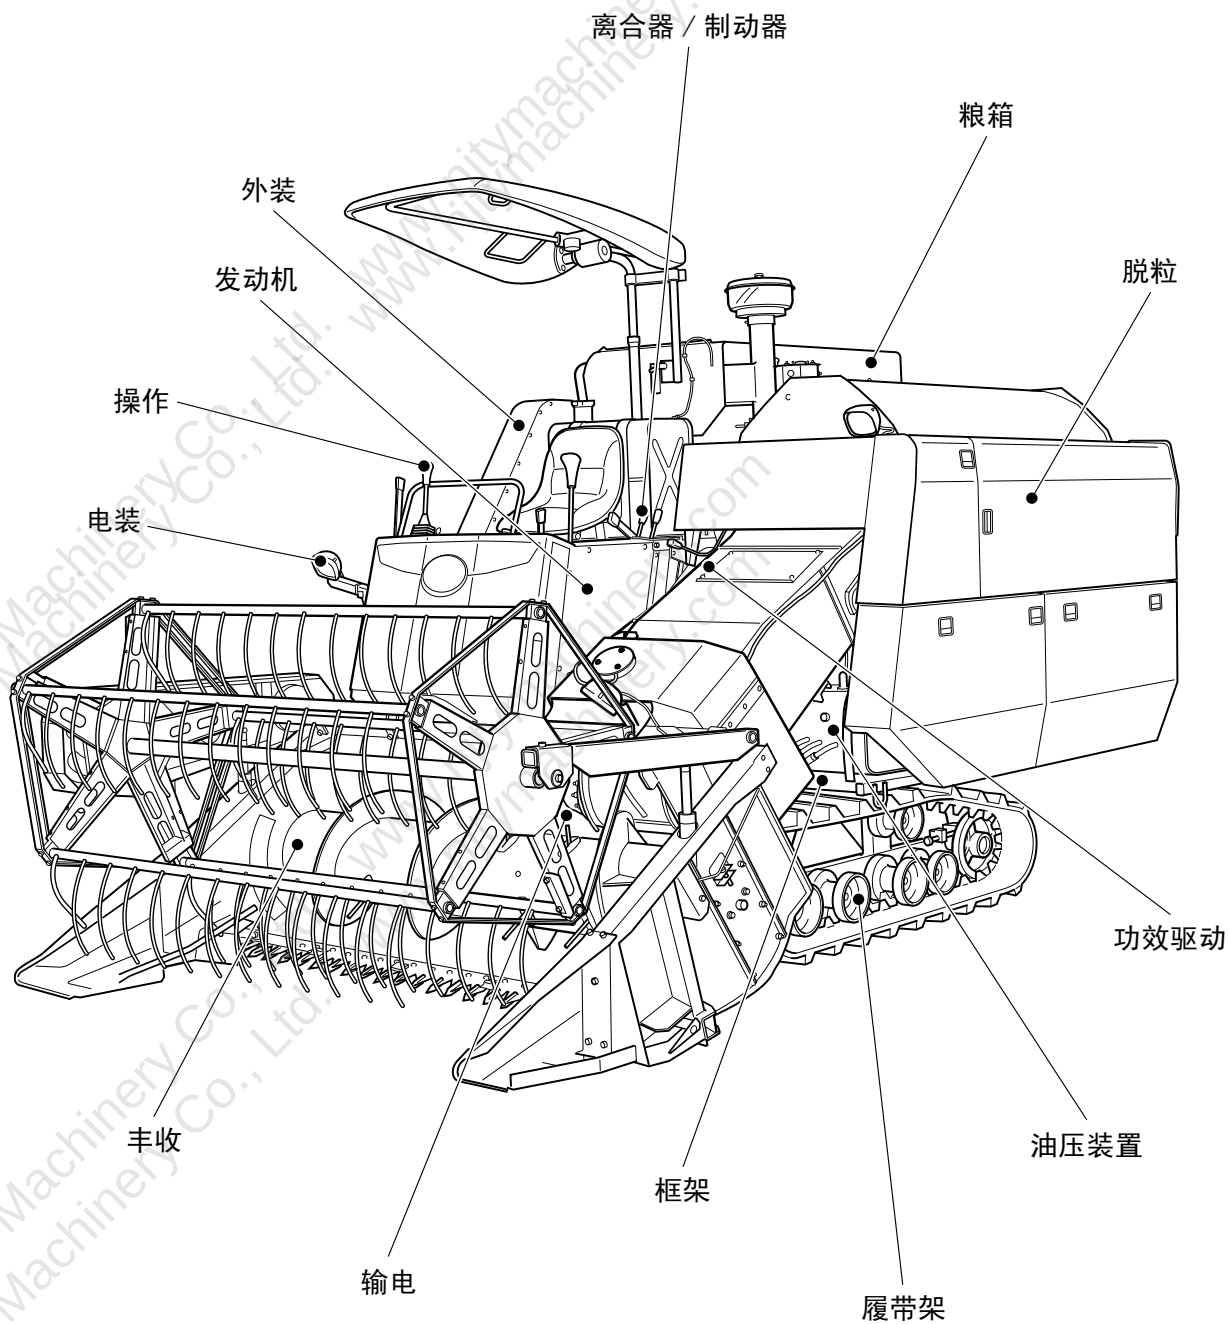
按功能划分的目录



标签

标准附件

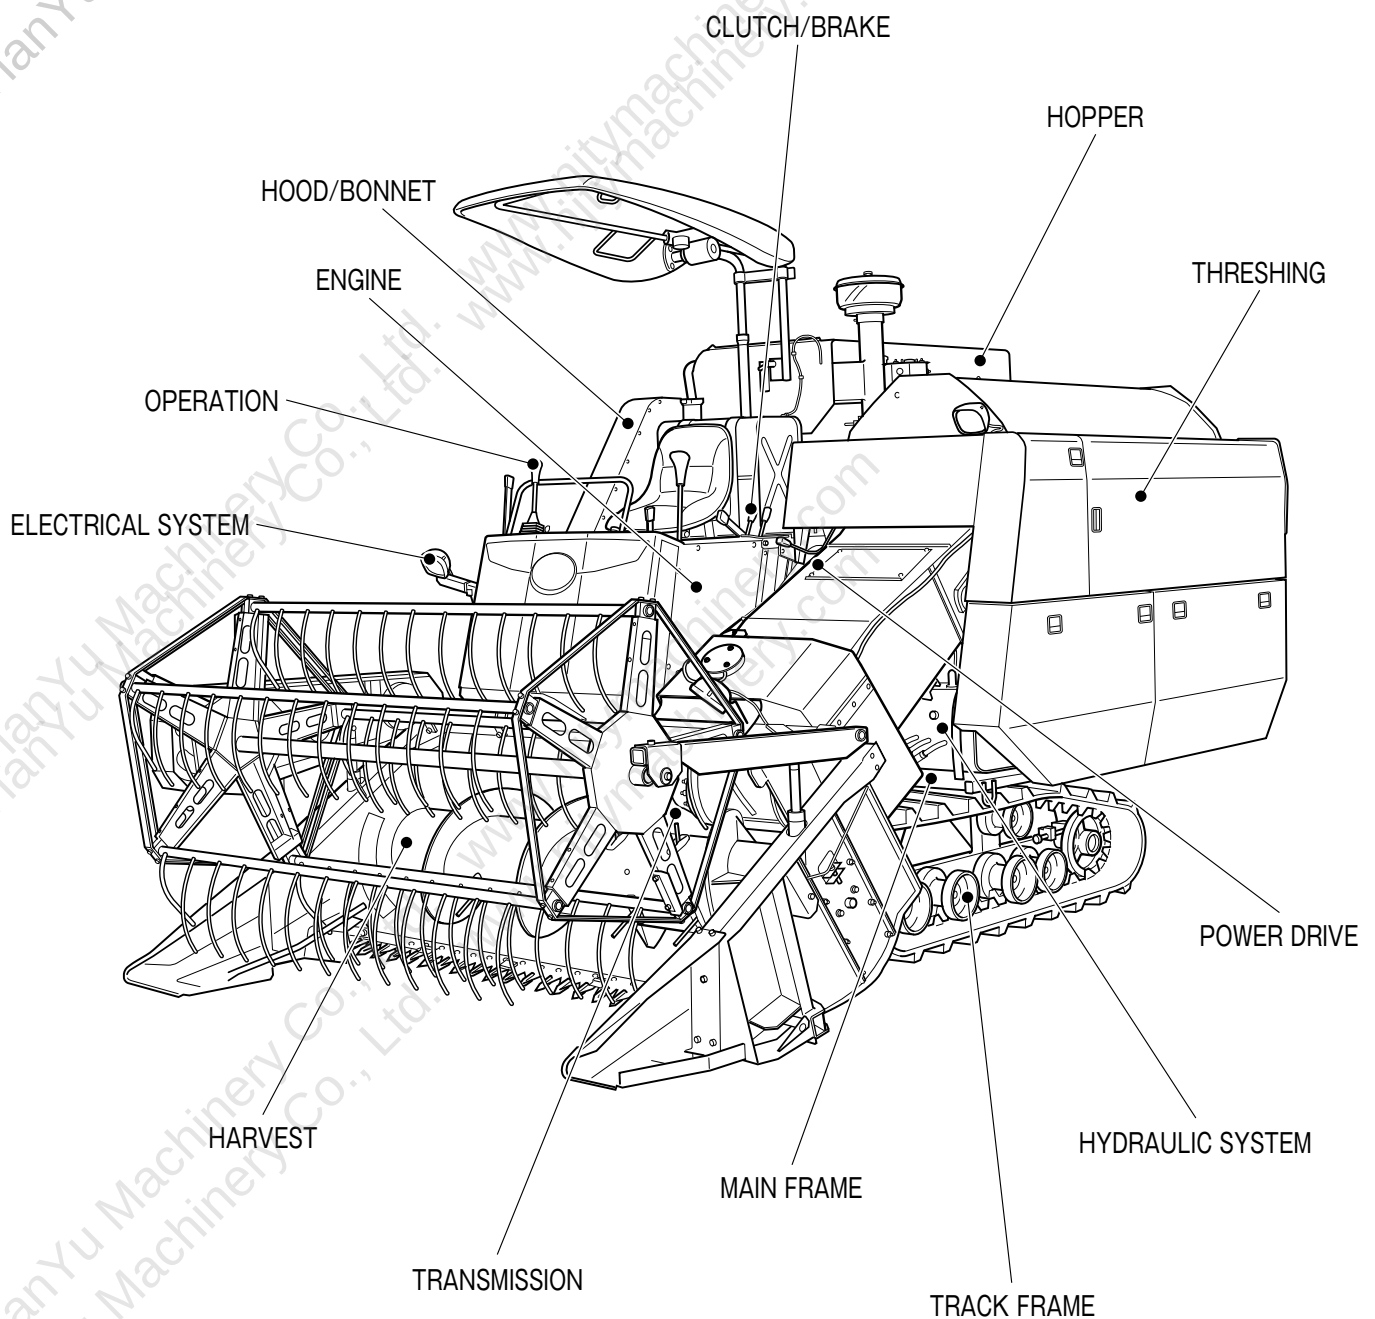SECTION CONTENTS






LABELS

ACCESSORIES

[带图解目录的阅读方法]

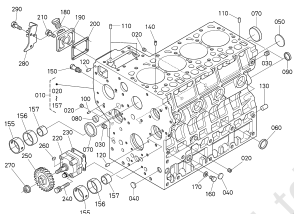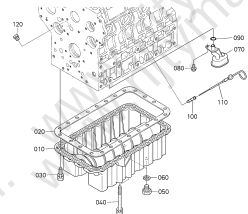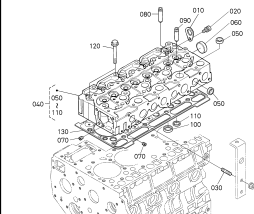图解示例

发动机 ← 步骤 1			
Fig.No. 000100 曲轴箱 	Fig.No. 000200 油盘 	Fig.No. 000300 汽缸头 	← 步骤 2 ← 步骤 3 ← 步骤 4
Fig.No. 000500 汽缸头盖	Fig.No. 010000 主轴承箱	Fig.No. 010100 凸轮轴和中间齿轮轴	Fig.No. 010200 活塞和曲柄轴

步骤 1：表示“按功能划分的目录”中的项目名。

步骤 2：表示在本文中所配定的图解号。

(图解号 ... 000300)

步骤 3：表示相应的图解名称。




步骤 4：表示相应的图解内容。

如何检索：

在目录部分选择您要查找的项目。在步骤1中找到相同的项目。在步骤4中找到要查找的部件。在步骤2和步骤3中，参阅组件的页码并检索相应的部件号。

[How to read contents with illustrations]

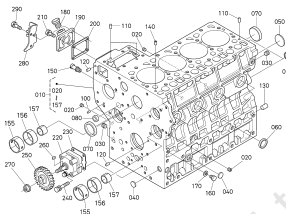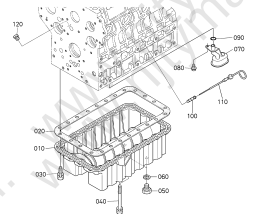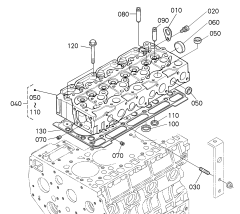Illustration example

ENGINE ← STEP1			
Fig.No. 000100 CRANKCASE 	Fig.No. 000200 OIL PAN 	Fig.No. 000300 CYLINDER HEAD 	← STEP2 ← STEP3 ← STEP4
Fig.No. 000500 HEAD COVER	Fig.No. 010000 MAIN BEARING CASE	Fig.No. 010100 CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	Fig.No. 010200 PISTON AND CRANKSHAFT

STEP1: This indicates the items listed in SECTION CONTENTS.

STEP2: These indicate the figure number given in the text.

(Fig. No...000300)

STEP3: This indicates the group name in the text.

STEP4: This indicates the illustrations of the group in the text.

How to retrieve:

Look at SECTION CONTENTS to select an item you are looking for. In STEP1, find the same item. In STEP4, find the part you are searching. In STEP2 and STEP3, refer to the page of the group and retrieve the part number.

发动机 ENGINE

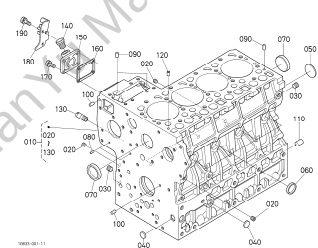
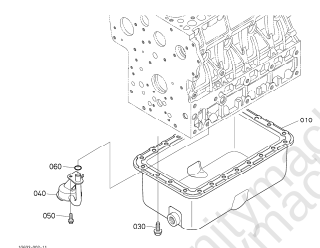
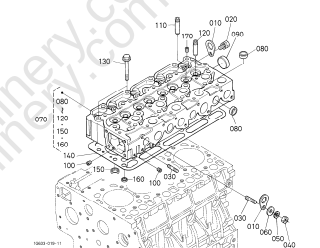
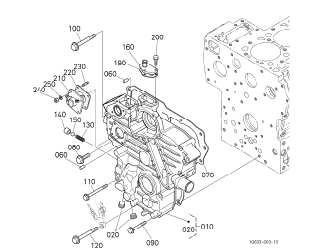
Fig.No. 000100 曲轴箱 CRANK CASE 	Fig.No. 000200 机油盘 OIL PAN 	Fig.No. 000300 油缸头 CYLINDER HEAD 	Fig.No. 000400 齿轮箱 GEAR CASE 
--	---	--	---

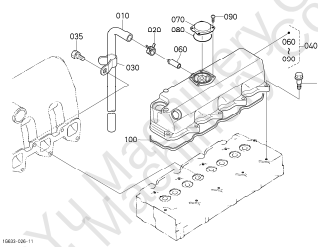
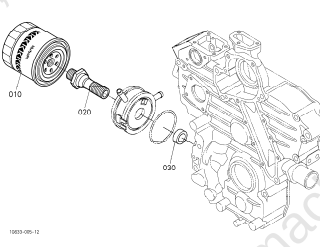
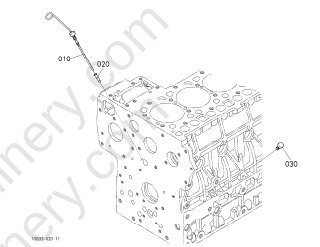
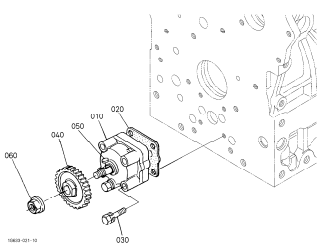
Fig.No. 000500 顶盖 HEAD COVER 	Fig.No. 000600 机油滤清器 OIL FILTER 	Fig.No. 000700 油量计 DIPSTICK AND GUIDE 	Fig.No. 000800 油泵 OIL PUMP 
--	---	--	--

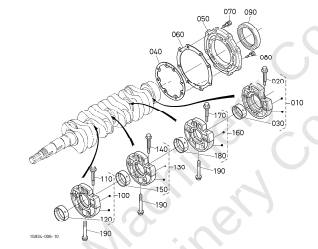
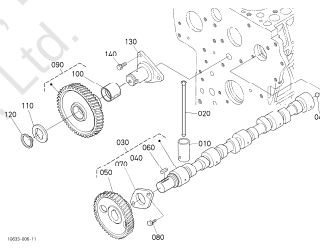
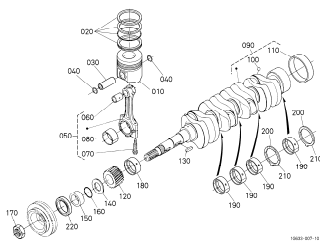
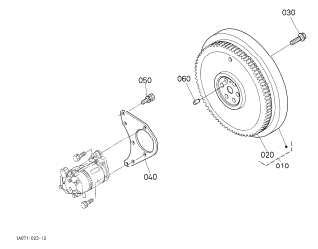
Fig.No. 010000 主轴承箱 MAIN BEARING CASE 	Fig.No. 010100 凸轮轴和中间齿轮轴 CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT 	Fig.No. 010200 活塞和曲柄轴 PISTON AND CRANKSHAFT 	Fig.No. 010300 飞轮 FLYWHEEL 
--	--	---	---

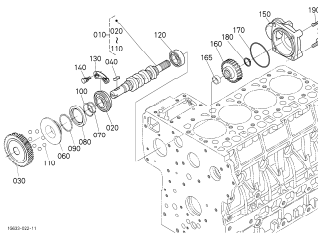
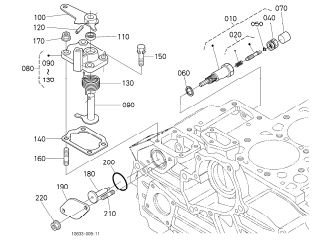
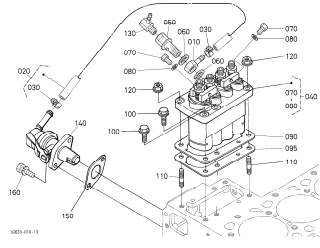
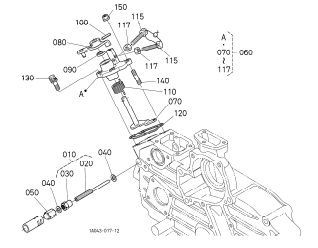
Fig.No. 010500 燃油凸轮轴和调速器轴 FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT 	Fig.No. 020000 怠速限制装置 IDLE APPARATUS 	Fig.No. 020200 喷射泵 INJECTION PUMP 	Fig.No. 020500 调速板 SPEED CONTROL PLATE 
---	---	---	---

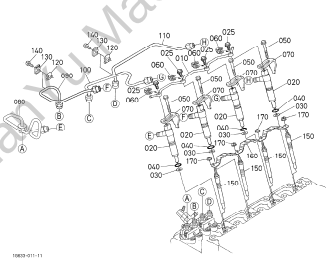
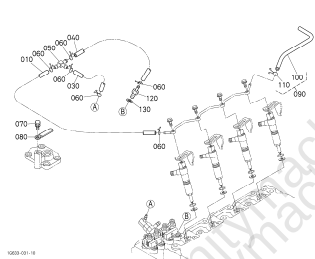
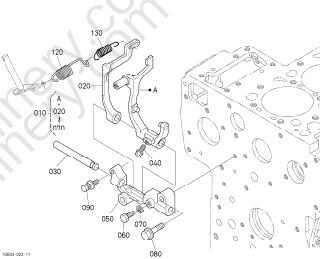
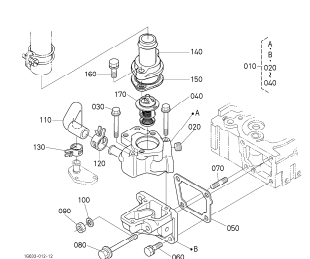
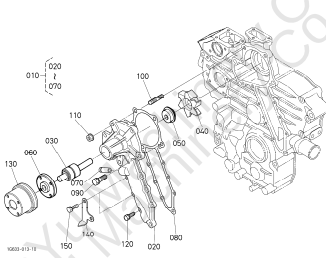
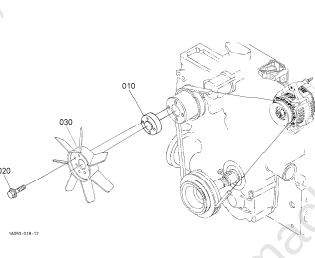
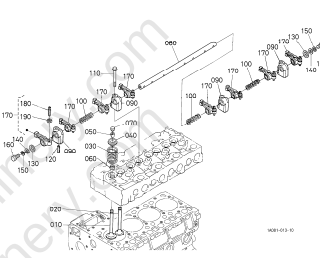
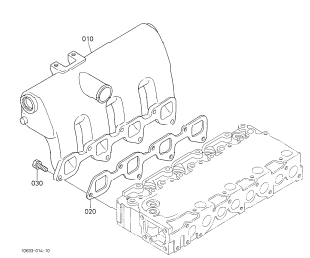
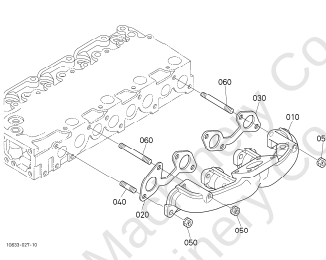
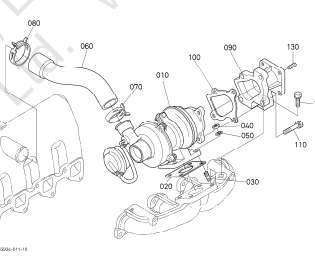
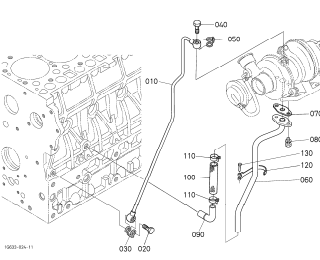
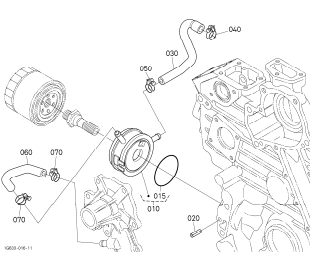
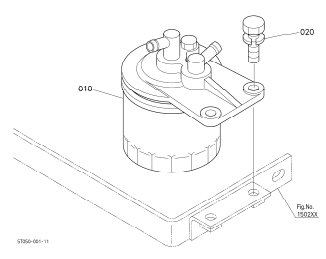
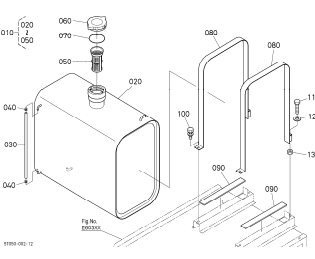
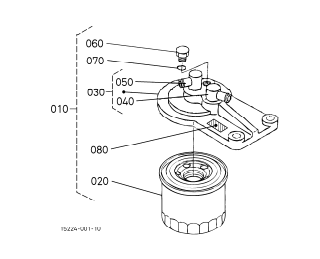
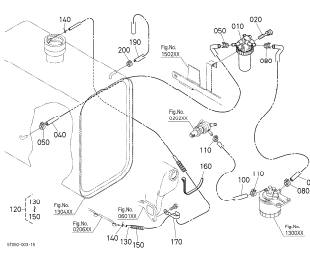
Fig.No. 020601 喷嘴座和电热塞 NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG 	Fig.No. 020602 超流管 OVER FLOW PIPE 	Fig.No. 021200 叉杆（调速器） FORK LEVER(GOVERNOR) 	Fig.No. 050000 进出水法兰和节温器 WATER FLANGE AND THERMOSTAT 
Fig.No. 050100 水泵 WATER PUMP 	Fig.No. 050400 风扇 COOLER FAN 	Fig.No. 060000 气门和摇臂 VALVE AND ROCKER ARM 	Fig.No. 060100 进气歧管 INLET MANIFOLD 
Fig.No. 060200 排气歧管 EXHAUST MANIFOLD 	Fig.No. 060600 涡轮增压器 TURBO CHARGER 	Fig.No. 061000 油管（涡轮增压器） OIL PIPE(TURBO CHARGER) 	Fig.No. 070200 机油冷却器 OIL COOLER 
Fig.No. 130000 燃油滤清器 FUEL FILTER 	Fig.No. 130400 燃油箱 FUEL TANK 	Fig.No. 130500 燃油滤清器[零部件] FUEL FILTER [COMPONENT PARTS] 	Fig.No. 130800 燃油管 FUEL PIPE 

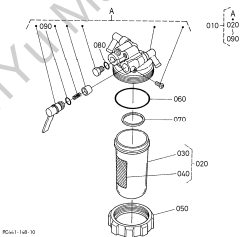
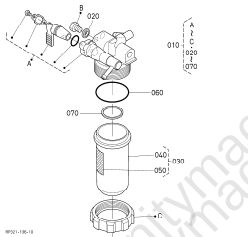
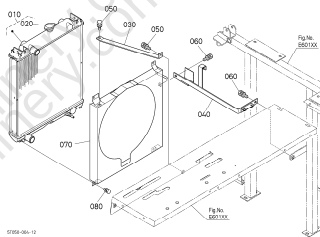
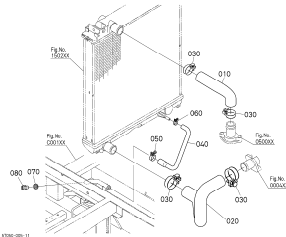
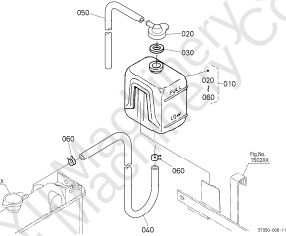
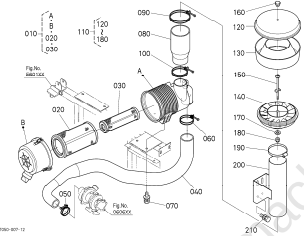
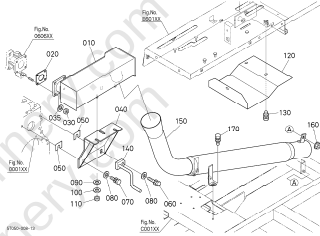
Fig.No. 130901 油水分离器（零件） SEPALATOR [COMPONENT PARTS] 	Fig.No. 130902 油水分离器（零件） SEPALATOR [COMPONENT PARTS] 	Fig.No. 150200 散热器 RADIATOR 	Fig.No. 150300 水管 WATER PIPE 
---	---	---	---

Fig.No. 150500 储备油箱 RESERVE TANK 	Fig.No. 160300 空气滤清器 AIR CLEANER 	Fig.No. 160500 消音器 MUFFLER 	
--	--	---	--

电装 ELECTRICAL SYSTEM

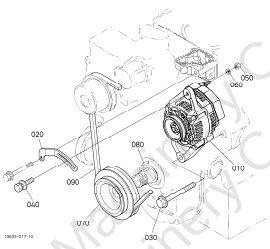
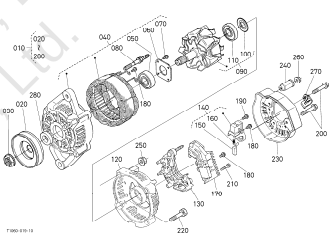
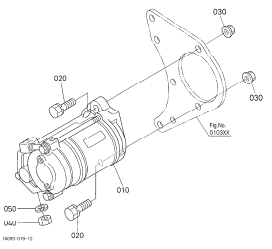
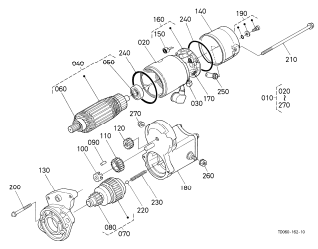
Fig.No. 501000 交流发电机 ALTERNATOR 	Fig.No. 502000 交流发电机（零件） ALTERNATOR [COMPONENT PARTS] 	Fig.No. 505000 起动机 STARTER 	Fig.No. 506000 起动机[零件] STARTER [COMPONENT PARTS] 
--	--	--	---

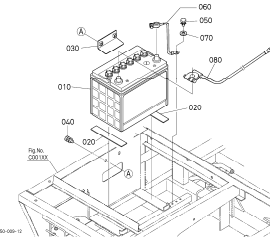
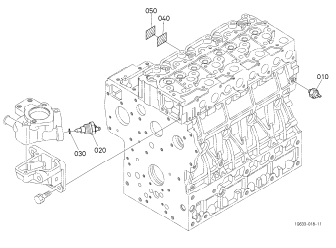
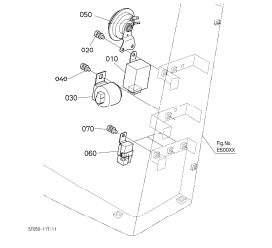
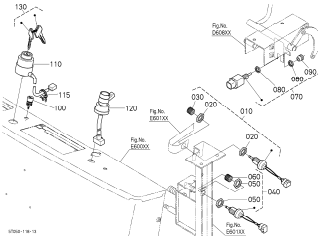
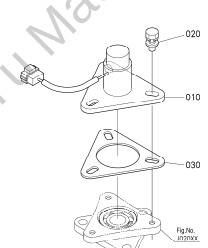
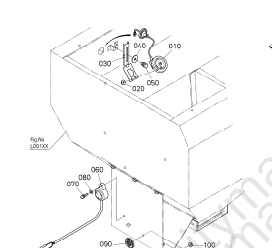
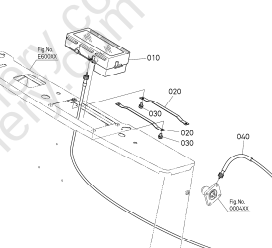
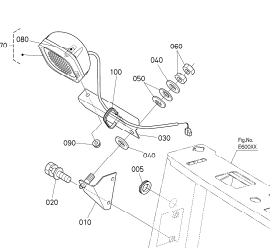
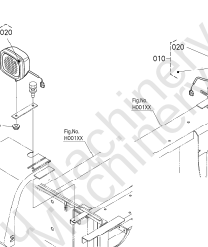
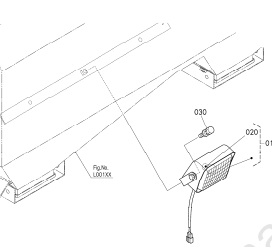
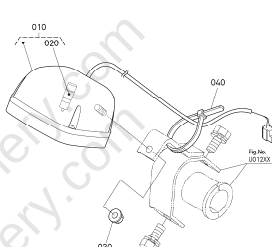
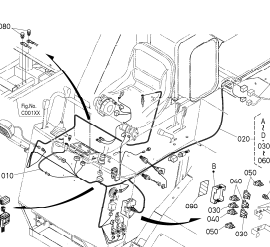
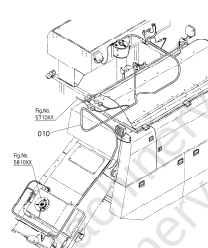
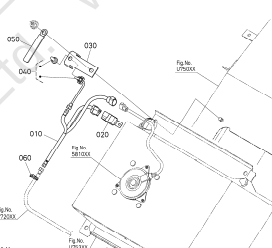
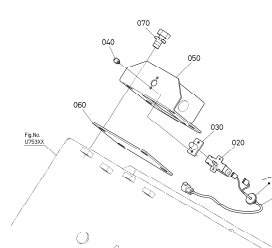
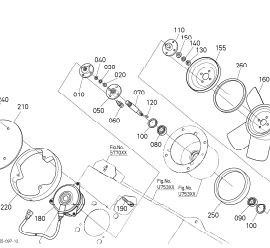
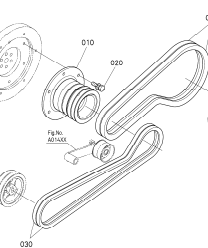
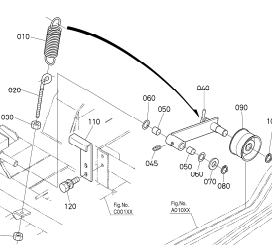
Fig.No. 511000 蓄电池 BATTERY 	Fig.No. 521000 发动机开关 ENGINE SWITCH 	Fig.No. 522800 机体继电器 BODY RELAY 	Fig.No. 523000 驾驶舱开关 COCKPIT SWITCH 
---	---	---	--

Fig.No. 525100 脱粒开关/传感器 THRESHING SWITCH/SENSOR 	Fig.No. 527000 漏斗开关/传感器 HOPPER SWITCH/SENSOR 	Fig.No. 531000 前面板 FRONT PANEL 	Fig.No. 541001 工作灯(机体) WORK LIGHT(BODY) 
Fig.No. 541002 工作灯(脱粒) WORK LIGHT(THRESHING) 	Fig.No. 541003 工作灯(漏斗) WORK LIGHT(HOPPER) 	Fig.No. 541004 工作灯(离合器) WORK LIGHT(HARVEST) 	Fig.No. 571000 线束(机体) WIRE HARNESS(BODY) 
Fig.No. 572000 线束(脱粒) WIRE HARNESS(THRESHING) 	Fig.No. 577001 线束(防尘风扇) WIRE HARNESS(DUSTPROOF FAN) 	Fig.No. 577002 线束(防尘风扇) WIRE HARNESS(DUSTPROOF FAN) 	Fig.No. 581000 风扇(馈线) FAN(FEEDER) 
功效驱动 POWER DRIVE			
Fig.No. A01000 反滑轮 COUNTER PULLEY 	Fig.No. A01400 张紧(移动) TENSION(TRAVEL) 		

输电 TRANSMISSION

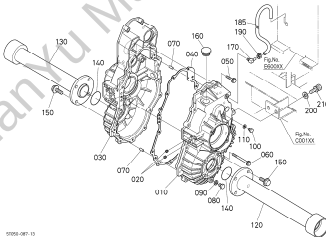
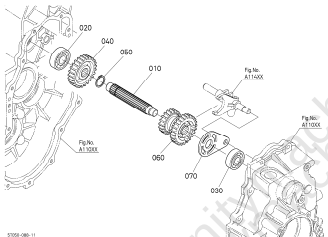
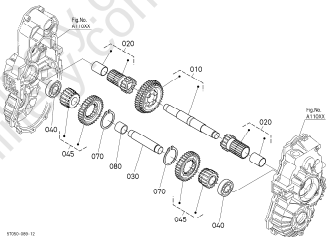
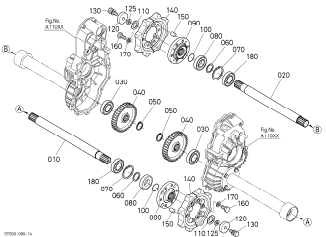
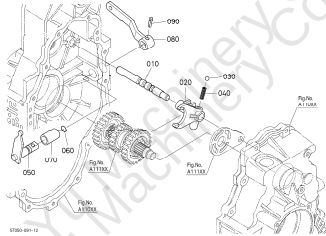
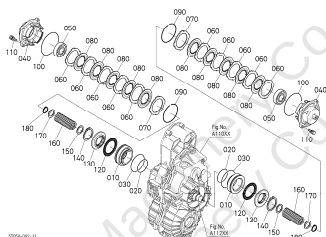
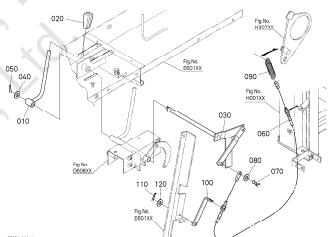
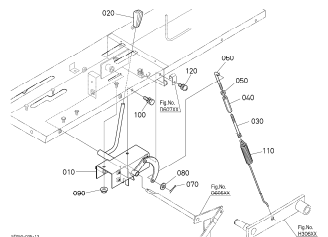
Fig.No. A11000 传动箱 TRANSMISSION CASE 	Fig.No. A11100 传动箱内 1 TRANSMISSION CASE INSIDE 1 	Fig.No. A11200 传动箱内 2 TRANSMISSION CASE INSIDE 2 	Fig.No. A11300 传动箱内 3 TRANSMISSION CASE INSIDE 3 
--	--	---	--

Fig.No. A11400 传动箱内 4 TRANSMISSION CASE INSIDE 4 			
---	--	--	--

离合器/制动器 CLUTCH/BRAKE

Fig.No. A21000 刹车 BRAKE 	Fig.No. D60500 丰收离合器控制杆 HARVEST CLUTCH LEVER 	Fig.No. D60800 脱粒离合器控制板 THRESHING CLUTCH LEVER 	
---	--	---	--

油压装置 HYDRAULIC SYSTEM

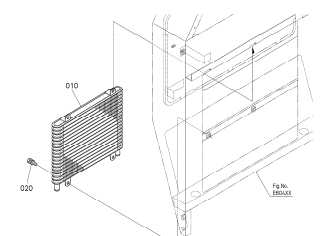
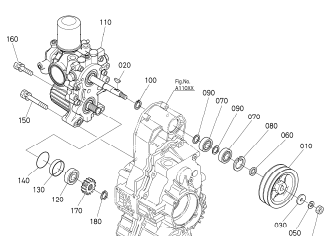
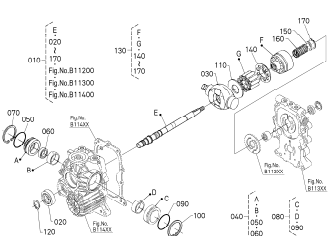
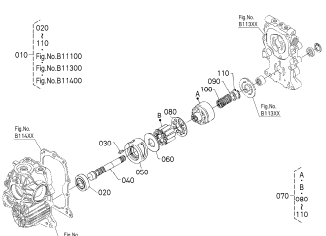
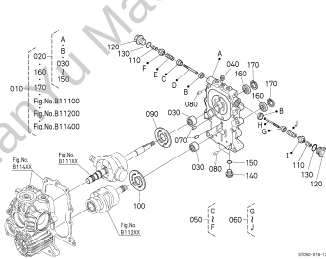
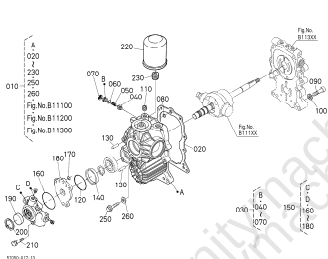
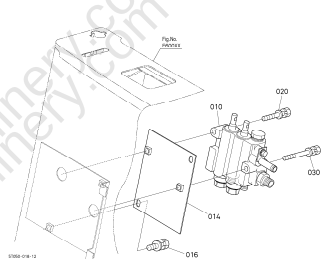
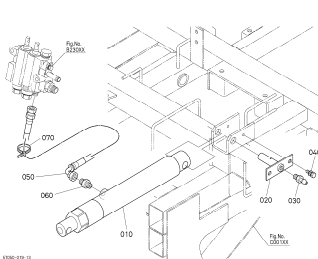
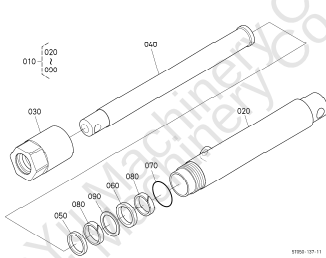
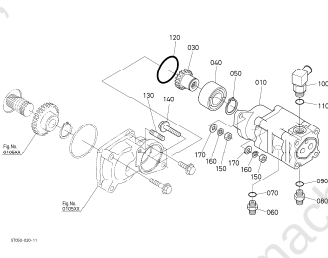
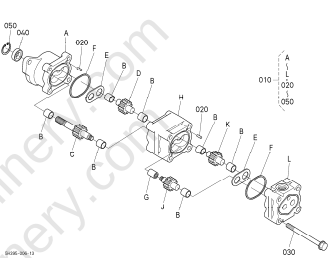
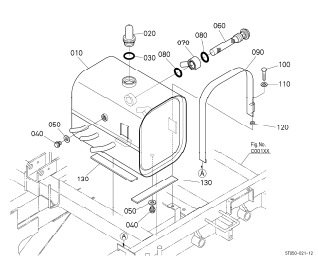
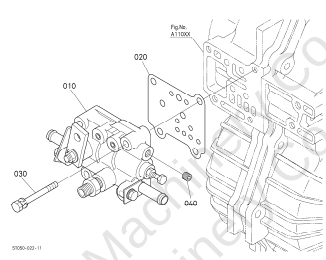
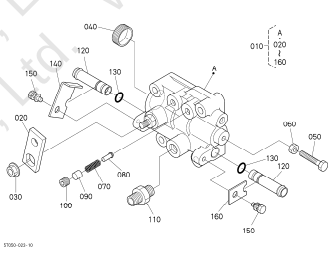
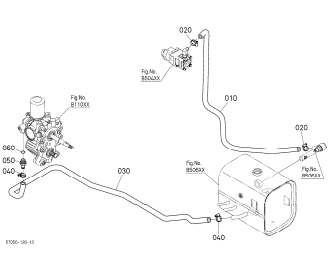
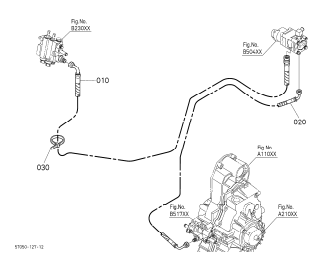
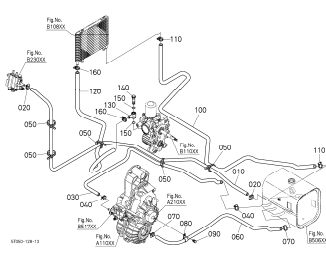
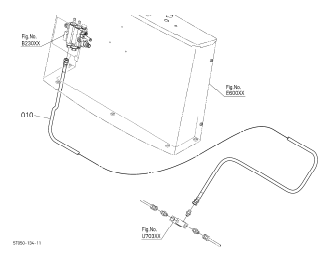
Fig.No. B10800 机油冷却器 OIL COOLER 	Fig.No. B11000 HST HST 	Fig.No. B11100 HST [组成部分] 1 HST [COMPONENT PARTS] 1 	Fig.No. B11200 HST [组成部分] 2 HST [COMPONENT PARTS] 2 
---	--	--	---

Fig.No. B11300 HST [组成部分] 3 HST [COMPONENT PARTS] 3 	Fig.No. B11400 HST [组成部分] 4 HST [COMPONENT PARTS] 4 	Fig.No. B23000 液压组件 HYDRAULIC UNIT 	Fig.No. B24500 丰收缸 HARVEST CYLINDER 
Fig.No. B24600 丰收缸 [组成部分] HARVEST CYLINDER [COMPONENT PARTS] 	Fig.No. B50400 液压泵 HYDRAULIC PUMP 	Fig.No. B50500 液压泵[零部件] HYDRAULIC PUMP [COMPONENT PARTS] 	Fig.No. B50600 液压软管(罐) HYDRAULIC TANK 
Fig.No. B51700 动力转向阀 POWER STEERING VALVE 	Fig.No. B51800 动力转向阀 [零部件] POWER STEERING VALVE [COMPONENT PARTS] 	Fig.No. B70000 液压软管(吸) HYDRAULIC HOSE(SUCTION) 	Fig.No. B70100 液压软管(排放) HYDRAULIC HOSE(DELIVERY) 
Fig.No. B70200 液压软管(放泄塞) HYDRAULIC HOSE(DRAIN) 	Fig.No. B70300 液压软管(收割机) HYDRAULIC HOSE(HARVEST) 		

框架 MAIN FRAME

Fig.No. C00100

主框架

MAIN FRAME

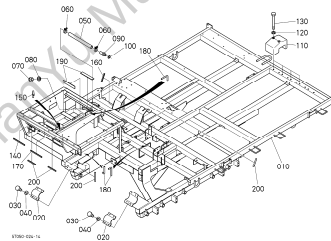


Fig.No. C00200

甲板

DECK


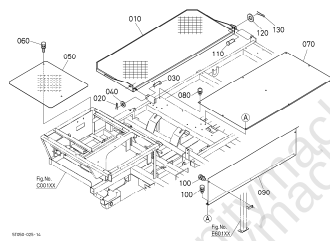


Fig.No. C00500

发动机底座

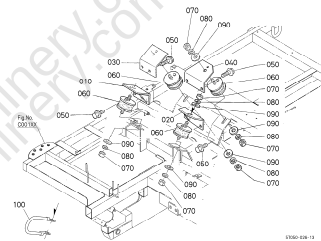ENGINE BASE



履带架 TRACK FRAME

Fig.No. C10000

履带

CRAWLER

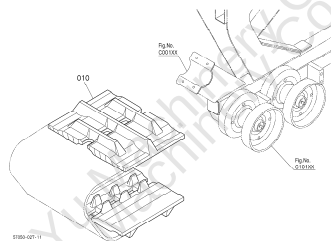


Fig.No. C10100

履带支重轮

TRUCK ROLLER

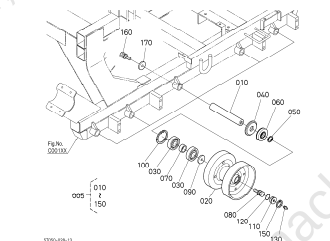


Fig.No. C10200

履带张力

CRAWLER TENSION

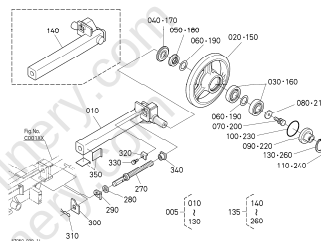


Fig.No. C10400

履带指南

CRAWLER GUIDE


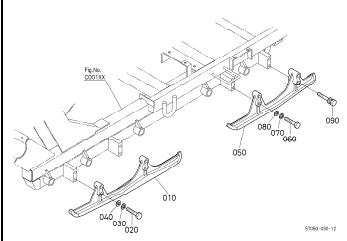


Fig.No. C10600

载波辊

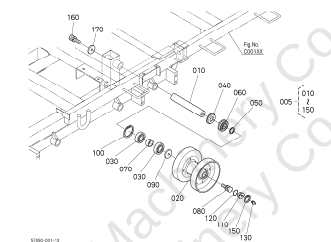CARRIER ROLLER



操作 OPERATION

Fig.No. D60300

转向器

STEERING

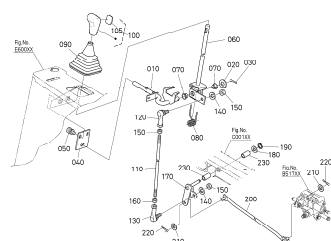


Fig.No. D60700

加速器杆

ACCEL LEVER

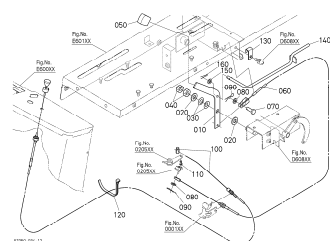


Fig.No. D61000

主变速手柄

MAIN GEAR SHIFT LEVER

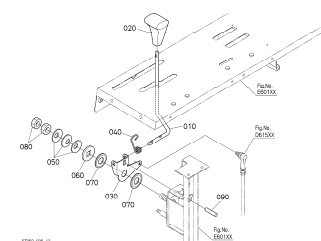


Fig.No. D61100

副变速手柄

RANGE GEAR SHIFT LEVER

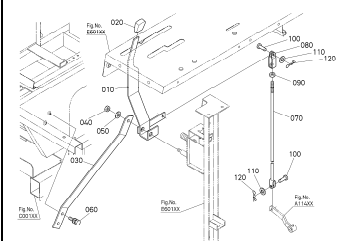
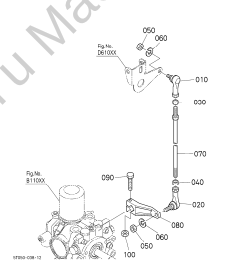
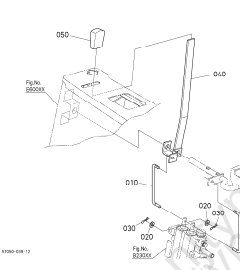
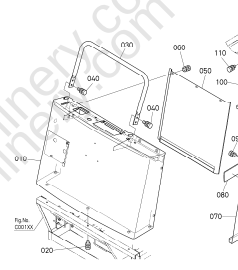
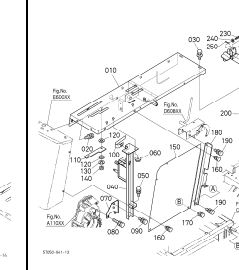
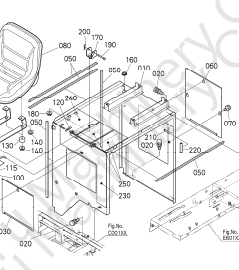
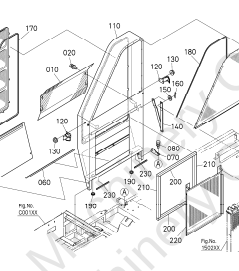
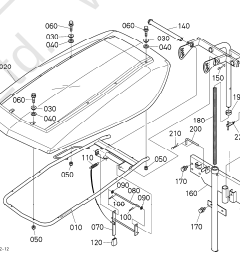
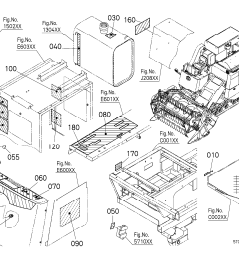
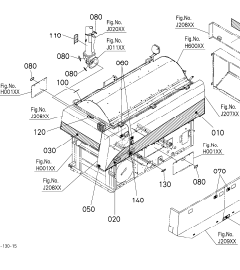
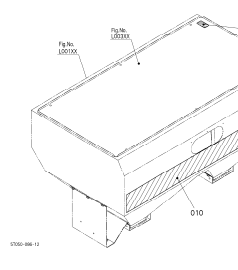
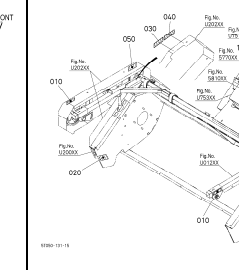


Fig.No. D61500 主变速杆 MAIN GEAR SHIFT ROD 	Fig.No. D63400 丰收移动臂 HARVEST ELEVATOR ARM 	Fig.No. E60000 运行框架 OPERATION FRAME 	Fig.No. E60100 操作面板 OPERATION PANEL 
Fig.No. E60300 座椅 SEAT 			
外装 HOOD/BONNET			
Fig.No. E60400 防尘罩 DUSTPROOF COVER 	Fig.No. E75000 顶篷 CANOPY 		
标牌 LABELS			
Fig.No. G90100 标签 LABEL(BODY) 	Fig.No. J80000 标签(脱粒) LABEL(THRESHING) 	Fig.No. L20000 标签(漏斗) LABEL(HOPPER) 	Fig.No. U90100 标签(盘/馈线) LABEL(REEL/FEEDER) 

标准附件 ACCESSORIES

Fig.No. **G95000**

标准附件

ACCESSORIES PARTS

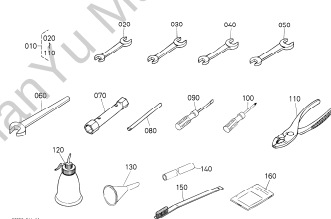


Fig.No. **J90000**

配件(脱粒)

ACCESSORIES(THRESHING)

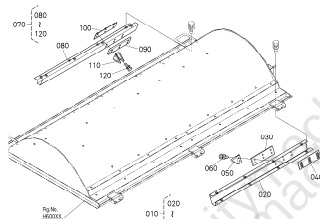


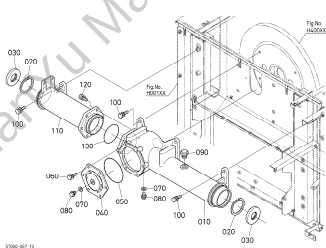
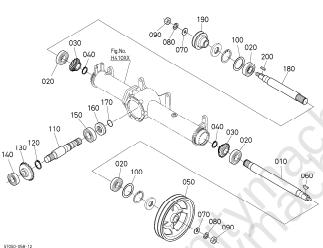
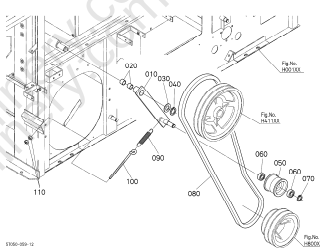
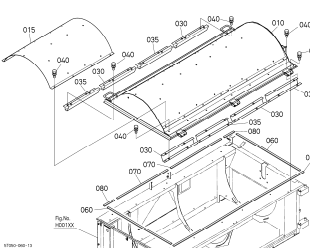
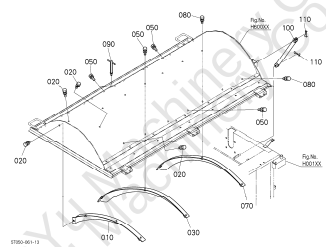
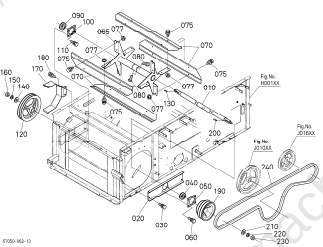
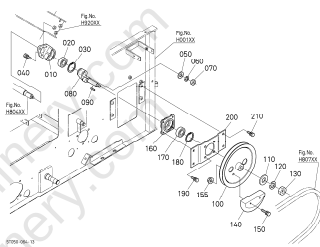
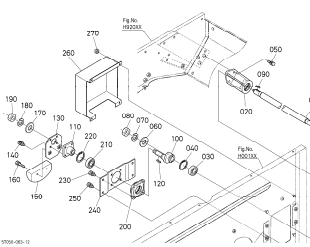
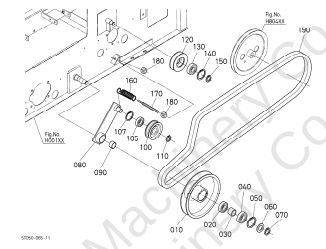
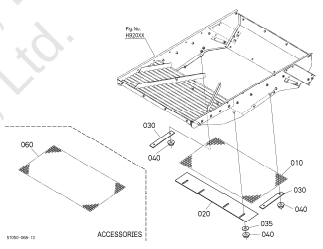
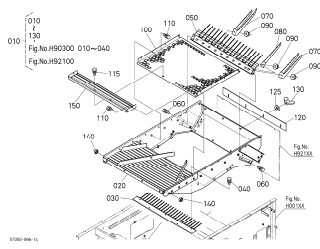
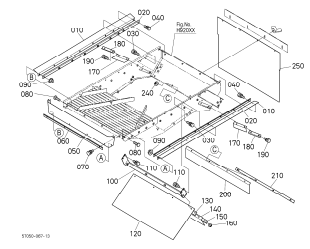
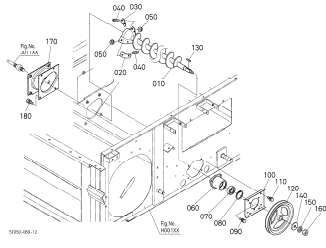
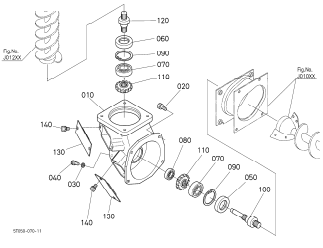
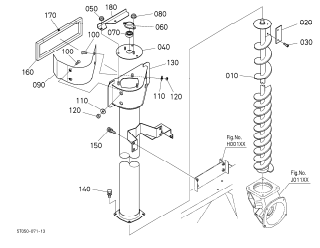
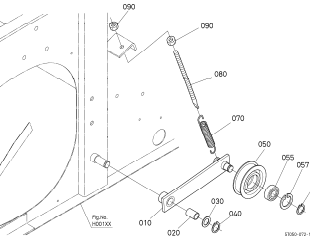
Fig.No. H41000 脱粒滚筒驱动齿轮组件 THRESHING CYLINDER DRIVE CASE 	Fig.No. H41100 脱粒滚筒驱动轴 THRESHING CYLINDER DRIVE SHAFT 	Fig.No. H42100 脱粒滚筒拉力臂 THRESHING CYLINDER TENSION ARM 	Fig.No. H60000 脱粒机罩 THRESHING BONNET 
Fig.No. H60200 粉尘载阀 DUST CARRYING VALVE 	Fig.No. H80000 清选风机轴 WINNOWER SHAFT 	Fig.No. H80401 摇轴(左) ROCKING SHAFT(LEFT) 	Fig.No. H80402 摇轴(右) ROCKING SHAFT(RIGHT) 
Fig.No. H80700 摆动张力臂 ROCKING TENSION ARM 	Fig.No. H90300 晶粒分子筛 GRAIN SIEVE 	Fig.No. H92000 筛箱 SIEVE CASE 	Fig.No. H92100 筛箱布 SIEVE CASE CLOTH 
Fig.No. J01000 谷粒螺旋轴 FIRST HORIZONTAL AUGER SHAFT 	Fig.No. J01100 谷粒锥形齿轮箱 FIRST BEVEL GEAR CASE 	Fig.No. J01200 谷粒垂直螺旋杆 FIRST VERTICAL AUGER SHAFT 	Fig.No. J01500 谷粒输送张紧臂 FIRST TENSION ARM 

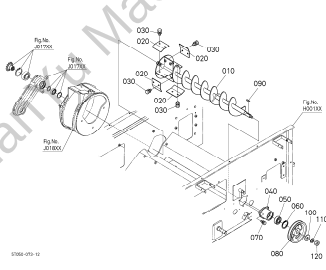
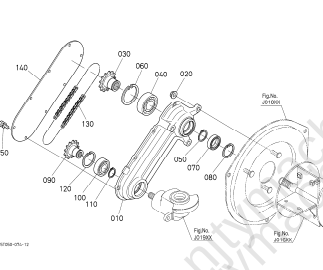
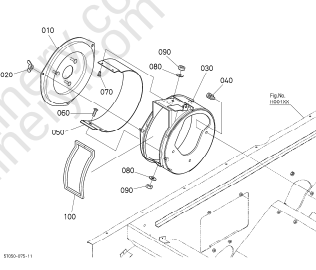
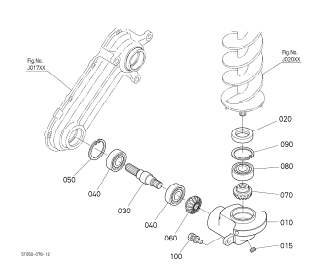
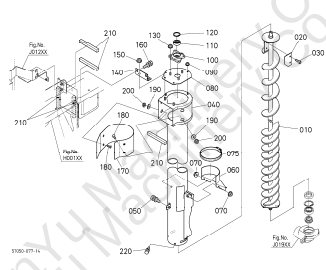
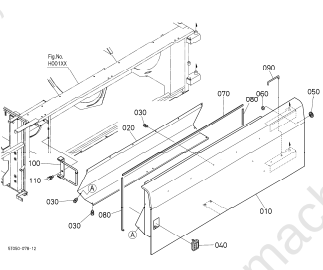
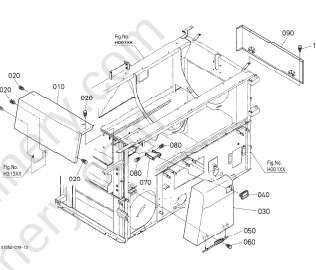
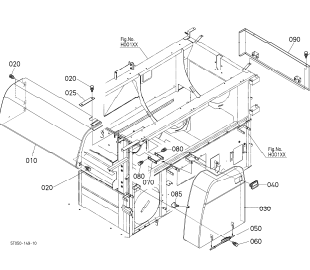
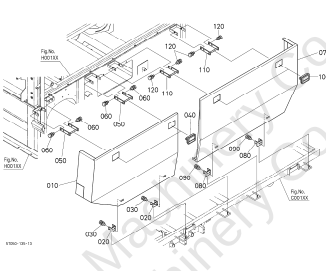
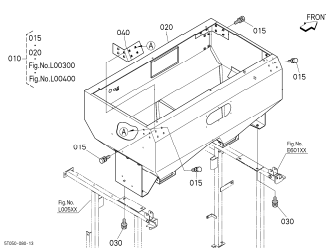
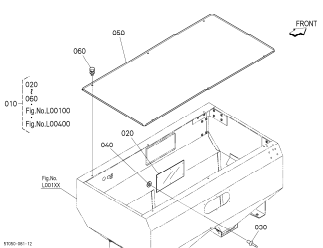
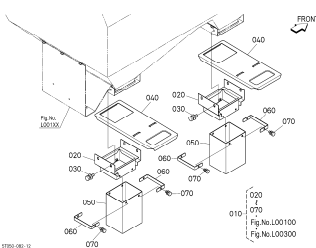
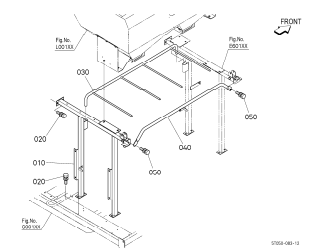
Fig.No. J01600 再筛选螺旋轴 SECOND HORIZONTAL AUGER SHAFT 	Fig.No. J01700 再筛选驱动链条箱 SECOND DRIVE CHAIN CASE 	Fig.No. J01800 再筛选驱动箱 SECOND CASE 	Fig.No. J01900 再筛选锥齿轮箱 SECOND BEVEL GEAR CASE 
Fig.No. J02000 再筛选垂直螺旋杆 SECOND VERTICAL AUGER SHAFT 	Fig.No. J20700 开闭盖 OPEN-CLOSE COVER 	Fig.No. J20801 脱粒封面(前/后) THRESHING COVER 	Fig.No. J20802 脱粒封面(前/后) THRESHING COVER 
Fig.No. J20900 脱粒封面(一侧) THRESHING COVER(SIDE) 			
粮箱 HOPPER			
Fig.No. L00100 粮箱机体 HOPPER BODY 	Fig.No. L00300 粮箱保护罩 HOPPER COVER 	Fig.No. L00400 快门 SHUTTER 	Fig.No. L00500 粮箱支架 HOPPER SUPPORT 


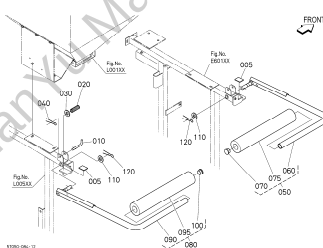
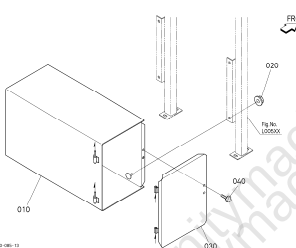
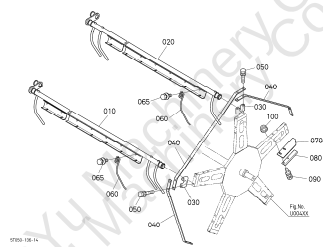
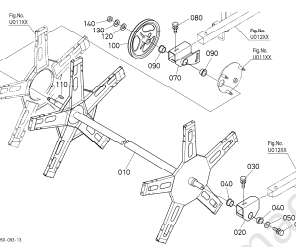
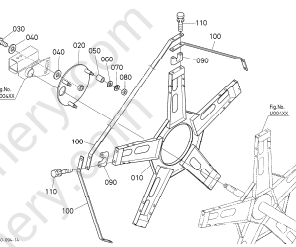
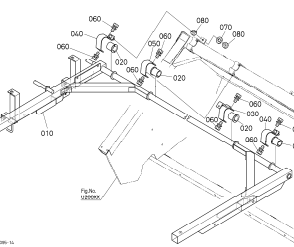
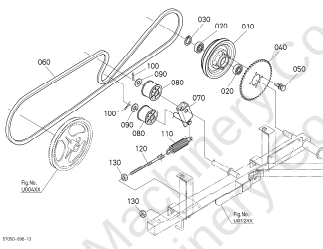
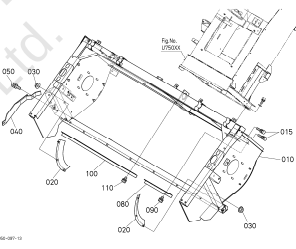
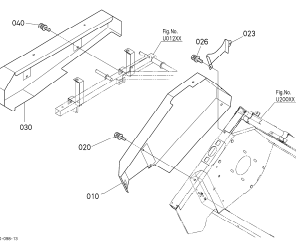
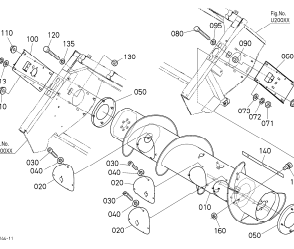
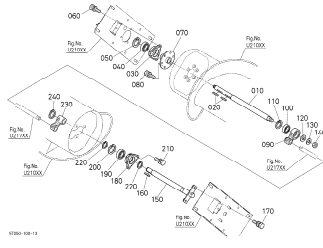
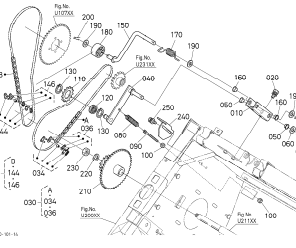
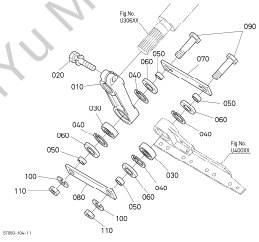
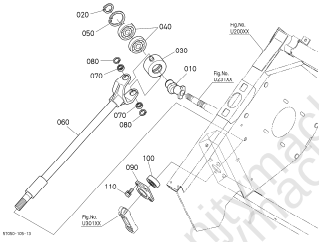
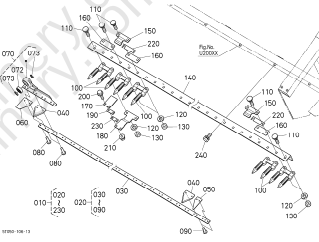
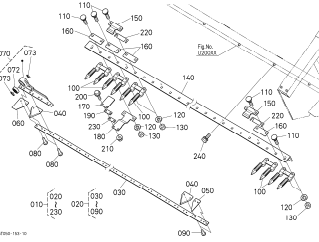
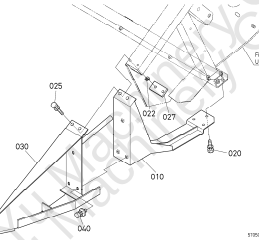
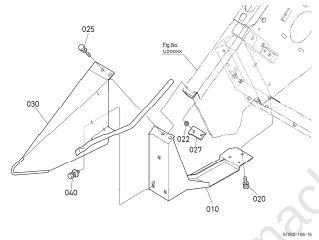
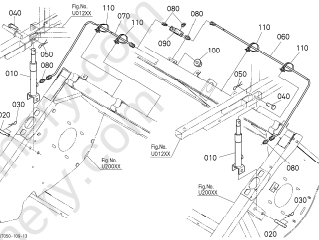
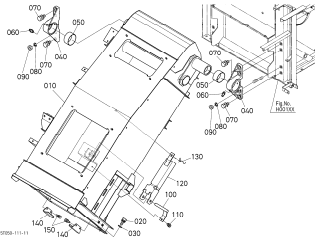
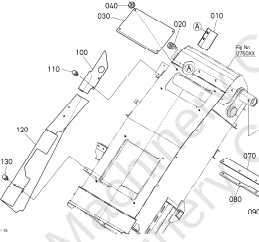
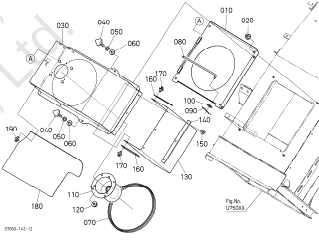
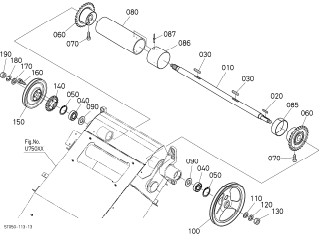
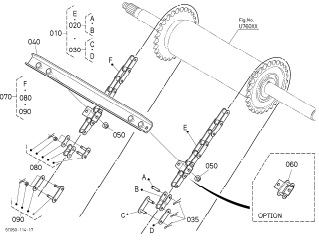
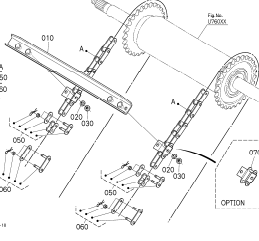
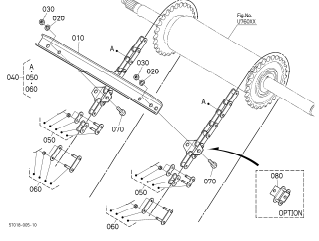
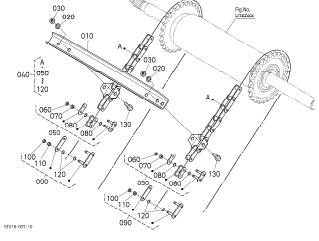
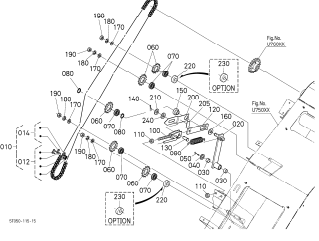
Fig.No. L01000 粮箱保护装置 HOPPER GUARD 	Fig.No. L01200 工具箱 TOOL BOX 		
丰收 HARVEST			
Fig.No. U00300 尖端 TINE 	Fig.No. U00400 盘(中心轴) REEL CENTER SHAFT 	Fig.No. U01100 盘(调节器) REEL ADJUSTMENT 	Fig.No. U01200 盘(架) REEL FRAME 
Fig.No. U10700 张紧臂 TENSION ARM 	Fig.No. U20000 丰收框架 HARVEST FRAME 	Fig.No. U20200 丰收框架罩 HARVEST FRAME COVER 	Fig.No. U21000 螺旋鼓 AUGER DRUM 
Fig.No. U21100 螺旋滚筒轴 AUGER DRUM SHAFT 	Fig.No. U21200 螺旋鼓链 AUGER DRUM CHAIN 	Fig.No. U21700 钩爪轴 FINGER SHAFT	

Fig.No. U30100 切割机叶片臂 CUTTING BLADE DRIVE ARM 	Fig.No. U30600 切割机传动轴 CUTTING BLADE DRIVE SHAFT 	Fig.No. U40001 切刀 CUTTER 	Fig.No. U40002 切刀 CUTTER 
Fig.No. U40200 分压器(左) DIVIDER(LEFT) 	Fig.No. U40300 分压器(右) DIVIDER(RIGHT) 	Fig.No. U70300 盘(移动缸) REEL ELEVATOR CYLINDER 	Fig.No. U75000 馈线框架 FEEDER FRAME 
Fig.No. U75100 馈线罩 FEEDER COVER 	Fig.No. U75300 馈线风扇罩 FEEDER FAN COVER 	Fig.No. U76000 馈线传动轴 FEEDER DRIVE SHAFT 	Fig.No. U76101 馈线传动链 FEEDER DRIVE CHAIN 
Fig.No. U76102 馈线传动链 FEEDER DRIVE CHAIN 	Fig.No. U76103 馈线传动链 FEEDER DRIVE CHAIN 	Fig.No. U76104 馈线传动链 FEEDER DRIVE CHAIN 	Fig.No. U76300 丰收传动链 HARVEST DRIVE CHAIN 

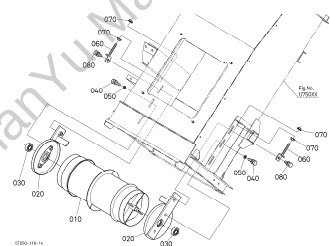FEEDER DRUM



000100 曲轴箱 CRANK CASE

This diagram illustrates the exploded view of the crankcase assembly. The components are labeled as follows:


- 130: A long, threaded pin or bolt.
- 140: A small, cylindrical component, possibly a pin or a small bearing.
- 150: A rectangular plate with four circular holes, likely a gasket or a cover plate.
- 160: A rectangular frame or support structure with four circular holes.
- 170: A small, cylindrical component, similar to 140.
- 180: A curved, L-shaped bracket or support.
- 190: A small, cylindrical component, similar to 140.

The diagram shows how these components are assembled onto the main crankcase body, which is partially visible on the right side of the image.



A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

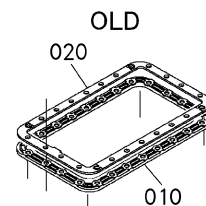$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件



A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

油缸头
CYLINDER HEAD

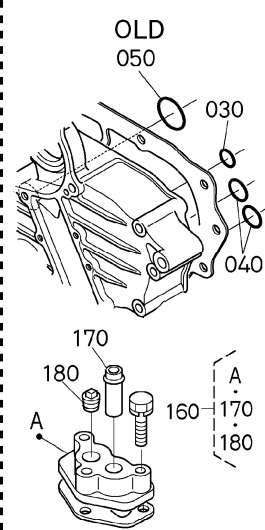
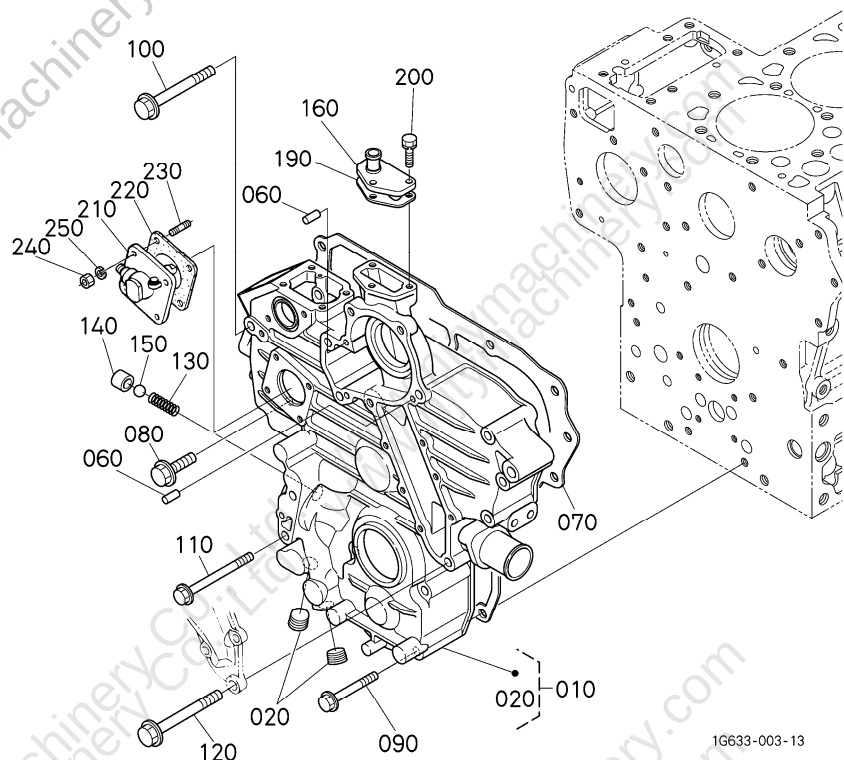


A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


000400 齿轮箱
GEAR CASE



序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	1G840-0402-5	齿轮箱组件	COMP.CASE,GEAR	1 <=9D7999		
010	1G840-0402-6	齿轮箱组件	COMP.CASE,GEAR	1 >=9E0001	≠	
020	16241-9602-0	塞	PLUG	2		
030	04817-00150	O 型环	O RING	1 <=9D7999		
040	04817-00220	O 型环	O RING	2 <=9D7999		
050	04817-00360	O 型环	O RING	1 <=9D7999		
060	05012-00612	平行销	PIN,STRAIGHT	2		
070	1A021-0413-0	齿轮箱垫片	GASKET,GEAR CASE	1 <=9D7999		
070	1G701-0413-0	齿轮箱垫片	GASKET,GEAR CASE	1 >=9E0001	≠	
080	01754-50830	带缘螺栓	BOLT,FLANGE	1		
090	1A021-9103-0	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	7		
100	01754-50875	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	1		
110	1G841-9101-0	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	2		
120	01754-50885	法兰螺栓	BOLT,FLANGE	4		
130	15241-3695-0	弹簧	SPRING	1		
140	15521-3693-0	旁通阀座	SEAT,VALVE	1		
150	07715-03213	钢珠	BALL	1		
160	1K411-7344-0	总成法兰螺栓 (返回)	ASSY FLANGE,W.RETURN	1 <=7W2772		新部件次序参见编号 160
160	15521-7332-0	回水管法兰	FLANGE,WATER RETURN	1 >=7Y0001	≠	
170	17331-7334-2	回水管	PIPE,WATER RETURN	1 <=7W2772		
180	06312-10020	塞子	PLUG	1 <=7W2772		
190	1A021-7333-2	回水管法兰垫片	GASKET,RETURN FLANGE	1		
200	01023-50630	螺栓	BOLT	3 <=7W2772		
200	01023-50620	螺栓	BOLT	3 >=7Y0001	≠	
210	37150-3466-0	总成齿轮箱	ASSY GEAR CASE,H/M	1		
220	1G751-8813-0	小时表垫片	GASKET,HOUR METER	1		
230	15221-8821-0	双头螺栓	STUD	4		
240	02056-50060	螺帽	HEX. NUT	4		
250	04512-60060	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	4		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

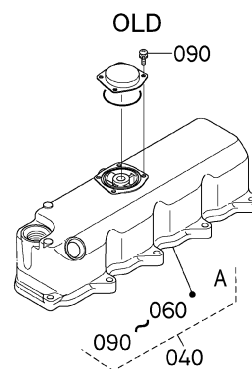顶盖
HEAD COVER



1G633-807-10

A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

000600 机油滤清器
OIL FILTER

010

020




1G633-808-10

A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

主轴承箱 MAIN BEARING CASE




A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	1A091-0709-3	曲轴瓦座组件	ASSY BRG.CASE,WHEEL	1		
010	1A091-0709-5	曲轴瓦座组件	ASSY BRG.CASE,WHEEL	1	↔	
020	1A091-0454-0	曲轴瓦座螺栓	BOLT,BEARING CASE	2		
030	1A091-2348-0	曲柄轴金属件	METAL,CRANKSHAFT	1		标准/组套
030	1A091-2348-2	曲柄轴金属件	METAL,CRANKSHAFT	1	↔	标准/组套
040	1A091-0436-2	曲轴箱垫片	GASKET,BEARING CASE	1		
050	1G851-0481-3	曲轴瓦座	COVER,BEARING CASE	1		
060	1A091-0482-0	箱盖垫片	GASKET,CASE COVER	1		
070	01123-50825	螺栓	BOLT	8		
080	01123-50828	螺栓	BOLT	8		
090	16433-0446-0	密封油	SEAL,OIL	1		
100	1A071-0704-2	曲轴瓦座组件	ASSY BRG.CASE,MAIN	1		
100	1A071-0704-4	曲轴瓦座组件	ASSY BRG.CASE,MAIN	1	↔	
110	1A091-0454-0	曲轴瓦座螺栓	BOLT,BEARING CASE	2		
120	1A091-2348-0	曲柄轴金属件	METAL,CRANKSHAFT	1		标准/组套
120	1A091-2348-2	曲柄轴金属件	METAL,CRANKSHAFT	1	↔	标准/组套
130	1A071-0705-2	曲轴瓦座组件	ASSY BRG.CASE,MAIN	1		
130	1A071-0705-4	曲轴瓦座组件	ASSY BRG.CASE,MAIN	1	↔	
140	1A091-0454-0	曲轴瓦座螺栓	BOLT,BEARING CASE	2		
150	1A091-2348-0	曲柄轴金属件	METAL,CRANKSHAFT	1		标准/组套
150	1A091-2348-2	曲柄轴金属件	METAL,CRANKSHAFT	1	↔	标准/组套
160	1A071-0706-2	曲轴瓦座组件	ASSY BRG.CASE,MAIN	1		
160	1A071-0706-4	曲轴瓦座组件	ASSY BRG.CASE,MAIN	1	↔	
170	1A091-0454-0	曲轴瓦座螺栓	BOLT,BEARING CASE	2		
180	1A091-2348-0	曲柄轴金属件	METAL,CRANKSHAFT	1		标准/组套
180	1A091-2348-2	曲柄轴金属件	METAL,CRANKSHAFT	1	↔	标准/组套
190	15601-0456-0	曲轴瓦座螺栓	BOLT,BEARING CASE	3		

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


010100



A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

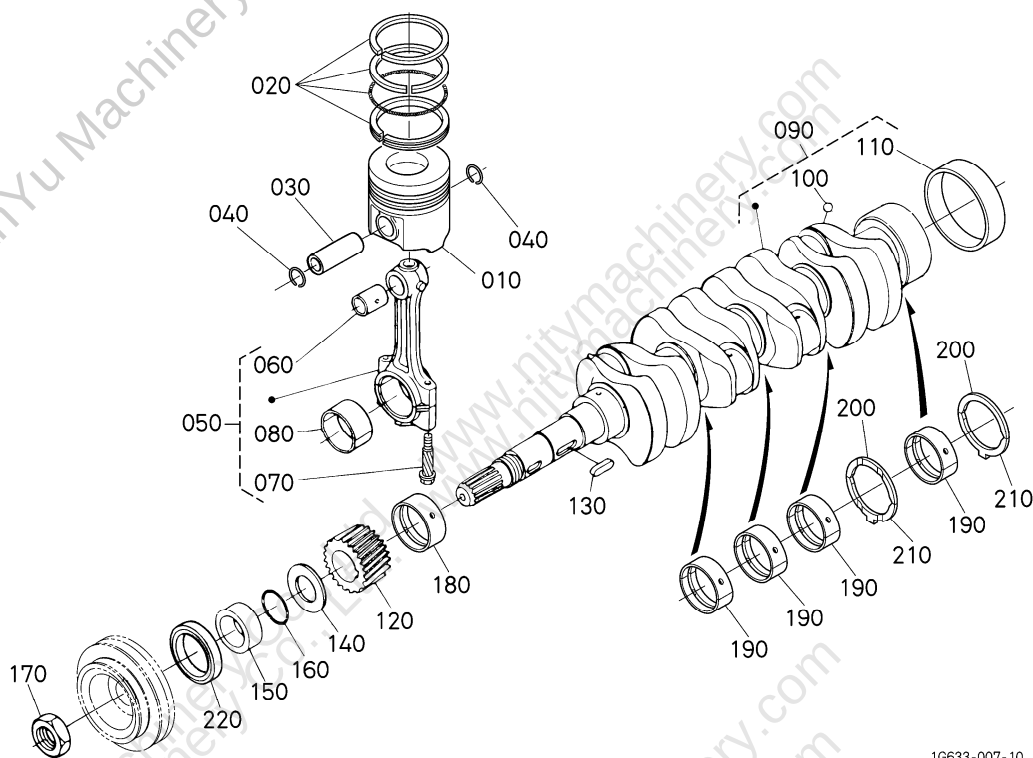010200 活塞和曲柄轴 PISTON AND CRANKSHAFT



1G633-007-10


A: V2403-M-D1-TE2-CKMS1

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	1G924-2111-2	活塞	PISTON	4		(05) 标准
010	1G924-2190-2	活塞	PISTON	4		(05) +0.25mm
020	1G924-2105-2	活塞环组件	ASSY PISTON RING	4		标准
020	1G924-2109-0	活塞环组件	ASSY PISTON RING	4		+0.25mm
030	1A021-2131-0	活塞销	PIN, PISTON	4		
040	1G279-2133-0	卡环	CIR CLIP, INTERNAL	8		
050	1G924-2201-0	连杆组件	ASSY ROD, CONNECTING	4		
050	1G924-2201-2	连杆组件	ASSY ROD, CONNECTING	4	↔	
050	1G924-2201-3	连杆组件	ASSY ROD, CONNECTING	4	≠	
060	1G924-2198-0	活塞销轴套	BUSH, PISTON PIN	4		
070	15521-2214-2	连杆螺栓	BOLT, CONNECTING ROD	8		
070	1J700-2214-0	连杆螺栓	BOLT, CONNECTING ROD	8	≠	
080	17311-2231-0	连杆瓦	METAL, CRANKPIN	4		标准/组套
080	17311-2231-2	金属曲柄销	METAL, CRANKPIN	4	↔	标准/组套
080	17311-2297-0	连杆瓦	METAL, CRANKPIN	4		-0.20mm/组套
080	17311-2298-0	连杆瓦	METAL, CRANKPIN	4		-0.40mm/组套
090	1G851-2301-3	曲轴组件	COMP. CRANKSHAFT	1		
090	1G851-2301-5	曲柄轴组件	COMP. CRANKSHAFT	1	↔	
090	1G851-2301-7	曲柄轴组件	COMP. CRANKSHAFT	1	≠	
100	07715-00401	钢珠	BALL	4		
110	19202-2328-0	曲轴衬套	BUSH, CRANKSHAFT	1		
120	1A021-2411-0	曲轴齿轮	GEAR, CRANKSHAFT	1		
130	05712-00730	导向键	KEY, FEATHER	1		
140	15471-2331-2	挡油环	SLINGER, OIL	1		
150	19202-2325-0	曲轴套环	COLLAR, CRANKSHAFT	1		
160	04811-10300	O型环	O RING	1		
170	15221-2336-0	曲轴螺母	NUT, CRANKSHAFT	1		
180	1A091-2347-0	曲柄轴金属件	METAL, CRANKSHAFT	1		标准
180	1A091-2347-2	曲柄轴金属件	METAL, CRANKSHAFT	1	↔	标准
180	1A091-2391-0	曲柄轴金属件	METAL, CRANKSHAFT	1		-0.20mm

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件


010200

PISTON AND CRANKSHAFT



A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件




A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

[illegible]


$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

010500





A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

怠速限制装置
IDLE APPARATUS

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

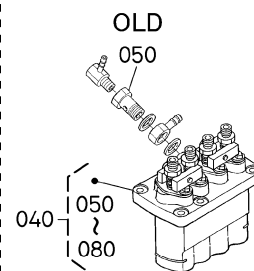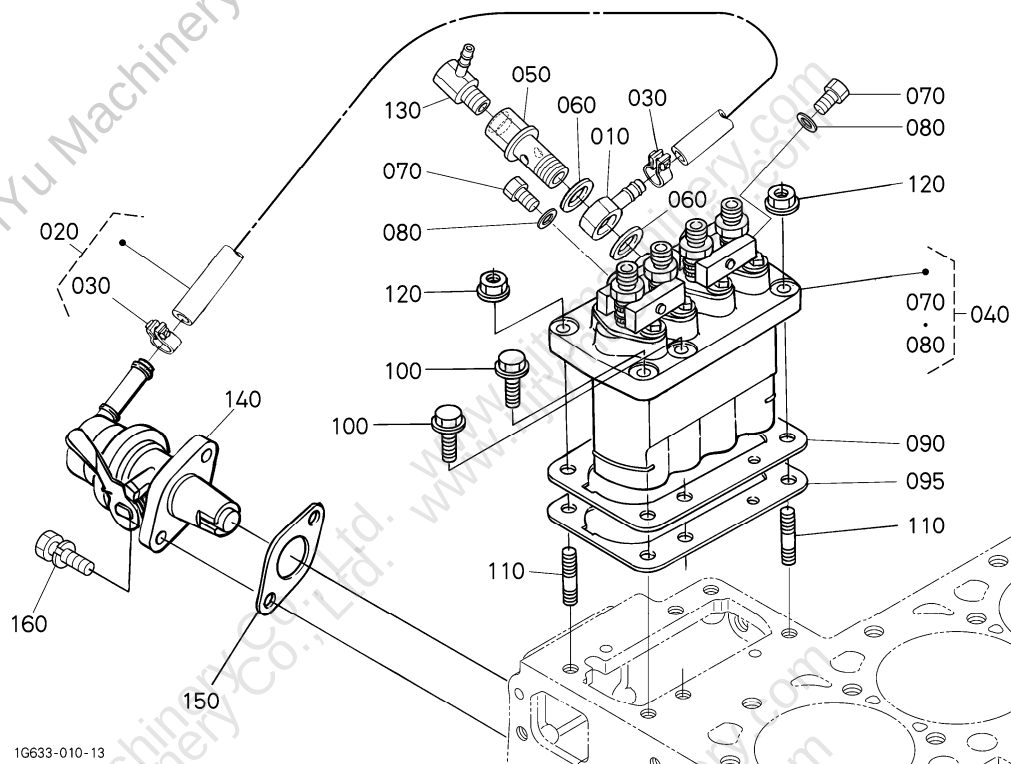020200 喷射泵
INJECTION PUMP




1G633-805-10

A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

SPEED CONTROL PLATE




A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

020601

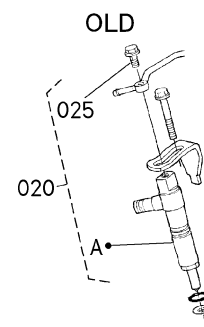NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG



1G633-011-11

A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

超流管
OVER FLOW PIPE



A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


021200 叉杆 (调速器)
FORK LEVER(GOVERNOR)



A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


050000



A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

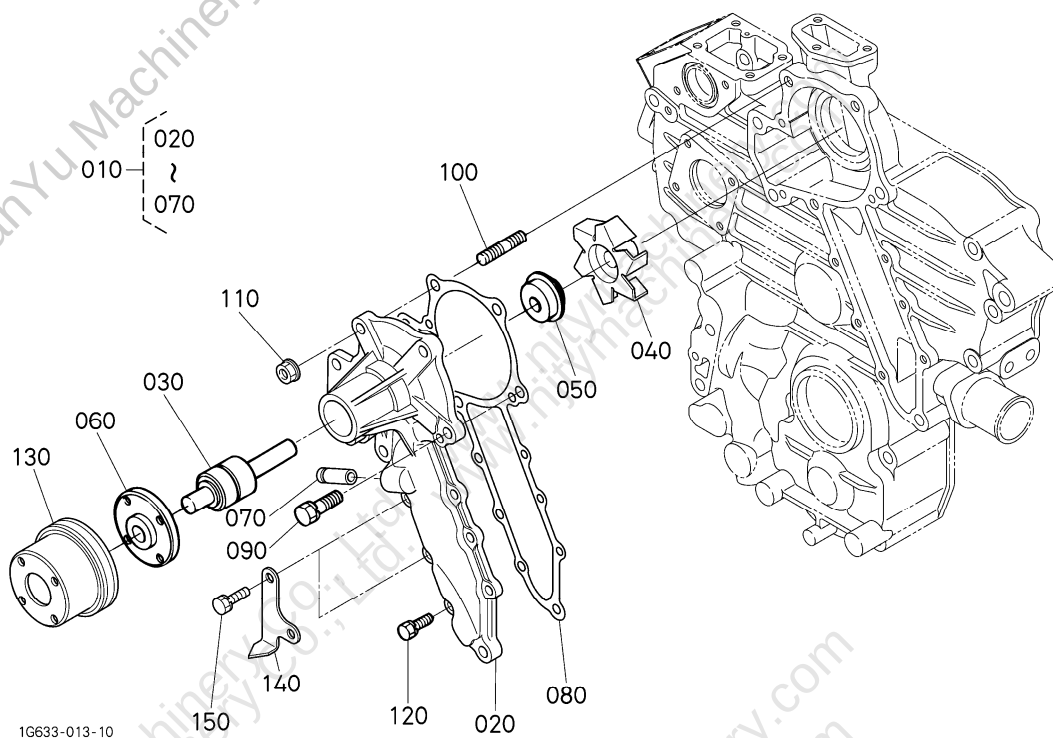050100 水泵
WATER PUMP




A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

风扇
COOLER FAN



A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

[illegible]


$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

[illegible]

A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

进气歧管
INLET MANIFOLD





A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

060200


排气歧管



A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

060600 涡轮增压器
TURBO CHARGER



A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

机油冷却器
OIL COOLER

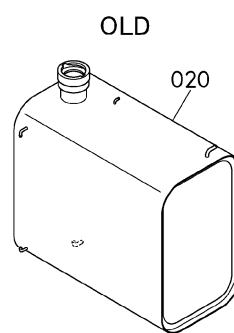


A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

燃油箱
FUEL TANK




A: DC-60

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

130500

FUEL FILTER [COMPONENT PARTS]





A: DC-60

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

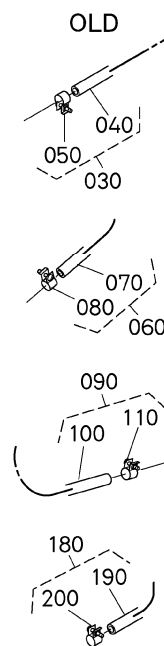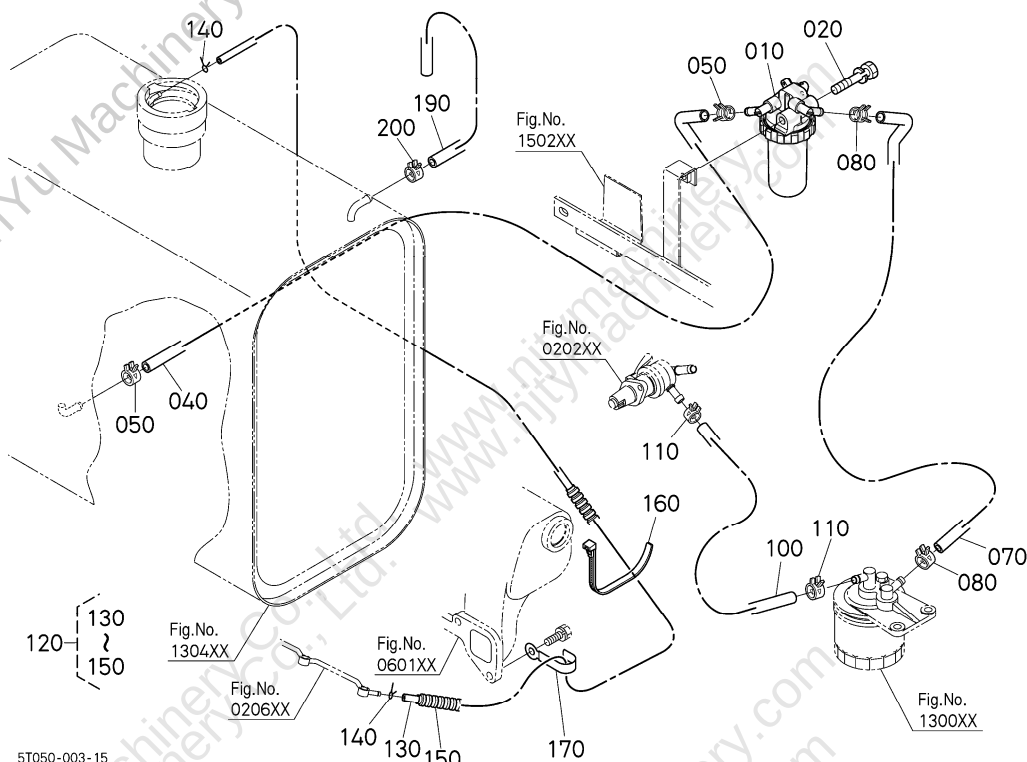130800 燃油管 FUEL PIPE



A:DC-60

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	58201-2574-0	油水分离器	SEPARATOR,WATER	1		
010	RA238-5140-0	油水分离器	SEPARATOR,WATER	1	↔	
020	01123-50870	螺栓	BOLT	1		
030	5T051-2571-0	总成燃料管	ASSY TUBE,FUEL	1		新部件次序参见编号 040
040	5T051-2581-0	燃料管	TUBE,FUEL	1		
050	5T051-2591-0	软管夹	CLAMP,HOSE	2		新部件次序参见编号 050
050	14911-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	2	≠	
060	5T051-2579-0	总成燃料管	ASSY TUBE,FUEL	1		新部件次序参见编号 070
070	5T051-2582-0	燃料管	TUBE,FUEL	1		
080	5T051-2591-0	软管夹	CLAMP,HOSE	2		新部件次序参见编号 080
080	14911-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	2	≠	
090	5T051-2573-0	总成燃料管	ASSY TUBE,FUEL	1		新部件次序参见编号 100
100	5T051-2583-0	燃料管	TUBE,FUEL	1		
110	5T051-2591-0	软管夹	CLAMP,HOSE	2		新部件次序参见编号 110
110	14911-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	2	≠	
120	5T051-2575-0	总成燃料管	ASSY TUBE,FUEL	1		
130	5T051-2584-0	燃料管	TUBE,FUEL	1		
140	5T051-2592-0	剪辑.管	CLIP,HOSE	2		
150	5T051-2699-0	套管	TUBE,PROTECTOR	1		
160	5T051-4126-0	固定管夹	BAND,CLAMP	1		
170	5H400-2591-0	线夹	CLAMP,CORD (1)	1		
180	5T051-2691-0	总成燃料管	ASSY TUBE,FUEL	1		新部件次序参见编号 190
190	5T051-2585-0	燃料管	TUBE,FUEL	1		
200	5T051-2591-0	软管夹	CLAMP,HOSE	1		新部件次序参见编号 200
200	14911-4275-0	管夹	CLIP,PIPE	1	≠	

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

130901

SEPALATOR [COMPONENT PARTS]

机器序列号:A:<=10517



A : DC-60

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

130902

SEPALATOR [COMPONENT PARTS]

机器序列号;A:≥10518

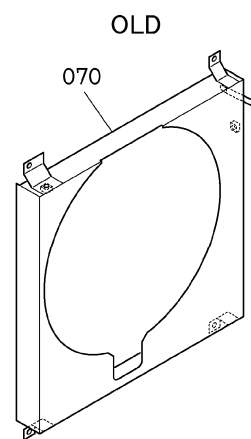


A: DC-60

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

散热器 RADIATOR



5T050-831-10

A: DC-60

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

水管
WATER PIPE

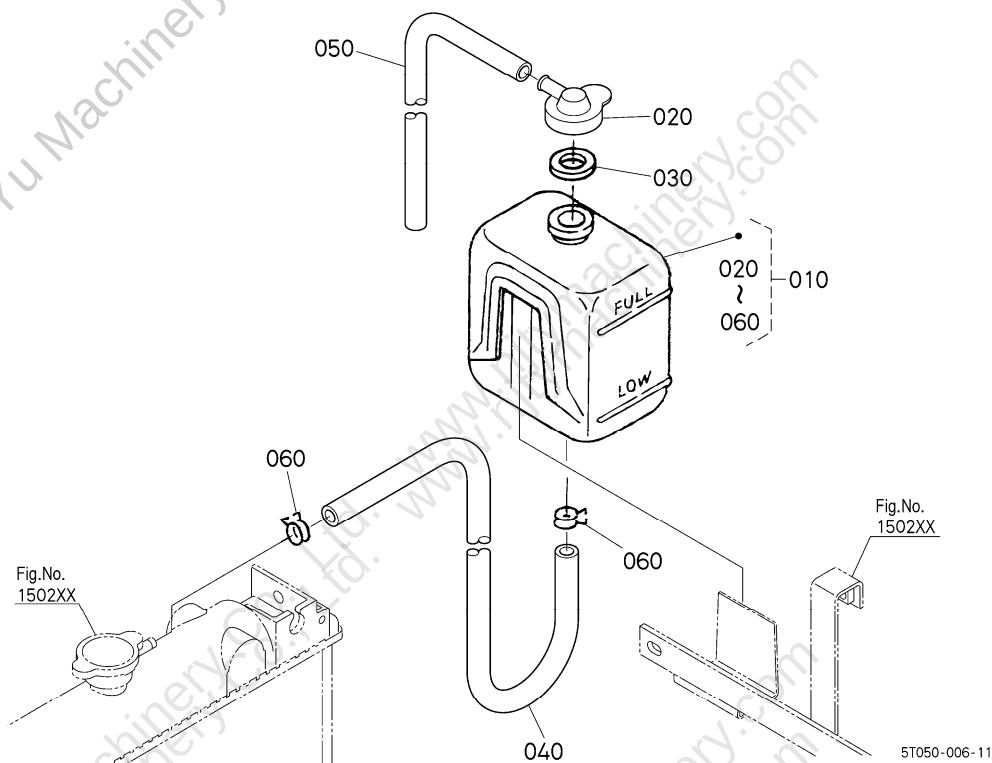


A: DC-60

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

150500



A: DC-60

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

空气滤清器 AIR CLEANER

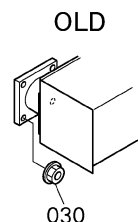


A : DC-60

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

消音器
MUFFLER



A: DC-60

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

501000

交流发电机

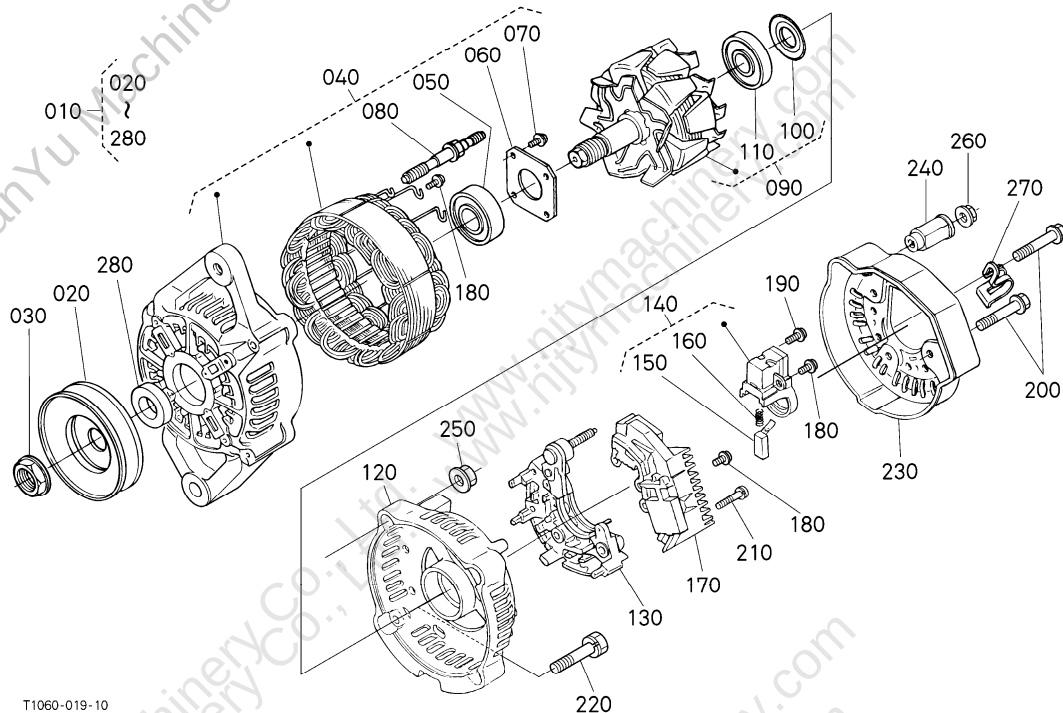


A: DC-60

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

502000 交流发电机（零件） ALTERNATOR [COMPONENT PARTS]




A:DC-60

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	T1270-1568-2	发电机	ALTERNATOR	1	60A	
020	16427-6411-0	交流发电机皮带轮	PULLEY,ALTERNATOR	1		
030	15881-9201-0	螺母	NUT	1		
040	1K411-6402-0	驱动框架总成	ASSY FRAME,DRIVE END	1		
050	16652-6478-0	球轴承	BEARING,BALL	1		
060	15881-6471-0	定位板	PLATE,RETAINER	1		
070	15881-9301-0	半圆头螺钉	SCREW,ROUND HEAD	4		
080	15881-6426-0	贯穿螺栓	BOLT,THROUGH	2		
090	TA043-6404-0	转子	ROTOR	1		
100	15881-6480-0	轴承盖	COVER,BEARING	1		
110	16652-6477-0	球轴承	BEARING,BALL	1		
120	T1065-1561-0	后端架	FRAME,END REAR	1		
130	T1275-1563-0	固定件	HOLDER	1		
140	16652-6431-0	电刷支架	HOLDER,BRUSH	1		
150	15881-6409-0	电刷	BRUSH	2		
160	15881-6433-0	电刷弹簧	SPRING,BRUSH	2		
170	1K531-6460-2	调节器组件	ASSY REGULATOR	1		
180	15881-9303-0	半圆头螺钉	SCREW,ROUND HEAD	6		
190	15881-9304-0	半圆头螺钉	SCREW,ROUND HEAD	1		
200	15881-9104-0	螺栓	BOLT	3		
210	15881-9302-0	半圆头螺钉	SCREW,ROUND HEAD	2		
220	15881-9105-0	螺栓	BOLT	2		
230	T1065-1566-0	后端盖	COVER,END REAR	1		
240	16241-6490-0	绝缘衬套	BUSH,INSULATION	1		
250	15881-9202-0	螺母	NUT	2		
260	14182-9203-0	螺母	NUT	1		
270	17369-6757-0	线夹	CLAMP,CORD	1		
280	15881-6415-0	轴环	COLLAR	1		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

505000 起动机
STARTER

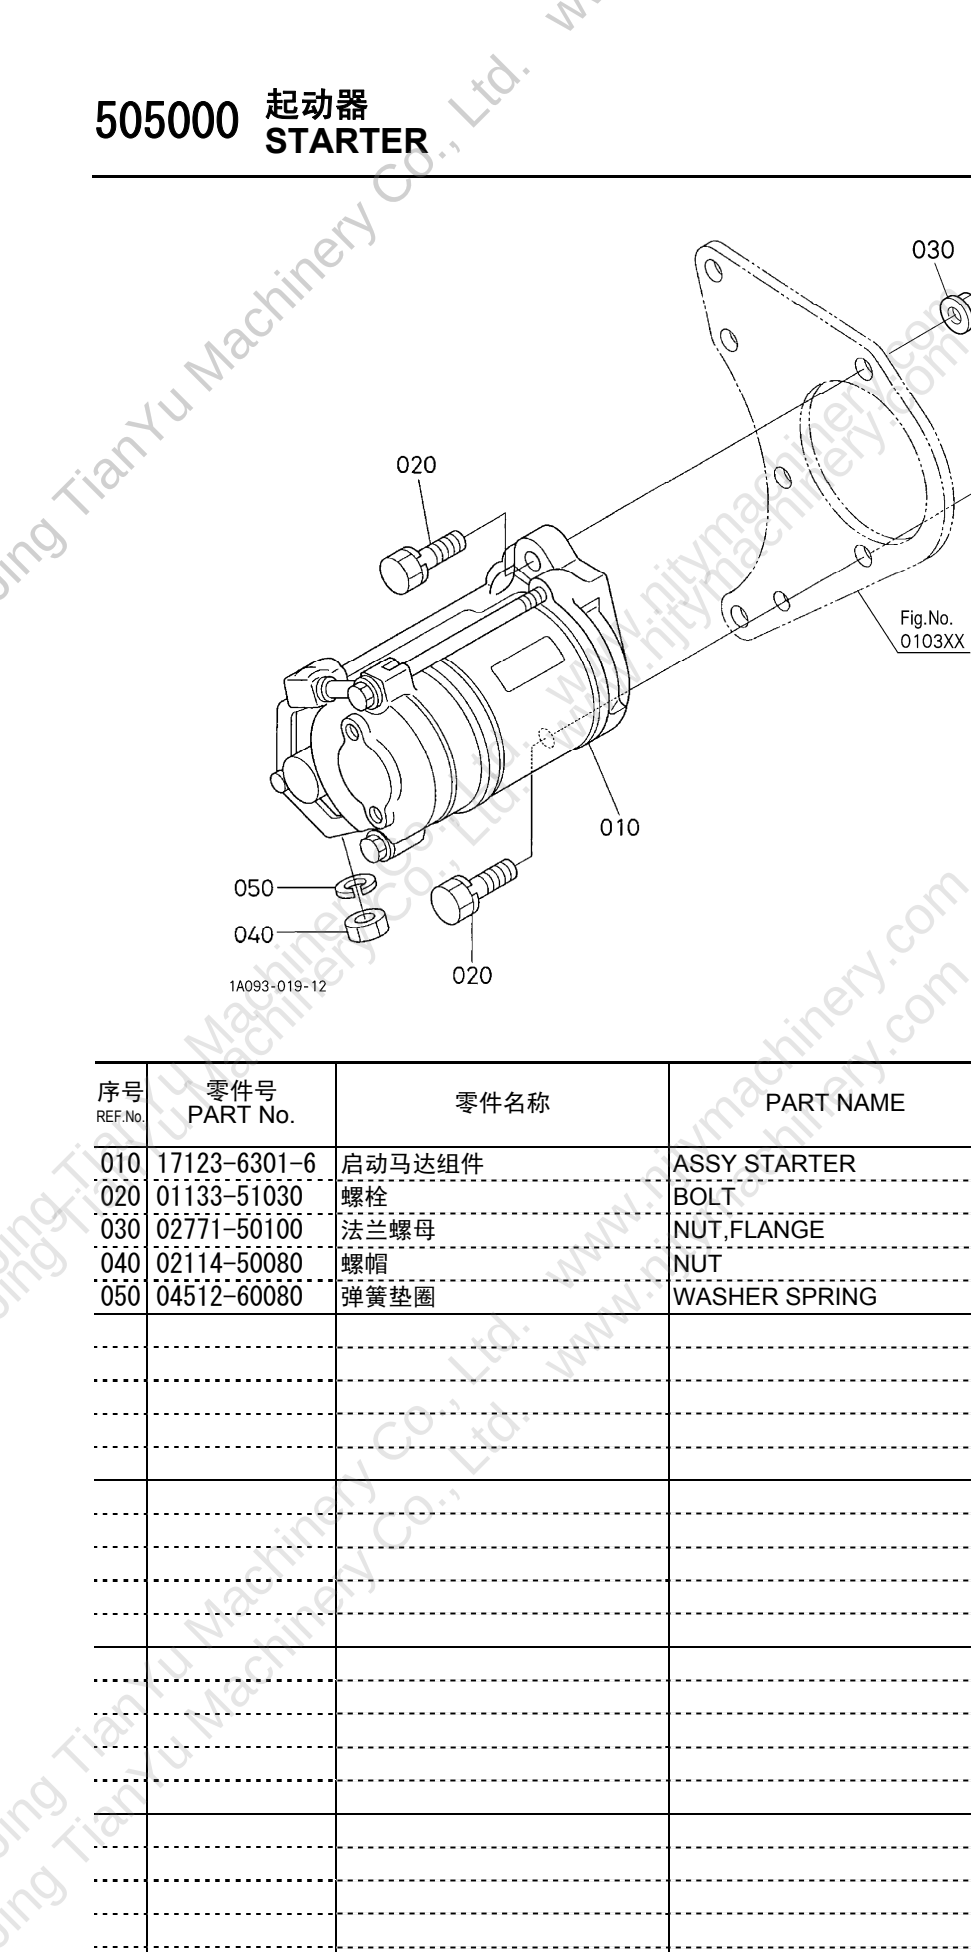020



A : DC-60

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

起动机[零件] STARTER [COMPONENT PARTS]




A: DC-60

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号	互换 I.C.	备注 REMARKS
				Q'TY/S.No. A		
010	17123-6301-6	启动马达组件	ASSY STARTER	1		
020	17123-6308-0	电磁线圈	YOKE	1		
030	15425-6340-0	电刷套件	KIT BRUSH	2		
040	17123-6307-0	电枢	ARMATURE	1		
050	17123-6350-0	轴承	BEARING	1		
060	11460-6350-0	轴承	BEARING	1		
070	17123-6304-0	过速离合器	CLUTCH,OVER RUNNING	1		
080	17311-6328-0	小齿轮	GEAR,PINION	1		
090	19212-6310-0	滚轴	ROLLER	5		
100	11460-6311-0	定位器	RETAINER	1		
110	11460-6327-0	齿轮	GEAR	1		
120	17123-6326-0	齿轮	GEAR	1		
130	17123-6303-0	驱动端框架	FRAME,DRIVE END	1		
140	17123-6320-0	后端架	FRAME,END	1		
150	15425-6339-0	电刷弹簧	SPRING,BRUSH	4		
160	17123-6338-0	电刷支架	HOLDER,BRUSH	1		
170	17123-6314-0	弹簧	SPRING	4		
180	17123-6302-4	电磁开关组件	ASSY SWITCH,MAGNETIC	1		
190	17123-9331-0	螺钉	SCREW	2		
200	17123-9332-0	螺钉	SCREW	2		
210	17123-6332-0	贯穿螺栓	BOLT,THROUGH	2		
220	19212-9713-0	钢珠	BALL	1		
230	11460-6312-0	弹簧	SPRING	1		
240	15511-9666-0	O 型环	O RING	2		
250	16285-6357-0	线缆管	PIPE,DRAIN	1		
260	13963-9201-0	六角螺母	NUT,HEXAGON	1		
270	16285-9201-0	六角螺母	NUT,HEXAGON	1		

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

蓄电池
BATTERY




A: DC-60

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

发动机开关
ENGINE SWITCH



A:V2403-M-DI-TE2-CKMS1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\ncong$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

机体继电器 BODY RELAY



Fig.No.
E600XX

A: DC-60

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

523000 驾驶舱开关
COCKPIT SWITCH



A: DC-60

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

525100

THRESHING SWITCH/SENSOR




Fig.No.
J020XX

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

527000


HOPPER SWITCH/SENSOR



A:DC-60-HOPPER

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

前面板
FRONT PANEL



A: DC-60

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

541001

工作灯(机体)




Fig.No.
E600XX

A: DC-60

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

541002

工作灯(脱粒)



5T050-123-12

A:DC-60-THRESHING

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

541003

工作灯(漏斗)
WORK LIGHT(HOPPER)



A: DC-60-HOPPER

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

541004

WORK LIGHT(HARVEST)




Fig.No.
U012XX

A:DC-60-REEL/FEEDER

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

线束(机体) WIRE HARNESS(BODY)




A: DC-60

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

线束(脱粒)
WIRE HARNESS(THRESHING)




A:DC-60-THRESHING

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

577001

WIRE HARNESS(DUSTPROOF FAN)

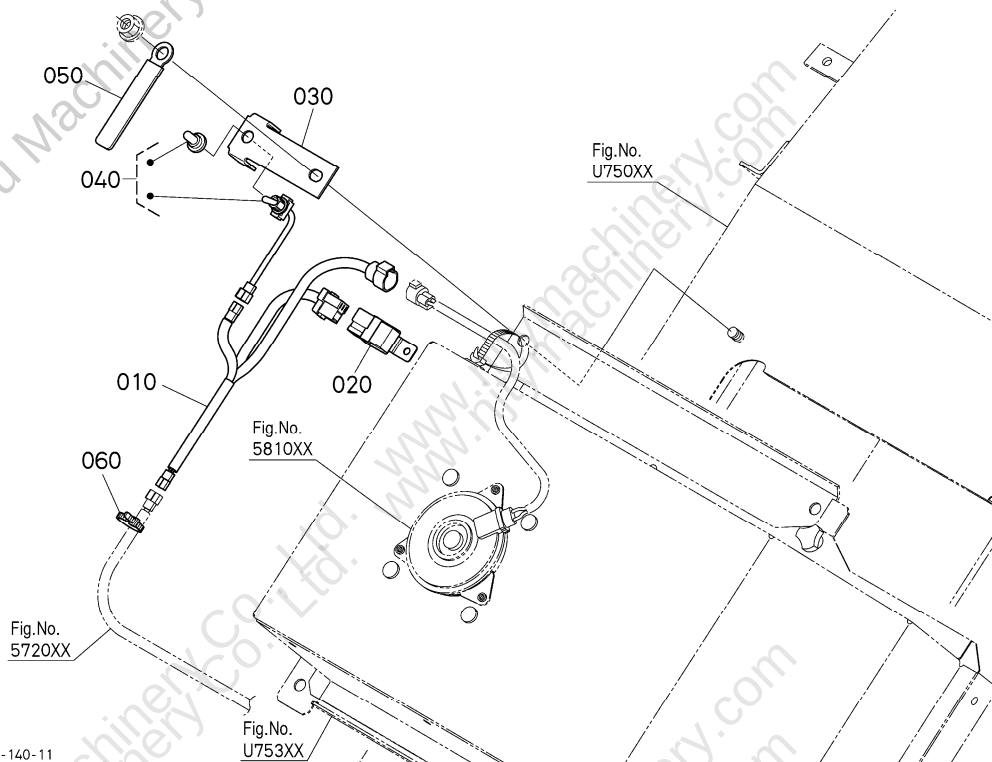机器序列号:A:≥10512



A:DC-60-REEL/FEEDER

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

577002

WIRE HARNESS(DUSTPROOF FAN)

机器序列号:A: >=12979



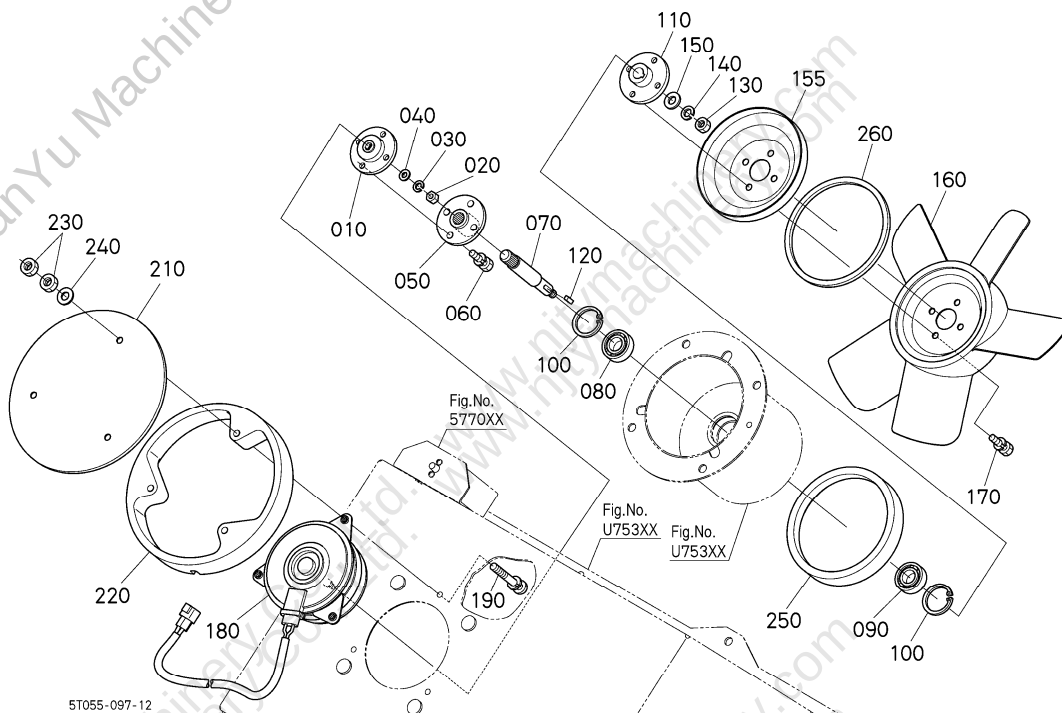
A: DC-60-REEL/FEEDER

[illegible]


$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

581000 风扇(馈线) FAN(FEEDER)

机器序列号:A: >=10512



5T055-097-12

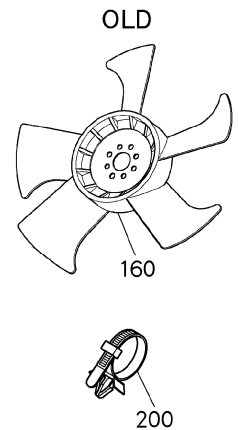

5T050-838-11

A: DC-60-REEL/FEEDER



序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-5921-0	轴套	BOSS	1		
020	5T051-5922-0	螺母	NUT	1		
030	04512-60050	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	1		
040	04013-60050	平垫圈	WASHER, PLAIN	1		
050	5T051-5923-0	接头	JOINT	1		
060	01023-50612	螺栓	BOLT	4		
070	5T051-5924-2	轴	SHAFT	1		
080	08141-06002	滚珠轴承	BEARING, BALL	1		
090	08141-06201	滚珠轴承	BEARING, BALL	1		
100	04611-00320	内卡环	CIR CLIP, INTERNAL	2		
110	5T051-5925-0	风扇接头	BOSS, FAN	1		
120	05712-00415	导向键	KEY, FEATHER	1		
130	02114-50080	螺帽	NUT	1		
140	04512-60080	弹簧垫圈	WASHER SPRING	1		
150	04013-50080	平垫圈	WASHER, PLAIN	1		
155	5T051-5928-0	风扇盖	COVER, FAN	1		
160	16264-7411-0	风扇	FAN	>=12774		
160	5T050-5927-0	风扇	FAN	<=12622		
170	01023-50612	螺栓	BOLT	>=12623	≠	
180	5T050-5926-0	电机	MOTOR	4		
190	03024-50508	带垫圈的螺钉	SCREW, WITH WASHER	1		
190	03024-50540	带垫圈的螺钉	SCREW, WITH WASHER	<=12978		
200	44366-6897-0	线夹	BAND, CORD	3	≠	
200	3A111-7733-0	束线环	CLAMP, CORD	>=12979		
200	3A111-7733-0	束线环	CLAMP, CORD	<=12622		
200	3A111-7733-0	束线环	CLAMP, CORD	>=12623	←	
200	3A111-7733-0	束线环	CLAMP, CORD	<=12946		
210	5T051-5939-0	盖	COVER	1		
220	5T051-5941-0	电机盖	COVER, MOTOR	>=12979		
230	02054-50050	螺帽	NUT	6		
240	04013-60050	平垫圈	WASHER, PLAIN	>=12979		
250	5T051-5946-0	橡胶	RUBBER	3		
250	5T051-5946-0	橡胶	RUBBER	>=12979		
250	5T051-5946-0	橡胶	RUBBER	>=14350		

← 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

581000

FAN(FEEDER)

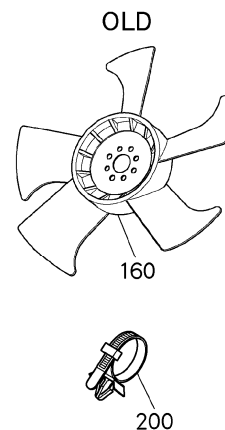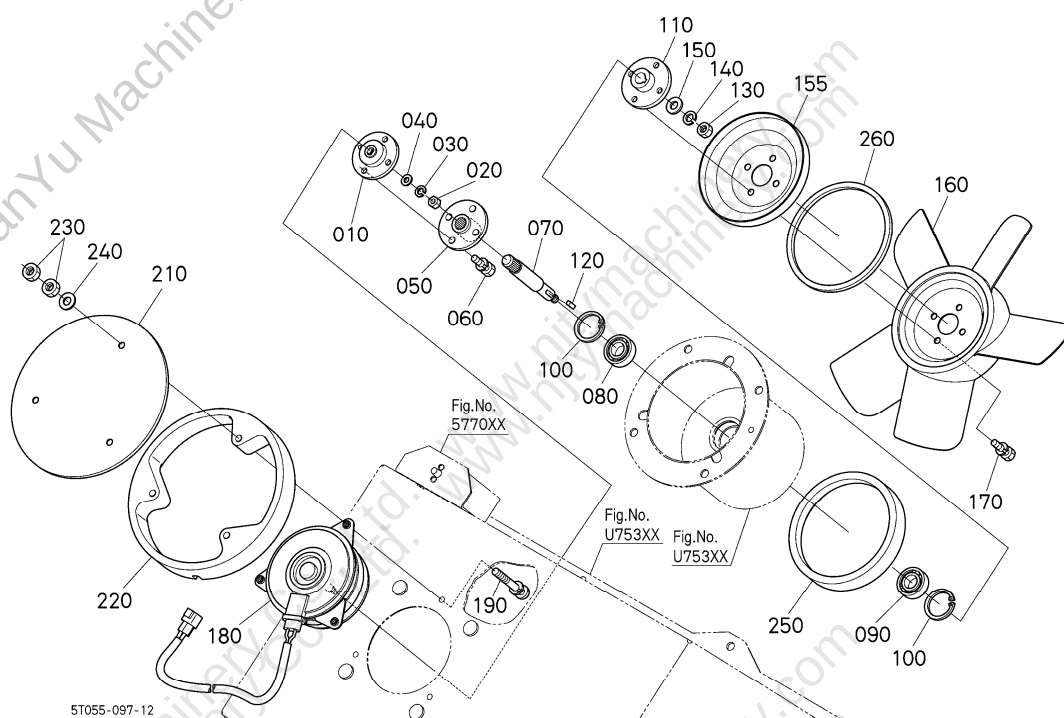机器序列号;A: >=10512



5T050-838-11

A:DC-60-REEL/FEEDER

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

反滑轮 COUNTER PULLEY

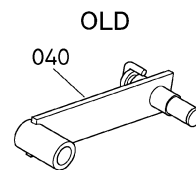


A : DC-60

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

张紧(移动)
TENSION(TRAVEL)





5T050-011-13

A: DC-60

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

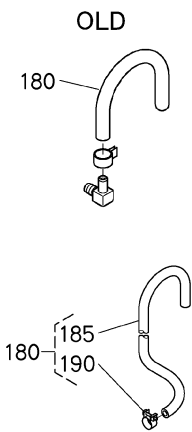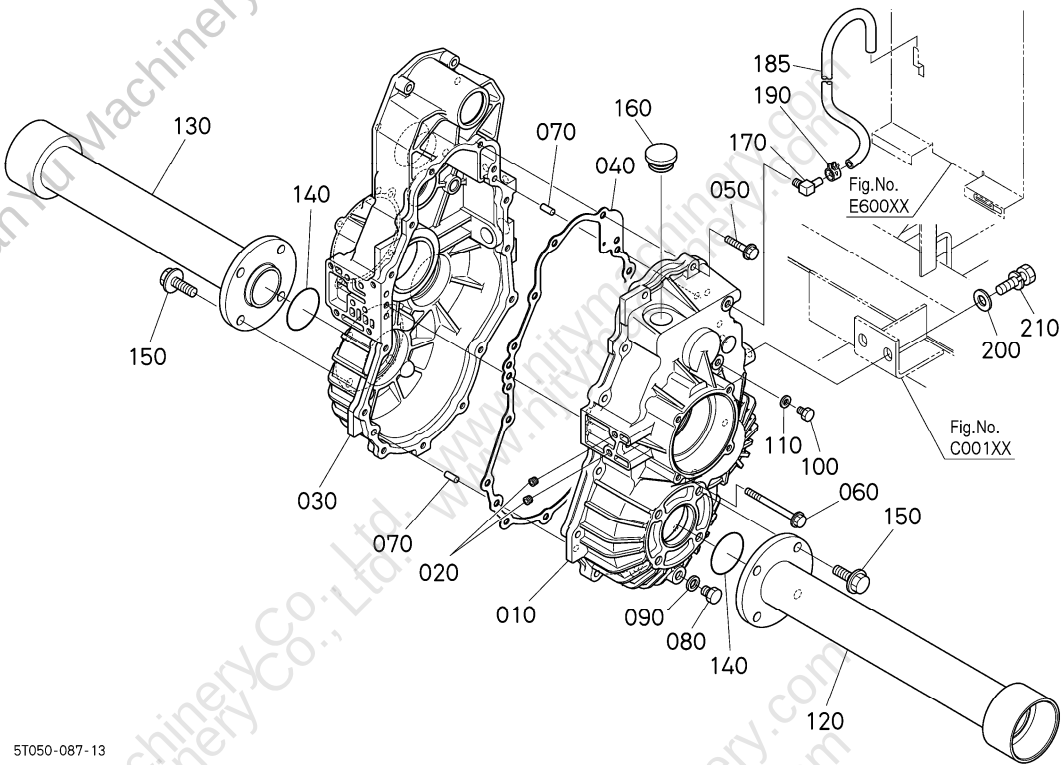A11000 传动箱
TRANSMISSION CASE



5T050-800-11

A:DC-60

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T050-1511-0	变速箱(左)	CASE, TRANSMISSION LH	1		
020	15521-9602-0	塞子	PLUG	2		
030	5T050-1512-0	变速箱(右)	CASE, TRANSMISSION RH	1		
040	5T050-1513-0	输电垫片	GASKET, TRANSMISSION	1		
050	01754-50840	带缘螺栓	BOLT, FLANGE	14		
060	01754-50890	带缘螺栓	BOLT, FLANGE	1		
070	05012-00818	平行销	PIN, STRAIGHT	2		
080	06331-35012	塞子	PLUG	1		
090	04717-01200	橡胶垫圈	WASHER, WITH RUBBER	1		
100	01153-50812	螺栓	BOLT	1		
110	04717-00800	橡胶垫圈	WASHER, WITH RUBBER	1		
120	5T050-1514-0	左轴壳	CASE, AXLE LH	1		
130	5T050-1515-0	右轴壳	CASE, AXLE RH	1		
140	04811-06560	O型环	O RING	2		
150	01754-51235	带缘螺栓	BOLT, FLANGE	8		
160	5H400-1516-0	塞(加油)	PLUG, OIL FILLER	1		
170	5T051-1591-0	管接头	JOINT, PIPE	1		
180	5H400-1517-0	吸油管	PIPE, BREATHER	1		
180	5T051-1517-0	总成管(吸进)	ASSY PIPE, BREATHER	≤10511	≠	新部件次序参见编号 185
180	5T051-1517-0	总成管(吸进)	ASSY PIPE, BREATHER	≥10512		新部件次序参见编号 185
185	5T051-1518-0	吸油管	PIPE, BREATHER	≤15843		
190	5T051-2591-0	软管夹	CLAMP, HOSE	≥10512		
190	14911-4275-0	管夹	CLIP, PIPE	≤15843		新部件次序参见编号 190
200	04013-60120	平垫圈	WASHER, PLAIN	≥15844	≠	
210	01123-51235	螺栓	BOLT	2		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

传动箱内 1
TRANSMISSION CASE INSIDE 1




A: DC-60

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

A11200

TRANSMISSION CASE INSIDE 2



A: DC-60

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

TRANSMISSION CASE INSIDE 3



A: DC-60

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

A11400

TRANSMISSION CASE INSIDE 4



A: DC-60

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

A21000 剎車 BRAKE

This diagram illustrates the exploded view of a brake assembly, showing the following components and their reference numbers:

- 110: Bolt
- 040: Nut
- 100: Brake housing
- 050: Disc
- 060: Shim
- 080: Ring
- 120: Spring
- 130: Washer
- 140: Washer
- 150: Washer
- 160: Washer
- 170: Washer
- 180: Washer
- 010: Washer
- 030: Washer

5T050-092-11




A: DC-60

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

B10800 机油冷却器 OIL COOLER

Technical drawing of an oil cooler (B10800). The drawing shows a side view of the finned tube assembly. A label '010' points to a specific part of the assembly, likely a connection or a port. The drawing is a line drawing with a watermark 'ianYu Machinery Co., Ltd.' overlaid diagonally.

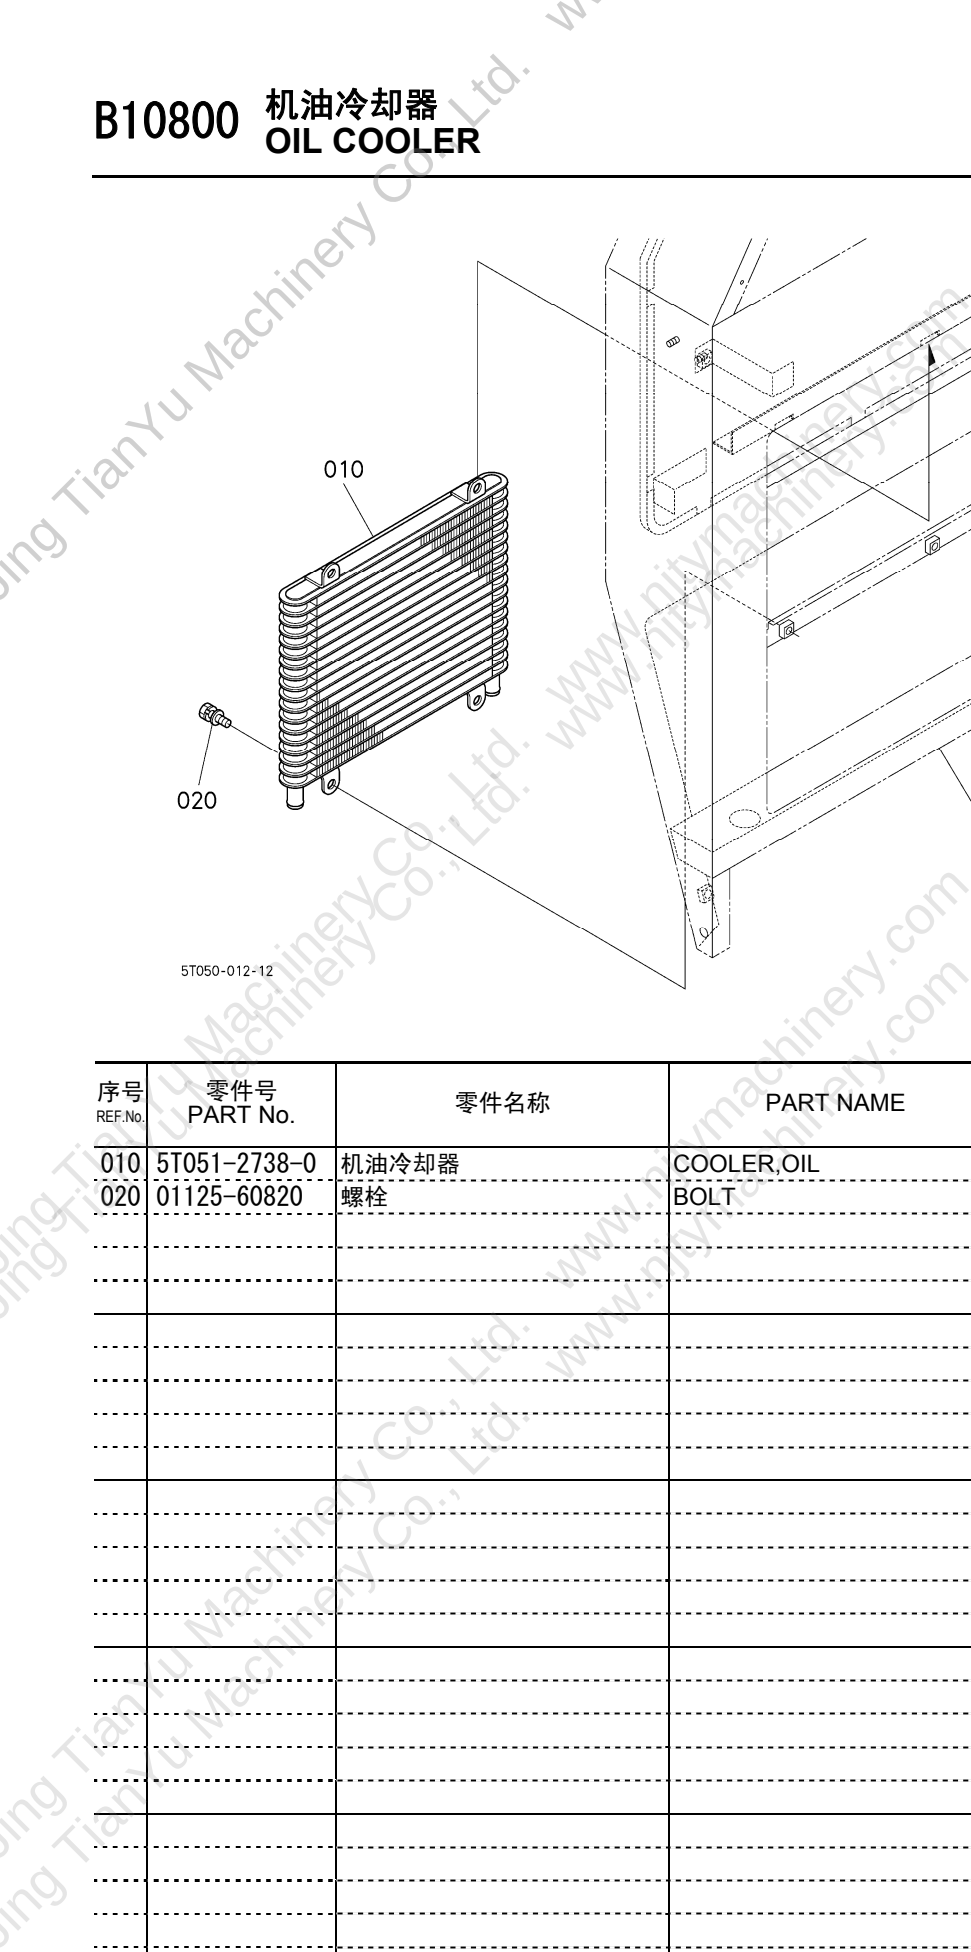

A: DC-60

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

HST [组成部分] 1
HST [COMPONENT PARTS] 1



A : DC-60

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

HST [组成部分] 2
HST [COMPONENT PARTS] 2




A: DC-60

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


HST [COMPONENT PARTS] 3



A: DC-60

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

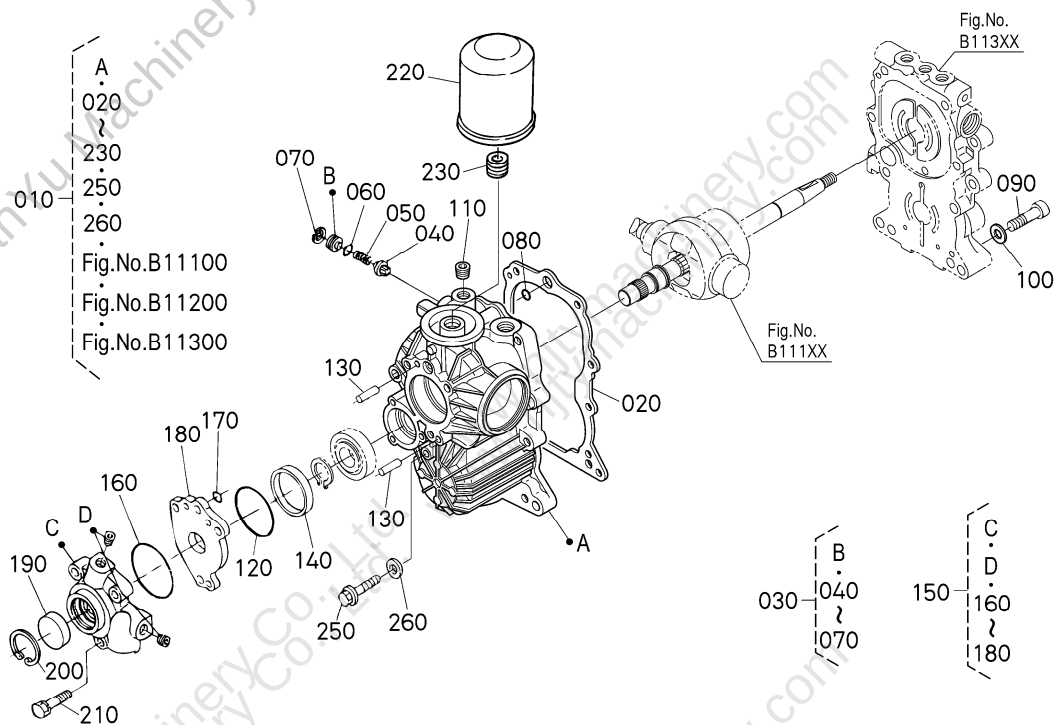B11400 HST [组成部分] 4 HST [COMPONENT PARTS] 4



5T050-017-13

5T050-801-11

A:DC-60

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T050-3900-2	HST 组件	ASSY HST	1		
010	5T050-3900-3	HST 组件	ASSY HST	≤10511	←	
010	5T050-3900-5	HST 组件	ASSY HST	≥10512	←	
020	66415-3955-0	垫片	GASKET	1		
030	52640-8370-0	泄压阀组件	ASSY VALVE,RELIEF	1		
040	66363-3971-0	链	POPPET	1		
050	66363-3972-0	弹簧(左)	SPRING,L	1		
060	04817-00120	O 型环	O RING	1		
070	04611-00170	内卡环	CIR CLIP,INTERNAL	1		
080	04817-00100	O 型环	O RING	2		
090	01311-11040	内六角螺栓	BOLT,HEX-SOC-HD	8		
100	66415-3956-0	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	8		
110	K7001-3962-0	塞子	PLUG	1		
120	04811-06530	O 型环	O RING	1		
130	05012-00620	平行销	PIN,STRAIGHT	2		
140	66415-3954-0	轴环	COLLAR	1		
150	66415-8350-3	电苛泵组件	ASSY PUMP,CHARGE	1		
160	04811-06630	O 型环	O RING	1		
170	04817-00120	O 型环	O RING	1		
180	66415-3964-0	电苛泵盖	COVER,CHARGE PUMP	1		
190	66363-3956-0	油封	SEAL,OIL	≤10511		
190	41071-4114-0	塞	PLUG	≥10512	≠	
200	04611-00350	内卡环	CIR CLIP,INTERNAL	1		
210	01123-50840	螺栓	BOLT	3		
220	K7561-1407-0	滤油器	FILTER OIL	≤10511		
220	HHK70-1407-0	滤油器	HST FILTER	≥10512	←	
230	66204-3617-0	过滤器接头	JOINT,FILTER	1		
240	01518-50816	双头螺栓	STUD	≤10750		
250	01754-50835	法兰螺栓	BOLT, FLANGE	1		
260	04714-00080	垫片	GASKET	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

液压组件 HYDRAULIC UNIT



A : DC-60

[illegible]

丰收缸 HARVEST CYLINDER




A : DC-60

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

B24600

HARVEST CYLINDER [COMPONENT PARTS]



A : DC-60

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

B50400 液压泵 HYDRAULIC PUMP

Fig.No.
0105XX


Fig.No.
0105XX

120 030 040 050 010 130 140 150 160 170

5T050-020-11

[illegible]


HYDRAULIC PUMP [COMPONENT PARTS]



A: DC-60

[illegible]

液压软管(罐)
HYDRAULIC TANK




A: DC-60

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件


动力转向阀 POWER STEERING VALVE



A : DC-60

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

POWER STEERING VALVE [COMPONENT PARTS]



$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

液压软管(吸)
HYDRAULIC HOSE(SUCTION)



A: DC-60

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

B70100

B70200

液压软管(放泄塞)



A : DC-60

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

B70300

液压软管(收割机)



Fig.No.
E600XX

010-


Fig.No.
U703XX

5T050-134-11

A : DC-60

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件



A: DC-60

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

C00200 **甲板**
DECK

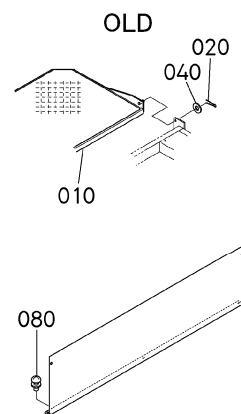
060

050

040

020


01



A: DC-60

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


发动机底座
ENGINE BASE




A : DC-60

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

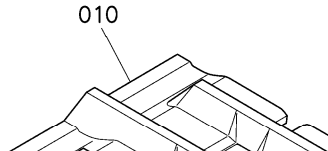C10000 履帶 CRAWLER



010



A: DC-60

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

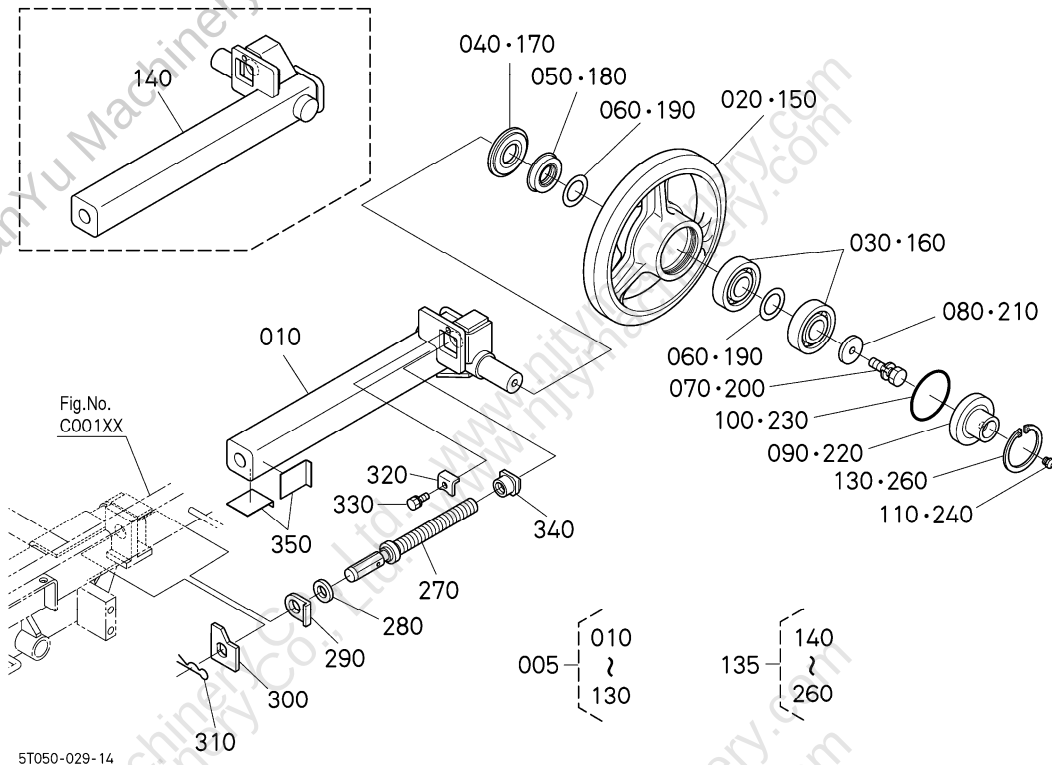
C10100 履带支重轮 TRUCK ROLLER



A: DC-60

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

C10200 履带张力 CRAWLER TENSION




A:DC-60

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
005	5T051-2380-0	滚轮组件壳(左)	ASSY ROLLER,REAR LH	1		
010	5T051-2383-2	调整框架(左)	FRAME,C-TENSION LH	≤10511		
010	5T051-2383-3	调整框架(左)	FRAME,C-TENSION LH	≥10512	←	
010	5T051-2383-4	调整框架(左)	FRAME,C-TENSION LH	≥13636	←	
010	5T051-2383-5	调整框架(左)	FRAME,C-TENSION LH	≥15844	←	
020	5T051-2387-0	滚轴	ROLLER	≤10511		
020	5T051-2387-2	滚轴	ROLLER	≥10512	←	
020	5T051-2387-3	滚轴	ROLLER	≥15844	←	
030	08101-06306	滚珠轴承	BEARING,BALL	2		
040	5T051-2388-0	后轮轴环	COLLAR,REAR WHEEL	1		
050	34150-1115-0	油封	SEAL,OIL	1		
060	5T051-2217-0	轴环	COLLAR	2		
070	01133-51025	螺栓	BOLT	1		
080	5F000-5265-0	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
090	5T051-2392-0	塞子	PLUG	≤10750		
090	5T051-2392-2	塞子	PLUG	≥10751	←	
100	1C010-9696-0	O型环	O RING	≤11819		
100	1C010-9696-2	O型环	O RING	≥11820	←	
110	06611-15010	黄油嘴	NIPPLE,GREASE	1		
120	—	无	BLANK	—		
130	04611-00720	内卡环	CIR CLIP,INTERNAL	1		
135	5T051-2390-0	滚轮组件壳(右)	ASSY ROLLER,REAR RH	1		
140	5T051-2389-2	调整框架(右)	FRAME,C-TENSION RH	≤10511		
140	5T051-2389-3	调整框架(右)	FRAME,C-TENSION RH	≥10512	←	
140	5T051-2389-4	调整框架(右)	FRAME,C-TENSION RH	≥13636	←	
140	5T051-2389-5	调整框架(右)	FRAME,C-TENSION RH	≥15844	←	
150	5T051-2387-0	滚轴	ROLLER	≤10511		
150	5T051-2387-2	滚轴	ROLLER	≥10512	←	
150	5T051-2387-3	滚轴	ROLLER	≥15844	←	
160	08101-06306	滚珠轴承	BEARING,BALL	2		

← 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: → 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

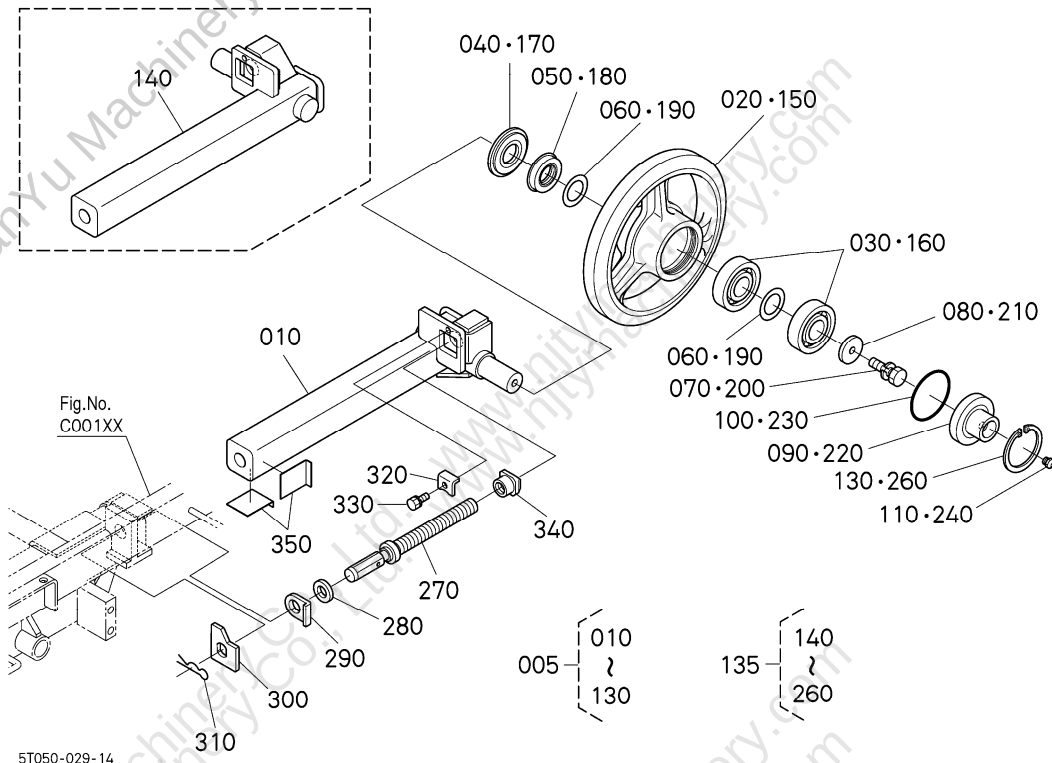
C10200 履带张力 CRAWLER TENSION



A:DC-60

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
170	5T051-2388-0	后轮轴环	COLLAR,REAR WHEEL	1		
180	34150-1115-0	油封	SEAL,OIL	1		
190	5T051-2217-0	轴环	COLLAR	2		
200	01133-51025	螺栓	BOLT	1		
210	5F000-5265-0	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
220	5T051-2392-0	塞子	PLUG	1		
220	5T051-2392-2	塞子	PLUG	≤10750	←	
230	1C010-9696-0	O 型环	O RING	≥10751		
230	1C010-9696-2	O 型环	O RING	≤11819		
240	06611-15010	黄油嘴	NIPPLE,GREASE	1	←	
250	----	无	BLANK	-		
260	04611-00720	内卡环	CIR CLIP,INTERNAL	1		
270	5H483-2215-2	调整螺栓	BOLT,TENSION	2		
270	5T050-2215-0	调整螺栓	BOLT,TENSION	≤10511	←	
280	5H473-2995-0	平垫圈	WASHER,PLAIN	≥10512		
290	5H473-2394-0	调整叶片轮	SPACER,R-WHEEL	2		
300	5H484-2325-0	挡块	STOPPER	2		
310	05515-51600	开口销	PIN,SNAP	2		
320	5H484-2391-0	螺帽座	HOLDER,NUT	2		
330	01123-60816	螺栓	BOLT	2		
340	5H484-2392-0	螺母	NUT	2		
350	5T051-2991-0	垫片 (1.2)	SHIM	2		1.2mm 适宜
350	5T051-2992-0	垫片 (1.0)	SHIM	2		1.0mm 适宜
350	5T051-2993-0	垫片 (0.8)	SHIM	2		0.8mm 适宜
350	5T051-2994-0	垫片 (0.5)	SHIM	2		0.5mm 适宜
350	5T051-2995-0	薄垫片	SHIM	2		1.2mm 适宜
350	5T051-2996-0	薄垫片	SHIM	2		1.0mm 适宜
350	5T051-2997-0	薄垫片	SHIM	2		0.8mm 适宜
350	5T051-2998-0	薄垫片	SHIM	2		0.5mm 适宜


↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

履帶指南
CRAWLER GUIDE

A: DC-60

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

载波辊 CARRIER ROLLER



A: DC-60

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

转向器 STEERING



A: DC-60

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

丰收离合器控制杆 HARVEST CLUTCH LEVER




A: DC-60

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

加速器杆
ACCEL LEVER



A: DC-60

[illegible]


$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

D60800

THRESHING CLUTCH LEVER

[illegible]

主变速手柄
MAIN GEAR SHIFT LEVER




A : DC-60

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

D61100

RANGE GEAR SHIFT LEVER



A: DC-60

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

MAIN GEAR SHIFT ROD




A : DC-60

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

丰收移动臂 HARVEST ELEVATOR ARM




A : DC-60

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

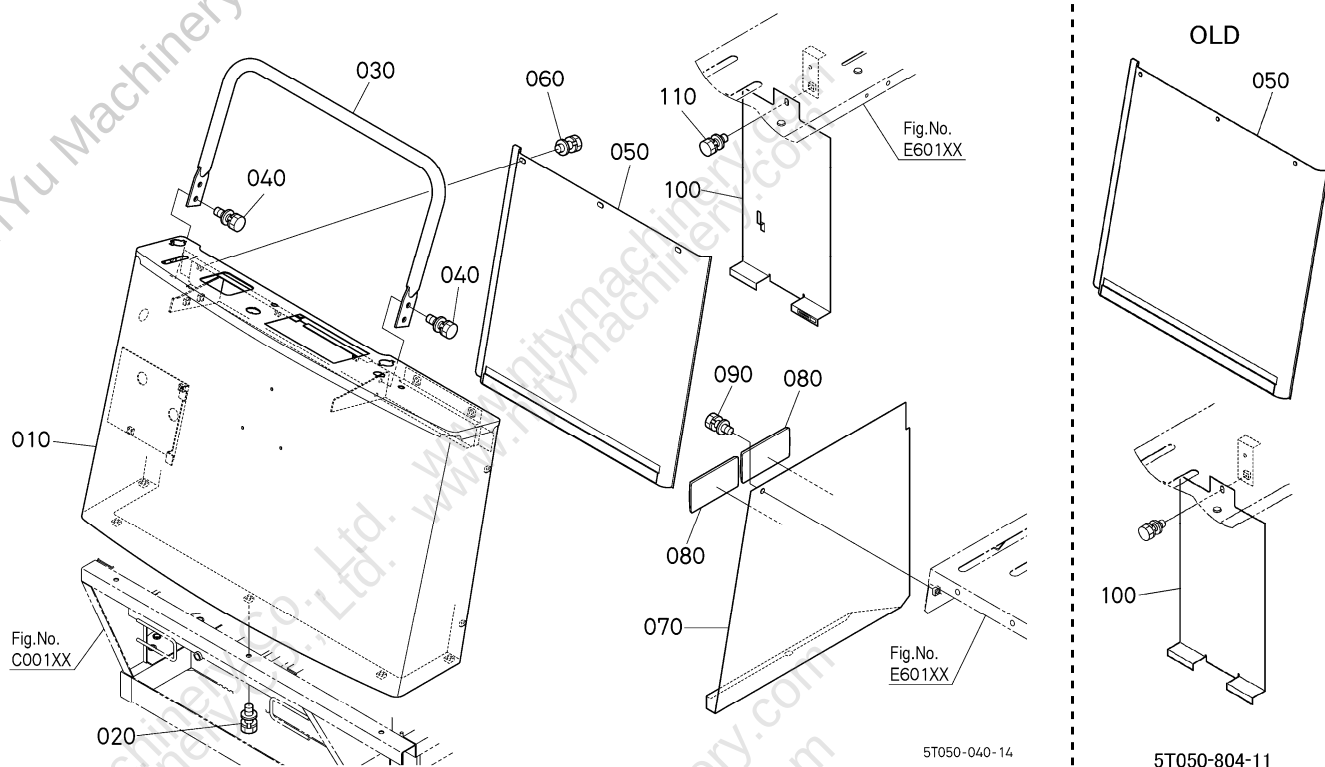运行框架 OPERATION FRAME




A: DC-60


[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

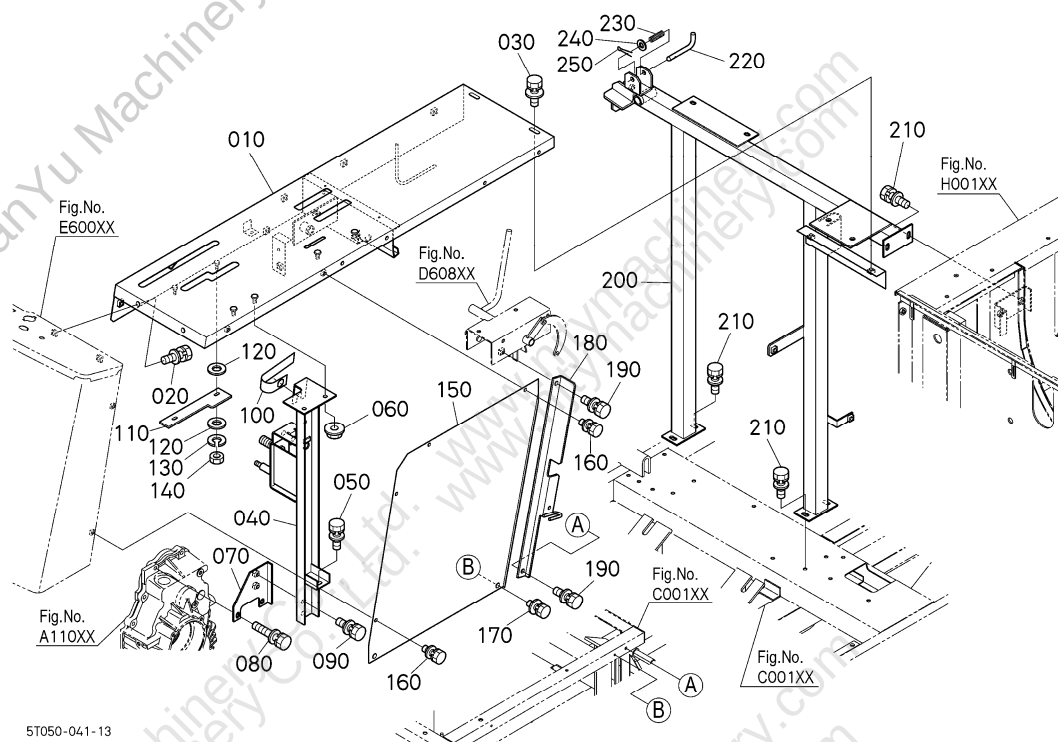E60100 操作面板 OPERATION PANEL



5T050-041-13

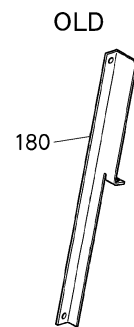


5T050-805-10

A:DC-60

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-3221-0	面板操作杆	PANEL,O/P.LEVER	1		
020	01125-60820	螺栓	BOLT	2		
030	01127-50820	螺栓	BOLT	2		
040	5T051-3222-2	支掌板. 操作离合器杠杆	STAY,O/P.LEVER PANEL	1		
040	5T051-3222-3	支掌板. 操作离合器杠杆	STAY,O/P.LEVER PANEL	≤13956 1 ≥13957	←	
050	01125-60820	螺栓	BOLT	1		
060	02751-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	2		
070	5T051-3225-0	支掌板. 接头	STAY,TM-JOINT	1		
080	01125-50840	螺栓	BOLT	2		
090	01125-60820	螺栓	BOLT	2		
100	5H400-3224-0	弹簧板	SPRING,PLATE	1		
110	5T051-3226-0	主变速导程	GUIDE,MAIN-CHANGE	1		
120	04015-60060	平垫圈	WASHER, PLAIN	4		
130	04512-60060	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	2		
140	02014-50060	螺帽	NUT	2		
150	5T051-3282-0	侧板盖	COVER,SIDE PANEL	1		
160	01025-50616	螺栓	BOLT	4		
170	01027-50616	螺栓	BOLT	2		
180	5T051-3234-2	支掌面板	STAY,PANEL	1		
180	5T051-3234-3	支掌面板	STAY,PANEL	≤10511 1 ≥10512	≠	
190	01125-60820	螺栓	BOLT	2		
200	5T051-3285-3	支掌板. 操作离合器杠杆	STAY,O/P.LEVER PANEL	1		
210	01125-60820	螺栓	BOLT	6		
220	5T051-3286-0	安全码	PIN,SAFETY	1		
230	5T051-3287-0	安全弹簧	SPRING,SAFETY	1		
240	04013-60100	平垫圈	WASHER, PLAIN	1		
250	05511-50320	开尾销	PIN,SPLIT	1		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

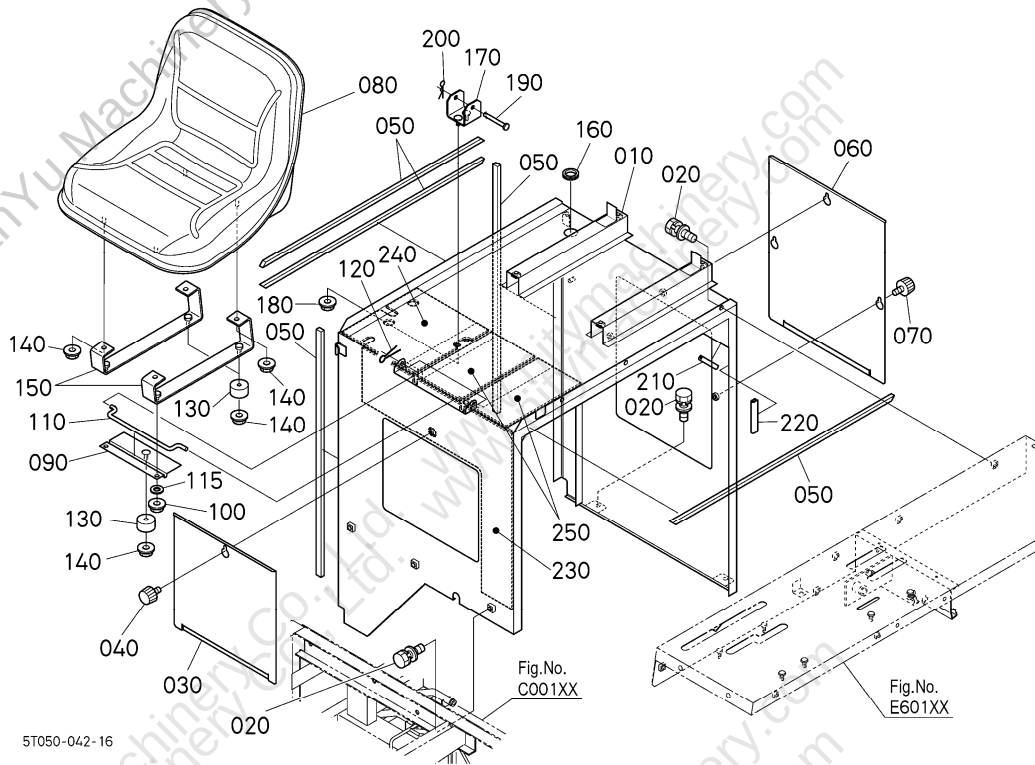E60300 座椅 SEAT




A:DC-60

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-3541-3	车座架	FRAME,SEAT	1	←	
010	5T051-3541-4	车座架	FRAME,SEAT	≤10517		
020	01125-60820	螺栓	BOLT	≥10518		
030	5T051-3543-0	罩, 框架座	COVER,SEAT FRAME	1		
040	5T051-4128-0	螺栓, 树脂	BOLT,RESIN	1		
050	5T051-3542-2	垫片, 框架座	GASKET,SEAT FRAME	5		
060	5T051-3545-0	罩, 框架座	COVER,SEAT FRAME	1		
070	5T051-4128-0	螺栓, 树脂	BOLT,RESIN	3		
080	5T051-3539-0	座椅	SEAT	1		
090	5T051-3533-0	前车轴支架座	STAY,SEAT FRONT	1		
100	02121-50080	螺帽	NUT	2		
110	5T051-3535-0	销	PIN	1		
115	04012-50080	平垫圈	WASHER, PLAIN	2		
120	05511-50215	开口销	PIN, SPLIT	1		
130	5T051-3536-0	缓冲垫	CUSHION	3		
140	02121-50080	螺帽	NUT	7		
150	5T051-3537-0	前车轴	STAY,SEAT	2		
160	5H400-3556-0	橡胶圈	GROMMET	1		
170	5T051-3538-0	止动板支座	STOPPER,SEAT	1		
180	02121-50080	螺帽	NUT	2		
190	05122-50865	连接销	PIN,JOINT	1		
200	05515-60800	B形销	PIN,SNAP	1		
210	5T051-2122-0	平衡调节片	TRIM	≥10512		
220	5H400-2117-0	平衡调节片	TRIM	≥10512		
230	5T050-3752-0	隔热板	INSULATION,HEAT	≥14761		
240	5T050-3753-0	隔热板	INSULATION,HEAT	≥14761	←	
240	5T050-3753-2	隔热板	INSULATION,HEAT	≥15562		
250	5T050-3754-0	隔热板	INSULATION,HEAT	≥14761		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

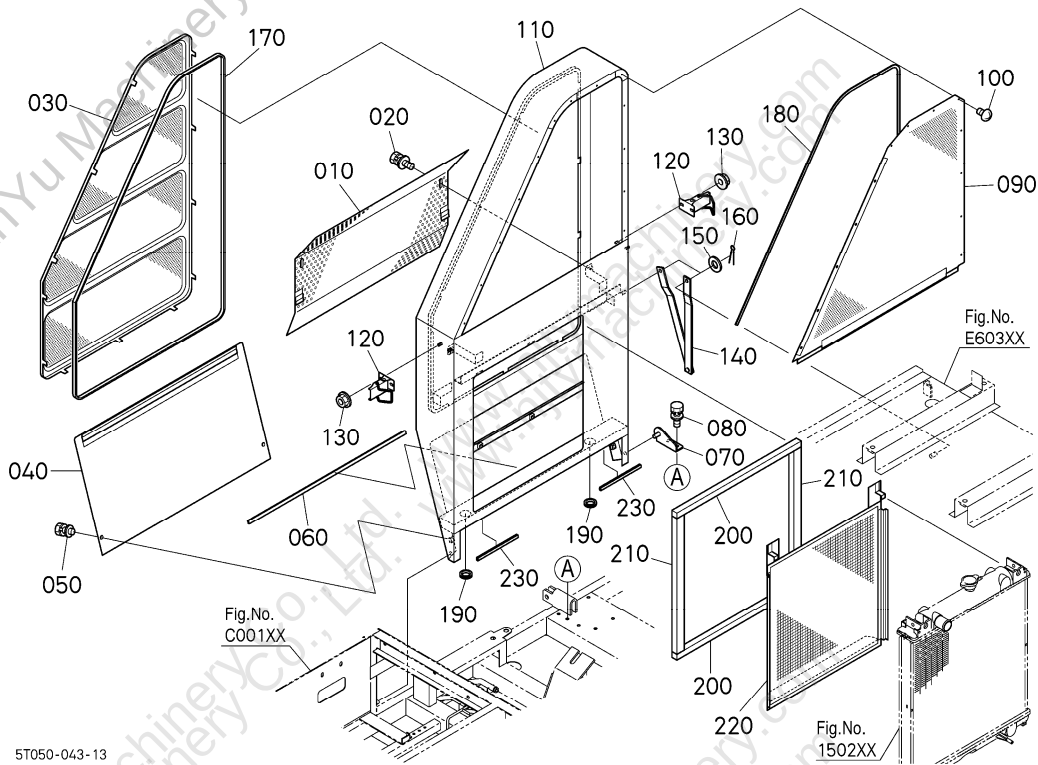E60400 防尘罩 DUSTPROOF COVER




A:DC-60

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-3511-0	盖	COVER	1		
020	01127-50820	螺栓	BOLT	2		
030	5T051-3513-0	防尘盖	COVER,DUSTPROOF	1		
040	5T051-3516-0	防尘盖	COVER,DUSTPROOF	1		
050	01125-60816	螺栓	BOLT	2		
060	5T051-3557-2	垫片. 除尘(下)	GASKET,COVER DUST LO	1		
070	5T051-3517-0	防尘支撑件盖	SUPPORT,DUST COVER	1		
080	01125-60820	螺栓	BOLT	2		
090	5T051-3514-0	防尘	COVER,DUST	1		
100	03614-50410	自攻螺钉	SCREW,TAPPING	13		
110	5T051-3551-3	防尘	COVER,DUST	1		
120	5G200-1113-0	固定夹	CLAMP	2		
120	5T057-1113-0	固定夹	CLAMP	2		
130	02021-50060	螺帽	NUT	4		
140	5T051-3552-0	粉尘盖固定件	STAY.DUST COVER	1		
140	5T051-3552-3	粉尘盖固定件	STAY.DUST COVER	1		
150	04012-50080	平垫圈	WASHER, PLAIN	2		
160	05511-50215	开口销	PIN, SPLIT	2		
170	5T051-3554-0	防尘垫片	GASKET,DUST SOFT	1		
180	5T051-3555-2	防尘垫片(后)	GASKET,DUST SOFT REAR	1		
190	5H400-3556-0	橡胶圈	GROMMET	2		
200	5H471-3561-0	垫片. 软	GASKET,SOFT	2		
210	5T051-3563-0	垫片. 软	GASKET,SOFT	2		
220	5T051-3559-0	网	NET	1		
230	5H400-2122-0	平衡调节片	TRIM	2		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

顶篷
CANOPY

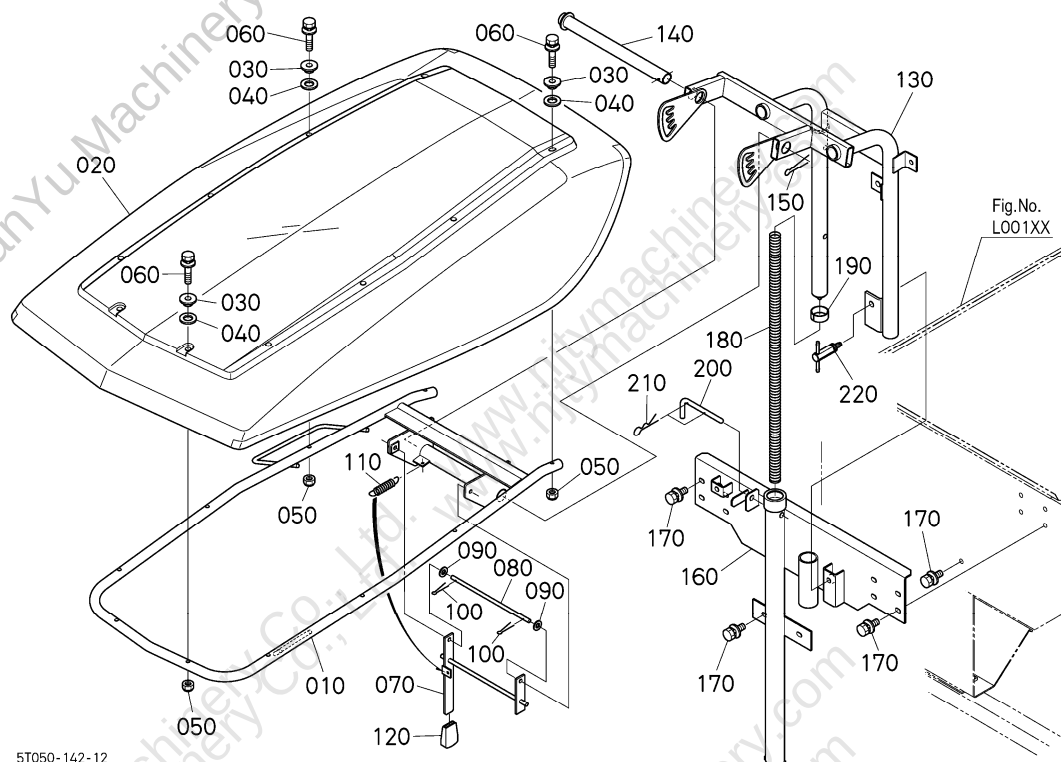机器序列号:A:>=10512



5T050-142-12

Fig.No.
L001XX

A: DC-60

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

G90100 标签 LABEL(BODY)

020

Fig.No. 1502XX

Fig.No. 1304XX

Fig.No. E603XX

040


100

110

100

120

Fig.No. D603XX



A: DC-60

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

标准附件 ACCESSORIES PARTS




A: DC-60

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

脱粒框架(上) THRESHING FRAME(UPEER)




A:DC-60-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

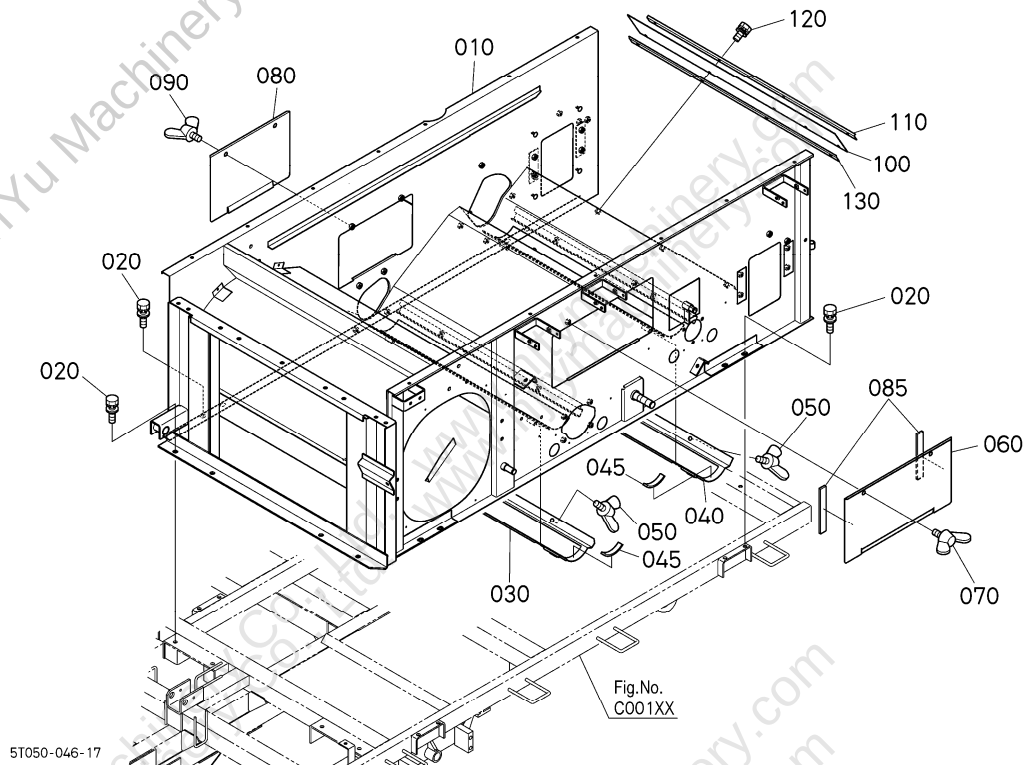H00102 脱离框架(下) THRESHING FRAME(LOWER)




A: DC-60-THRESHING

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-6101-0	构架组件(下)	COMP.FRAME LOWER	1		
020	01135-51030	螺栓	BOLT	12		
030	5T051-6113-0	螺钉帽盖	PLATE,SCREW CASE CAP	1		
030	5T051-6113-3	螺钉帽盖	PLATE,SCREW CASE CAP	≤10511	←	
030	5T051-6113-4	螺钉帽盖	PLATE,SCREW CASE CAP	≥10512	←	
030	5T051-6113-5	螺钉帽盖	PLATE,SCREW CASE CAP	≥10751	←	
040	5T051-6119-0	螺钉帽盖	PLATE,SCREW CASE CAP	≥13445	←	
040	5T051-6119-3	螺钉帽盖	PLATE,SCREW CASE CAP	≤10750	←	
040	5T051-6119-4	螺钉帽盖	PLATE,SCREW CASE CAP	≥10751	←	
045	5T051-6118-0	海绵	SPONGE	1		
050	01811-50812	蝶形螺栓	BOLT,WING	4		
060	5T051-6191-0	检修盖(左)	COVER,INSPECT.CAP LH	1		
070	01811-50812	蝶形螺栓	BOLT,WING	2		
080	5T051-6192-0	检修盖(右)	COVER,INSPECT.CAP RH	1		
085	5T071-6194-0	垫片(右侧盖检查)	GASKET,CHECK COVER RH	2		
090	01811-50812	蝶形螺栓	BOLT,WING	≥15562		
100	5T051-6219-0	密封圈	SEAL	2		
100	5T051-6219-2	密封圈	SEAL	≤10511	←	
110	5T051-6217-0	密封螺丝帽	PLATE,SCREWCASE SEAL	≥10512	←	
120	01025-50616	螺栓	BOLT	1		
130	5T051-6218-0	密封螺丝帽	PLATE,SCREWCASE SEAL	4		
				≥12774		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

清选风机板 WINNOWER PLATE



A:DC-60-THRESHING

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

WIND DIRECTION PLATE

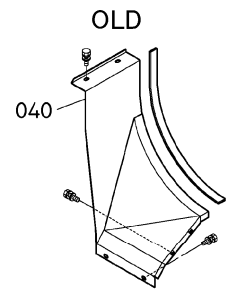


A:DC-60-THRESHING

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

进口板
INLET PLATE



5T050-806-10

A:DC-60-THRESHING

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件


噴粉罩
DUSTING COVER



A:DC-60-THRESHING

[illegible]

脱粒张力臂
THRESHING TENSION ARM




A:DC-60-THRESHING

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

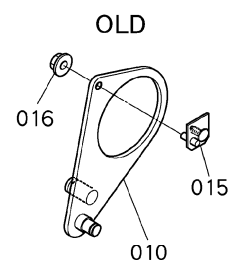丰收张力组件 HARVEST TENSION ARM




5T050-807-10

A:DC-60-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

丰收杆 HARVEST REVERSAL LEVER




A: DC-60-THRESHING

[illegible]


$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

THRESHING CYLINDER SHAFT




$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

THRESHING CYLINDER TOOTH



$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

凹板筛
CONCAVE



A:DC-60-THRESHING

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

H41000

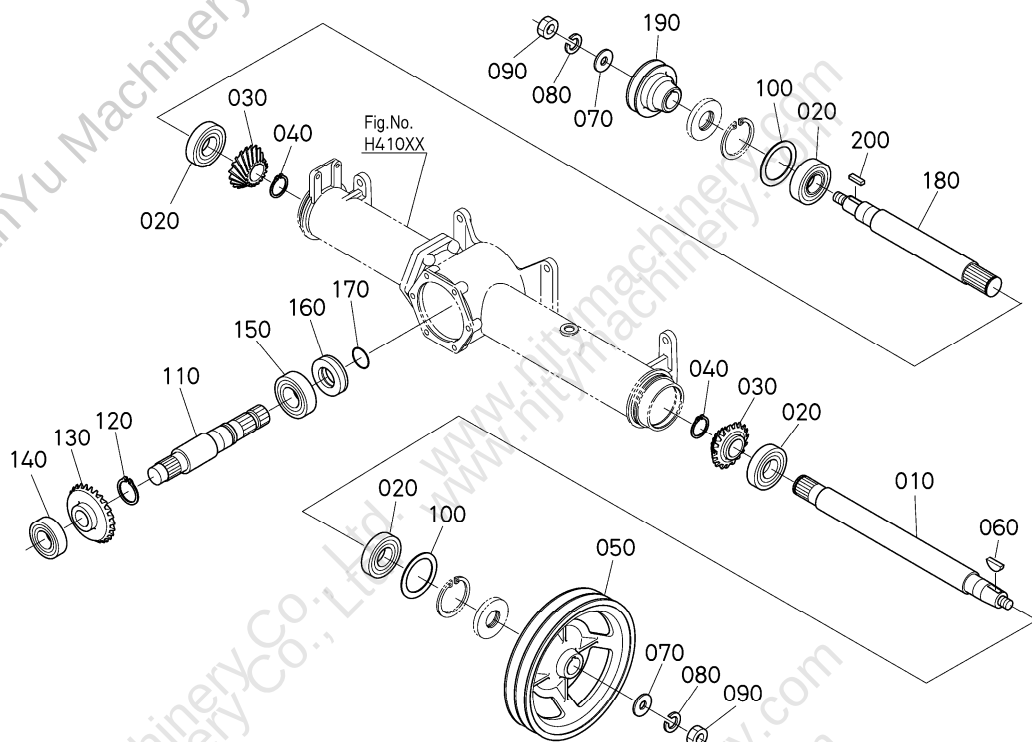
THRESHING CYLINDER DRIVE CASE



A:DC-60-THRESHING

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

H41100 脱粒滚筒驱动轴 THRESHING CYLINDER DRIVE SHAFT



5T050-058-12



A: DC-60-THRESHING

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-6515-0	轴	SHAFT	1		
010	5T051-6515-2	轴	SHAFT	1	←	
020	TD030-1254-0	滚珠轴承	BEARING,BALL	4		
030	5T051-6521-0	锥齿轮	GEAR,BEVEL	2		19T
030	5T051-6521-2	锥齿轮	GEAR,BEVEL	2	←	19T
040	04612-00350	外卡环	CIR CLIP,EXTERNAL	2		
050	5T051-6517-0	V形皮带轮	V PULLEY	1		
060	5T020-1299-0	半圆键	KEY,WOODRUFF	1		
070	5H475-1226-2	平垫圈	WASHER,PLAIN	2		
080	04512-60160	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	2		
090	02174-50160	螺帽	NUT	2		
100	5T051-6525-0	垫片 (648008)	SHIM	2		0.8mm
100	5T051-6524-0	垫片 (648010)	SHIM	2		1.0mm
100	5T051-6524-2	垫片	SHIM	2	←	1.0mm
100	5T051-6526-0	垫片 (648012)	SHIM	2		1.2mm
100	5T051-9113-0	垫片	SHIM	2		0.2mm
100	5T051-9127-0	垫片 (648001)	SHIM	2		0.1mm
110	5T051-6536-0	轴	SHAFT	1		
120	04612-00400	外卡环	CIR CLIP,EXTERNAL	1		
130	5T051-6522-0	锥齿轮	GEAR,BEVEL	1		29T
130	5T051-6522-2	锥齿轮	GEAR,BEVEL	1	←	29T
140	08101-06306	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
150	TC210-2628-0	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
160	09504-06211	油封	SEAL,OIL	1		
170	04816-50350	O型环	O RING	1		
180	5T051-5642-0	轴	SHAFT	1		
190	5T051-5643-0	V形皮带轮	V PULLEY	1		
200	05712-00730	导向键	KEY,FEATHER	1		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

H42100


THRESHING CYLINDER TENSION ARM



A:DC-60-THRESHING

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

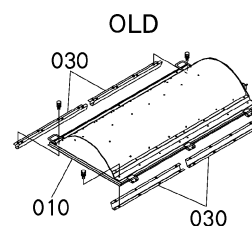
脱粒机罩
THRESHING BONNET



A: DC-60-THRESHING


$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

DUST CARRYING VALVE




$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

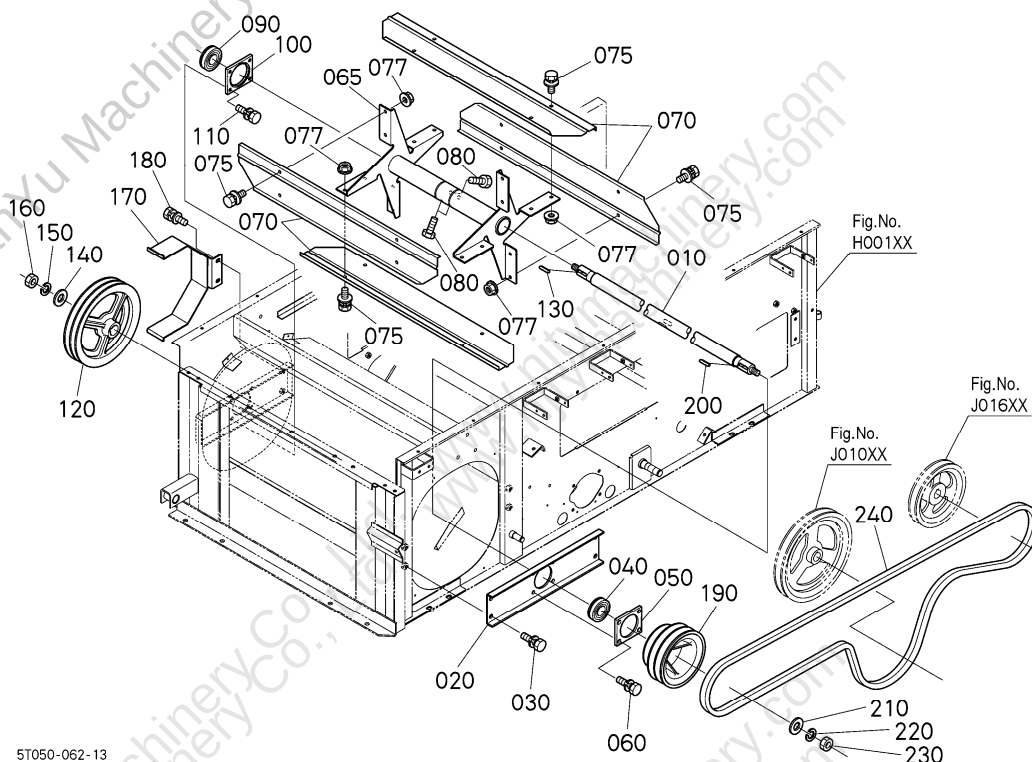H80000 清选风机轴 WINNOWER SHAFT



5T050-062-13

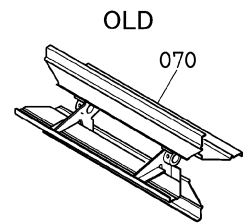

5T050-813-10

A:DC-60-THRESHING

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-6611-0	轴	SHAFT	1 ≤10511		
010	5T051-6611-2	轴	SHAFT	1 ≥10512	≠	
020	5T051-6613-0	板, 清选风机	PLATE,WINNOWER	1		
030	01133-51020	螺栓	BOLT	4		
040	5T051-6621-0	轴承	BEARING	1		
050	5T051-6615-0	固定件	HOLDER	1		
060	01133-51025	螺栓	BOLT	4		
065	5T051-6623-0	臂, 清选风机	ARM,WINNOWER	1 ≥10512		
070	5T051-6619-0	刀片	BLADE	1 ≤10511		
070	5T051-6619-3	刀片	BLADE	4 ≥10512	≠	
075	01127-50820	螺栓	BOLT	16 ≥10512		
077	02751-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	16 ≥10512		
080	01173-51025	螺栓	BOLT	4		
090	5T051-6621-0	轴承	BEARING	1		
100	5T051-6622-0	固定件	HOLDER	1		
110	01133-51020	螺栓	BOLT	4		
120	5T051-6631-0	V形皮带轮	V PULLEY	1 ≤10511		
120	5T051-6631-2	V形皮带轮	V PULLEY	1 ≥10512	←	
130	05712-00735	导向键	KEY, ENGINE PULLEY	1		
140	5H475-1226-2	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
150	04512-60160	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	1		
160	02174-50160	螺帽	NUT	1		
170	5T051-6632-3	导向, 张紧器	GUIDE,THRESHER	1 ≤15431		
170	5T051-6632-4	导向, 张紧器	GUIDE,THRESHER	1 ≥15432	←	
180	01125-60820	螺栓	BOLT	2		
190	5T051-6633-0	V形皮带轮	V PULLEY	1 ≤13227		新部件次序参见编号 190
190	5T051-6633-2	V形皮带轮	V PULLEY	1 ≥13228	←	
200	05712-00735	导向键	KEY, ENGINE PULLEY	1		
210	5H475-1226-2	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
220	04512-60160	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	1		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

H80000 清选风机轴 WINNOWER SHAFT

This technical diagram illustrates the exploded view of the H80000 Winnowing Shaft assembly. The central component is the shaft (080), which is supported by bearings (090, 100, 190) and secured with lock washers (075) and lock nuts (077). The assembly includes a large flywheel (120) on the left and a smaller flywheel (190) on the right. Various structural components, including brackets (065, 070, 077, 080, 130, 170, 180, 200) and a frame (020, 030, 040, 050, 060), are shown in their relative positions. Fasteners such as screws (110, 140, 150, 160) and bolts (010, 020, 030, 060) are also depicted. The diagram is labeled with part numbers for each component, facilitating identification and assembly.

5T050-062-13




070

A:DC-60-THRESHING

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

摇轴(左)
ROCKING SHAFT(LEFT)




A: DC-60-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

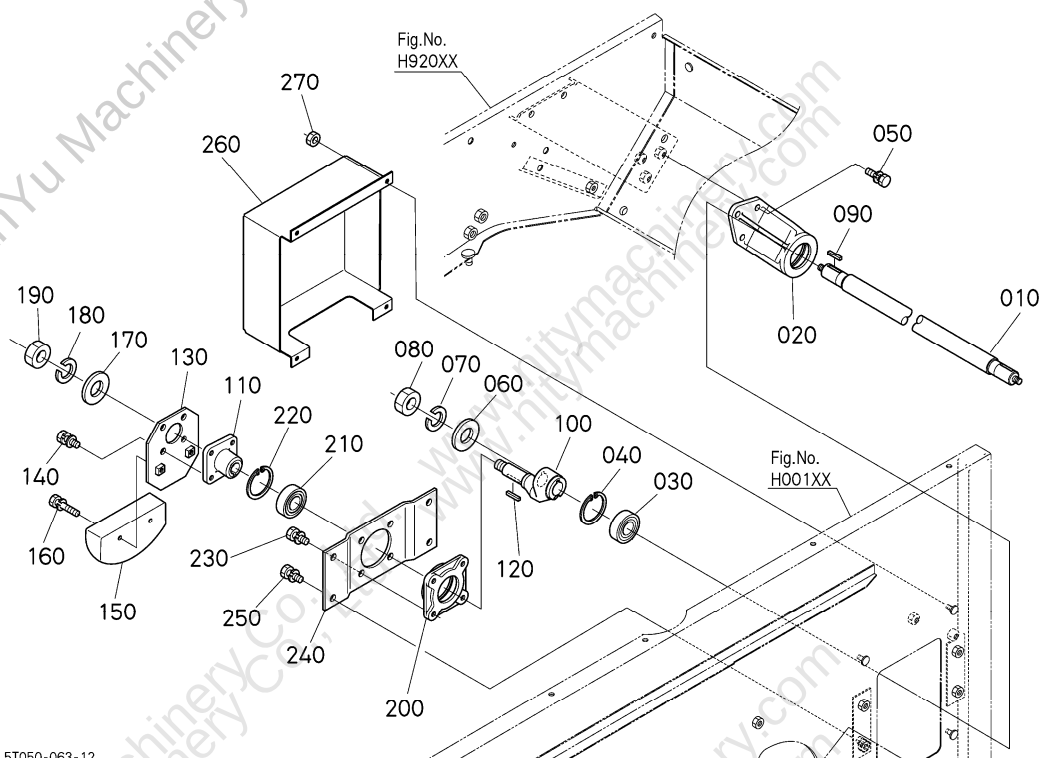H80402 摇轴(右) ROCKING SHAFT(RIGHT)




5T050-063-12

A: DC-60-THRESHING

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-6911-0	摆动轴	SHAFT,ROCKING	1		
020	5T051-6919-0	臂. 摇动	ARM,ROCKING	1		
030	08141-06204	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
040	04611-00470	内卡环	CIR CLIP,INTERNAL	1		
050	01123-50825	螺栓	BOLT	3		
060	04015-60080	平垫圈	WASHER PLAIN	1		
070	04512-60080	弹簧垫圈	WASHER SPRING	1		
080	02114-50080	螺帽	NUT	1		
090	05712-00525	导向键	KEY,FEATHER	2		
100	5T051-6912-0	摆动轴	SHAFT,ROCKING	1		
110	5K101-2616-0	摆动皮带轮	BOSS,ROCKING PULLEY	1		
120	05712-00525	导向键	KEY,FEATHER	1		
130	5T051-6917-0	重量板	PLATE,WEIGHT	1		
140	01125-60820	螺栓	BOLT	4		
150	5T051-6918-0	平衡块	WEIGHT,SIEVE BALANCE	1		
160	01123-50845	螺栓	BOLT	2		
170	04013-60120	平垫圈	WASHER, PLAIN	1		
180	04512-60120	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	1		
190	02174-50120	螺帽	NUT	1		
200	5T051-6915-0	轴承箱	CASE,BEARING	1		
210	08141-06303	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
220	04611-00470	内卡环	CIR CLIP,INTERNAL	1		
230	01123-50820	螺栓	BOLT	4		
240	5T051-6941-0	板(摆动)	PLATE,ROCKING	1		
250	01123-50820	螺栓	BOLT	4		
260	5T051-7243-0	摆动罩壳(右)	COVER,ROCKING RH	1		
270	02021-50060	螺帽	NUT	4		

← 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件


摆动张力臂 ROCKING TENSION ARM



A: DC-60-THRESHING

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

晶粒分子筛 GRAIN SIEVE




A:DC-60-THRESHING

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

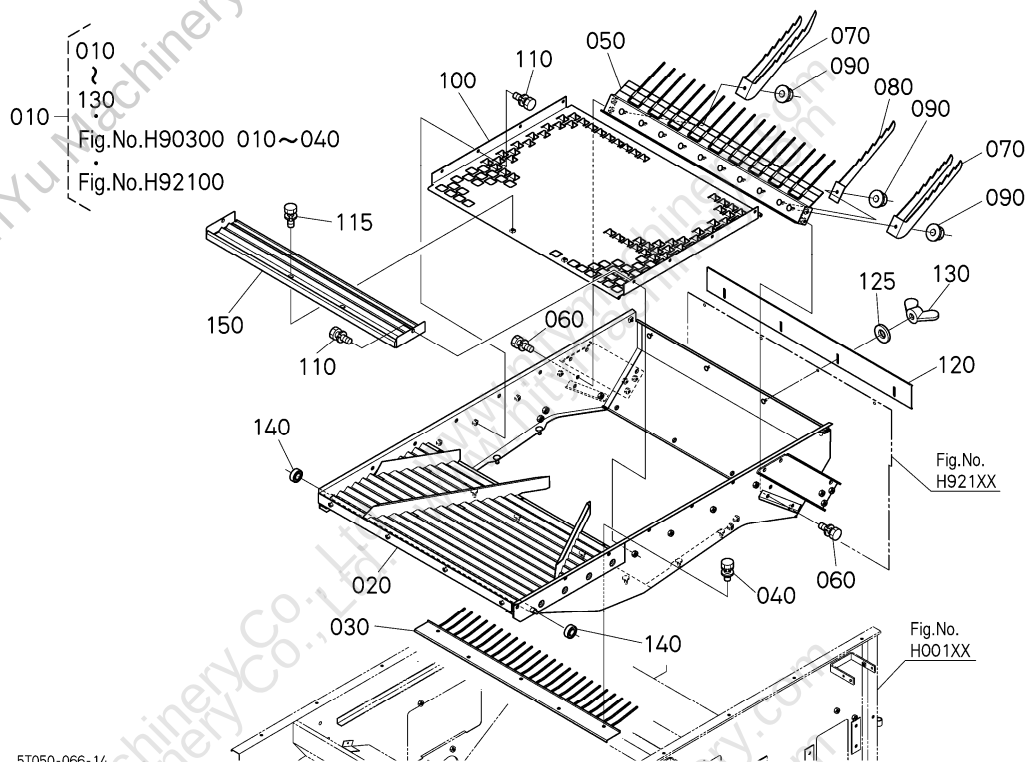H92000 筛箱 SIEVE CASE




A: DC-60-THRESHING

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-7110-2	筛选箱组件	ASSY CASE,SIEVE	1		
020	5T051-7111-4	筛选箱	CASE,SIEVE	1		
020	5T051-7111-5	筛选箱	CASE,SIEVE	≤10511	←	
020	5T051-7111-7	筛选箱	CASE,SIEVE	≥10512	←	新部件次序参见编号 020
020	5T051-7111-8	筛选箱	CASE,SIEVE	≥13445	←	
020	5T051-7111-8	筛选箱	CASE,SIEVE	≥15562	←	
030	5T051-7116-0	筛	SIEVE	1		
040	01025-50612	螺栓	BOLT	5		
050	5T051-7136-0	框架	FRAME	1		
060	01123-60816	螺栓	BOLT	4		
070	5T051-7137-0	茎稿齿条板	PLATE,RACK STRAW	9		
080	5T051-7138-0	茎稿齿条板	PLATE,RACK STRAW	1		
090	5K101-2656-0	法兰螺母	NUT,FLANGE	10		
100	5T051-7141-2	秸秆板	PLATE,CHAFER	1		
100	5T051-7141-3	秸秆板	PLATE,CHAFER	≤10511	←	
110	01123-60816	螺栓	BOLT	≥10512	←	
115	01125-60816	螺栓	BOLT	8		
120	5T051-7145-2	板	PLATE	2		
120	5T051-7145-3	板	PLATE	≤10511	←	
120	5T051-7145-4	板	PLATE	≥10512	←	
125	04015-60060	平垫圈	WASHER, PLAIN	1		
130	02810-50060	蝶形螺母	NUT,WING	≥11278	←	
140	08143-06300	滚珠轴承	BEARING,BALL	4		
150	5T051-7142-2	板	PLATE	≥15562	←	
150	5T051-7142-3	板	PLATE	4		
150	5T051-7142-4	板	PLATE	2		
				≤10511	←	
				≥10512	←	
				≥10518	←	

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

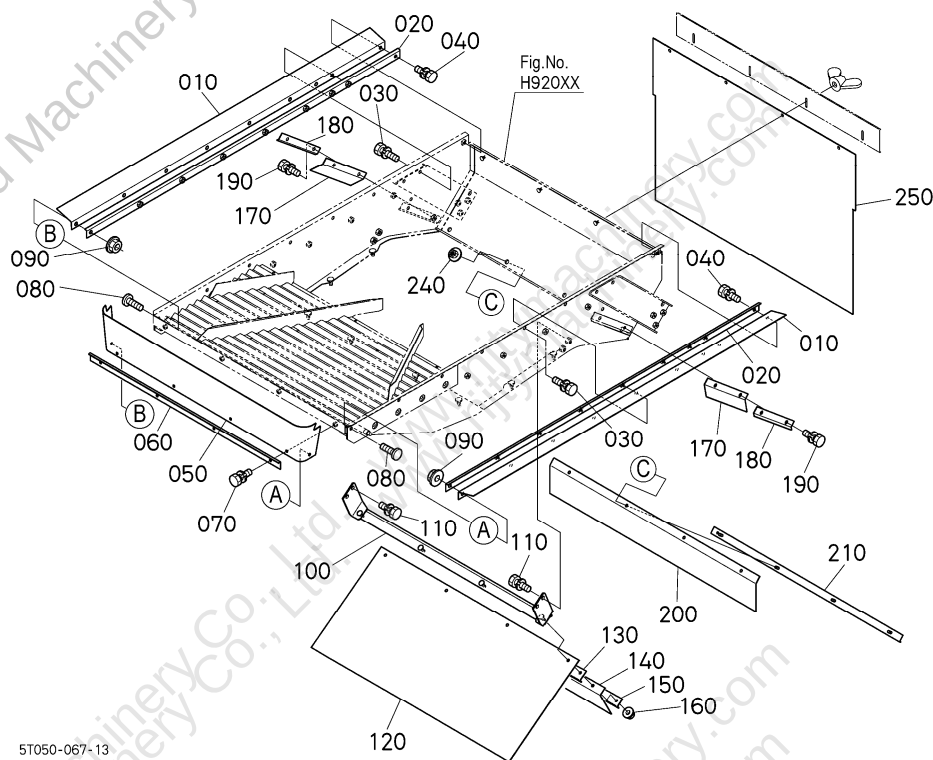H92100 筛箱布 SIEVE CASE CLOTH



A: DC-60-THRESHING

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-7124-0	帆布. 筛箱	CLOTH,SIEVE CASE	2		
020	5T051-7125-0	筛板	PLATE,SIEVE	2		
030	01123-50820	螺栓	BOLT	16		
040	01123-60816	螺栓	BOLT	2		
050	5T051-7122-0	帆布. 筛箱	CLOTH,SIEVE CASE FR.	1		
060	5T051-7114-0	压板. 筛布	RETAINER,SIEVE CLOTH	1		
070	01023-50612	螺栓	BOLT	4		
080	01952-00825	螺栓. 焊接	BOLT,WELD	2		
090	02121-50080	螺帽	NUT	2		
100	5T051-7126-0	板	PLATE	1		
110	01123-60816	螺栓	BOLT	4		
120	5T051-7127-0	帆布	CLOTH	1		
130	5T051-7167-0	压板. 筛布	RETAINER,SIEVE CLOTH	1		
140	5T051-7169-0	帆布. 挡板	CLOTH,FRONT	1		
150	5T051-7168-0	压板. 筛布	RETAINER,SIEVE CLOTH	1		
160	5K101-2656-0	法兰螺母	NUT,FLANGE	4		
170	5T051-7154-0	帆布. 筛箱	CLOTH,SIEVE CASE	2		
180	5T051-7155-0	筛板	PLATE,SIEVE	2		
190	01123-60816	螺栓	BOLT	2		
200	5T051-7132-0	帆布. 筛箱	CLOTH,SIEVE CASE	1		
210	5T051-7115-0	压板. 筛布	RETAINER,SIEVE CLOTH	1		
220	----	无	BLANK	-		
230	----	无	BLANK	-		
240	5K101-2656-0	法兰螺母	NUT,FLANGE	4		
250	5T051-7144-2	橡胶摆动板	RUBBER SHEET,ROCKING	1		

← 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

FIRST HORIZONTAL AUGER SHAFT



A:DC-60-THRESHING

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

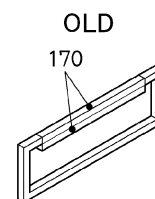
谷粒锥形齿轮箱 FIRST BEVEL GEAR CASE



A:DC-60-THRESHING

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件


FIRST VERTICAL AUGER SHAFT



5T050-815-10

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

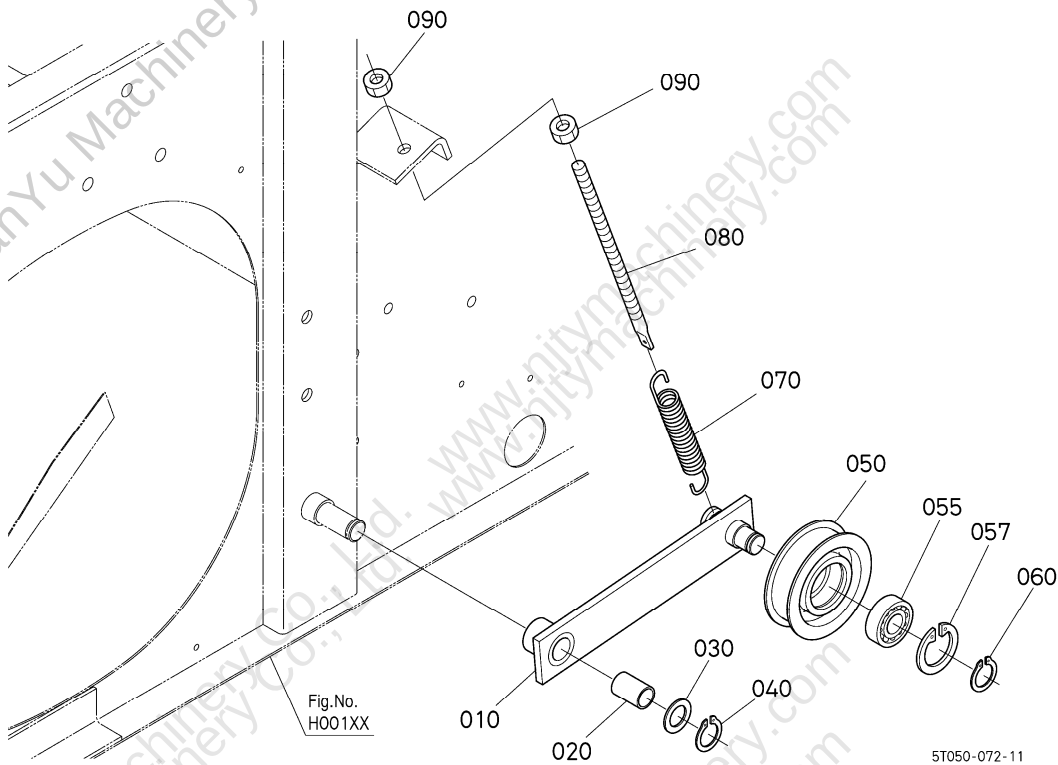谷粒输送张紧臂
FIRST TENSION ARM



A:DC-60-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

再筛选螺旋轴 SECOND HORIZONTAL AUGER SHAFT




A: DC-60-THRESHING

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

再筛选驱动链条箱 SECOND DRIVE CHAIN CASE



A: DC-60-THRESHING

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

再筛选驱动箱 SECOND CASE





Fig.No.
H001XX

A:DC-60-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

再筛选锥齿轮箱 SECOND BEVEL GEAR CASE





A:DC-60-THRESHING

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

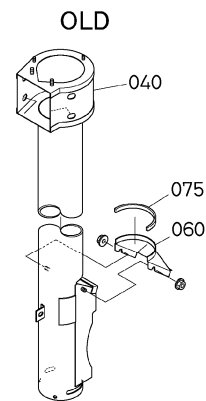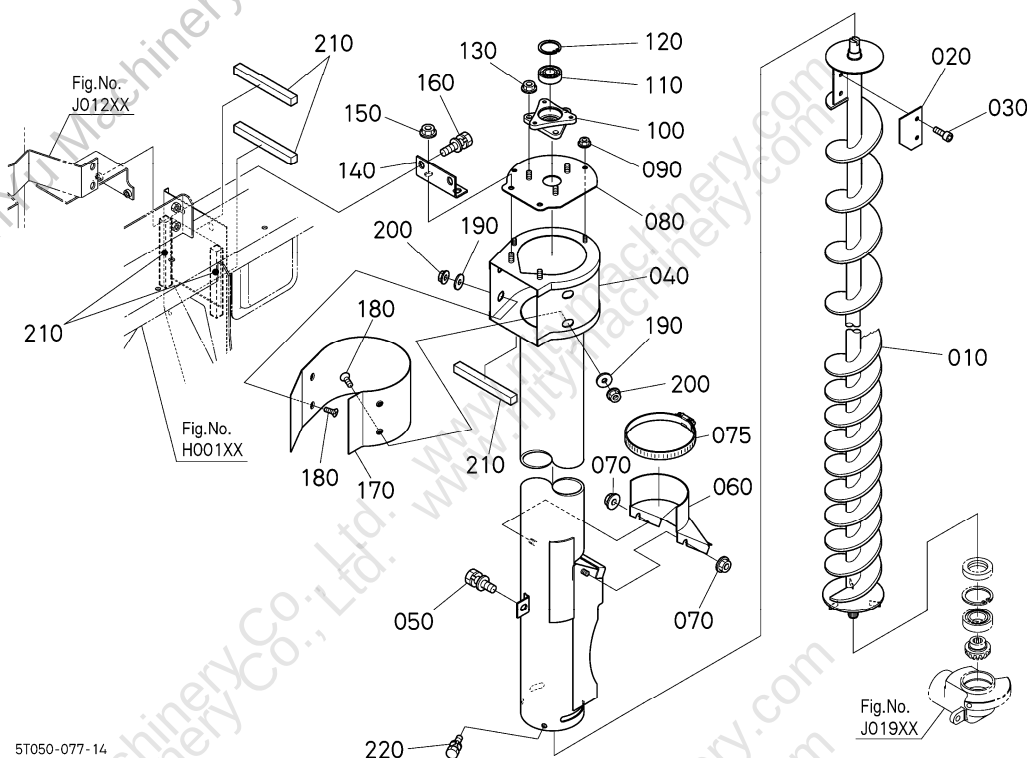J02000 再筛选垂直螺旋杆 SECOND VERTICAL AUGER SHAFT



5T050-845-10


A: DC-60-THRESHING

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-6851-3	轴, 螺杆	SHAFT, SCREW	1		
020	5T051-6862-0	刀片	BLADE	1		
030	5K101-5113-0	内六角螺栓	BOLT, HEX-SOC-HD	2		
040	5T051-6852-2	垂直螺杆箱	CASE, VERTICAL SCREW	≤13444	←	
040	5T051-6852-4	垂直螺杆箱	CASE, VERTICAL SCREW	≥13445	←	
040	5T051-6852-5	垂直螺杆箱	CASE, VERTICAL SCREW	≥13636	←	
040	5T051-6852-6	垂直螺杆箱	CASE, VERTICAL SCREW	≥13957	←	新部件次序参见编号 040
040	5T051-6852-7	垂直螺杆箱	CASE, VERTICAL SCREW	≥14820	←	
050	01125-60820	螺栓	BOLT	1		
060	5T051-6858-2	垂直箱罩	COVER, VERTICAL CASE	≤13444		
060	5T051-6858-3	垂直箱罩	COVER, VERTICAL CASE	≥13445	←	
070	02121-50080	螺帽	NUT	2		
075	5T051-6866-0	垫片	GASKET	≤10511		
075	5T051-6866-2	垫片	GASKET	≥10512	←	
075	5T018-9136-0	软管夹	CLAMP, HOSE	≥13445	≠	
080	5T051-6853-0	板	PLATE	1		
090	02021-50060	螺帽	NUT	2		
100	5K101-3154-0	轴承支架	HOLDER, BEARING	1		
110	08141-06203	滚珠轴承	BEARING, BALL	1		
120	04611-00400	内卡环	CIR CLIP, INTERNAL	1		
130	02763-50080	法兰螺母	NUT, FLANGE	3		
140	5T051-6855-0	固定件	STAY	1		
150	02121-50080	螺帽	NUT	2		
160	01125-60820	螺栓	BOLT	2		
170	5T051-6865-0	衬垫	LINER	1		
180	03016-50616	CSK-HD 螺钉	SCREW, CSK-HEAD	4		
190	04015-60060	平垫圈	WASHER, PLAIN	4		
200	02021-50060	螺帽	NUT	4		
210	5K101-3191-0	垫片	GASKET	5		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

J02000

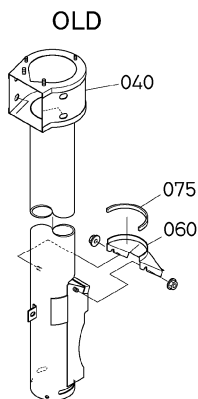
SECOND VERTICAL AUGER SHAFT



A:DC-60-THRESHING

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

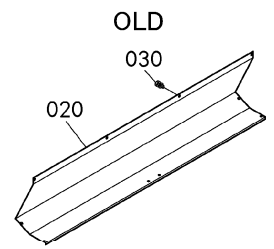开闭盖
OPEN-CLOSE COVER



5T050-816-10

A:DC-60-THRESHING

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

J20801

脱粒封面(前/后)

机器序列号;A:<=15843



A:DC-60-THRESHING

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

J20802

脱粒封面(前/后)

机器序列号:A:≥15844

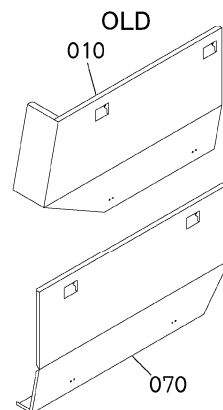


A:DC-60-THRESHING

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


脱粒封面(一侧)
THRESHING COVER(SIDE)



A: DC-60-THRESHING

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

J80000 标签(脱粒)
LABEL(THRESHING)




A:DC-60-THRESHING

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

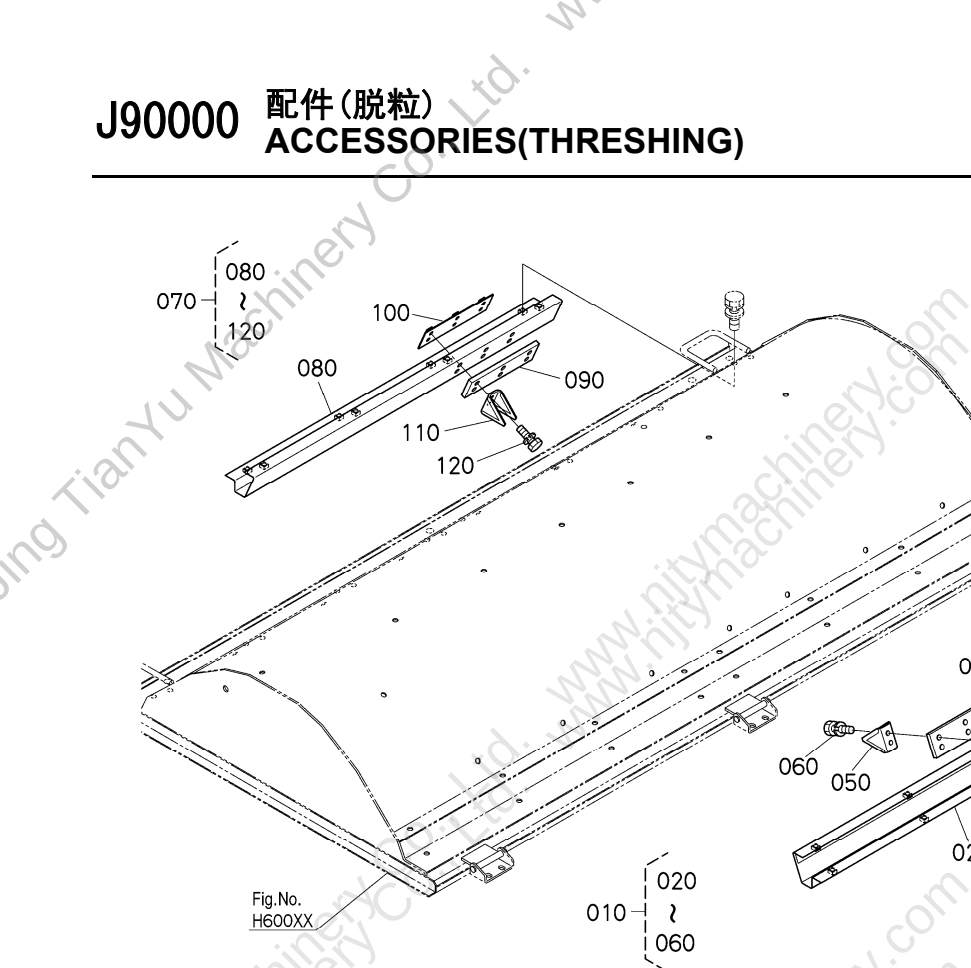J90000 配件(脱粒) ACCESSORIES()



A:DC-60-THRESHING

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

L00100 粮箱机体 HOPPER BODY


010 { 015
 •
 020
 •
 Fig.No.L00300
 •
 Fig.No.L00400

040

010

Fig.No.L00300

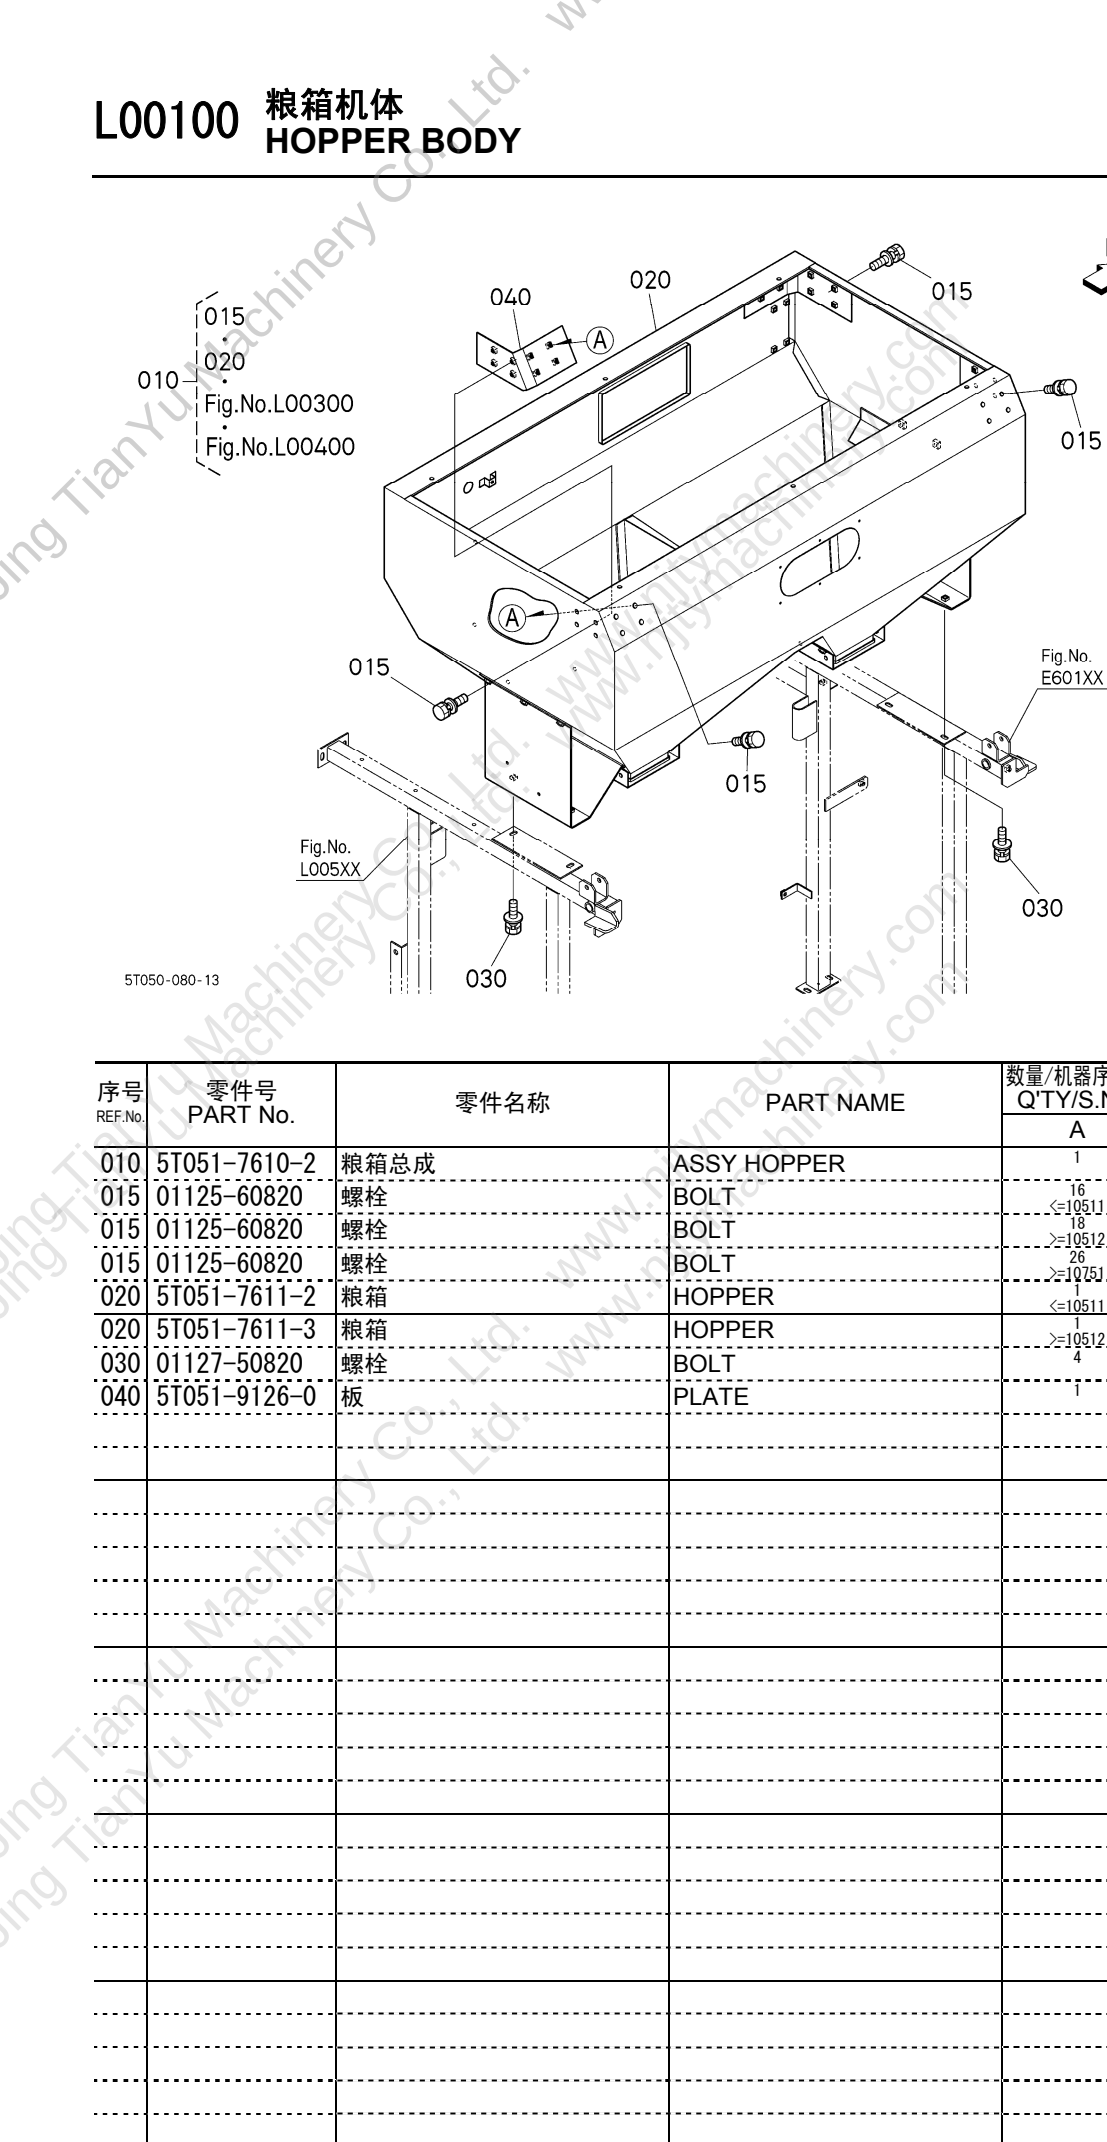Fig.No.L00400




A: DC-60-HOPPER

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

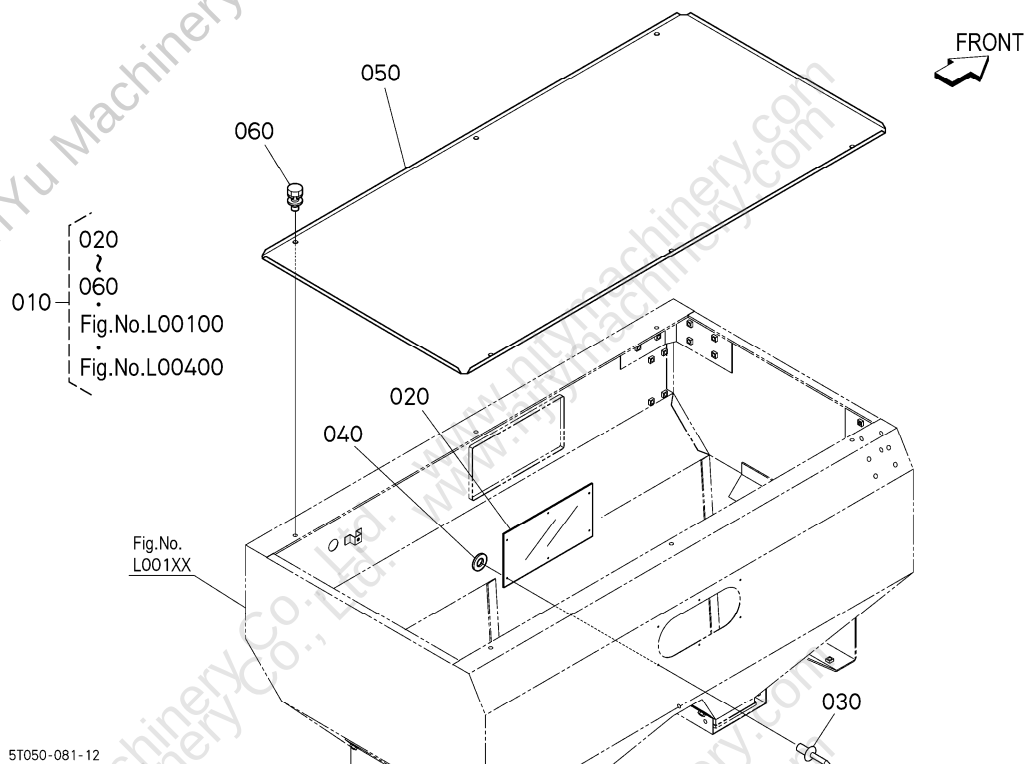**L00300 粮箱保护罩
HOPPER COVER**




A:DC-60-HOPPER

[illegible]

L00400

快门



A:DC-60-HOPPER

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


粮箱支架
HOPPER SUPPORT



A:DC-60-HOPPER

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

粮箱保护装置 HOPPER GUARD




A:DC-60-HOPPER

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\ncong$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

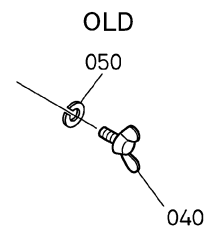工具箱 TOOL BOX



5T050-822-10

A: DC-60-HOPPER

[illegible]

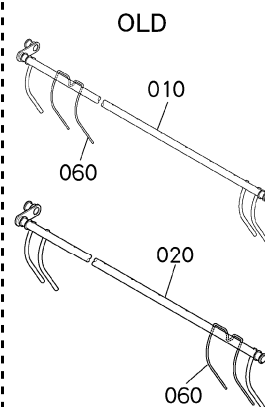
$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

标签(漏斗)
LABEL(HOPPER)



5T050-086-12

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件



A: DC-60-REEL/FEEDER

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

盘(中心轴)
REEL CENTER SHAFT



A:DC-60-REEL/FEEDER

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U01100 盘(调节器)
REEL ADJUSTMENT

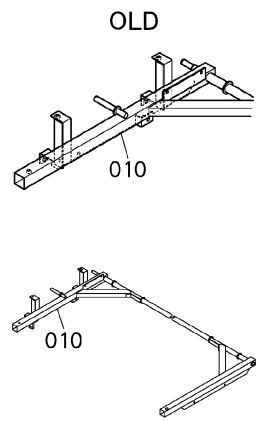


A:DC-60-REEL/FEEDER

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

**U01200 盘(架)
REEL FRAME**



A:DC-60-REEL/FEEDER

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

张紧臂
TENSION ARM

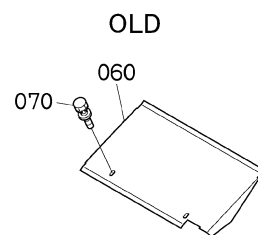


Fig.No.
U012XX

A: DC-60-REEL/FEEDER

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U20000 丰收框架
HARVEST FRAME




5T050-827-10

A: DC-60-REEL/FEEDER

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

丰收框架罩 HARVEST FRAME COVER





A:DC-60-REEL/FEEDER

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

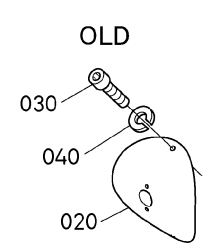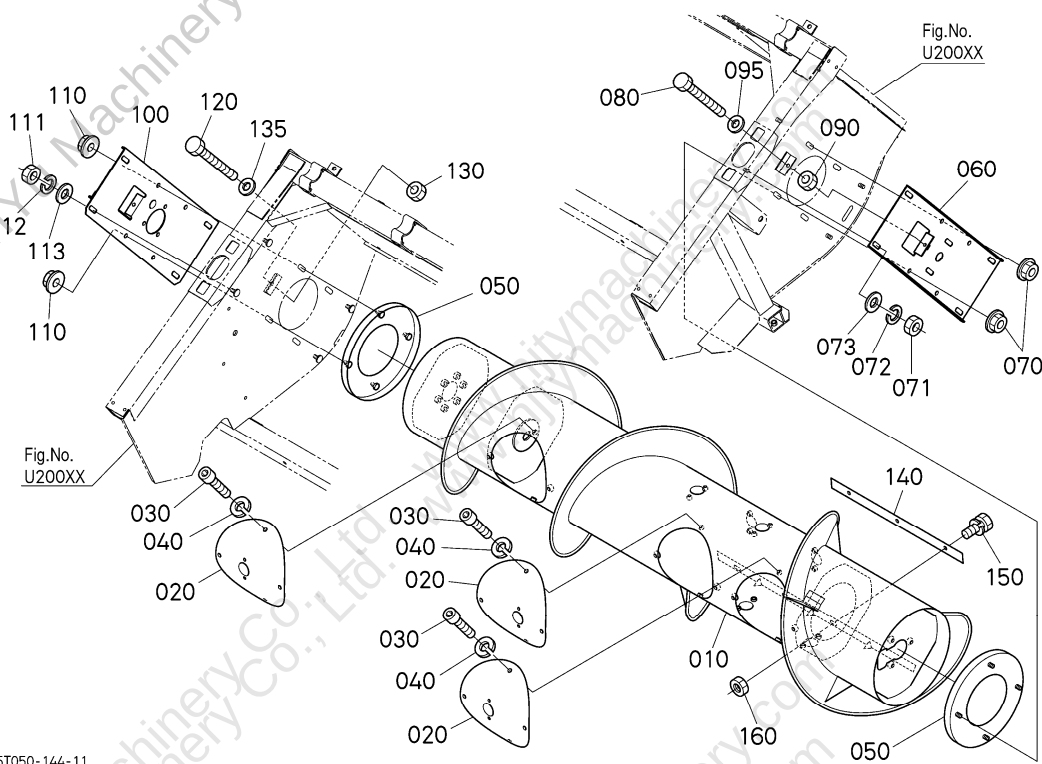U21000 螺旋鼓 AUGER DRUM




5T050-818-10

A: DC-60-REEL/FEEDER

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-5211-0	圆筒木钻	DRUM,AUGER	1 ≤10511		
010	5T051-5211-3	圆筒木钻	DRUM,AUGER	1 ≥10512	←	
020	5T051-5212-0	盖	COVER	3 ≤10511		
020	5T051-5212-2	盖	COVER	3 ≥10512	←	
030	01311-10816	内六角螺栓	BOLT,HEX-SOC-HD	6 ≤10511		
030	01311-10816	内六角螺栓	BOLT,HEX-SOC-HD	12 ≥10512		
040	04512-60080	弹簧垫圈	WASHER SPRING	6 ≤10511		
040	04512-60080	弹簧垫圈	WASHER SPRING	12 ≥10512		
050	5T051-5215-2	导杆. 圆筒	GUIDE,DRUM	2		
060	5T051-5216-2	发电机支架(左)	STAY,DRUM LH	1		
070	02131-50100	螺帽	NUT	4		
071	02118-50100	螺帽	NUT	4		
072	04512-60100	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	4		
073	04013-60100	平垫圈	WASHER, PLAIN	4		
080	01155-50855	螺栓	BOLT	1		
090	02114-50080	螺帽	NUT	1		
095	04013-50080	平垫圈	WASHER, PLAIN	1		
100	5T051-5217-3	发电机支架(右)	STAY,DRUM RH	1		
110	02131-50100	螺帽	NUT	4		
111	02118-50100	螺帽	NUT	4		
112	04512-60100	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	4		
113	04013-60100	平垫圈	WASHER, PLAIN	4		
120	01155-50855	螺栓	BOLT	1		
130	02114-50080	螺帽	NUT	1		
135	04013-50080	平垫圈	WASHER, PLAIN	1		
140	5T051-5213-0	板	PLATE	1		
150	01123-50820	螺栓	BOLT	3		
160	02121-50080	螺帽	NUT	3		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

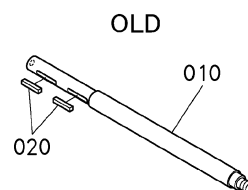螺旋滚筒轴 AUGER DRUM SHAFT





5T050-833-10

A: DC-60-REEL/FEEDER

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

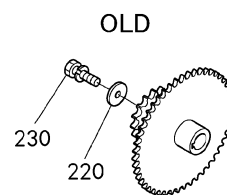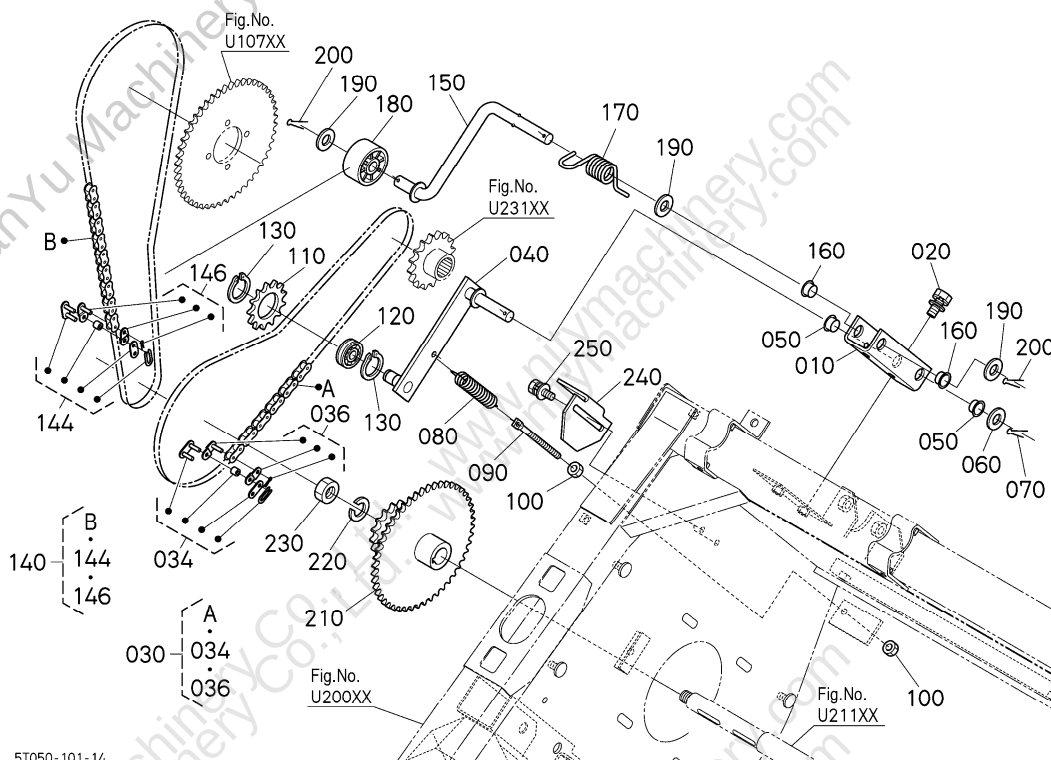U21200 螺旋鼓链 AUGER DRUM CHAIN



5T050-101-14


5T050-834-10

A: DC-60-REEL/FEEDER

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-4921-2	张紧基架	BASE,TENSION	1		
020	01135-61020	螺栓	BOLT	2		
030	5T051-4930-0	螺旋链条组件	ASSY CHAIN,AUGER	1		
034	5T051-4645-0	链条支架	HOLDER,CHAIN	1		
036	5T051-4931-0	过度接头	JOINT,CHAIN OFF SET	2		
040	5T051-4933-0	张紧组件. 螺旋	TENSION ARM,AUGER	1		
050	T2050-2416-0	衬套	BUSH	2		
060	04011-60160	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
070	05511-50430	开口销	PIN,SPLIT	1		
080	5T051-4642-0	弹簧	SPRING	1		
090	5K101-1635-0	调整螺栓	BOLT,TENSION	1		
100	02114-50080	螺帽	NUT	2		
110	5T051-4636-2	键轮. 张紧	SPROCKET,TENSION	1		
110	5T055-4636-0	键轮. 张紧	SPROCKET,TENSION	1	↔	
120	5T051-4637-0	轴承	BEARING	1		
130	04612-00170	外卡环	CIR CLIP,EXTERNAL	2		
140	5T051-4940-0	铰钻链条组件	ASSY CHAIN,COUNTER	1		
144	5T051-4941-0	链条支架	HOLDER,CHAIN	1		
146	5T051-4942-0	过度接头	JOINT,CHAIN OFF SET	1		
150	5T051-4943-0	张紧臂	ARM,TENSION	1		
160	T2050-2416-0	衬套	BUSH	2		
170	5T051-4944-0	弹簧. 铰钻	SPRING,COUNTER	1		
180	5T051-4935-0	张力滚筒	ROLLER,TENSION	1		
190	04011-60160	平垫圈	WASHER,PLAIN	3		
200	05511-50430	开口销	PIN,SPLIT	2		
210	5T051-5228-2	键轮	SPROCKET	1		
220	5H471-2216-0	平垫圈	WASHER,PLAIN	≤12978		
220	04512-60180	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	≥12979	≠	
230	01133-51020	螺栓	BOLT	≤12978		
230	02172-50180	小型六角螺母	NUT	≥12979	≠	

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

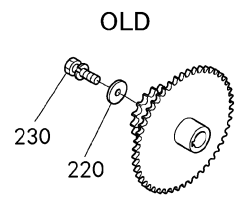
螺旋鼓链 AUGER DRUM CHAIN



A: DC-60-REEL/FEEDER

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U21700 钩爪轴
FINGER SHAFT



A:DC-60-REEL/FEEDER

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U23100 丰收传动轴 HARVEST DRIVE SHAFT

This technical diagram illustrates the assembly of the Harvest Drive Shaft. The main components are labeled as follows:


- 010**: The main drive shaft, shown as a long cylindrical component with a splined end.
- 080**: A gear component that meshes with the shaft.
- 060**: A small pin or bolt used for assembly.
- 050**: A bearing or bushing component.
- 070**: A washer or spacer plate.
- 100**: A nut or lock nut used to secure the assembly.

The diagram also includes two reference callouts:

- Fig.No. U306XX**: Points to a component that is part of the assembly but not explicitly labeled with a number.
- Fig.No. U200XX**: Points to the main shaft assembly area.

The diagram shows the shaft (010) being inserted into a housing or frame, with the gear (080) and bearing (050) components being positioned around it. The nut (100) is used to clamp the bearing and gear into place. The washer (070) is placed between the bearing and the gear. The pin (060) is used to secure the gear to the shaft.

5T050-103-13



A: DC-60-REEL/FEEDER

Nanjing TianYu Machinery | njtymachinery.com | WhatsApp: 86 18225531557 | info@njtymachinery.com

切割机叶片臂 CUTTING BLADE DRIVE ARM





A: DC-60-REEL/FEEDER

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\neq$ 新旧部件不可替换; $\longleftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\longrightarrow$ 旧部件可替换新部件

切割机传动轴 CUTTING BLADE DRIVE SHAFT




A: DC-60-REEL/FEEDER

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U40001 切刀 CUTTER

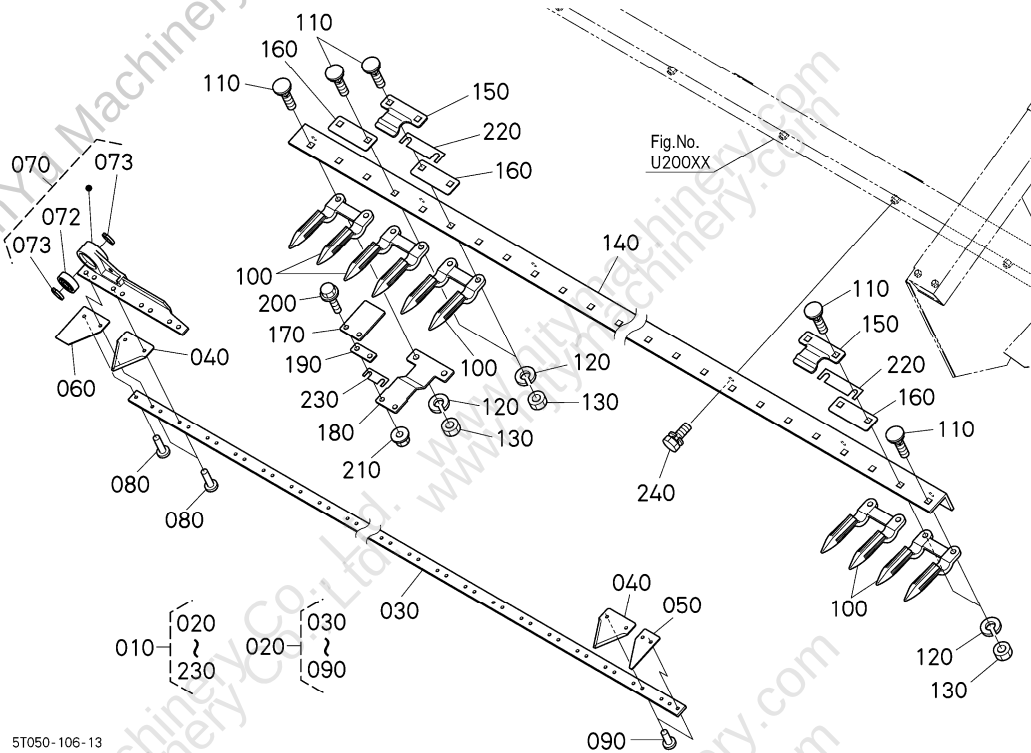机器序列号:A:<=15344



5T050-106-13


A:DC-60-REEL/FEEDER

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-5130-2	割刀组件	ASSY CUTTING BLADE	1		新部件次序参见编号 图 U40002 参考 010
010	5T055-5130-0	割刀组件	ASSY CUTTING BLADE	1	↔	新部件次序参见编号 图 U40002 参考 010
020	5T051-5131-2	割刀组件	COMP.CUTTING BLADE	1		
020	5T055-5131-0	割刀组件	COMP.CUTTING BLADE	1	↔	
030	5T051-5132-0	定刀板	KNIFE BAR	1		
040	5T051-5133-0	切刀	CUTTING BLADE	25		
040	5T055-5133-0	刀片. 切割	BLADE,CUTTING	25	↔	
050	5T051-5134-0	板	PLATE	1		
060	5T051-5135-0	板	PLATE	1		
070	5T051-5136-2	刀尖	HEAD,KNIFE	1		
072	08141-06302	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
073	04611-00420	内卡环	RING, SNAP	2		
080	5T051-5137-0	钉	RIVET	8		
090	5T051-5138-0	钉	RIVET	46		
100	5T051-5141-0	刀横板保护装置	GUARD,KNIFE	14		
110	5T051-5142-0	弯颈. 螺栓	BOLT,SQ.NECK	28		
120	04512-60100	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	28		
130	02114-50100	螺母	NUT	28		
140	5T051-5143-0	底座	BASE	1		
150	5T051-5144-0	剪辑. 刀	CLIP,KNIFE	5		
160	5T051-5145-0	指导. 夹片	GUIDE,SLIDE	6		
170	5T051-5146-0	削刀板(右)	KNIFE CLIP,RH	1		
180	5T051-5147-0	支撑件	SUPPORT	1		
190	5T051-5148-0	隔片	SPACER	1		
200	01754-50825	凸缘螺栓	BOLT,FLANGE	2		
210	02751-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	2		
220	5T051-5149-0	垫片	SHIM	5		
230	5T051-5151-0	隔片	SPACER	1		
240	01133-51025	螺栓	BOLT	8		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

切刀
CUTTER

机器序列号;A: >=15345




A: DC-60-REEL/FEEDER

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T018-5130-0	割刀组件	ASSY CUTTING BLADE	1		
020	5T055-5131-0	割刀组件	COMP.CUTTING BLADE	1		
030	5T051-5132-0	定刀板	KNIFE BAR	1		
040	5T055-5133-0	刀片. 切割	BLADE,CUTTING	25		
050	5T051-5134-0	板	PLATE	1		
060	5T051-5135-0	板	PLATE	1		
070	5T051-5136-2	刀尖	HEAD,KNIFE	1		
072	08141-06302	滚珠轴承	BEARING,BALL	1		
073	04611-00420	内卡环	RING, SNAP	2		
080	5T051-5137-0	钉	RIVET	8		
090	5T051-5138-0	钉	RIVET	46		
100	5T051-5141-0	刀横板保护装置	GUARD,KNIFE	14		
110	5T051-5142-0	弯颈. 螺栓	BOLT,SQ.NECK	28		
120	04512-60100	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	28		
130	02114-50100	螺母	NUT	28		
140	5T051-5143-0	底座	BASE	1		
150	5T051-5144-0	剪辑. 刀	CLIP,KNIFE	5		
160	5T051-5145-0	指导. 夹片	GUIDE,SLIDE	7		
170	5T051-5146-0	削刀板(右)	KNIFE CLIP,RH	1		
180	5T051-5147-0	支掌件	SUPPORT	1		
190	5T051-5148-0	隔片	SPACER	1		
200	01754-50825	凸缘螺栓	BOLT,FLANGE	2		
210	02751-50080	法兰螺母	NUT,FLANGE	2		
220	5T051-5149-0	垫片	SHIM	5		
230	5T051-5151-0	隔片	SPACER	1		
240	01133-51025	螺栓	BOLT	8		

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

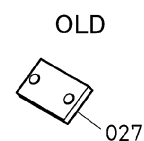U40200




5T050-825-10

A: DC-60-REEL/FEEDER

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

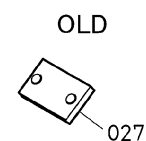**U40300 分压器(右)
DIVIDER(RIGHT)**



5T050-825-10

A: DC-60-REEL/FEEDER

[illegible]

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件

U70300

REEL ELEVATOR CYLINDER



A: DC-60-REEL/FEEDER

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


馈线框架 FEEDER FRAME



Fig.No.
H001XX

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件



馈线罩
FEEDER COVER



$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\nRightarrow$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\Rightarrow$ 旧部件可替换新部件

馈线风扇罩 FEEDER FAN COVER

机器序列号:A:≥10512





A: DC-60-REEL/FEEDER

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U76000 馈线传动轴 FEEDER DRIVE SHAFT

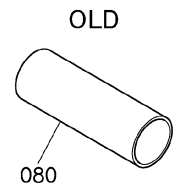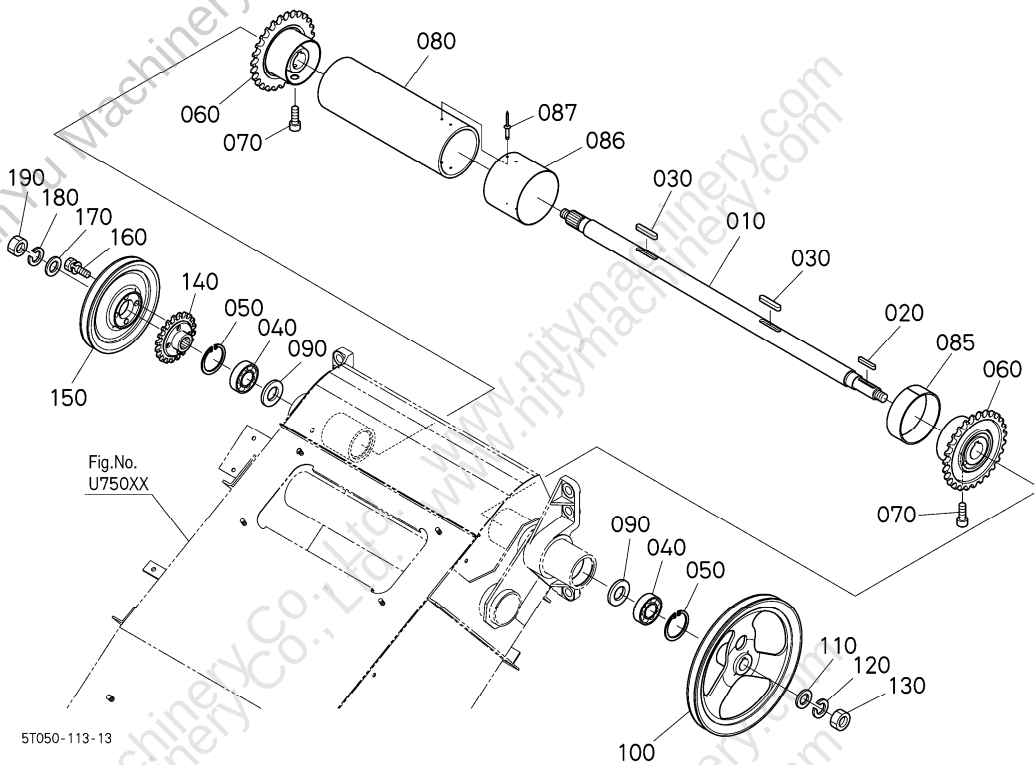注：新部件次序参见编号 060, 080, 085, 086 并 087



5T050-836-10


A: DC-60-REEL/FEEDER

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-4611-2	轴	SHAFT	1 ≤10511		
010	5T051-4611-3	轴	SHAFT	1 ≥10512	←	
020	05712-00745	导向键	KEY,FEATHER	1		
030	05712-01055	导向键	KEY,FEATHER	2		
040	PR001-1213-0	轴承	BEARING	2		
050	04611-00620	内卡环	CIR CLIP,INTERNAL	2		
060	5T051-4612-0	键轮	SPROCKET	2 ≤10511		
060	5T051-4612-4	键轮	SPROCKET	2 ≥10512	≠	见注释
060	5T051-4612-5	键轮	SPROCKET	2 ≥12979	≠	
070	5T051-4613-0	螺钉. 链轮	SCREW,SPROCKET	2 ≤10511		
070	5T051-4613-2	螺钉. 链轮	SCREW,SPROCKET	2 ≥10512	≠	
080	5T051-4614-0	盖. 输送刀轴	COVER,FEEDER SHAFT	1 ≤10511		
080	5T051-4614-3	盖. 输送刀轴	COVER,FEEDER SHAFT	1 ≥10512	←	见注释
080	5T051-4614-4	盖. 输送刀轴	COVER,FEEDER SHAFT	1 ≥12979	≠	
085	5T051-4624-2	盖. 输送刀轴	COVER,FEEDER SHAFT	1 ≥10512		新部件次序参见编号 085
085	5T051-4624-3	盖. 输送刀轴	COVER,FEEDER SHAFT	1 ≥12979	≠	
086	5T051-4625-0	导杆罩	GUIDE,COVER	1 ≥12979		
087	5T051-4626-0	钉	RIVET	4 ≥12979		
090	5T051-4615-0	轴环. 套环	COLLAR,BEARING	2		
100	5T051-4621-2	V 形皮带轮	V PULLEY	1 ≤10511		
100	5T051-4621-3	V 形皮带轮	V PULLEY	1 ≥10512	←	
110	04011-50180	平垫圈	WASHER, PLAIN	1		
120	04512-60180	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	1		
130	02172-50180	小型六角螺母	NUT	1		
140	5T051-5621-0	键轮	SPROCKET	1		
150	5T051-5623-0	V 形皮带轮	V PULLEY	1		
160	01133-51035	螺栓	BOLT	4		
170	04011-50180	平垫圈	WASHER, PLAIN	1		
180	04512-60180	弹簧垫圈	WASHER,SPRING	1		
190	02172-50180	小型六角螺母	NUT	1		

↔ 新旧部件可替换: ≠ 新旧部件不可替换: ← 新部件可替换旧部件: → 旧部件可替换新部件

FEEDER DRIVE CHAIN

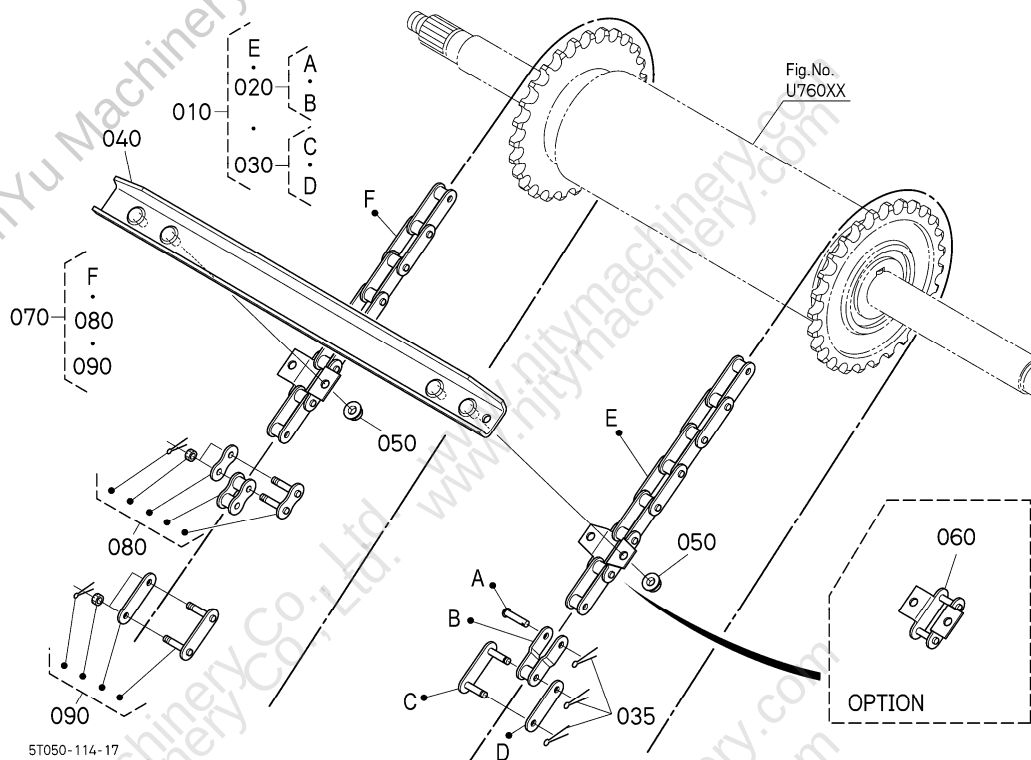机器序列号:A:<=10517



A:DC-60-REEL/FEEDER

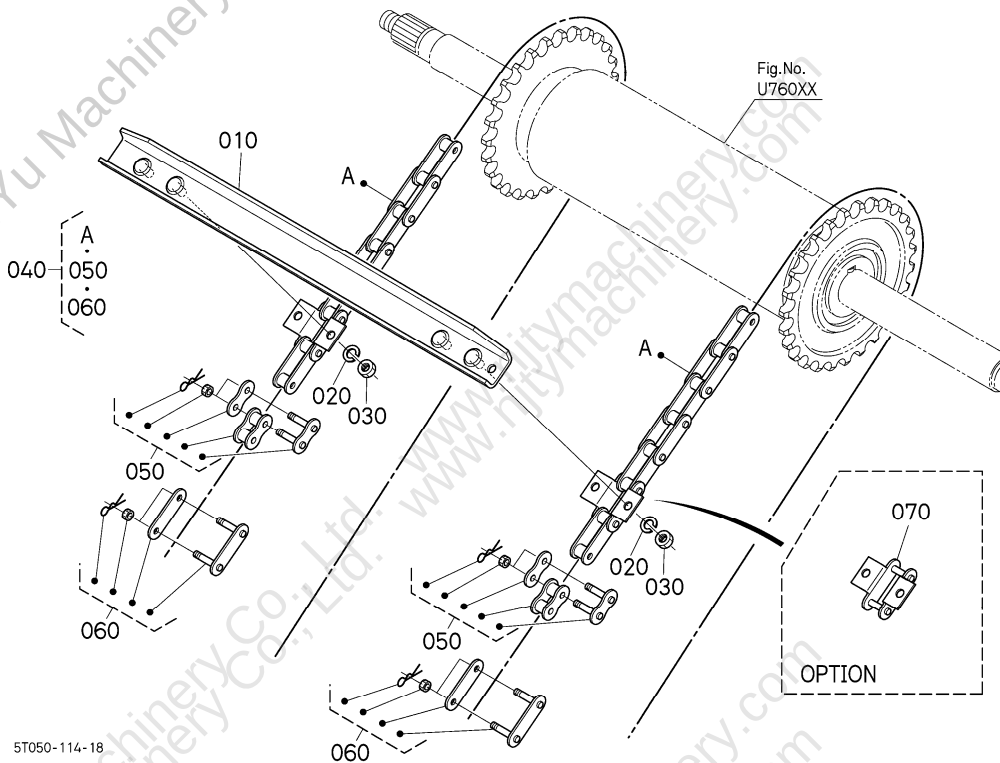
[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U76102

馈线传动链

机器序列号:A:≥10518



A:DC-60-REEL/FEEDER


[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U76103

馈线传动链

机器序列号:A: >=12979



A:DC-60-REEL/FEEDER

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换; $\nrightarrow$ 新旧部件不可替换; $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件; $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U76104

FEEDER DRIVE CHAIN

机器序列号:A:>=13228



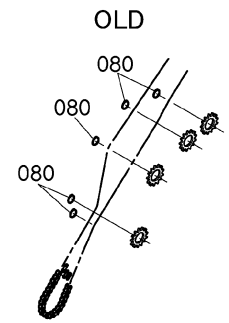
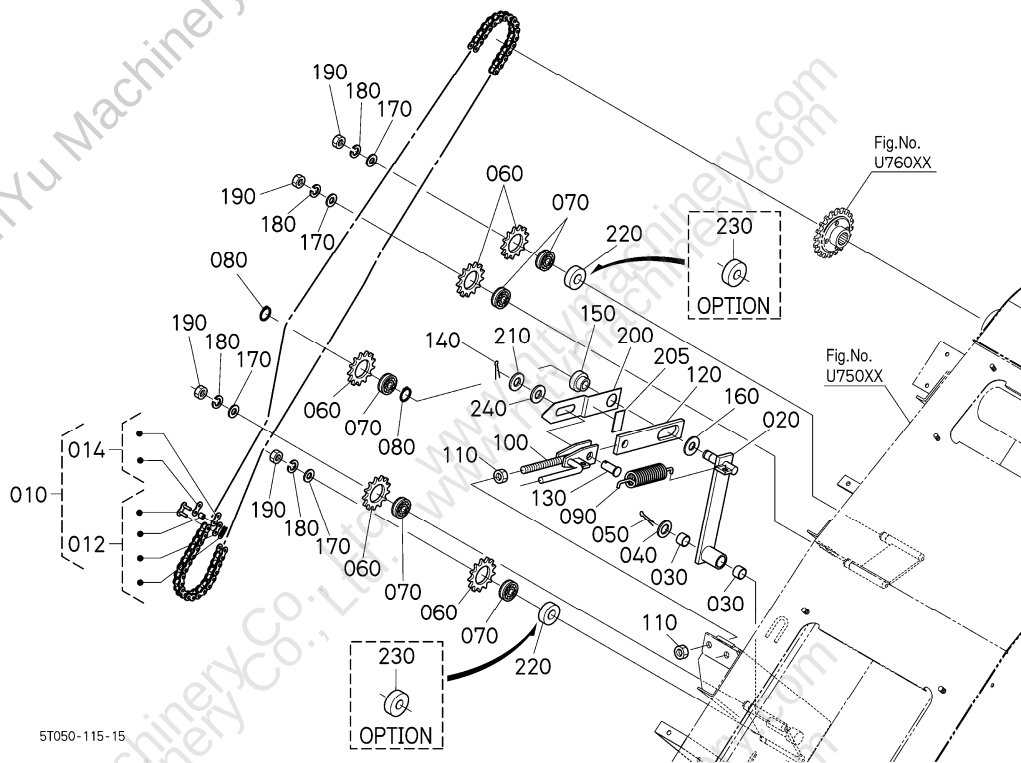
5T018-007-10

A: DC-60-REEL/FEEDER

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

U76300 丰收传动链 HARVEST DRIVE CHAIN




A: DC-60-REEL/FEEDER

序号 REF.No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量/机器序列号 Q'TY/S.No.	互换 I.C.	备注 REMARKS
				A		
010	5T051-4640-0	链条组件	ASSY CHAIN	1		
012	5T051-4645-0	链条支架	HOLDER,CHAIN	2		
014	5T051-4646-0	链条滚滑杆	CHAIN,ROLLER LINK	1		
020	5T051-5631-0	张紧臂	ARM,TENSION	1		
030	08511-02015	衬套	BUSH	2		
040	04011-50200	平垫圈	WASHER,PLAIN	1		
050	05511-50435	开口销	PIN,SPLIT	1		
060	5T051-4636-2	键轮. 张紧	SPROCKET,TENSION	5		
060	5T055-4636-0	键轮. 张紧	SPROCKET,TENSION	5	↔	
070	5T051-4637-0	轴承	BEARING	5		
080	04612-00170	外卡环	CIR CLIP,EXTERNAL	10 ≤10511		
080	04612-00170	外卡环	CIR CLIP,EXTERNAL	2 ≥10512		
090	5T051-4642-0	弹簧	SPRING	1		
100	5T051-5632-0	张紧螺栓. 链条	TENSION BOLT,CHAIN	1 ≤10511		
100	5T051-5632-2	张紧螺栓. 链条	TENSION BOLT,CHAIN	1 ≥10512	←	
110	02174-50140	螺母	NUT	2		
120	5T051-5633-0	填补箱	INTERLOCKER	1		
130	05122-51635	连接销	PIN,JOINT	1 ≤10511		
130	05122-51640	连接销	PIN,JOINT	1 ≥10512	≠	
140	05511-50430	开口销	PIN,SPLIT	1		
150	5T051-5634-0	轴环	COLLAR	1 ≤10511		
150	5T051-5634-2	轴环	COLLAR	1 ≥10512	←	
160	5T051-5635-0	隔片	SPACER	1		
170	04013-60100	平垫圈	WASHER, PLAIN	4 ≥10512		
180	04512-60100	弹簧垫圈	WASHER, SPRING	4 ≥10512		
190	02118-50100	螺帽	NUT	4 ≥10512		
200	5T051-5636-0	量尺. 张力	GAUGE,TENSION	1 ≥10512		
205	5T051-5637-0	橡胶	RUBBER	1 ≥10515		
210	04011-60160	平垫圈	WASHER,PLAIN	1 ≥10512		
220	5T051-4638-0	滚轴盖	ROLLER CAP	2 ≥10512		

↔ 新旧部件可替换; ≠ 新旧部件不可替换; ← 新部件可替换旧部件; → 旧部件可替换新部件


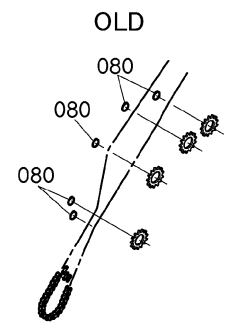
丰收传动链 HARVEST DRIVE CHAIN



A:DC-60-REEL/FEEDER

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\Leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件


馈线滚筒
FEEDER DRUM



A: DC-60-REEL/FEEDER

$\Leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

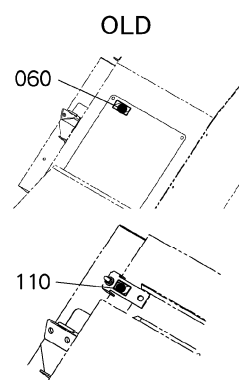标签(盘/馈线)
LABEL(REEL/FEEDER)



5T050-829-11

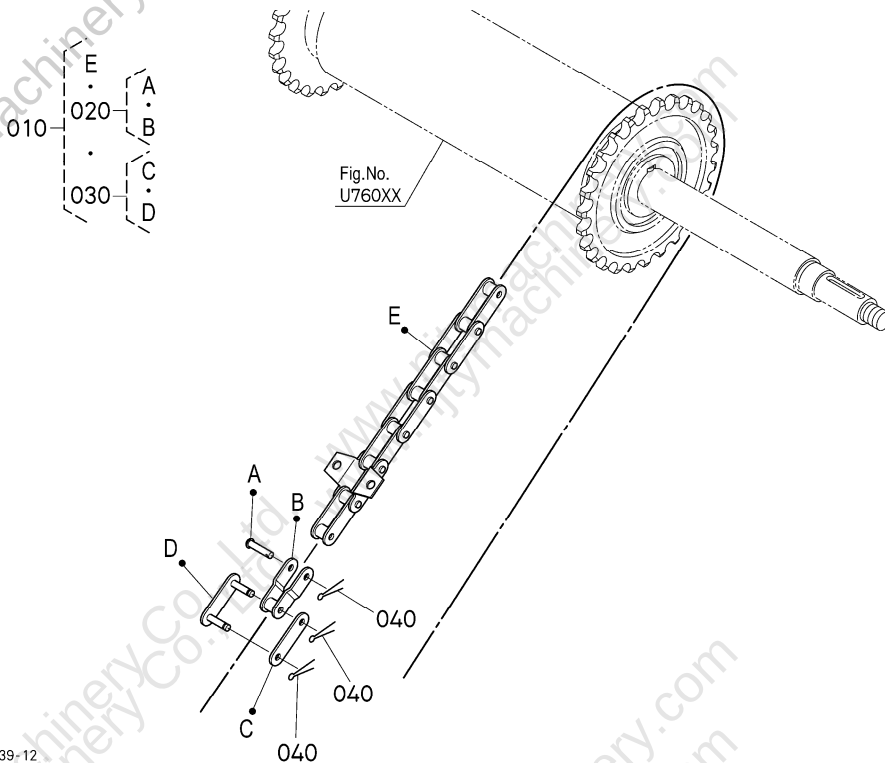
A: DC-60-REEL/FEEDER

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

配件(盘/馈线)
ACCESSORIES(REEL/FEEDER)

机器序列号:A:<=10517



5T050-139-12

A: DC-60-REEL/FEEDER

[illegible]

$\leftrightarrow$ 新旧部件可替换: $\neq$ 新旧部件不可替换: $\leftarrow$ 新部件可替换旧部件: $\rightarrow$ 旧部件可替换新部件

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
HH164-3243-0	6	010	01023-50618	1	170	01123-50828	9	080	01125-60816	138	140
HHK70-1407-0	75	220		22	120		22	090		143	040
K7001-3962-0	74	040		28	080	01123-50830	27	110		146	220
	75	110	01023-50620	4	200		69	110		147	110
K7561-1407-0	75	220		15	150	01123-50835	21	160		148	020
K7561-3312-0	29	015		17	130	01123-50840	75	210		148	100
PG001-3411-0	104	030		22	150	01123-50845	131	150		154	060
PG001-3412-0	98	070	01023-50622	1	190		132	160		155	030
	102	120	01023-50630	4	200	01123-50850	82	030		165	070
	180	130	01023-60650	8	030	01123-50860	160	050		166	026
PG001-6218-0	120	060	01025-50612	47	020	01123-50860	162	110	01125-60816	181	110
PG001-9748-0	154	030		47	040	01123-50870	33	020		181	130
PL501-1215-0	65	030		47	070	01123-51020	168	060	01125-60820	31	100
PL501-1231-0	133	020		56	070	01123-51025	124	060		36	050
PN201-6812-0	58	040		105	060	01123-51030	124	120		36	060
PP501-7529-0	80	040		135	040	01123-51040	71	160		40	170
PR001-1213-0	168	190	01025-50616	49	020	01123-51075	71	150		52	020
	174	100		83	150	01123-51235	64	210		63	120
	183	040		106	160	01123-51245	173	020		70	020
R2401-4331-0	128	095		112	120	01123-60814	14	140		77	040
RA238-5140-0	33	010	01025-50616	113	120	01123-60814	146	220	01125-60820	89	060
	35	010		115	020	01123-60816	3	020		102	060
RC601-6382-0	84	050		115	040		45	050		105	020
T0270-2363-0	66	040		147	030		59	070		105	040
T1060-3681-0	14	160		148	080		94	330		106	020
T1065-1561-0	42	120		149	080		135	060		106	050
T1065-1566-0	42	230		150	030		135	110		106	090
T1270-1568-2	41	010		150	060		136	040		106	190
	42	010		150	090		136	110		106	210
T1275-1563-0	42	130		150	120		136	190		107	020
T2050-2416-0	169	050	01025-50620	112	150	01123-60816	137	090	01125-60820	108	080
	169	160	01025-50630	20	090		137	110		109	170
T2250-8461-0	96	060	01025-50640	109	060		137	180		109	170
TA043-6404-0	42	090	01027-50616	106	170		141	070		112	020
TC210-2628-0	125	150	01055-50635	83	050	01125-50818	128	020		112	070
TD030-1254-0	125	020	01123-50818	10	080		128	050		112	126
YW315-0010-0	76	010		10	140		128	050		116	020
YW315-0071-0	83	120	01123-50820	21	060	01125-50825	144	100		116	050
YW315-0072-0	83	160		97	050		148	060		120	030
YW355-0010-2	82	010		100	100		149	060		120	100
YW355-0010-2	83	010	01123-50820	131	190	01125-50825	165	015	01125-60820	123	020
YW355-0010-3	82	010		131	210	01125-50840	106	080		127	020
	83	010		132	230	01125-50845	76	020		127	040
YW355-0042-0	83	020		132	250	01125-50870	76	030		128	060
YW355-0051-0	83	080		136	030	01125-60816	39	210		129	180
YW355-0052-0	83	090		164	050		40	130		132	140
YW355-0053-0	83	070		167	150		45	040		139	150
YW355-0062-0	83	140		180	110		54	030		145	050
YW355-0091-0	83	110	01123-50822	5	035		56	080		145	160
01023-50610	19	070		25	030		76	016		147	110
01023-50610	36	080	01123-50825	9	070	01125-60816	86	090	01125-60820	153	015
01023-50612	50	050		30	020		89	100		153	015
	60	060		131	040		89	100		153	015
	60	170		132	050		105	090		156	020
	136	070		138	020		105	110		156	050
	147	030		139	140		108	050		160	065
	155	070		152	060		117	020		160	090
01023-50614	28	080		152	120		120	120		165	090
01023-50616	16	160		168	210		128	080		165	110
	142	150		180	150		135	115		171	110

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
01125-60820	177	040	01135-61025	165	050	01811-50812	113	090	02118-50100	187	030
	178	040		168	170	01811-50815	158	040		188	190
	181	020	01138-51440	67	130	01820-50615	149	085	02121-50080	40	160
01127-50816	119	027	01153-50812	24	160	01820-50815	117	040		53	030
	166	020		64	100		158	040		55	030
	166	040	01153-50845	103	090	01820-50820	182	040		107	100
01127-50820	39	070	01155-50840	171	070	01952-00614	143	070		107	140
	106	030	01155-50845	103	090	01952-00825	136	080		107	180
	108	020	01155-50855	167	080	02012-60060	187	060		134	040
	129	075		167	120		187	100		136	090
01127-50820	149	020	01155-50870	31	110	02014-50060	83	060	02121-50080	139	050
	149	100		81	100		106	140		139	080
	153	030	01156-50818	186	070		187	070		142	020
	170	250	01173-51020	186	070		187	110		145	070
	177	040		187	130	02021-50050	50	100		145	150
	178	040	01173-51025	129	080		147	060		160	100
01127-50830	41	040	01173-51090	88	130	02021-50060	108	130		165	030
01133-51016	161	030	01173-51260	95	020		117	080		167	160
	161	080		95	060		132	270		171	090
01133-51020	13	050	01173-51635	121	150		139	120		179	100
01133-51020	129	030	01175-51055	171	020	02021-50060	143	090	02121-50080	181	040
	129	110	01176-61025	88	030		145	090		181	090
	161	060		112	030		145	200		182	120
	168	080	01222-50610	138	040	02054-50050	60	230	02131-50100	122	040
	169	230	01311-10812	172	100	02056-50060	4	240		122	040
	177	020	01311-10816	167	030		17	117		122	060
	178	020		167	030		41	050		122	060
01133-51025	62	020	01311-11040	75	090	02114-50080	31	130		167	070
	92	080	01513-50820	27	030		40	030		167	110
	92	160		79	130		40	110		181	060
01133-51025	93	070	01513-50822	27	130	02114-50080	43	040	02131-50100	182	020
	94	200	01517-61640	112	050		60	130	02156-50080	3	040
	96	080	01518-50816	75	240		63	030		21	090
	96	160	01518-50822	22	100		81	120		27	040
	129	060	01754-50618	20	040		100	050		79	150
	175	240	01754-50625	23	020		103	100	02172-50140	52	060
	176	240	01754-50660	21	030		126	110		99	040
01133-51030	43	020	01754-50665	21	040		131	070	02172-50180	161	140
	174	110	01754-50800	80	030		132	080		168	140
	177	025	01754-50812	2	050		133	180		169	230
01133-51030	178	025	01754-50820	14	200	02114-50080	140	090	02172-50180	183	130
01133-51035	121	170		16	100		167	090		183	190
	183	160	01754-50825	175	200		167	130	02174-50120	71	040
01133-51075	177	025		176	200		169	100		131	130
	178	025	01754-50830	4	080		185	030		132	190
01133-51230	40	070		20	080		186	030		137	160
	172	060	01754-50835	75	250	02114-50100	175	130		141	120
01133-51235	190	040	01754-50840	14	190		176	130	02174-50140	173	110
	190	080		64	050	02118-50100	97	150		188	110
01133-51240	40	060		79	140		102	040	02174-50160	118	110
01133-51240	124	100	01754-50855	24	110	02118-50100	102	090	02174-50160	125	090
01133-51435	180	020	01754-50875	4	100		103	030		129	160
01133-51640	162	030	01754-50885	4	120		103	050		130	230
	180	070	01754-50890	64	060		162	080		180	090
01135-51030	113	020	01754-51070	41	030		163	080	02174-50200	101	080
01135-51275	95	090	01754-51235	64	150		164	130	02176-50120	90	070
01135-61020	169	020	01774-51225	90	050		167	071	02552-50060	109	050
01135-61025	121	030	01811-50812	112	090		167	111	02552-50080	39	180
	122	020		113	050		171	040	02751-50060	15	170
	163	060		113	070		186	030		15	220

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
02751-50060	17	150	04011-60160	89	120	04015-60080	132	060	04512-60180	161	130
02751-50080	16	120		118	060		134	035		168	130
	22	110		118	090	04015-60100	162	060		169	220
	52	090		162	040	04015-60120	190	050		183	120
	83	030		169	060	04015-60160	121	130		183	180
	100	090		169	190	04512-60050	60	030	04611-00170	75	070
	106	060		188	210	04512-60060	4	250	04611-00220	80	050
	129	077	04012-50060	99	080		20	070	04611-00320	60	100
	175	210		104	020		41	060		92	150
	176	210	04012-50080	3	060		106	130		96	150
02761-50040	18	170	04012-50080	79	170	04512-60080	3	050	04611-00320	174	080
02761-50050	50	020		99	150		21	100	04611-00350	75	200
02761-50060	119	016		107	115		24	150		119	060
	137	050		108	150		27	050		133	107
02763-50080	40	030	04013-50030	154	040		40	035		140	057
	131	155	04013-50080	24	140		40	100	04611-00360	74	170
	145	130		31	120		43	050	04611-00400	145	120
	184	050		39	170		60	140	04611-00420	133	140
02771-50100	43	030		45	070		79	160		142	080
	158	020		60	150		131	060		173	040
02771-50100	190	070	04013-50080	81	110	04512-60080	132	070	04611-00420	175	073
02810-50060	114	040		98	080		158	050		176	073
	114	080		98	120		158	050	04611-00470	71	080
	135	130		100	080		167	040		131	030
02810-50080	143	020		102	110		167	040		131	180
03004-50816	100	120		109	090		182	050		132	040
03016-50616	139	100		114	020		185	020		132	220
	143	060		114	060		186	020		133	050
	145	180		167	095	04512-60100	88	040		142	120
03024-50308	59	040		167	135		88	120		144	050
03024-50508	51	030	04013-50080	171	080	04512-60100	97	140	04611-00470	144	090
	60	190		182	060		102	050	04611-00520	96	100
03024-50510	5	090		182	100		103	060		137	080
03024-50520	18	140	04013-60050	50	080		112	040		138	090
03024-50525	50	070		60	040		162	070		141	060
03024-50540	60	190		60	240		163	070		168	110
03034-50406	110	140	04013-60100	97	210		167	072	04611-00620	72	070
03034-50816	89	080		106	240		167	112		72	100
	89	080		157	030		171	030		92	100
03054-50510	5	090		167	073		175	120		142	060
03614-50410	108	100	04013-60100	167	113	04512-60100	176	120	04611-00620	168	050
04011-50100	97	180		177	022		186	020		168	200
	98	040		178	022		187	020		183	050
04011-50120	89	040		188	170		188	180	04611-00720	93	130
	89	040	04013-60120	40	080	04512-60120	71	050		94	260
	95	040		64	200		90	080	04611-00750	67	070
	95	080		90	090		95	030	04611-00800	121	120
04011-50140	67	125		131	110		95	070		124	020
	97	020		132	170		131	120		174	050
	140	030	04013-60140	52	040		132	180	04612-00100	97	190
04011-50180	157	110	04013-60140	99	020	04512-60120	137	150	04612-00150	119	030
	161	120		180	030		141	110		120	050
	168	120	04015-60060	50	040	04512-60140	67	170		133	110
	183	110		106	120		173	100		133	150
	183	170		135	125	04512-60160	118	100		140	040
04011-50200	164	090		139	110		121	140		140	060
	188	040		143	080		125	080	04612-00160	63	080
04011-50220	118	060		145	190		129	150		118	070
	126	030	04015-60080	40	090		129	220	04612-00170	63	100
04011-60160	63	070		131	050		180	080		118	050

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
04612-00170	126	070	04816-00070	187	080	05511-50320	157	040	07012-10810	111	020
	169	130		187	120	05511-50420	89	020	07012-11012	111	030
	188	080	04816-00120	68	060		89	020	07012-11214	111	040
	188	080	04816-00420	67	100	05511-50430	89	130	07012-11417	111	050
04612-00200	71	100	04816-50350	125	170		97	030	07111-00100	111	090
	71	180	04817-00060	34	080		169	070	07113-02100	111	100
	133	070	04817-00100	46	030		169	200	07211-10150	111	110
	164	030		75	080		188	140	07715-00401	10	040
04612-00220	118	070	04817-00110	79	090	05511-50435	164	100		11	100
	126	040	04817-00120	75	060		188	050	07715-00403	14	110
04612-00250	14	180	04817-00120	75	170	05511-50440	109	150	07715-01605	68	030
	65	050	04817-00140	74	150	05511-50530	157	120	07715-03205	14	090
	72	120		79	070	05511-52520	99	160	07715-03213	4	150
	79	050		79	110	05515-50600	99	090	08101-06205	96	030
	142	110	04817-00150	4	030	05515-51600	94	310	08101-06305	92	030
	168	240	04817-00160	2	060		179	030	08101-06306	93	030
	172	040	04817-00180	74	130	05515-60800	107	200		93	160
04612-00280	69	180		84	060	05515-61200	179	050		125	140
04612-00300	142	050		86	150	05525-50800	182	090	08141-06001	138	080
	168	220	04817-00220	4	040	05525-61000	109	210	08141-06002	60	080
04612-00350	125	040	04817-00360	4	050	05712-00410	8	050	08141-06004	133	020
04612-00400	67	050	04817-00480	78	070	05712-00415	60	120	08141-06005	142	100
	125	120	04817-50300	5	130	05712-00525	14	040		144	080
	174	020		81	030		131	090	08141-06201	60	090
04612-00500	121	090	05012-00408	1	080		132	090	08141-06202	119	070
04612-00550	69	140	05012-00410	80	020		132	120		133	105
04612-00680	66	070	05012-00609	1	090		141	090		140	055
04612-01000	119	080	05012-00610	74	080	05712-00530	137	130	08141-06203	118	040
	120	070	05012-00612	1	100	05712-00720	10	060		126	060
04711-00060	138	030		4	060		41	080		139	070
04714-00080	75	260	05012-00620	75	130	05712-00730	11	130	08141-06203	145	110
04717-00800	64	110	05012-00818	64	070		125	200	08141-06204	71	070
04717-01000	37	070	05012-01018	1	110	05712-00735	129	130		131	020
	88	080	05122-50614	99	070		129	200		132	030
04717-01200	64	090	05122-50820	102	100		168	160		133	040
	81	050	05122-50865	107	190	05712-00740	161	110		144	040
04724-00100	124	070	05122-51240	89	030	05712-00745	168	020		164	020
04724-00140	15	060		179	040		183	020		190	030
04811-00710	31	070	05122-51635	188	130	05712-01055	183	030	08141-06205	168	100
04811-06530	75	120	05122-51640	89	110	05811-00622	71	020	08141-06206	142	040
04811-06560	64	140	05122-51640	188	130	06111-52023	77	060	08141-06206	172	070
	71	140	05411-00414	74	070		83	110	08141-06208	67	180
04811-06630	75	160	05411-00420	15	120		179	080		174	040
04811-07630	69	020		17	100	06112-52021	79	080	08141-06210	121	080
04811-07850	69	030	05411-00528	24	120	06112-53033	79	060	08141-06302	133	130
04811-10090	83	130	05411-00618	29	020	06311-25030	74	140		173	030
04811-10250	92	120	05411-00620	29	020	06312-10020	4	180		175	072
	96	120	05411-00625	68	090	06331-35012	64	080		176	072
04811-10300	11	160	05411-00825	73	030	06331-45010	37	080	08141-06303	131	170
	81	080	05511-50215	98	110		88	070		132	210
04811-10500	79	120	05511-50215	107	120	06331-45010	124	080	08141-06304	137	070
04811-10850	14	170		108	160	06331-45012	81	040		138	070
04811-11100	69	100		109	100	06611-15010	77	030		141	050
04811-50550	72	050		184	035		92	130	08141-06305	168	040
	72	090		184	035		93	110		172	030
04811-50900	124	130		192	040		94	240	08141-06307	121	110
04811-51100	124	050	05511-50315	100	070		96	130	08143-06300	135	140
04814-00060	15	050	05511-50320	97	220		180	060	08241-05205	79	040
04814-00150	18	040		98	050	06613-10675	63	045	08511-01020	97	230
04814-06310	15	200		106	250	07011-10030	111	060	08511-01525	140	020

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
08511-01615	118	020	15221-1333-0	24	040	15601-9201-2	17	030	17111-9701-0	41	090
08511-01620	63	050	15221-1398-0	24	050	15601-9665-0	17	040	17123-6301-6	43	010
08511-02015	188	030	15221-1431-0	24	100	15611-5545-0	14	060		44	010
08511-02215	118	020	15221-1435-3	24	090	15621-1403-0	24	170	17123-6302-4	44	180
	133	090	15221-1443-0	24	130	15748-6057-0	16	130	17123-6303-0	44	130
08511-02220	126	020	15221-1627-0	10	070	15831-4310-0	34	020	17123-6304-0	44	070
09230-20426	173	060	15221-2336-0	11	170	15831-4325-0	34	070	17123-6307-0	44	040
09318-88085	31	040	15221-3365-0	11	120	15831-8746-2	34	040	17123-6308-0	44	020
09318-88150	5	020	15221-3568-2	8	060	15841-1462-0	17	050	17123-6314-0	44	170
09318-88180	21	130	15221-4317-0	32	020	15841-5385-0	18	120	17123-6320-0	44	140
09318-88180	29	040	15221-5547-0	14	070	15841-5386-0	18	130	17123-6326-0	44	120
09318-88200	28	110	15221-5574-0	14	100	15841-9602-0	3	170	17123-6332-0	44	210
09318-89016	37	060	15221-5623-0	20	050	15852-3314-0	5	120	17123-6338-0	44	160
09318-89020	37	050	15221-6382-0	13	020	15881-6409-0	42	150	17123-6350-0	44	050
09318-89045	37	030	15221-6641-0	20	060	15881-6415-0	42	280	17123-9331-0	44	190
09318-89055	39	050	15221-8821-0	4	230	15881-6426-0	42	080	17123-9332-0	44	200
09318-89076	39	060				15881-6433-0	42	160	17214-7202-0	36	020
09318-89087	39	100				15881-6471-0	42	060	17311-2231-0	11	080
09318-89115	39	090				15881-6480-0	42	100	17311-2231-2	11	080
09500-25428	142	070	15221-9153-0	16	110	15881-9104-0	42	200	17311-2297-0	11	080
09500-26528	138	060	15221-9153-0	21	070	15881-9105-0	42	220	17311-2298-0	11	080
09500-30478	144	020				15881-9201-0	42	030	17311-6328-0	44	080
09500-30528	138	050	15224-4301-0	30	010	15881-9202-0	42	250	17321-1358-0	3	110
09503-58011	124	030				15881-9301-0	42	070	17325-7244-0	38	040
09504-06211	125	160	15224-4320-0	32	030	15881-9302-0	42	210	17331-7334-2	4	170
09661-40030	19	030	15224-8776-0	32	080	15881-9303-0	42	180		5	060
09661-40140	19	010	15241-3695-0	4	130	15881-9304-0	42	190	17333-9101-3	2	030
09661-40150	19	100	15241-6758-0	19	080	16221-7327-0	21	150	17355-7238-0	38	010
09661-40300	19	040	15261-9601-0	3	100	16241-1172-0	27	080	17369-6757-0	42	270
11460-6311-0	44	100	15272-7242-0	38	020	16241-6490-0	42	240	17391-9616-0	1	040
11460-6312-0	44	230	15321-2516-3	13	030	16241-7336-0	29	050	17456-3642-0	7	020
11460-6327-0	44	110	15321-7326-0	21	140		29	070	17539-5203-0	16	140
11460-6350-0	44	060	15321-7334-0	1	130	16241-7337-0	22	070	18510-6372-0	48	130
13963-9201-0	44	260	15331-5135-0	16	070	16241-9602-0	4	020	19004-0462-0	13	040
14111-4241-0	16	010	15331-9665-0	16	060	16264-7411-0	60	160	19013-0345-0	3	130
14182-9203-0	42	260	15331-9666-0	16	080	16271-4357-0	34	060	19077-5209-2	16	090
14301-4275-0	16	030	15425-6339-0	44	150	16271-4358-0	34	030	19077-5211-3	16	090
14301-4384-0	34	090	15425-6340-0	44	030	16271-4359-0	34	050	19077-5212-3	16	090
14681-4201-0	16	020	15451-9540-0	10	120	16271-9616-0	1	050	19202-0414-0	12	220
14911-4275-0	33	050	15461-7411-0	23	030	16285-6357-0	44	250	19202-2325-0	11	150
14911-4275-0	33	080	15471-2331-2	11	140	16285-9201-0	44	270	19202-2328-0	11	110
	33	110	15471-7425-0	22	130	16414-3243-0	6	010	19202-3566-0	8	040
	33	200	15471-9153-0	3	030	16427-3314-2	1	140	19212-6310-0	44	090
	64	190	15471-9579-0	28	020	16427-6411-0	42	020	19212-9713-0	44	220
14971-4275-0	19	060	15501-7247-0	38	060	16429-9201-0	26	050	19222-4328-0	32	060
	19	110	15511-9666-0	44	240	16433-0446-0	9	090	19223-2565-2	22	140
15021-1424-0	24	190	15521-1423-0	24	180	16483-1710-0	27	020	19818-7415-0	23	010
15021-3366-0	19	130	15521-2214-2	11	070	16483-1711-0	27	100	19830-1232-0	27	090
15101-3358-0	88	100	15521-3693-0	4	140	16496-5132-0	16	050	1A021-0413-0	4	070
15108-4329-0	32	070	15521-7332-0	4	160	16652-6431-0	42	140	1A021-0543-0	5	080
15108-4361-0	32	040	15521-7355-0	22	030	16652-6477-0	42	110	1A021-1172-0	21	120
15108-4378-0	32	050	15521-9602-0	1	020	16652-6478-0	42	050	1A021-2131-0	11	030
15221-0175-0	3	010				16661-7305-0	22	050	1A021-2319-0	13	060
15221-0337-0	3	080				16661-7355-0	22	030	1A021-2319-2	13	060
15221-0338-0	1	060				16691-5798-0	15	110	1A021-2411-0	11	120
15221-0339-0	1	070					17	090	1A021-2437-0	10	110
15221-0349-0	3	090	15521-9603-0	1	030	17111-1311-0	24	010	1A021-2498-0	10	100
15221-1315-3	24	060	15531-7243-2	38	030	17111-1312-0	24	020	1A021-3311-0	1	150
15221-1324-0	24	030	15601-0456-0	9	190	17111-1361-2	3	160	1A021-3515-0	8	020
15221-1328-0	24	070	15601-1555-0	10	010	17111-1362-0	3	150	1A021-5166-0	1	160
			15601-1555-3	10	010						

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
1A021-5412-0	17	020	1A091-2347-2	11	180	1G633-1265-0	26	070	1G911-5615-0	20	030
1A021-5416-0	15	010	1A091-2348-0	9	030	1G701-0413-0	4	070	1G911-6551-0	18	150
1A021-5435-0	17	010		9	120	1G701-5770-0	15	080	1G911-9102-2	5	110
1A021-5602-0	17	070		9	150	1G730-3641-3	7	010	1G911-9201-0	15	040
1A021-5613-3	20	020		9	180	1G730-3641-4	7	010	1G916-2516-0	13	030
1A021-5721-2	15	140		12	190	1G730-3701-0	29	010	1G921-1619-0	14	165
	17	120	1A091-2348-2	9	030	1G730-3709-0	6	030	1G922-5101-2	16	040
1A021-5739-0	17	115		9	120	1G730-3716-0	29	060	1G922-5101-4	16	040
1A021-5770-3	15	080		9	150	1G730-5371-2	18	080	1G923-9101-0	27	120
1A021-5771-0	15	090		9	180	1G730-5372-0	18	090	1G924-0543-0	5	080
1A021-5772-0	15	100	1A091-2348-2	12	190	1G730-7303-2	22	010	1G924-1172-0	27	070
1A021-5792-0	15	130	1A091-2353-0	12	200	1G730-7341-0	22	020	1G924-1602-6	14	010
	17	110	1A091-2353-2	12	200	1G742-0512-0	5	070	1G924-1602-7	14	010
1A021-7292-0	21	050	1A091-2354-0	12	210	1G751-5214-0	16	150	1G924-1632-0	14	130
1A021-7301-2	21	170	1A091-2354-2	12	210	1G751-8813-0	4	220	1G924-2105-2	11	020
1A021-7333-2	4	190	1A091-2391-0	11	180	1G770-1450-2	5	040	1G924-2109-0	11	020
1A021-7334-0	21	110	1A091-2392-0	12	180	1G777-9665-0	28	050	1G924-2111-2	11	010
1A021-7351-0	22	040	1A091-2393-0	12	190	1G780-0162-0	2	020	1G924-2190-2	11	010
1A021-7352-0	22	060	1A091-2394-0	12	190	1G790-0304-3	3	070	1G924-2198-0	11	060
1A021-8721-0	46	040	1A091-2395-0	12	200	1G790-0331-2	3	140	1G924-2201-0	11	050
1A021-9102-0	21	080	1A091-2396-0	12	200	1G790-0360-2	3	140	1G924-2201-2	11	050
1A021-9103-0	4	090	1A091-2397-0	12	210	1G790-0361-2	3	140	1G924-2201-3	11	050
1A021-9602-0	21	020	1A091-2398-0	12	210	1G790-0362-2	3	140	1G924-2425-2	10	130
1A023-5641-5	20	120	1A091-2401-0	10	090	1G790-0363-2	3	140	1G924-3324-0	28	100
1A023-5641-6	20	120	1A093-0150-0	2	010	1G790-1182-0	25	020	1G924-5175-0	14	020
1A024-3323-0	28	090	1A093-0150-3	2	010	1G790-5216-2	16	090	1G924-5300-0	18	020
1A024-3352-0	28	120	1A093-0551-0	5	010	1G790-5373-0	18	100	1G924-5300-4	18	020
1A024-3715-2	29	030	1A093-4202-0	19	090	1G790-5374-0	18	110	1G924-9580-2	28	040
1A024-3901-0	46	010	1A093-5136-0	19	120	1G791-1601-0	10	030	1G934-1164-0	27	060
1A051-7343-0	22	080	1A093-7428-2	41	070	1G796-5354-0	18	025	1G934-1701-0	27	010
1A053-5700-5	17	060	1A094-0551-0	5	010	1G796-5362-0	18	030	1G934-3304-0	28	010
1A053-5715-0	17	080	1C010-1356-0	3	120	1G796-5642-2	20	130	1G934-3305-0	28	060
1A053-5748-2	1	180	1C010-9696-0	93	100	1G796-6556-0	18	160	1G934-3305-2	28	060
1A071-0704-2	9	100		94	230	1G840-0402-5	4	010	1G934-5605-2	20	010
1A071-0704-4	9	100	1C010-9696-2	93	100	1G840-0402-6	4	010	1J700-2214-0	11	070
1A071-0705-2	9	130		94	230	1G841-9101-0	4	110	1J860-3314-0	1	140
1A071-0705-4	9	130	1C020-9581-0	18	025	1G850-3211-0	2	040	1K411-6402-0	42	040
1A071-0706-2	9	160	1C020-9665-0	28	050	1G850-5115-0	14	030	1K411-7344-0	4	160
1A071-0706-4	9	160	1C020-9673-0	18	060	1G851-0481-3	9	050	1K531-6460-2	42	170
1A071-1176-0	25	010	1C040-3367-0	28	070	1G851-2301-3	11	090	31351-3861-3	14	150
1A072-7270-0	21	010	1E013-1231-0	26	010	1G851-2301-5	11	090	32721-3504-0	72	130
1A083-2501-0	13	010	1E013-3501-3	8	010	1G851-2301-7	11	090	32721-3507-0	73	070
1A083-2501-2	13	010	1E013-9149-2	26	060	1G852-1311-0	24	010	32721-3515-0	72	110
1A091-0436-2	9	040	1E090-6442-0	41	020	1G852-1312-0	24	020		73	060
1A091-0454-0	9	020	1G065-4236-0	19	050	1G852-5345-0	18	070	32721-3518-0	72	140
	9	110	1G279-2133-0	11	040	1G856-5673-0	15	180		73	080
	9	140	1G311-4310-0	35	030	1G856-6012-0	15	190	32721-3532-0	74	030
	9	170	1G311-4325-0	35	070	1G861-5569-2	14	080	32721-3533-2	74	090
1A091-0482-0	9	060	1G311-4334-0	35	020	1G861-9730-0	14	120	32721-3534-2	74	100
1A091-0558-0	5	030	1G311-4357-0	35	060	1G896-1358-0	3	110	32751-9686-0	50	060
1A091-0709-3	9	010	1G311-4358-0	35	040	1G896-3709-0	6	030	33430-8276-0	28	130
1A091-0709-5	9	010	1G311-8746-0	35	050	1G896-5132-0	16	050	34150-1115-0	93	050
1A091-1235-0	26	020	1G513-3655-0	7	030	1G896-5220-0	16	095		94	180
1A091-1236-0	26	030	1G557-9665-0	28	030	1G896-9665-0	16	060	35820-7556-0	56	040
1A091-1426-0	24	080	1G622-3708-0	6	020	1G911-1452-3	5	100	35880-3033-0	67	060
1A091-1450-2	5	040	1G622-3708-3	6	020	1G911-4250-0	18	010	36602-2343-0	67	030
1A091-1450-4	5	040	1G633-0101-0	1	010	1G911-5344-0	18	050	36730-7555-0	56	030
1A091-1511-0	10	020	1G633-0101-2	1	010	1G911-5345-0	18	070	36919-2133-0	83	040
1A091-1651-3	10	050	1G633-0101-3	1	010	1G911-5410-0	15	020	37150-3466-0	4	210
1A091-2347-0	11	180	1G633-1176-0	25	010	1G911-5427-0	15	070	37410-1432-0	73	020

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
37410-5719-0	72	020	5F000-5265-0	96	090	5H470-4121-0	51	010	5T018-9136-0	145	075
38240-3241-0	48	100		96	170	5H471-2126-0	88	160	5T020-1299-0	125	060
3A111-7733-0	60	200	5G200-1113-0	108	120		88	200	5T050-1511-0	64	010
	60	200	5H215-2579-0	48	115	5H471-2216-0	169	220	5T050-1512-0	64	030
41071-4114-0	75	190	5H276-4125-0	47	060	5H471-3561-0	108	200	5T050-1513-0	64	040
41092-1441-0	63	060		58	020	5H473-1223-0	40	020	5T050-1514-0	64	120
44366-6897-0	60	200	5H400-1143-0	63	010	5H473-2394-0	94	290	5T050-1515-0	64	130
	179	110	5H400-1144-0	133	170	5H473-2556-0	37	010	5T050-1541-0	65	010
51852-4124-0	180	050	5H400-1246-0	118	030	5H473-2557-0	37	020	5T050-1542-0	65	040
52000-3143-0	101	070		126	050	5H473-2658-0	40	050	5T050-1543-0	65	060
			5H400-1516-0	64	160				5T050-1561-0	65	070
52200-1553-0	65	020	5H400-1517-0	64	180	5H473-2995-0	94	280	5T050-1610-0	66	010
	71	120	5H400-2115-0	52	005	5H473-3239-0	99	110	5T050-1610-4	66	010
52200-1712-0	68	020	5H400-2117-0	107	220	5H475-1226-2	125	070	5T050-1620-0	66	020
52200-1714-0	68	070	5H400-2119-0	45	020		129	140	5T050-1625-0	66	045
52200-1766-0	69	170		88	190	5H475-2516-0	90	060	5T050-1628-0	66	080
52200-1767-0	69	150	5H400-2122-0	88	140	5H483-2215-2	94	270	5T050-1641-0	67	010
52200-2516-0	90	060		88	170	5H484-2325-0	94	300	5T050-1642-0	67	020
52200-2676-0	31	060		108	230	5H484-2391-0	94	320	5T050-1643-0	67	040
52200-9951-0	48	110	5H400-2125-0	88	090	5H484-2392-0	94	340	5T050-1711-0	68	010
52270-1621-0	66	030									
			5H400-2151-0	90	010	5H601-1648-0	67	160	5T050-1713-0	68	050
52300-3413-0	128	110	5H400-2152-0	90	020	5H601-1713-0	68	040	5T050-1731-0	69	010
52300-7517-0	97	120	5H400-2153-0	90	030	5H730-1647-2	67	130	5T050-1751-0	69	040
	103	010	5H400-2154-5	90	040	5H730-3932-0	73	040	5T050-1752-0	69	060
52300-7519-0	97	130	5H400-2591-0	33	170	5H730-3933-0	73	050	5T050-1753-0	69	070
	103	020	5H400-2675-0	31	050	5H730-3940-0	74	020	5T050-1754-0	69	080
52320-4288-3	48	010	5H400-2732-0	84	020	5H730-3960-0	74	050	5T050-1755-0	69	120
	48	040		84	040	5H730-3970-0	74	060	5T050-1756-0	69	090
52500-1115-2	63	090		86	020	5K005-6142-0	150	040	5T050-1757-0	69	050
52500-1781-0	68	080		86	040		150	100	5T050-1761-0	71	170
52500-2156-0	96	060									
			5H400-2732-0	86	070	5K021-2123-0	152	050	5T050-1762-0	69	130
52600-2738-0	81	060		86	110		152	110	5T050-1768-0	69	160
52640-8370-0	75	030		86	160	5K021-6136-0	147	040	5T050-2215-0	94	270
52791-2116-0	88	050	5H400-3123-0	97	160		148	040	5T050-2610-0	39	010
52794-4242-0	56	060		103	040	5K101-1635-0	169	090	5T050-2757-0	78	050
52954-2156-0	92	060	5H400-3224-0	106	100	5K101-2526-0	137	140	5T050-2758-0	78	060
53650-5381-0	47	030	5H400-3238-0	101	050		141	100	5T050-2893-0	82	020
53650-6127-0	182	150	5H400-3241-2	101	060	5K101-2616-0	132	110	5T050-3752-0	107	230
	182	170	5H400-3251-0	98	010	5K101-2634-0	119	020	5T050-3753-0	107	240
	182	190	5H400-3252-0	98	020		120	040	5T050-3753-2	107	240
53971-3139-5	121	060									
			5H400-3258-0	100	020	5K101-2634-0	133	100	5T050-3754-0	107	250
53971-3139-5	141	030	5H400-3261-0	100	030		140	050	5T050-3900-2	71	110
54511-8813-0	111	070	5H400-3262-0	100	040	5K101-2656-0	135	090		72	010
54617-1212-0	81	020	5H400-3263-0	100	060		136	160		73	010
54711-4155-0	47	050	5H400-3266-0	52	050		136	240		74	010
54711-8513-0	111	080		99	030	5K101-3149-0	144	015		75	010
54936-2615-0	39	030	5H400-3312-0	102	080	5K101-3154-0	145	100	5T050-3900-3	71	110
55417-5252-0	173	050	5H400-3556-0	107	160	5K101-3157-0	144	070		72	010
56605-4215-0	56	050		108	190	5K101-3159-0	142	090		73	010
56713-4122-0	48	120	5H400-4125-0	51	020	5K101-3167-0	49	030		74	010
58062-1137-0	50	010									
			5H400-4151-2	51	040	5K101-3169-0	144	060	5T050-3900-3	75	010
58201-2574-0	33	010	5H400-8550-0	111	010	5K101-3191-0	145	210	5T050-3900-5	71	110
	34	010	5H400-8561-0	111	120	5K101-5113-0	137	040		72	010
58813-1645-0	67	080	5H400-8562-0	111	130		139	030		73	010
59700-4225-0	46	020	5H400-8563-0	111	140		145	030		74	010
59700-4288-2	48	070	5H400-8564-0	111	150	5K190-5122-0	138	010		75	010
59800-2611-0	39	020	5H470-2520-0	36	010	5K200-7113-0	49	010	5T050-3956-0	74	160
5F000-5265-0	92	090	5H470-2710-0	79	010	5T018-4373-0	151	010	5T050-4650-0	184	070
	92	170		80	010	5T018-5130-0	176	010		185	040
	93	080	5H470-3172-0	47	010	5T018-7624-2	159	010	5T050-4650-2	186	040
	94	210									

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5T050-4650-3	187	040	5T051-2310-0	92	005	5T051-2573-0	33	090	5T051-2775-0	86	080
5T050-4651-0	184	080	5T051-2311-0	92	010	5T051-2575-0	33	120	5T051-2776-0	86	130
	185	050		96	010	5T051-2579-0	33	060	5T051-2777-0	86	140
	186	050	5T051-2312-0	91	010	5T051-2581-0	33	040	5T051-2791-0	87	010
5T050-4651-3	187	050	5T051-2313-0	92	020	5T051-2582-0	33	070	5T051-2843-2	77	020
5T050-4652-0	184	090	5T051-2315-0	92	040	5T051-2583-0	33	100	5T051-2872-0	76	014
	185	060	5T051-2316-0	92	070	5T051-2584-0	33	130	5T051-2991-0	94	350
	186	060	5T051-2341-2	95	010	5T051-2585-0	33	190	5T051-2992-0	94	350
5T050-4652-3	187	090	5T051-2341-3	95	010	5T051-2591-0	33	050	5T051-2993-0	94	350
5T050-5117-0	174	070	5T051-2341-5	95	010		33	080	5T051-2994-0	94	350
5T050-5926-0	60	180	5T051-2342-3	95	050	5T051-2591-0	33	110	5T051-2995-0	94	350
5T050-5927-0	60	160	5T051-2342-4	95	050		33	200	5T051-2996-0	94	350
5T050-5941-0	59	020	5T051-2342-6	95	050		64	190	5T051-2997-0	94	350
5T050-5942-0	59	030	5T051-2345-0	92	050	5T051-2592-0	33	140	5T051-2998-0	94	350
5T050-6578-0	119	050		96	050	5T051-2620-0	39	110	5T051-3111-3	105	010
5T050-9521-0	186	040	5T051-2360-0	96	005	5T051-2621-0	39	120	5T051-3111-4	105	010
5T050-9521-2	187	040	5T051-2360-2	96	005	5T051-2622-0	39	130	5T051-3111-5	105	010
5T051-1115-0	62	010	5T051-2360-3	96	005	5T051-2623-0	39	140	5T051-3113-0	97	010
5T051-1141-0	63	040	5T051-2361-0	96	020	5T051-2624-0	39	150	5T051-3114-0	97	040
5T051-1141-3	63	040	5T051-2361-2	96	020	5T051-2625-0	39	160	5T051-3115-0	97	060
5T051-1142-0	62	030	5T051-2361-3	96	020	5T051-2626-0	39	190	5T051-3117-0	97	105
5T051-1144-0	63	020	5T051-2362-0	96	070	5T051-2656-0	40	010		110	055
5T051-1157-0	62	040	5T051-2363-0	96	040	5T051-2656-2	40	010	5T051-3118-0	97	100
5T051-1211-2	81	010	5T051-2363-2	96	040	5T051-2657-4	40	140	5T051-3119-0	97	070
5T051-1212-0	81	090	5T051-2380-0	93	005	5T051-2659-0	40	040	5T051-3121-0	97	080
5T051-1213-0	81	130	5T051-2383-2	93	010	5T051-2666-0	40	120	5T051-3122-0	97	090
5T051-1216-0	81	070	5T051-2383-3	93	010	5T051-2670-0	31	010	5T051-3124-0	104	010
5T051-1218-0	63	110	5T051-2383-4	93	010	5T051-2670-2	31	010	5T051-3127-0	104	040
5T051-1517-0	64	180	5T051-2383-5	93	010	5T051-2671-0	31	020	5T051-3128-0	99	050
	64	180	5T051-2387-0	93	020	5T051-2671-2	31	020		102	020
5T051-1518-0	64	185	5T051-2387-0	93	150	5T051-2673-0	31	090	5T051-3128-0	104	050
5T051-1535-0	71	010	5T051-2387-2	93	020	5T051-2673-2	31	090		109	120
5T051-1535-2	71	010		93	150	5T051-2676-0	31	030	5T051-3134-0	105	030
5T051-1591-0	64	170	5T051-2387-3	93	020	5T051-2691-0	33	180	5T051-3135-0	97	110
5T051-1645-0	67	140		93	150	5T051-2699-0	33	150	5T051-3137-0	105	050
5T051-1646-0	67	150	5T051-2388-0	93	040	5T051-2712-0	79	100	5T051-3137-2	105	050
5T051-1647-0	67	120		94	170	5T051-2713-0	79	030	5T051-3138-0	52	070
5T051-1647-2	67	120	5T051-2389-2	93	140	5T051-2734-0	85	010		53	010
5T051-1648-0	67	110	5T051-2389-3	93	140	5T051-2734-2	85	010		55	010
5T051-1652-0	67	090	5T051-2389-4	93	140	5T051-2735-0	85	020	5T051-3139-0	54	010
5T051-1911-0	71	030	5T051-2389-5	93	140	5T051-2735-2	85	020	5T051-3141-0	97	170
5T051-1921-0	71	090	5T051-2390-0	93	135	5T051-2737-0	84	030	5T051-3142-0	97	200
5T051-1922-0	71	060	5T051-2391-0	92	110	5T051-2738-0	70	010	5T051-3191-0	52	030
5T051-1935-0	71	130		96	110	5T051-2742-0	86	120	5T051-3192-0	52	010
5T051-2112-2	88	010	5T051-2391-2	92	110	5T051-2752-2	77	010	5T051-3221-0	106	010
5T051-2115-0	88	020		96	110		78	010	5T051-3222-2	106	040
5T051-2118-0	90	100	5T051-2392-0	93	090	5T051-2752-3	77	010	5T051-3222-3	106	040
5T051-2122-0	107	210		94	220		78	010	5T051-3225-0	106	070
5T051-2123-0	88	150	5T051-2392-2	93	090	5T051-2753-2	78	020	5T051-3226-0	106	110
	88	180		94	220	5T051-2754-2	78	030	5T051-3231-0	101	010
5T051-2131-0	89	050	5T051-2525-0	36	030	5T051-2755-0	78	040	5T051-3232-0	101	020
5T051-2131-2	89	050	5T051-2526-0	36	040	5T051-2757-0	78	050	5T051-3234-2	106	180
5T051-2136-0	40	150	5T051-2545-0	39	080	5T051-2758-0	78	080	5T051-3234-3	106	180
5T051-2141-0	89	090	5T051-2546-3	39	040	5T051-2759-0	78	090	5T051-3235-2	101	030
5T051-2142-0	89	010	5T051-2549-0	39	200	5T051-2761-0	77	050	5T051-3236-0	98	100
5T051-2142-3	89	010	5T051-2553-0	36	070	5T051-2762-0	84	010	5T051-3237-0	101	040
5T051-2143-0	89	070	5T051-2553-2	36	070	5T051-2766-0	86	100	5T051-3243-0	101	090
5T051-2181-0	88	110	5T051-2554-0	37	040	5T051-2768-0	86	010	5T051-3253-3	98	030
5T051-2217-0	93	060	5T051-2571-0	33	030	5T051-2773-0	86	030	5T051-3254-3	98	060
	94	190	5T051-2572-2	31	080	5T051-2774-2	86	060	5T051-3255-0	99	060

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5T051-3257-0...100...010			5T051-4186-0...52...080			5T051-4375-0...151...030			5T051-4634-0...185...070		
5T051-3265-0...99...010			53...020			5T051-4375-2...151...030			186...080		
5T051-3275-0...102...010			55...020			5T051-4382-0...151...140			5T051-4636-2...169...110		
5T051-3276-2...102...030			5T051-4187-0...54...020			5T051-4412-0...191...110			188...060		
5T051-3282-0...106...150			5T051-4241-3...56...020			191...110			5T051-4637-0...169...120		
5T051-3285-3...106...200			5T051-4241-4...56...020			5T051-4413-0...191...120			188...070		
5T051-3286-0...106...220			5T051-4241-5...56...020			5T051-4414-0...191...130			5T051-4638-0...188...220		
157...010			5T051-4241-6...56...020			5T051-4511-3...180...010			5T051-4640-0...188...010		
5T051-3287-0...106...230			5T051-4242-0...56...010			5T051-4511-6...180...010			5T051-4642-0...169...080		
157...020			5T051-4243-4...57...010			5T051-4511-7...180...010			188...090		
5T051-3297-0...103...080			5T051-4243-5...57...010			5T051-4514-0...181...010			5T051-4643-0...164...120		
5T051-3299-0...103...070			5T051-4243-6...57...010			5T051-4515-0...181...030			5T051-4643-2...164...120		
5T051-3311-0...102...070			5T051-4243-7...57...010			5T051-4516-0...181...050			5T051-4645-0...169...034		
5T051-3321-0...100...110			5T051-4244-0...57...020			5T051-4521-0...181...070			188...012		
5T051-3322-2...98...090			57...020			5T051-4522-0...181...080			5T051-4646-0...188...014		
140...070			5T051-4247-0...59...010			5T051-4525-3...181...100			5T051-4655-0...190...010		
5T051-3332-0...105...070			5T051-4322-0...110...020			5T051-4525-4...181...100			5T051-4655-2...190...010		
5T051-3332-2...105...070			5T051-4325-0...46...050			5T051-4526-2...181...120			5T051-4655-4...190...010		
5T051-3336-0...105...100			5T051-4326-0...110...030			5T051-4526-3...181...120			5T051-4656-2...190...020		
5T051-3336-2...105...100			5T051-4327-0...110...040			5T051-4531-0...180...040			5T051-4656-3...190...020		
5T051-3338-0...105...080			5T051-4329-0...110...010			5T051-4531-2...180...040			5T051-4658-0...190...060		
105...080			5T051-4333-0...110...050			5T051-4541-0...180...100			5T051-4658-2...190...060		
5T051-3511-0...108...010			5T051-4333-5...56...090			5T051-4543-2...180...120			5T051-4711-4...165...010		
5T051-3513-0...108...030			110...050			5T051-4551-0...180...140			5T051-4721-0...165...020		
5T051-3514-0...108...090			5T051-4334-0...110...080			5T051-4611-2...183...010			5T051-4731-0...165...060		
5T051-3516-0...108...040			5T051-4335-0...110...180			5T051-4611-3...183...010			5T051-4741-2...165...080		
5T051-3517-0...108...070			5T051-4336-2...110...160			5T051-4612-0...183...060			5T051-4742-2...165...100		
5T051-3533-0...107...090			5T051-4337-0...110...060			5T051-4612-4...183...060			5T051-4751-0...177...010		
5T051-3535-0...107...110			5T051-4338-0...110...070			5T051-4612-5...183...060			5T051-4752-0...177...027		
5T051-3536-0...107...130			5T051-4342-0...110...090			5T051-4613-0...183...070			178...027		
5T051-3537-0...107...150			5T051-4343-0...110...100			5T051-4613-2...183...070			5T051-4752-2...177...027		
5T051-3538-0...107...170			5T051-4344-0...110...110			5T051-4614-0...183...080			178...027		
5T051-3539-0...107...080			5T051-4348-0...110...120			5T051-4614-3...183...080			5T051-4761-2...178...010		
5T051-3541-3...107...010			5T051-4351-2...191...080			5T051-4614-4...183...080			5T051-4762-0...165...040		
5T051-3541-4...107...010			5T051-4352-0...191...010			5T051-4615-0...183...090			5T051-4811-0...177...030		
5T051-3542-2...107...050			5T051-4353-0...191...020			5T051-4621-2...183...100			5T051-4831-0...178...030		
5T051-3543-0...107...030			5T051-4354-0...191...030			5T051-4621-3...183...100			5T051-4861-0...166...010		
5T051-3545-0...107...060			5T051-4355-0...191...050			5T051-4622-0...172...080			5T051-4861-3...166...010		
5T051-3551-3...108...110			5T051-4361-0...151...080			5T051-4622-2...172...080			5T051-4871-0...166...023		
5T051-3552-0...108...140			191...060			5T051-4624-2...183...085			5T051-4881-2...166...030		
5T051-3552-3...108...140			5T051-4361-0...191...060			5T051-4624-3...183...085			5T051-4911-2...172...010		
5T051-3554-0...108...170			5T051-4362-0...151...050			5T051-4625-0...183...086			5T051-4913-0...172...050		
5T051-3555-2...108...180			159...020			5T051-4626-0...183...087			5T051-4917-0...172...090		
5T051-3557-2...108...060			5T051-4363-0...151...110			5T051-4630-2...184...010			5T051-4921-2...169...010		
5T051-3559-0...108...220			5T051-4364-0...151...100			192...010			5T051-4930-0...169...030		
5T051-3563-0...108...210			5T051-4365-0...151...090			5T051-4630-4...184...010			5T051-4931-0...169...036		
5T051-3625-0...99...100			5T051-4366-0...151...060			192...010			5T051-4933-0...169...040		
5T051-4114-0...45...030			5T051-4367-0...151...070			5T051-4631-0...184...020			5T051-4935-0...169...180		
5T051-4116-0...45...080			5T051-4368-0...151...040			192...020			5T051-4940-0...169...140		
5T051-4118-0...45...060			191...040			5T051-4631-2...184...020			5T051-4941-0...169...144		
5T051-4126-0...33...160			5T051-4368-0...191...070			5T051-4631-2...192...020			5T051-4942-0...169...146		
52...100			5T051-4369-0...151...120			5T051-4632-0...184...030			5T051-4943-0...169...150		
55...040			5T051-4371-0...110...150			192...030			5T051-4944-0...169...170		
58...060			5T051-4371-2...110...150			5T051-4632-2...184...030			5T051-4945-0...170...240		
77...070			5T051-4372-0...110...130			192...030			5T051-5111-0...174...010		
85...030			5T051-4373-0...151...010			5T051-4633-0...184...040			5T051-5111-3...174...010		
86...050			5T051-4373-3...151...010			185...010			5T051-5112-0...174...030		
99...120			5T051-4374-0...151...020			5T051-4633-3...186...010			5T051-5115-3...174...060		
5T051-4128-0...107...040			5T051-4374-2...151...020			187...010			5T051-5116-0...174...090		
107...070			5T051-4374-3...151...020			5T051-4634-0...184...060			5T051-5121-0...173...010		

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5T051-5125-0...173...070			5T051-5411-2...163...010			5T051-5642-0...125...180			5T051-6192-0...113...080		
5T051-5126-0...173...080			5T051-5411-3...163...010			5T051-5643-0...125...190			5T051-6193-0...112...080		
5T051-5127-0...173...090			5T051-5411-4...163...010			5T051-5644-2...120...010			5T051-6194-0...112...085		
5T051-5130-2...175...010			5T051-5412-0...163...020			5T051-5645-2...120...020			5T051-6211-0...115...010		
5T051-5131-2...175...020			5T051-5413-0...163...030			5T051-5646-2...120...080			5T051-6212-0...115...030		
5T051-5132-0...175...030			5T051-5413-3...163...030			5T051-5647-0...120...090			5T051-6213-0...112...100		
176...030			5T051-5414-0...163...040			5T051-5648-2...120...110			5T051-6214-2...112...110		
5T051-5133-0...175...040			5T051-5415-0...163...050			5T051-5648-3...120...110			5T051-6217-0...113...110		
5T051-5134-0...175...050			5T051-5421-2...179...010			5T051-5649-0...124...110			5T051-6218-0...113...130		
176...050			5T051-5422-0...179...020			5T051-5911-0...182...010			5T051-6219-0...113...100		
5T051-5135-0...175...060			5T051-5425-0...179...060			5T051-5911-2...182...010			5T051-6219-2...113...100		
176...060			5T051-5426-0...179...070			5T051-5912-0...182...030			5T051-6221-0...112...125		
5T051-5136-2...175...070			5T051-5427-3...179...090			5T051-5912-2...182...030			5T051-6310-3...121...005		
176...070			5T051-5451-0...164...010			5T051-5913-0...182...070			122...005		
5T051-5137-0...175...080			5T051-5452-0...164...040			5T051-5914-0...182...080			5T051-6310-5...121...005		
176...080			5T051-5455-0...164...060			5T051-5915-2...182...110			122...005		
5T051-5138-0...175...090			5T051-5463-0...164...080			5T051-5915-3...182...110			5T051-6311-3...121...010		
176...090			5T051-5463-2...164...080			5T051-5921-0...60...010			5T051-6311-5...121...010		
5T051-5141-0...175...100			5T051-5465-2...164...070			5T051-5922-0...60...020			5T051-6312-2...121...020		
176...100			5T051-5466-0...164...110			5T051-5923-0...60...050			5T051-6312-3...121...020		
5T051-5142-0...175...110			5T051-5511-0...161...010			5T051-5924-2...60...070			5T051-6313-0...121...040		
176...110			5T051-5521-3...161...020			5T051-5925-0...60...110			5T051-6314-2...121...070		
5T051-5143-0...175...140			5T051-5522-0...161...040			5T051-5928-0...60...155			5T051-6315-0...121...050		
176...140			161...090			5T051-5931-0...182...130			5T051-6317-0...121...100		
5T051-5144-0...175...150			5T051-5523-0...161...050			5T051-5932-0...182...140			5T051-6318-0...121...160		
176...150			5T051-5531-3...161...070			5T051-5933-0...182...160			5T051-6318-2...121...160		
5T051-5145-0...175...160			5T051-5535-0...161...100			5T051-5934-0...182...180			5T051-6322-3...122...010		
176...160			5T051-5541-0...162...010			5T051-5936-2...58...010			5T051-6322-4...122...010		
5T051-5146-0...175...170			5T051-5543-0...162...020			5T051-5937-0...58...030			5T051-6324-0...122...030		
176...170			5T051-5544-0...162...050			5T051-5938-0...58...050			122...030		
5T051-5147-0...175...180			5T051-5551-2...160...010			5T051-5939-0...60...210			5T051-6325-0...122...050		
176...180			5T051-5552-2...160...020			5T051-5941-0...60...220			122...050		
5T051-5148-0...175...190			5T051-5553-0...160...030			5T051-5943-0...59...050			5T051-6345-0...119...010		
176...190			162...090			5T051-5944-0...59...060			5T051-6345-2...119...010		
5T051-5149-0...175...220			5T051-5554-0...160...040			5T051-5946-0...60...250			5T051-6346-0...119...015		
176...220			162...100			5T051-5947-0...61...260			5T051-6347-0...119...025		
5T051-5151-0...175...230			5T051-5554-2...160...040			5T051-6101-0...113...010			5T051-6348-2...119...020		
176...230			162...100			5T051-6102-0...112...010			133...100		
5T051-5211-0...167...010			5T051-5561-0...160...060			5T051-6113-0...113...030			140...050		
5T051-5211-3...167...010			5T051-5571-0...160...010			5T051-6113-3...113...030			5T051-6387-0...112...130		
5T051-5212-0...167...020			5T051-5572-0...160...020			5T051-6113-4...113...030			5T051-6388-0...112...140		
5T051-5212-2...167...020			5T051-5573-0...160...060			5T051-6113-5...113...030			5T051-6388-2...112...140		
5T051-5213-0...167...140			5T051-5581-0...160...070			5T051-6114-3...116...010			5T051-6411-7...127...010		
5T051-5215-2...167...050			5T051-5582-0...160...080			5T051-6114-4...116...010			5T051-6411-8...127...010		
5T051-5216-2...167...060			5T051-5613-2...99...140			5T051-6115-2...116...040			5T051-6412-2...127...030		
5T051-5217-3...167...100			5T051-5614-0...99...130			5T051-6115-3...116...040			5T051-6412-3...127...030		
5T051-5221-0...168...010			5T051-5621-0...183...140			5T051-6117-0...116...030			5T051-6413-0...127...015		
5T051-5221-2...168...010			5T051-5622-0...172...020			116...060			5T051-6413-2...127...015		
5T051-5222-2...168...030			5T051-5623-0...183...150			5T051-6117-2...116...030			5T051-6416-0...127...050		
5T051-5224-2...168...070			5T051-5631-0...188...020			116...060			5T051-6417-0...127...060		
5T051-5225-3...168...090			5T051-5632-0...188...100			5T051-6118-0...113...045			5T051-6418-0...128...090		
5T051-5228-2...169...210			5T051-5632-2...188...100			5T051-6119-0...113...040			5T051-6418-3...128...090		
5T051-5229-0...168...020			5T051-5633-0...188...120			5T051-6119-3...113...040			5T051-6420-0...128...100		
5T051-5231-0...168...150			5T051-5634-0...188...150			5T051-6119-4...113...040			5T051-6421-0...128...010		
5T051-5232-0...168...180			5T051-5634-2...188...150			5T051-6121-0...114...010			5T051-6422-0...128...030		
5T051-5234-3...168...230			5T051-5635-0...188...160			5T051-6122-0...114...050			5T051-6423-0...128...070		
5T051-5241-0...171...010			5T051-5636-0...188...200			5T051-6123-0...114...030			5T051-6423-2...128...070		
5T051-5243-0...171...050			5T051-5637-0...188...205			114...070			5T051-6424-0...128...040		
5T051-5244-2...171...060			5T051-5638-0...189...240			5T051-6163-0...117...010			5T051-6426-0...127...070		
5T051-5245-0...171...100			5T051-5641-3...124...010			5T051-6191-0...113...060			5T051-6427-0...127...080		

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5T051-6430-0	152	010	5T051-6724-0	138	110	5T051-6926-0	133	060	5T051-7223-2	148	050
5T051-6431-0	152	020	5T051-6725-0	138	130	5T051-6931-0	133	080		149	050
5T051-6432-0	152	030	5T051-6729-0	138	120	5T051-6933-0	133	160	5T051-7224-3	150	050
	152	090	5T051-6741-0	140	010	5T051-6934-0	133	170		150	110
5T051-6433-0	152	040	5T051-6751-0	139	010	5T051-6936-0	133	120	5T051-7225-0	148	070
	152	100	5T051-6752-0	139	020	5T051-6941-0	131	200		149	070
5T051-6440-0	152	070	5T051-6753-0	139	040		132	240		150	050
5T051-6441-0	152	080	5T051-6753-2	139	040	5T051-6951-0	112	060		150	110
5T051-6451-2	123	010	5T051-6754-0	139	060	5T051-6951-2	112	060	5T051-7231-2	150	010
5T051-6457-0	133	190	5T051-6761-0	139	130	5T051-7110-2	135	010	5T051-7231-4	150	010
5T051-6465-0	119	040	5T051-6763-2	139	090	5T051-7111-4	135	020	5T051-7232-2	150	070
5T051-6465-2	119	040	5T051-6766-0	139	160	5T051-7111-5	135	020	5T051-7232-3	150	070
5T051-6515-0	125	010	5T051-6767-2	139	170	5T051-7111-7	135	020	5T051-7234-2	150	020
5T051-6515-2	125	010		139	170	5T051-7111-8	135	020		150	080
5T051-6517-0	125	050	5T051-6768-0	139	180	5T051-7114-0	136	060	5T051-7241-0	148	090
5T051-6521-0	125	030	5T051-6811-0	141	010	5T051-7115-0	136	210	5T051-7241-2	149	090
5T051-6521-2	125	030	5T051-6811-2	141	010	5T051-7116-0	135	030	5T051-7242-2	117	030
5T051-6522-0	125	130	5T051-6812-0	142	010	5T051-7122-0	136	050	5T051-7243-0	132	260
5T051-6522-2	125	130	5T051-6814-0	142	030	5T051-7124-0	136	010	5T051-7244-0	117	050
5T051-6524-0	125	100	5T051-6815-0	142	140	5T051-7125-0	136	020	5T051-7247-0	117	060
5T051-6524-2	125	100	5T051-6817-0	143	010	5T051-7126-0	136	100	5T051-7248-0	117	070
5T051-6525-0	125	100	5T051-6817-2	143	010	5T051-7127-0	136	120	5T051-7610-2	153	010
5T051-6526-0	125	100	5T051-6818-0	141	020	5T051-7132-0	136	200		154	010
5T051-6536-0	125	110	5T051-6827-0	141	080	5T051-7136-0	135	050		155	010
5T051-6551-0	124	040	5T051-6827-2	141	080	5T051-7137-0	135	070	5T051-7611-2	153	020
5T051-6571-2	118	010	5T051-6831-3	143	030	5T051-7138-0	135	080	5T051-7611-3	153	020
5T051-6571-3	118	010	5T051-6831-4	143	030	5T051-7141-2	135	100	5T051-7612-0	154	020
5T051-6572-0	118	080	5T051-6832-2	143	050	5T051-7141-3	135	100	5T051-7617-0	154	050
5T051-6581-0	126	010	5T051-6833-0	143	100	5T051-7142-2	135	150	5T051-7623-0	156	040
5T051-6585-0	126	080	5T051-6851-3	145	010	5T051-7142-3	135	150	5T051-7624-0	159	010
5T051-6586-0	126	100	5T051-6852-2	145	040	5T051-7142-4	135	150	5T051-7625-0	50	030
5T051-6588-0	126	100	5T051-6852-4	145	040	5T051-7144-2	136	250	5T051-7631-0	155	020
	140	080	5T051-6852-5	145	040	5T051-7145-2	135	120	5T051-7632-0	155	050
5T051-6589-2	126	090	5T051-6852-6	145	040	5T051-7145-3	135	120	5T051-7634-0	155	040
5T051-6611-0	129	010	5T051-6852-7	145	040	5T051-7145-4	135	120	5T051-7644-0	155	060
5T051-6611-2	129	010	5T051-6853-0	145	080	5T051-7152-0	134	010	5T051-7652-5	156	010
5T051-6613-0	129	020	5T051-6854-2	144	010	5T051-7153-0	134	060	5T051-7653-0	157	005
5T051-6615-0	129	050	5T051-6855-0	145	140	5T051-7154-0	136	170	5T051-7671-0	156	030
5T051-6619-0	129	070	5T051-6856-0	144	030	5T051-7155-0	136	180	5T051-7710-0	157	050
5T051-6619-3	129	070	5T051-6858-2	145	060	5T051-7156-0	134	020	5T051-7711-0	157	060
5T051-6621-0	129	040	5T051-6858-3	145	060	5T051-7157-0	134	030	5T051-7712-0	157	090
	129	090	5T051-6859-0	142	090	5T051-7167-0	136	130	5T051-7715-0	157	070
5T051-6622-0	129	100	5T051-6861-0	142	130	5T051-7168-0	136	150		157	100
5T051-6623-0	129	065	5T051-6862-0	145	020	5T051-7169-0	136	140	5T051-7720-0	157	080
5T051-6631-0	129	120	5T051-6865-0	145	170	5T051-7211-4	147	010	5T051-7721-0	157	075
5T051-6631-2	129	120	5T051-6866-0	145	075	5T051-7211-5	147	010		157	095
5T051-6632-3	129	170	5T051-6866-2	145	075	5T051-7212-2	147	020	5T051-7792-0	158	010
5T051-6632-4	129	170	5T051-6911-0	132	010	5T051-7212-3	147	020	5T051-7793-0	158	030
5T051-6633-0	129	190	5T051-6912-0	131	080	5T051-7213-0	147	090	5T051-8511-0	111	160
5T051-6633-2	129	190		132	100	5T051-7214-0	50	090	5T051-8511-3	111	160
5T051-6635-0	130	240	5T051-6914-0	131	100	5T051-7214-0	147	050	5T051-8511-4	111	160
5T051-6711-0	137	010	5T051-6915-0	131	160	5T051-7215-0	147	070	5T051-8811-0	109	010
5T051-6712-0	137	060		132	200	5T051-7216-0	147	080	5T051-8812-0	109	020
	141	040	5T051-6917-0	132	130	5T051-7216-3	147	080	5T051-8813-0	109	030
5T051-6713-0	137	020	5T051-6918-0	131	140	5T051-7217-3	147	100	5T051-8814-0	109	040
5T051-6714-0	137	030		132	150	5T051-7221-0	148	010	5T051-8861-0	109	070
5T051-6715-2	137	100	5T051-6919-0	131	010	5T051-7221-3	148	010	5T051-8862-0	109	110
5T051-6718-0	137	120		132	020	5T051-7221-4	148	010	5T051-8863-0	109	080
5T051-6721-0	137	170	5T051-6922-0	133	010	5T051-7222-0	148	030	5T051-8871-0	109	130
5T051-6723-0	138	100	5T051-6924-0	133	030	5T051-7222-2	148	030	5T051-8911-0	109	180

零件号索引 NUMERICAL INDEX

零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.	零件号 PART No.	页 PAGE	序号 REF.No.
5T051-8921-0...	109	200	67111-5584-0...	48	060						
5T051-8931-0...	109	140		48	090						
5T051-8941-0...	109	160	68111-4239-0...	38	050						
5T051-8983-0...	109	220	68171-6363-0...	88	060						
5T051-8983-2...	109	220	68728-7615-0...	79	080						
5T051-8985-0...	109	190	6A110-3502-0...	72	040						
5T051-9113-0...	125	100	6A110-3503-0...	72	080						
5T051-9126-0...	153	040	6A110-3514-0...	72	060						
5T051-9127-0...	125	100	6A710-1171-0...	72	030						
5T051-9312-0...	189	230									
5T055-4636-0...	169	110									
	188	060									
5T055-5130-0...	175	010									
5T055-5131-0...	175	020									
	176	020									
5T055-5133-0...	175	040									
	176	040									
5T055-6412-0...	127	030									
5T055-6412-2...	127	030									
5T055-6415-0...	127	035									
5T055-6422-0...	128	030									
5T055-6423-0...	128	070									
5T055-6451-0...	123	010									
5T055-6451-2...	123	010									
5T057-1113-0...	108	120									
5T057-6136-0...	147	040									
	149	040									
5T057-6142-0...	150	040									
	150	100									
5T057-7221-0...	149	010									
5T057-7222-2...	149	030									
5T057-7226-0...	149	025									
5T071-4388-0...	151	030									
5T071-5647-0...	120	090									
5T071-6194-0...	113	085									
5T071-7231-0...	150	010									
5T071-7232-0...	150	070									
62721-3212-0...	124	090									
66204-3617-0...	75	230									
66363-3956-0...	74	160									
66363-3956-0...	75	190									
66363-3971-0...	75	040									
66363-3972-0...	75	050									
66415-3924-0...	72	150									
	73	090									
66415-3925-0...	72	160									
	73	100									
66415-3947-0...	72	170									
	73	110									
66415-3954-0...	75	140									
66415-3955-0...	75	020									
66415-3956-0...	75	100									
66415-3964-0...	75	180									
66415-8350-3...	75	150									
66415-8385-0...	74	120									
66415-8386-0...	74	110									
67111-5583-0...	48	020									
	48	050									
	48	080									
67111-5584-0...	48	030									