


LOVOL

RG70V4G领航版主要部件示意图


RG70V4G领航版张紧轮示意图

LOVOL

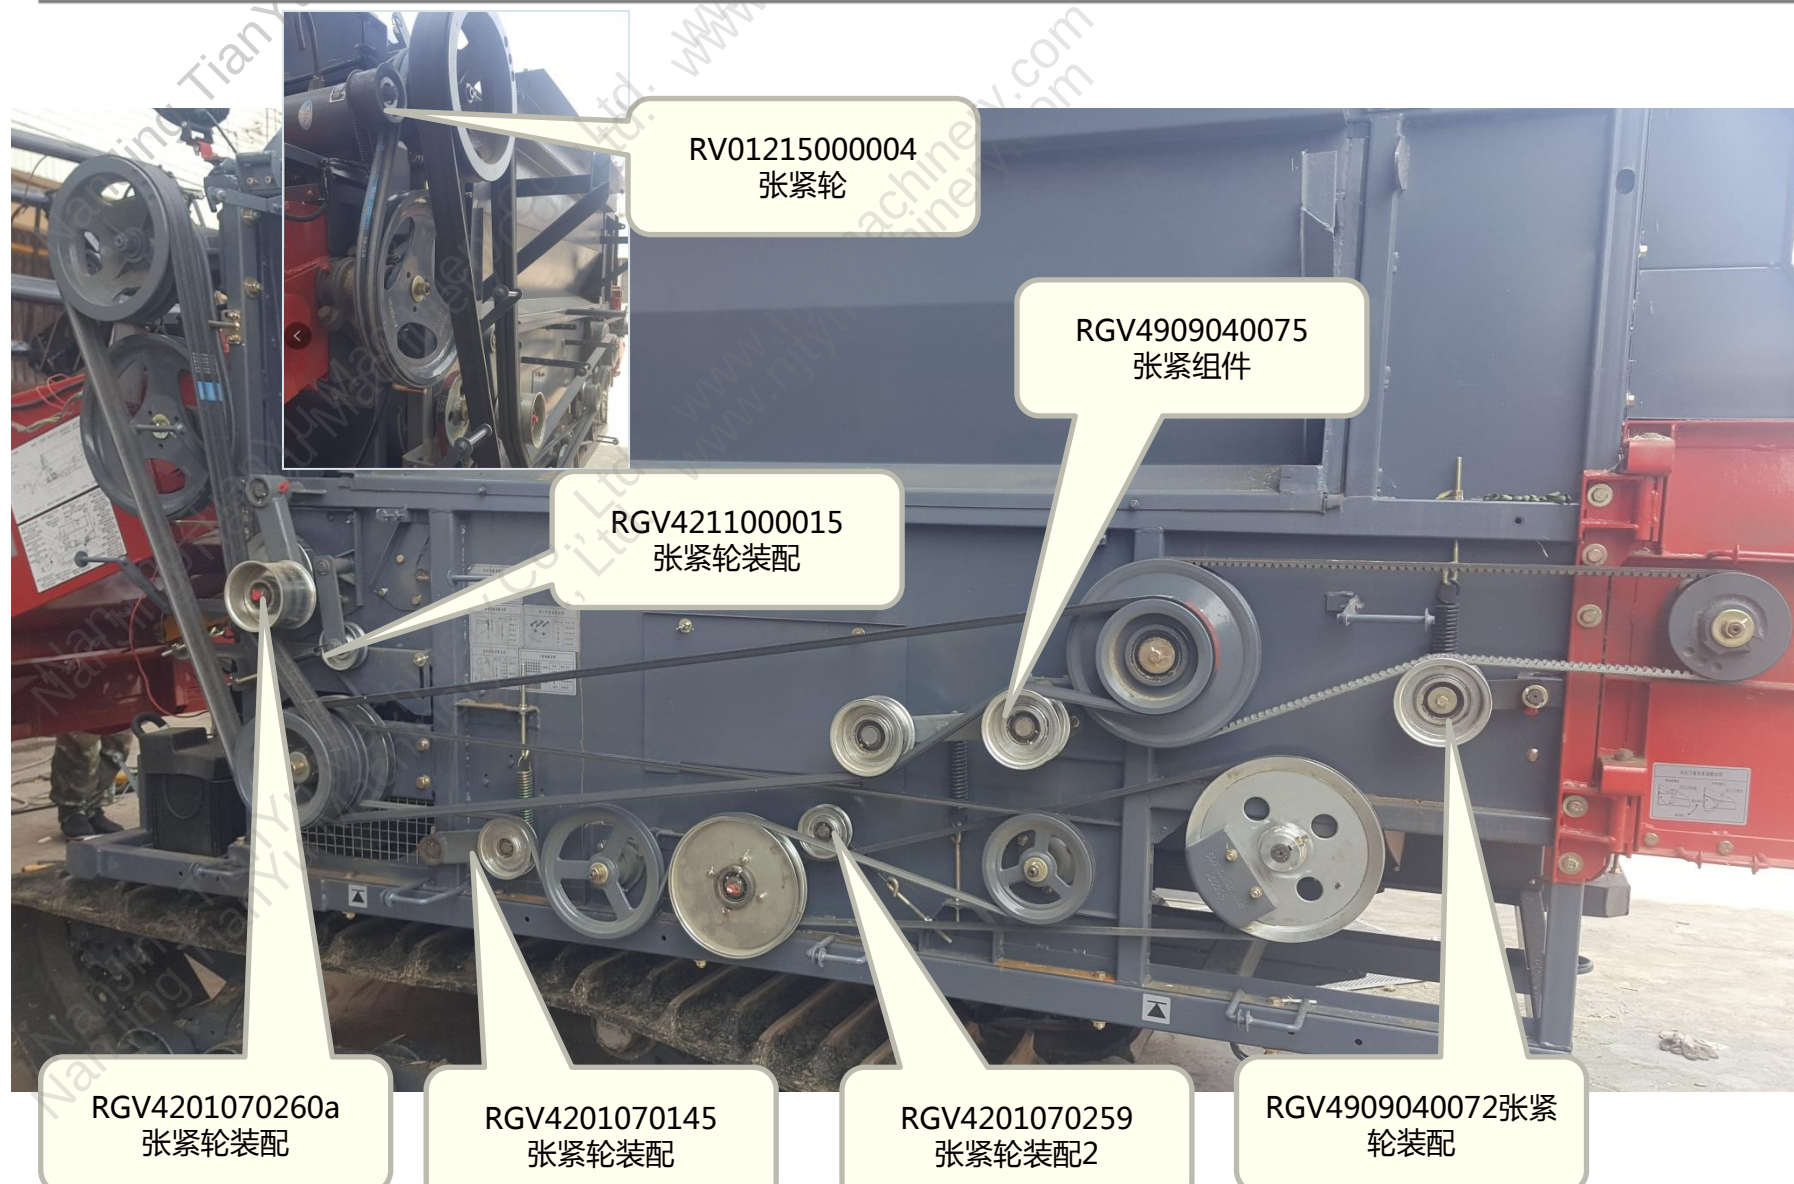


RG70V4G领航版皮带轮示意图

LOVOL

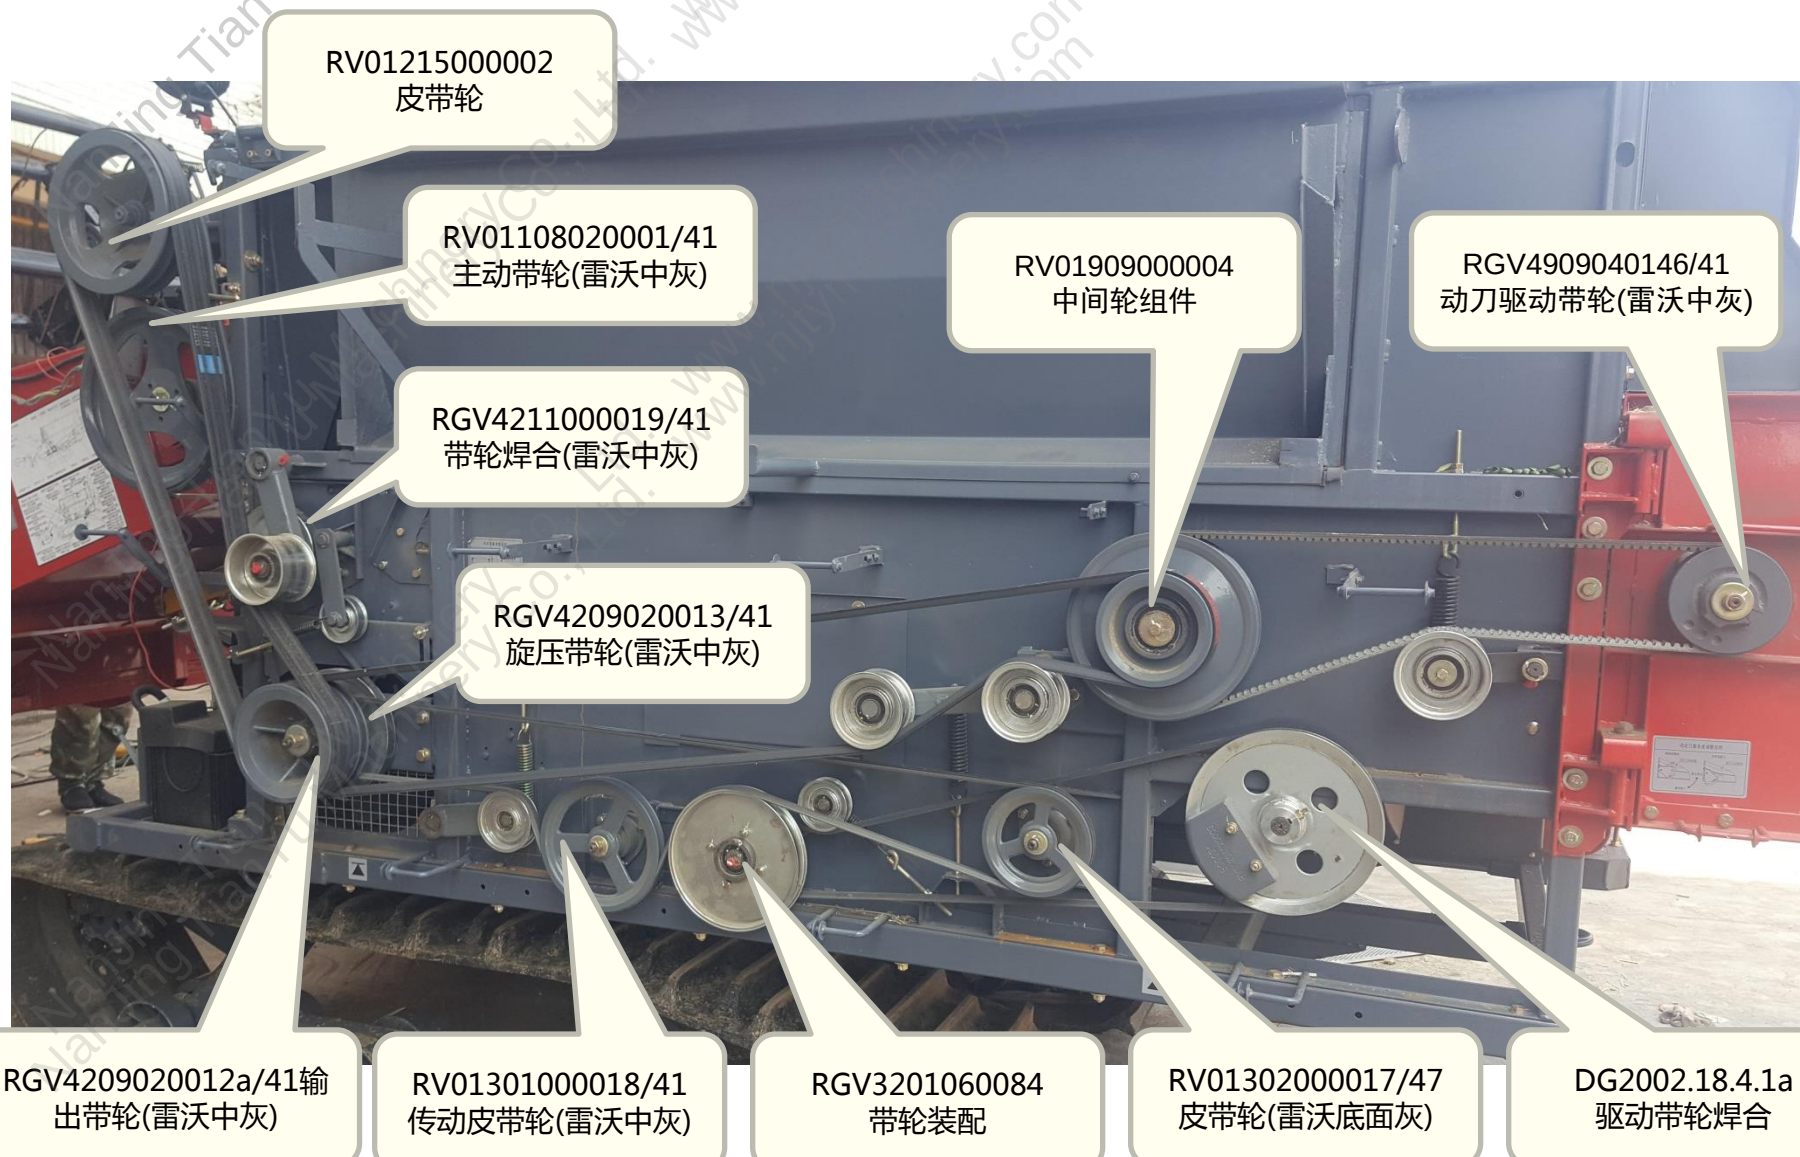


RG70V4G领航版皮带示意图

LOVOL

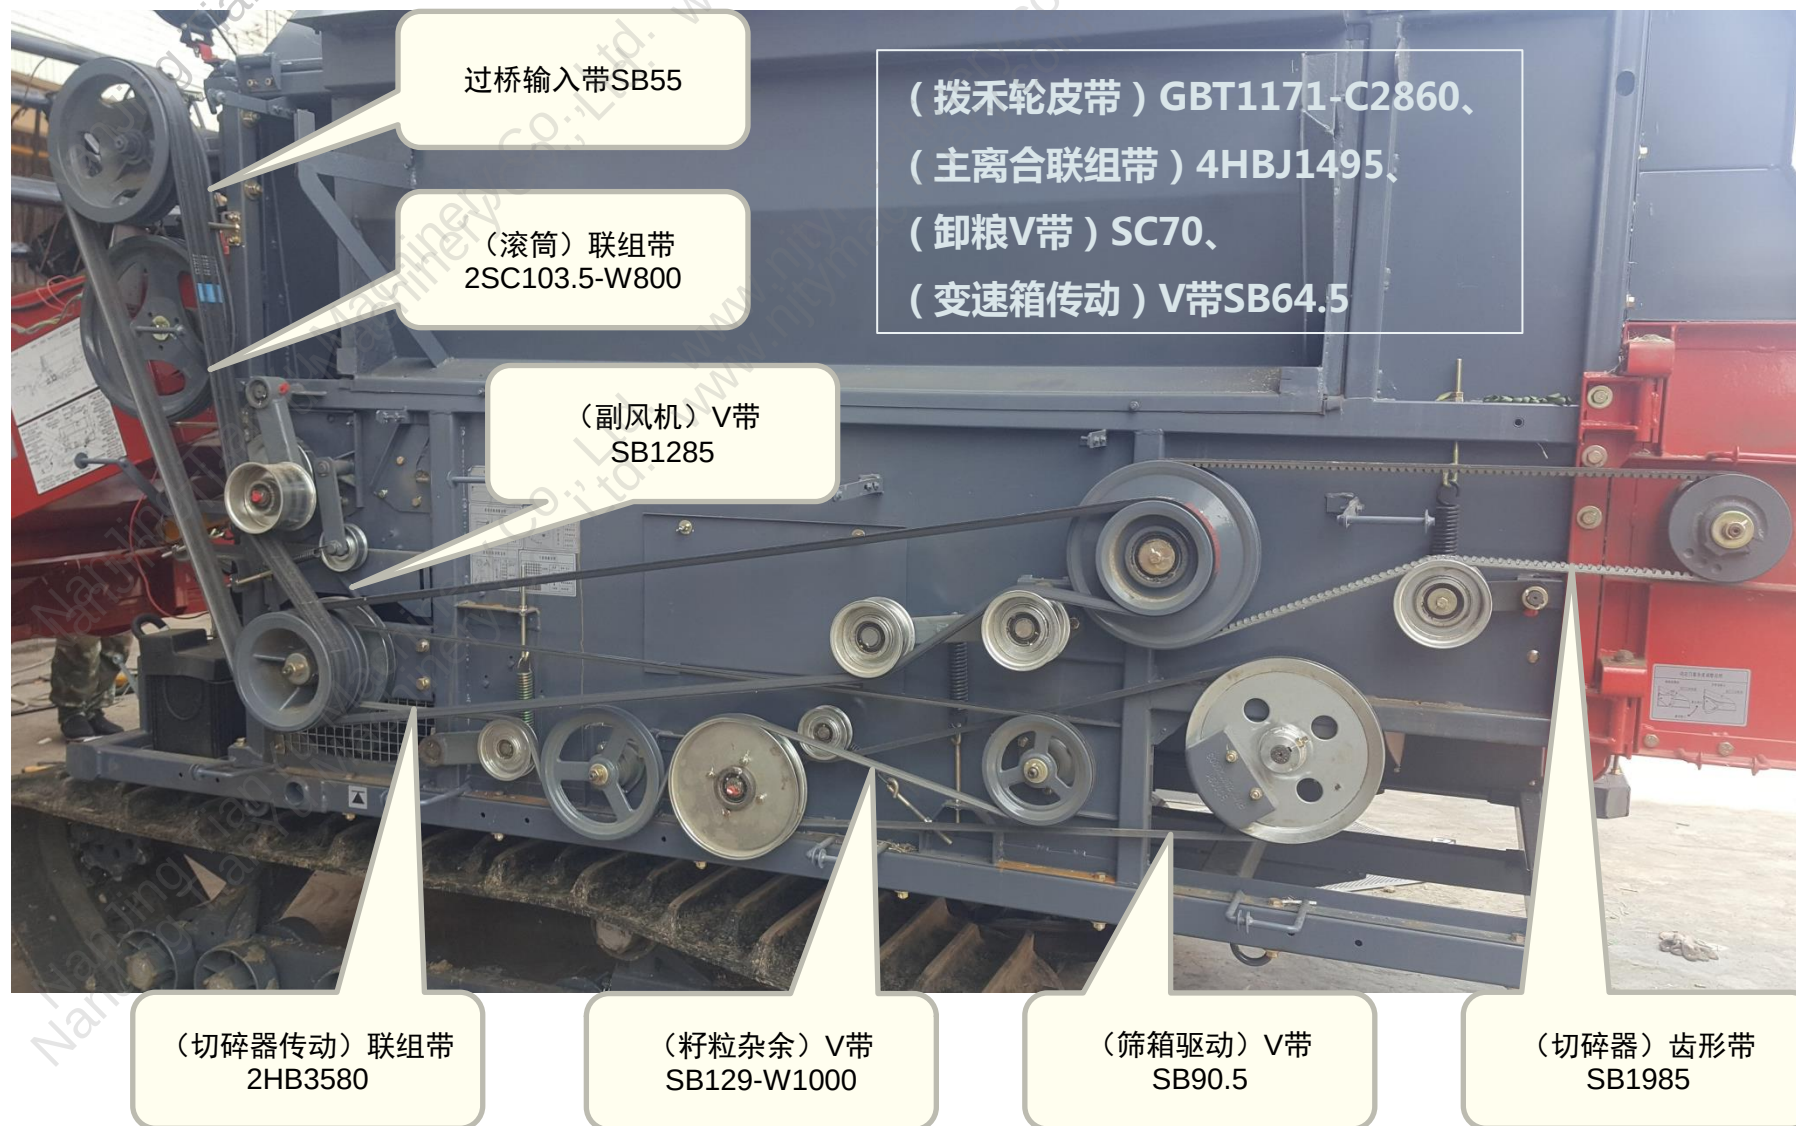


RG70V4G领航版轮系示意图

LOVOL

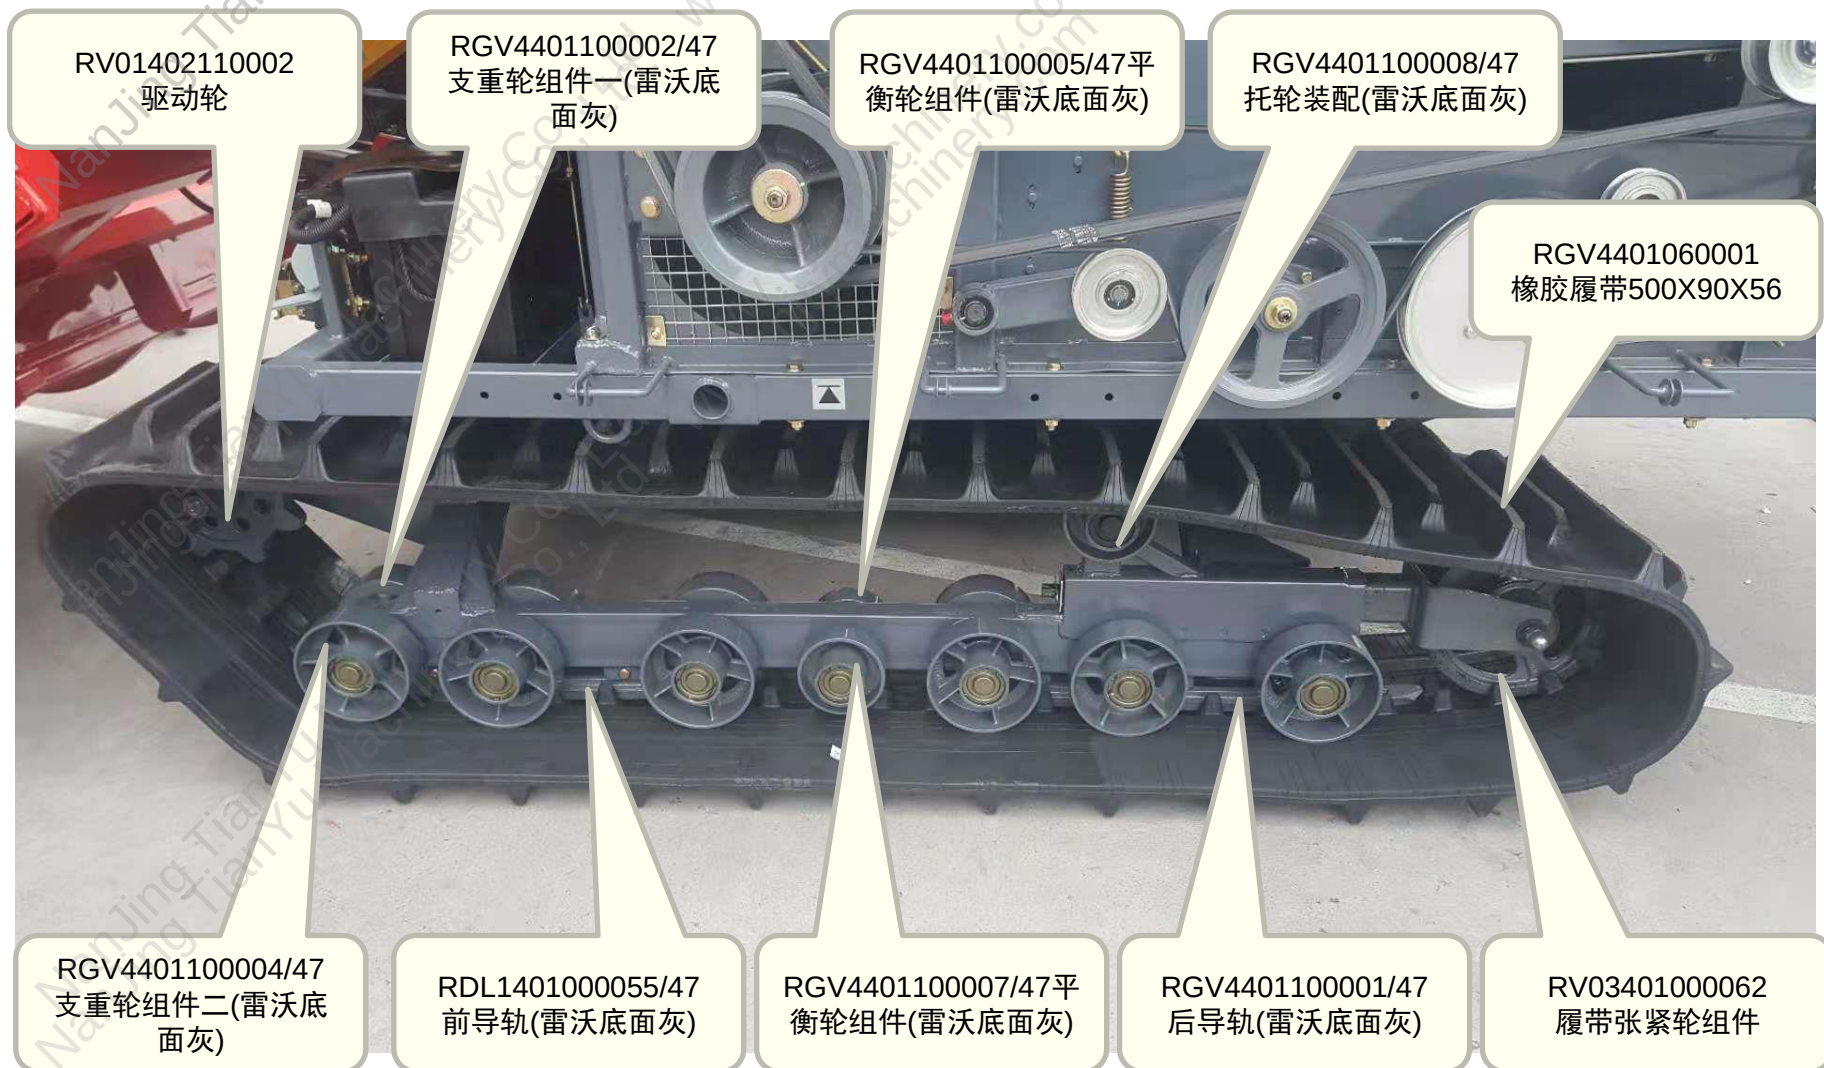

RG70V4G领航版清选示意图


LOVOL

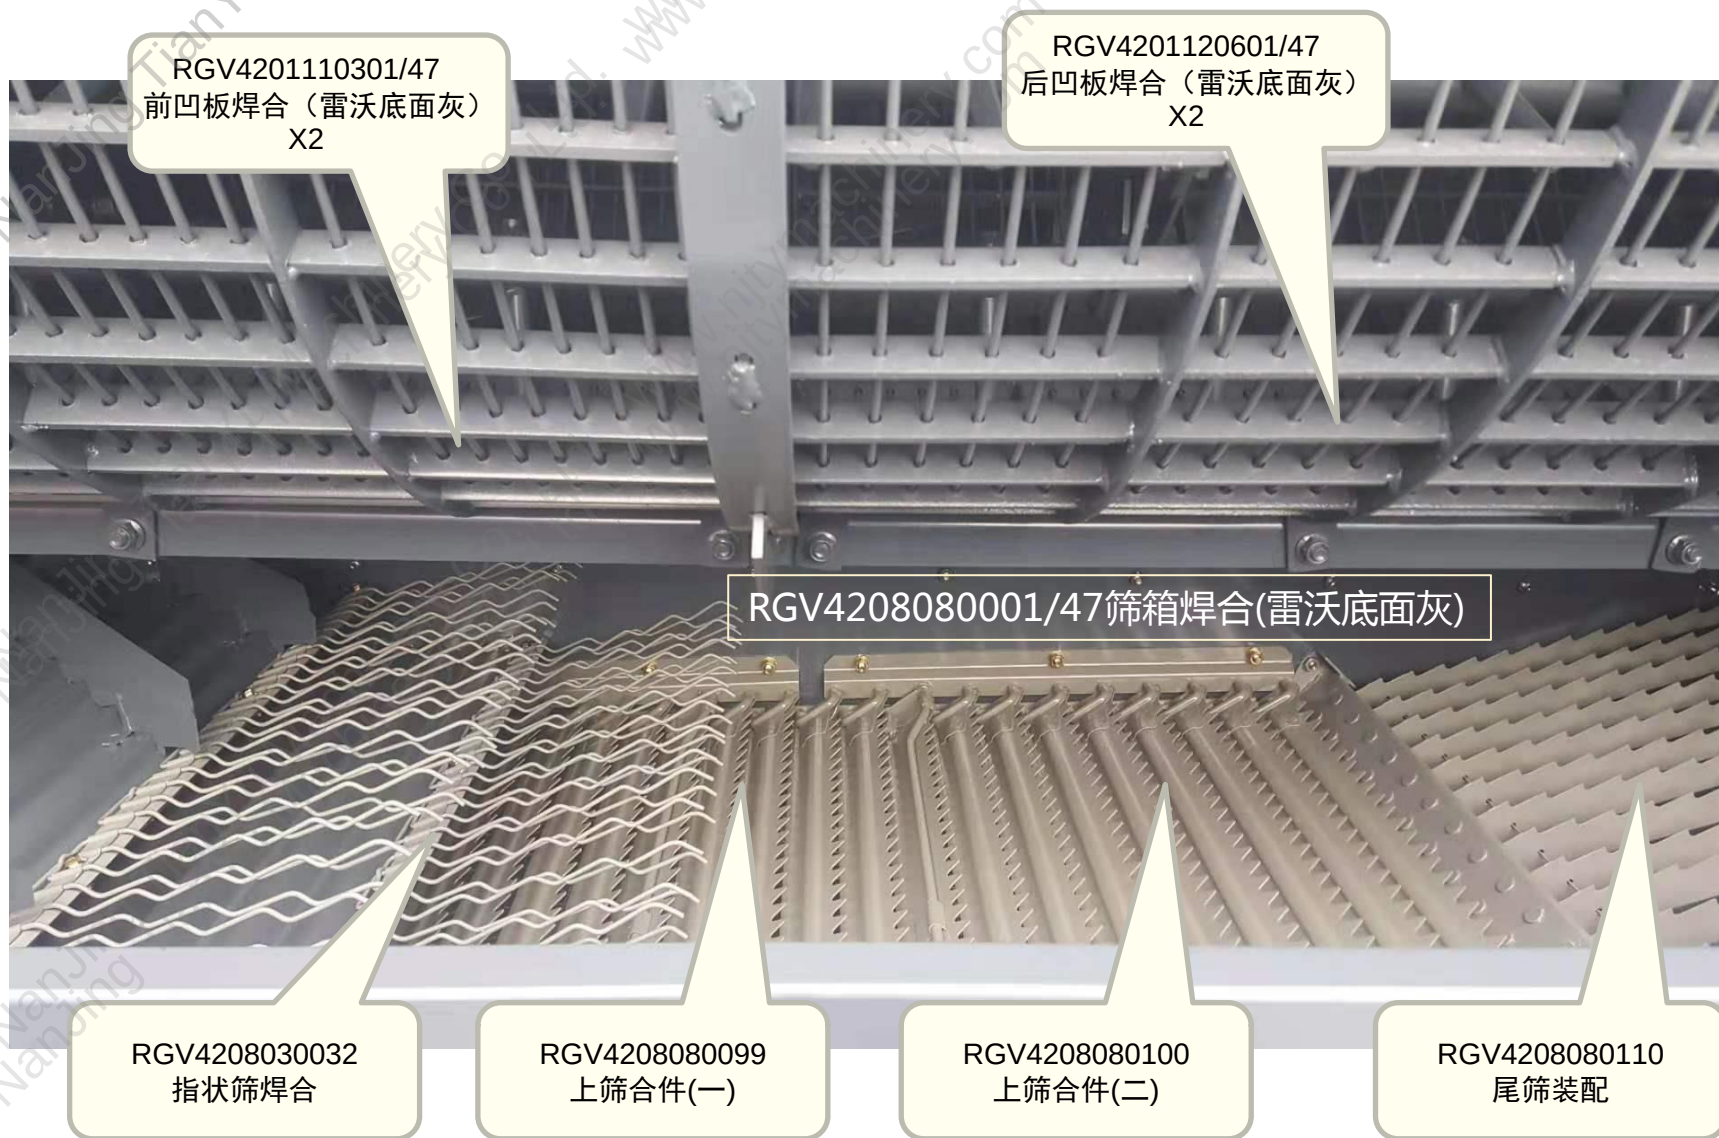

RG70V4G领航版滚筒示意图

RGV4205020001a/47滚筒装配(雷沃底面灰)对应RGV4205020023/47齿杆焊合(二) (雷沃底面灰) 14齿、
RGV4205020021/47齿杆焊合(一) (雷沃底面灰) 26齿


RGV4205040001滚筒装对应RGV4205040004齿杆焊合(一)、 RGV4205040006齿杆焊合(二)

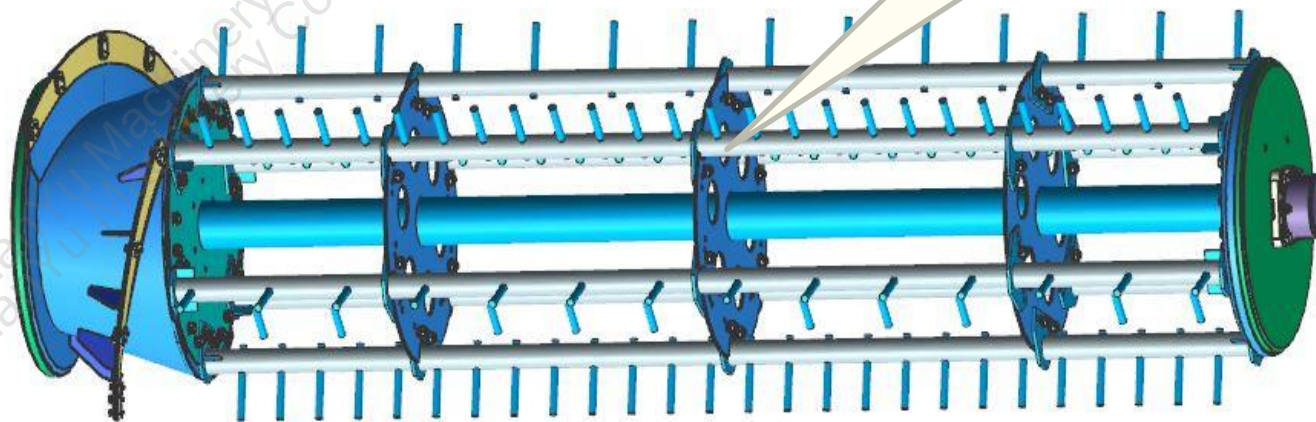

从5月份生产的车是RGV4205020001a/47
滚筒装配(雷沃底面灰)


RG70V4G领航版籽粒示意图

LOVOL

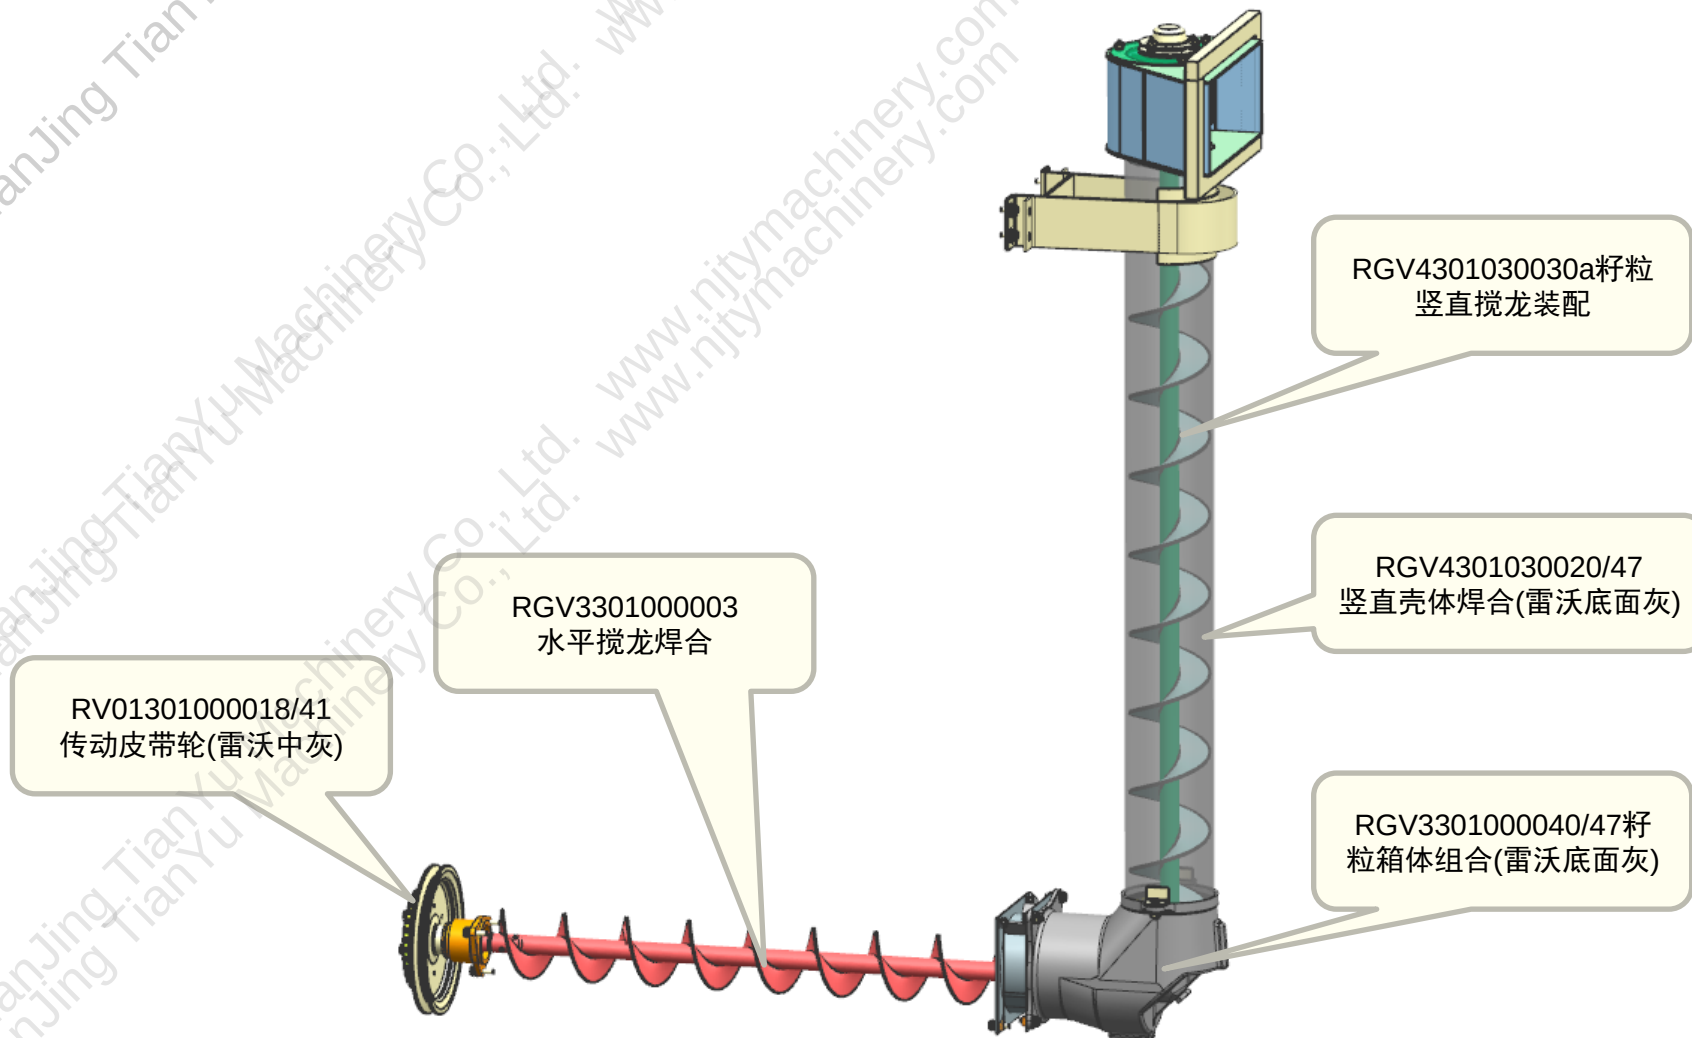

RG70V4G领航版杂余示意图

LOVOL

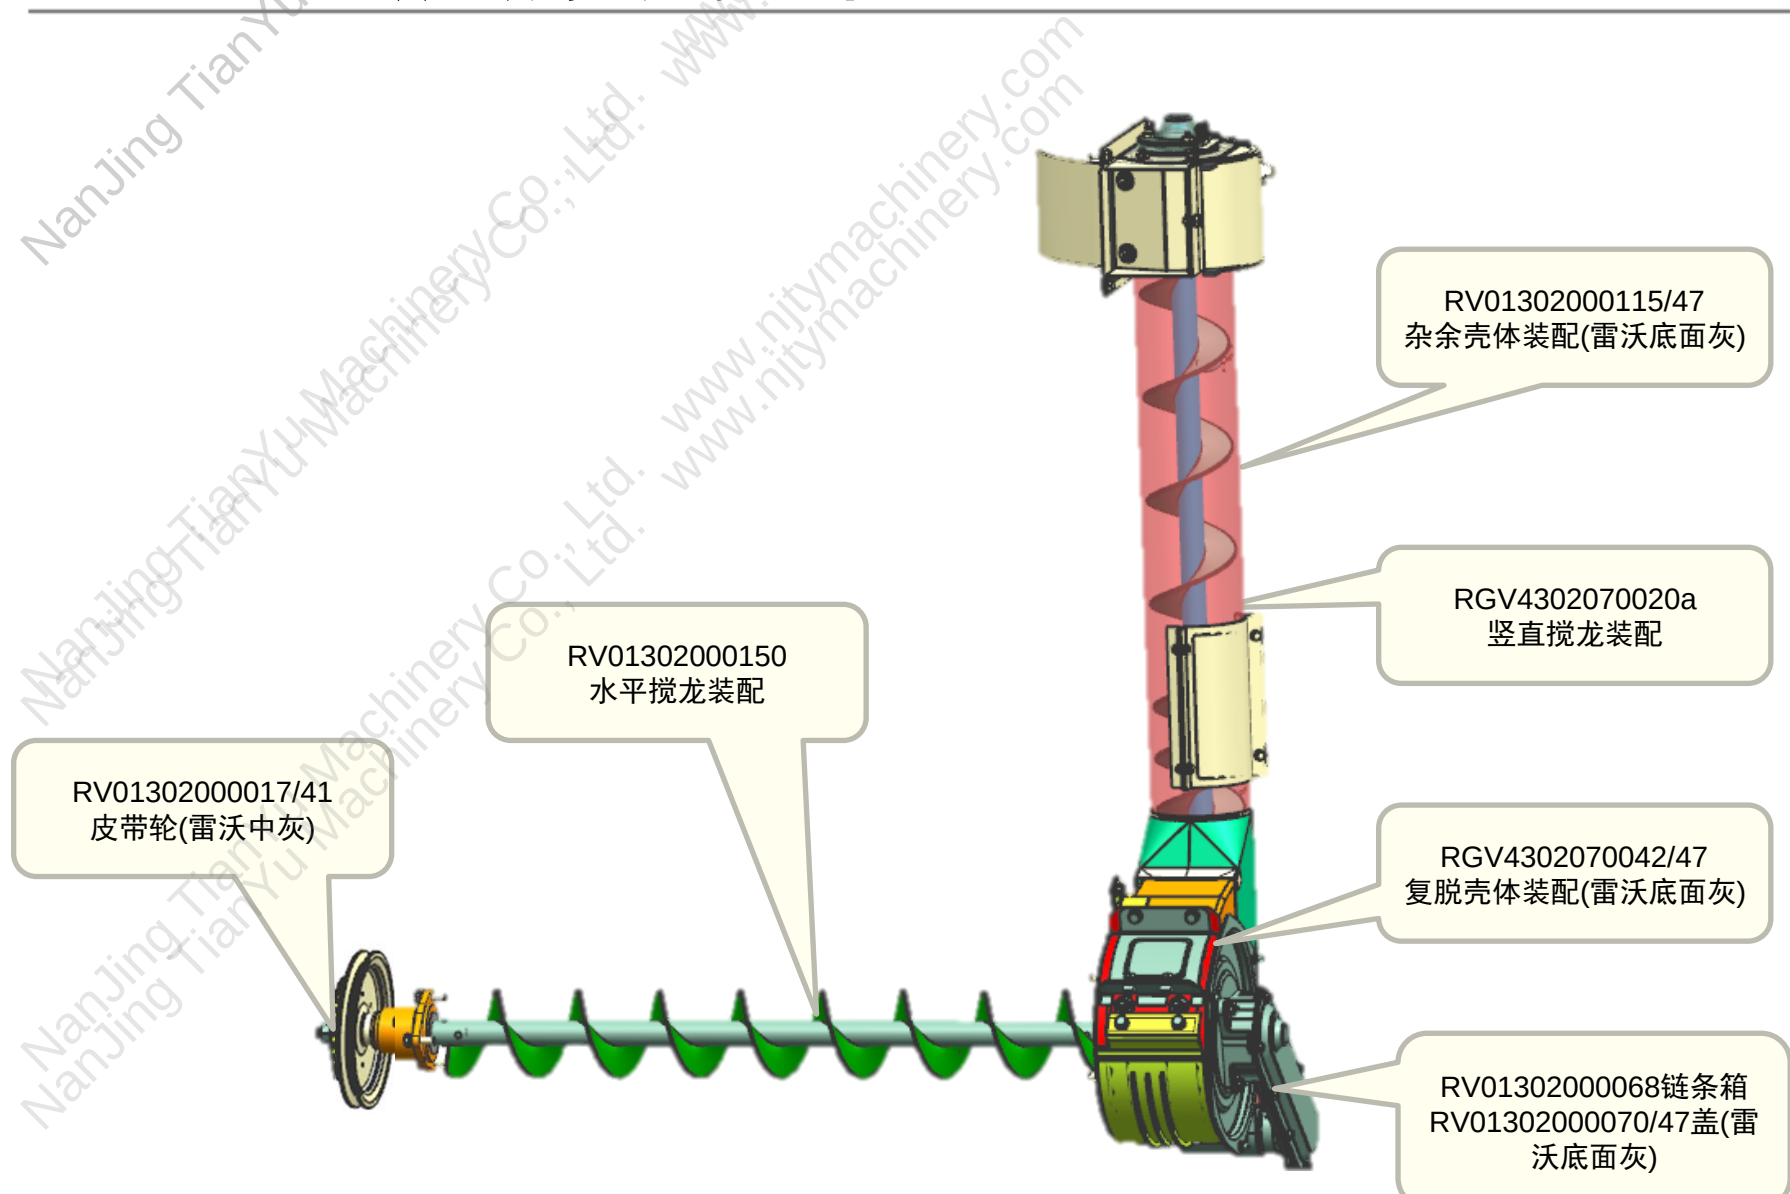

RG70V4G领航版卸粮筒示意图

RV01306050053/36
水平箱体组件(印第安红
(水稻机))

RV01306050050/36
竖直箱体(上)组件(印第
安红(水稻机))

RV02306000068/36水平
卸粮筒焊合(后端)(印
第安红水稻机))

RV01306050239水平搅
龙焊合

RDL1306010010a/36水
平卸粮筒焊合(出口段)
(印第安红(水稻机))

RV01306050104b水平
搅龙焊合(后段)

RV01603040008
接高位卸粮油缸胶管


RGV4306030035/36
竖直卸粮筒焊合(印第安红(水
稻机))

RGV4306030033
竖直搅龙焊合

RGV4306030086/36
下箱体组件(印第安红(水
稻机))

RG70V4G领航版割台示意图

LOVOL

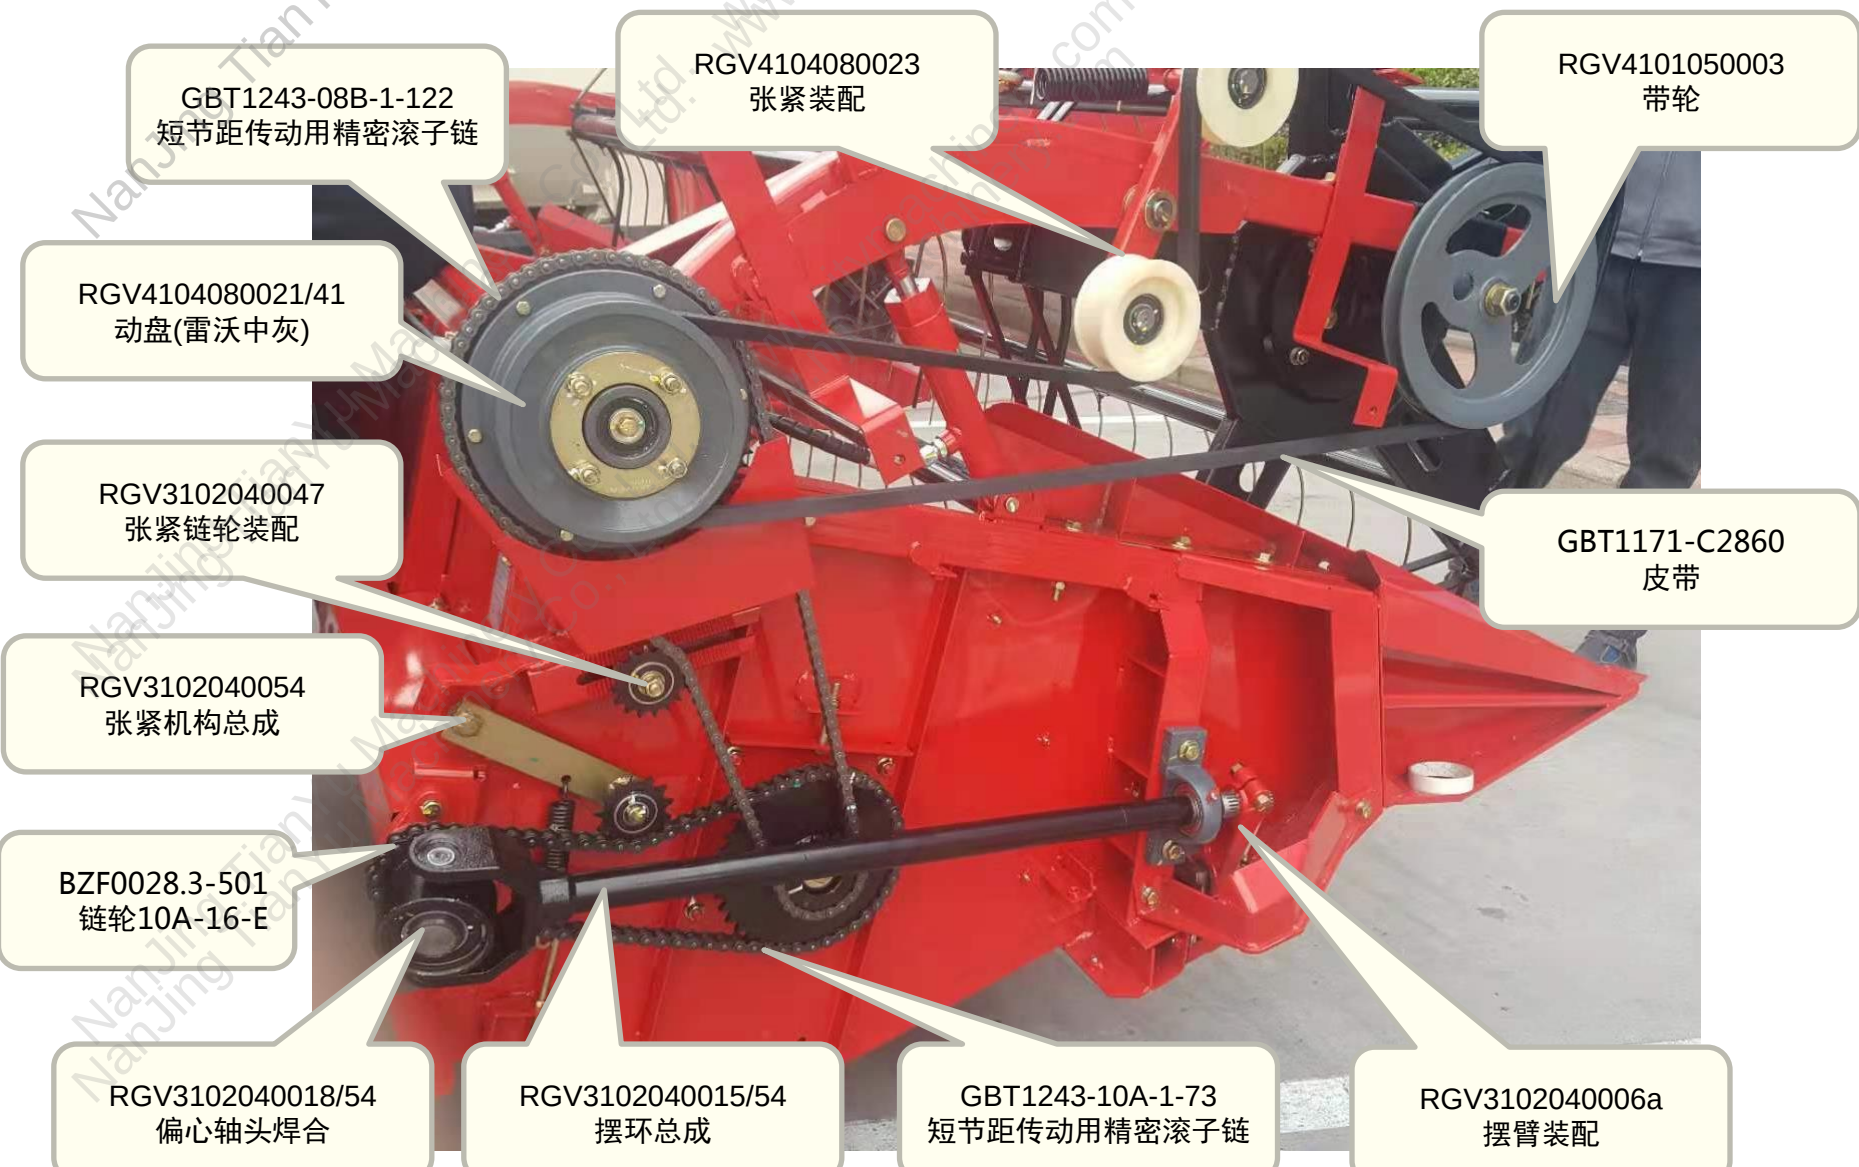

RG70V4G领航版割台示意图

LOVOL

RGV4105020001/36
搅龙合件(印第安红(水稻机))

RV03105010022
拨齿导套

RV03105010021
伸缩齿杆

RGV4103000001/54
切割器(琉璃黑(水稻机))

RGV4102030130/36
割台体焊合(印第安红(水稻机))

RGV3102040069
6302-2RS深沟球轴承

RGV4103000004
右助运板


RGV4103000002
动刀组合

DV01103010017
护刃器

RV01103000011
左助运板

RG70V4G领航版变速箱示意图

LOVOL

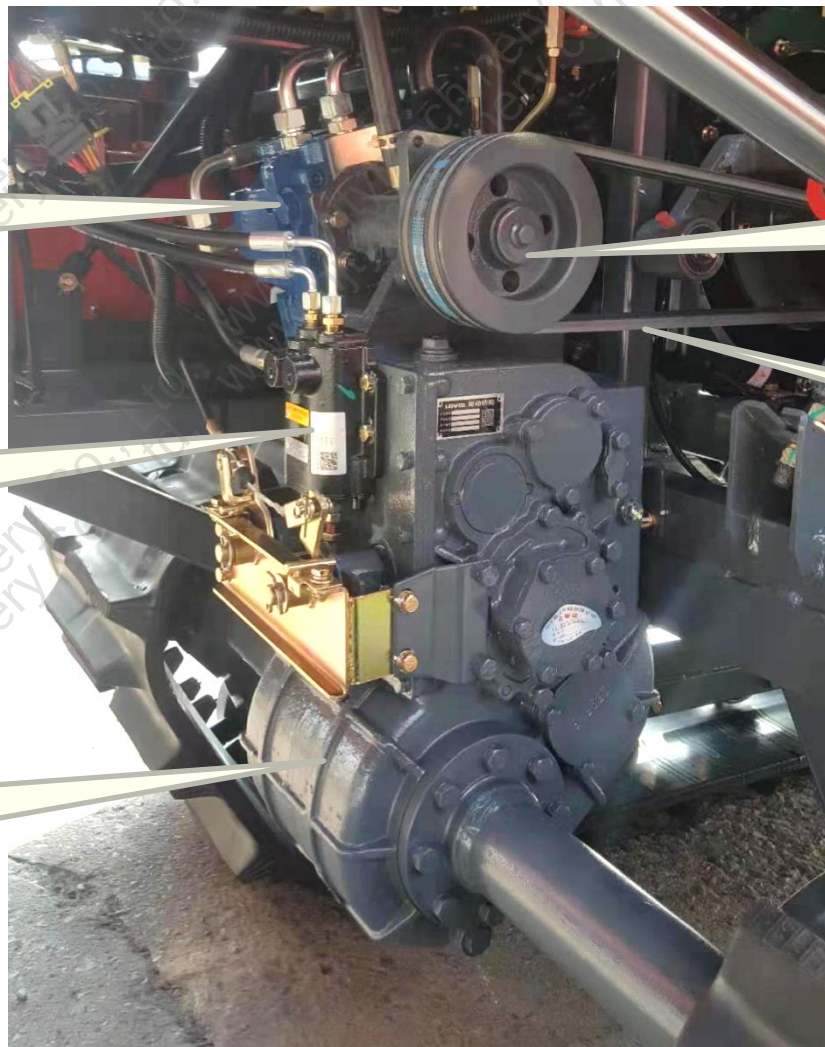


RGV4604010001
液压无级变速装置

SZ25/50
转向油缸(琉璃黑)

RGV4402090001/47
变速箱组件(雷沃底面灰)

RGV3402060010A
HST连接座总成

V带SB64.5

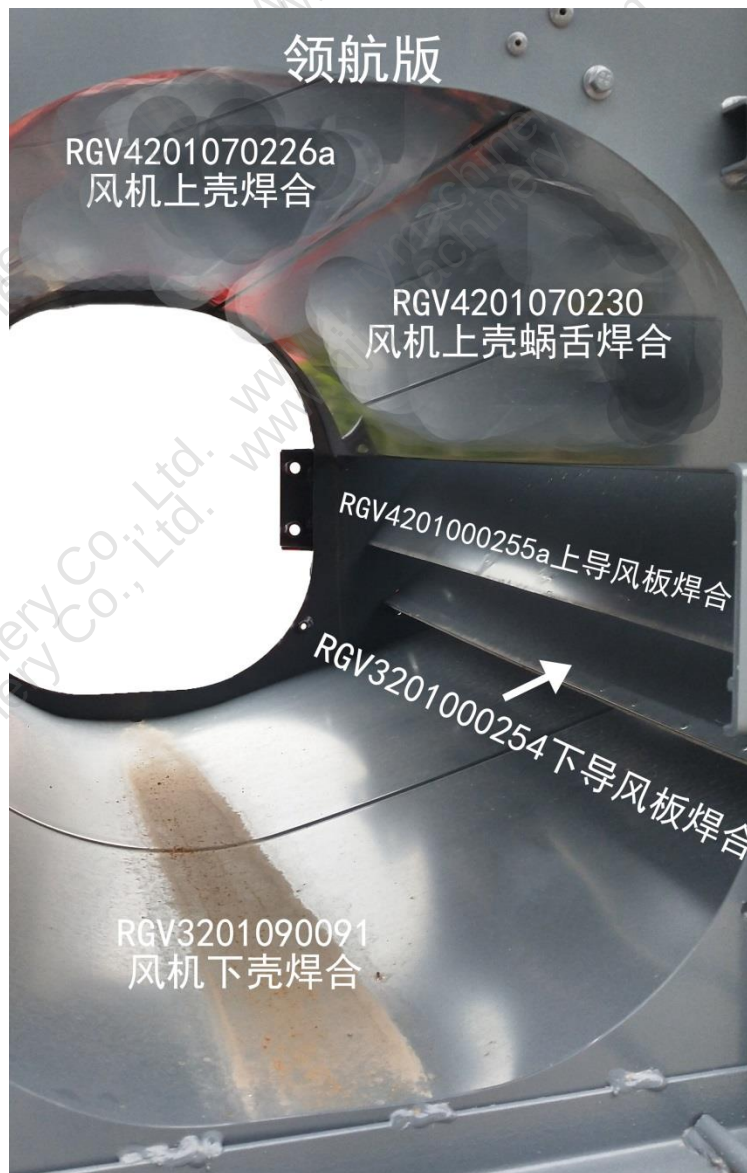

RG70V4G领航版变速箱示意图

LOVOL

