

沃得牌履带自走式联合收割机

零 部 件 图 册

(锐龙旗舰版MAX系列)

江苏沃得农业机械股份有限公司 编著

前 言

沃得锐龙旗舰版MAX系列联合收割机是由江苏沃得农业机械股份有限公司采用先进技术，集国内外同类产品之长设计生产的。该系列联合收割机具有结构简单、维修方便、工作效率高、破碎率低、清洁度高等特点。适用于稻、麦类等作物的收获。

本图册是根据沃得锐龙旗舰版MAX系列联合收割机的产品图样绘制的，供用户保养、维修收割机及选购相应零部件时使用，也可帮助用户了解收割机的内部结构和零部件装配关系。

本图册是通过插图来描述每个部分的零部件，以及每个零部件的装配示意，每张插图后附有零部件明细表，标出插图中所示零部件的名称、数量。在明细表零部件代号中，标注“GB”的为国家标准，标注“JB”的为原机械工业部部颁标准。

用户在购买沃得锐龙旗舰版MAX系列联合收割机配件时，请说明所需配件的收割机型号、生产日期和出厂编号，对照本图册查出零部件名称和对应的零部件代号，并将零部件名称、代号和用量叙述准确、完整、避免与其它机型零部件混淆，以便我们更好的为您服务。

随着科技的发展和实际使用要求，沃得锐龙旗舰版MAX系列联合收割机将不断地改进和完善，可能造成本零部件图册与产品实物有所不同，请以收割机产品实物为准，有不明确之处请向江苏沃得农业机械股份有限公司(配件服务中心：0511-86340670，呼叫中心：0511-86342622)或当地农机经销商咨询。对产品改进后做的改动，恕不另行通知，会在零部件图册再版印刷时修改、补充。敬请用户谅解。由于本零部件图册涉及的内容较多，难免有不足之处。竭诚希

望广大用户朋友与我们合作，将您对产品质量、性能、结构等方面的意见和使用方面的经验、建议及时反馈给我们，以便我们进一步改进产品和完善使用技术。

本零部件图册由吴谈、袁紫俊、范小坚、马驰、王瑜、展文才等同志编写，经邢立成、李志、于长庆、殷丹俊、王国鑫、张俊成、周毅、朱静等同志审定。


江苏沃得农业机械股份有限公司拥有本零部件图册的版权、更改权和解释权。未经同意，任何单位及个人不得擅自将本零部件图册翻印、出版、复制、复印。

江苏沃得农业机械股份有限公司

2023 年 11 月

使用说明

- 1、根据本零部件图册目录可查找到您所需机型的零部件总成插图和零部件明细表。
- 2、用户向我们订购零部件时，请根据本图册告知我们您机器的名称、型号、及所需订购零部件的代号、名称和数量。
- 3、在机器需要维护、保养、修理时可参照本图册插图，一定使用我公司或指定的零部件。
- 4、本产品图册包含我公司现生产的锐龙旗舰版MAX系列产品，仅以现有的产品为参考，如有轻微变更，不再另行通知。
- 5、本锐龙旗舰版系列机型零部件图册为锐龙旗舰版各种机型配置的综合版零部件图册，因此在每个部分编写过程中，对于各机型通用部分的零部件与图号，我们不做任何标记区分；对于各机型不通用的零部件或图号则分类编写，并注明该部件的配置情况。
- 6、产品型号说明：

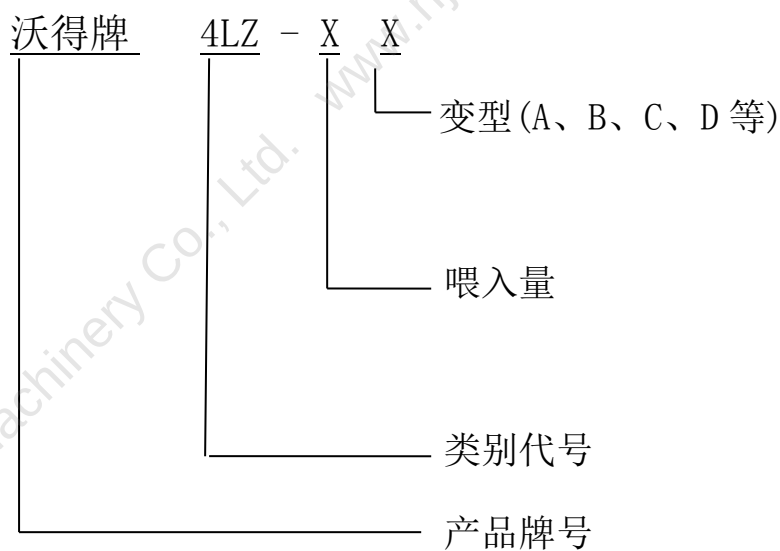

具体型号详见机器铭牌

目 录		
标号	零部件总成名称	页次
一	割台输送部分	1
	W3.5-01BC-00 割台输送总成	2
	W3.5-01A-01C-00 割台装配 (2.2 米晴雨篷机型)	4
	W3.5-01C-01-00 割台装配 (2.2 米驾驶室机型)	6
	W3.5-01CAC-01-00 割台装配 (2.36 米普通机型)	8
	W3.5-01CAD-01-00 割台装配 (2.36 米加长滚筒机型)	10
	W2.5E-01HC-01-05-00 拨禾轮装配 (2.2 米)	12
	W3.5D-01DC-01-05-00 拨禾轮装配 (2.36 米)	16
	W2.5E-01XCP-01-05-03-00 拨禾轮皮带盘组合	20
	W2.0B-01B-01-05Q-06(15)-00 弹齿杆组件组合 (2.2 米割台选配)	21
	W2.5E-01H-01-05-06 (15) -00 弹齿杆组件 (2.2 米割台选配)	22
	W2.5E-01H-01-05-06C-00 弹齿杆组件 (一)	24
	W2.5E-01H-01-05-15C-00 弹齿杆组件 (二)	25
	W3.5D-01D-01-05-06 (15) -00 弹齿杆组件组合 (2.36 米割台选配)	26
	W2.0B-01B-01-05Q-12-00 偏心滚轮组合	28
	W2.5E-01D-01-02C-00 割台搅龙组合 (2.2 米晴雨棚机型普通选配)	30
	W3.5-01A-01C-02-00 割台搅龙组合 (2.2 米晴雨棚机型 $\phi 350$ 搅龙选配)	34
	W3.5-01A-01D-02D-00 割台搅龙组合 (2.2 米晴雨棚机型 $\phi 300$ 搅龙 15 根伸缩齿加密选配)	38
	W3.5-01A-01E-02-00 割台搅龙组合 (2.2 米割台 $\phi 350$ 搅龙伸缩齿加密选配)	42
	W2.5E-01D-01-02D-00 割台搅龙组合 (2.2 米割台 $\phi 300$ 搅龙 13 根装配伸缩齿座选配)	46
	W3.5-01C-01-02-00 割台搅龙组合 (2.2 米驾驶室机型)	50
	W3.5D-01D-01-02A-00 割台搅龙组合 (2.36 米普通机型 $\phi 300$ 搅龙 13 伸缩齿选配)	54

标号	零部件总成名称	页次
	W3.5D-01D-01-02B-00 割台搅龙组合 (2.36 米普通机型 $\phi 300$ 搅龙 20 伸缩齿选配)	58
	W3.5-01AC-01-02-00 割台搅龙组合 (2.36 米普通机型 $\phi 350$ 搅龙选配)	62
	W3.5-01CAD-01-02-00 割台搅龙组合 (2.36 米割台加长滚筒机型)	66
	W2.0-01-01-02A-07-00 伸缩齿组件	70
	W2.0B-01B-01-02-07-00 伸缩齿组件	71
	W2.0B-01B-01-02-07A-00 伸缩齿组件	72
	W2.0-01-01-02-07A-01-00 伸缩齿座组合	73
	W2.5E-01B-01-02B-02-00 长观察孔盖组件	74
	W3.5-01A-01D-02-02-00 长观察孔盖组件	75
	W3.5-01C-01-02-02-00 长观察孔盖组件 (2.2 米驾驶室机型)	76
	W3.5-01A-01E-02-06-00 长观察孔盖组件	77
	W3.5-01A-01D-02D-02-00 长观察孔盖组件	78
	W3.5D-01D-01-02B-02-00 长观察孔盖组件	79
	W2.0B-01C-01-02-06-00 割台搅龙检修盖装配	80
	W2.0B-01XC-01-02A-17-00 短观察孔盖装配	81
	W2.5E-01XCT-01-02-10-00 短观察孔盖装配	82
	W3.5D-01D-01-02B-10-00 短观察孔盖组件	83
	W2.5E-01H-01-03-00 切割器装配 (2.2 米割台晴雨篷机型)	84
	W3.5-01C-01-03-00 切割器装配 (2.2 米驾驶室机型)	86
	W3.5D-01D-01-03-00 切割器装配 (2.36 米割台普通机型)	88
	W3.5-01CAD-01-03-00 切割器装配 (2.36 米加长滚筒机型)	90
	W2.5E-01DC-01-04B-00 拨禾轮传动组合 (2.2 米割台)	92
	W3.5-01CAC-01-04B-00 拨禾轮传动组合 (2.36 米割台)	94

标号	零部件总成名称	页次
	W2.5E-01XCP-01-04A-01-00 拨禾轮调速带轮组合	96
	W2.5E-01XCP-01-04-08-00 张紧臂组合	97
	W3.5-01A-01-07-00 割刀驱动装置组合	98
	W3.5-01C-01-07-00 割刀驱动装置组合（2.2 米驾驶室机型）	100
	W3.5D-01D-01-07-00 割刀驱动装置组合（2.36 米割台普通机型）	102
	W2.0-01-01-07-01-00 上割刀摆杆组合	104
	W3.5-01A-01-07-02-00 摆杆过桥组合	106
	W3.5-01C-01-07-02-00 摆杆过桥组合（2.2 米驾驶室机型）	108
	W3.5D-01D-01-07-02-00 摆杆过桥组合（2.36 米普通机型）	109
	W2.5E-01M-01-08EP-00 左分禾器装配	110
	W2.5E-01B-01-15-00 张紧轮组合	112
	W2.5E-01B-01-11-00 张紧轮组合	113
	W3.5-01B-02C-00 输送槽装配（普通选配）	114
	W3.5-01B-02A-00WJ 输送槽装配（无人驾驶选配）	120
	W2.5E-01B-02Y-02-00 被动轮装配	126
	W2.5E-01M-02S-05-00 张紧轮组合	128
	W2.5E-01M-02S-05-02-00 张紧轮架组合	130
	W3.5H-01-02-09-00 链耙组件	131
	W2.5K-02SA-09A-01A-00 张紧轮组合	132
	W2.5E-01B-02-06B-00 输送槽上轴套筒组合	133
	W3.5-01AC-02-15-00 割茬感应器组件	134
二	脱粒部分	136
	W4.0P-02-00 脱粒机上层装配	137

标号	零部件总成名称	页次
	W4.0P-02-00 脱粒机下层装配	141
	W4.0-02-02-00 脱粒筒组件	145
	W2.5-02SA-09AC-00 主动张紧组合	147
	W2.5K-02SA-09A-01A-00 张紧轮组合	149
	W4.0-02-07-00 滚筒盖装配	150
	W4.0-02-09-00 盖板装配	152
	W2.5K-02P-17A-00 双传动齿轮箱装配	154
	W2.5-02B-01G-17-18-00 工作张紧轮组合	158
	W2.5C-02-01-09-00 手柄组合	159
	W4.0-02-05-00 风扇装配	161
	W3.5K-02HB-11-00 杂余装配总成	163
	W3.5-02B-11-01-00 杂余提升装配	165
	W2.5-02-02-11-03-00 复脱器壳体装配总成	167
	W2.5-02-02-11-02-00 杂余水平搅龙装配	169
	W2.5-02-02-11-01-08 杂余齿轮箱装配	171
	W4.0-02-13-00 振动筛总成	173
	W4.0-02-13L-01-00 振动筛组合	175
	W3.5-02-13-05-00 上筛组件 A	177
	W4.0-02-13-01-15-00 上筛组件 B	179
	W3.5K-02L-13-01-03-00 尾筛装配	181
	W4.0-02-13L-01-12-00 籽粒分隔板组合	183
	W4.0-02A-13-01-40A-00 滤网组合(16)	184
	W3.5K-02HC-13L-01-50-00 调风板组合	185

标号	零部件总成名称	页次
	W4.0-02-13-02-00 振动筛驱动装配总成	186
	W4.0-02-10-00 籽粒搅龙装配	188
	W4.0-02-10-01-00 垂直提升搅龙装配	192
	W3.5K-02HB-10-05-00 籽粒张紧轮组合	194
	W2.5K-02HB-56-28A-01-00 张紧轮组合	195
	L1.8A-03-02-04-00 张紧链轮组合	196
	W2.5K-02HBF-10-01-10-00 籽粒齿轮箱组合	197
	W2.5K-02HX-11-00 挡风板组合	199
	W3.5H-02HA-12-00 张紧轮组合	200
	W2.5C-02-02-22E-00 主离合张紧组件	202
	W4.0-02-26-00 托架组合	204
	W4.0-02-24-00 左前护罩装配	206
	W4.0-02-25-00 左后护罩装配	207
	W3.5K-02HC-56-00 切草器总成	208
	W3.5K-02HC-56-20-00 过渡轮装配	210
	W3.5K-02HC-56-50-00 张紧装置	211
	W2.5-02-56B-29-00 张紧挡轮装配	213
	W3.5K-02HC-56-41-00 张紧轮组件	214
	W3.5K-02HC-56-00 切草器装配	215
	W3.5K-02HC-56-04-00 定刀组合	217
	W3.5K-02HC-56-05-01-00 卡刀板装配	218
	W3.5-02HB-56-16-00 隔草板装配	219
	W2.5-02-56-13-00 防缠板装配	220

标号	零部件总成名称	页次
	W2. 5K-02HC-56A-06-00 后尾板装配	221
	W3. 5K-02HC-56-07-00 切草器轴总成	222
三	底盘部分	224
	W4. 0-03E-00 底盘装配	225
	W3. 5H-03B-17-00 行走张紧轮装配	229
	W3. 5B-03EE-02-00 变速箱装配	231
	WD. 4MC. 32 支重轮装配	232
	W3. 5B-03EE-07-00 平衡轮装配	233
	W5. 0-03X-28-00 托轮装配	234
	W2. 5DA-03QCA-27-00 张紧轮装配	235
	W3. 5B-03EE-03-00 液力传动器装配	236
	W5. 0K-03E-03-00 液力传动器装配	237
	W3. 5-03A-16-00 上车踏板装配	238
	W4. 0-03-08-00 线盒装配	240
	W3. 5B-03EH-10-00 HST 连接	241
	W3. 5B-03EH-50-00 中间支撑装配	243
四	液压部分	245
	W3. 5-05HA-00 液压总成	246
	W2. 5M-05M-18-01-00 滤油器装配	250
	W5. 0-05-01-00A 转向油缸装配	251
	W2. 5DD-05DC-33-00 转向油缸装配	252
	W2. 5DD-05DC-17-00C 多功能滑阀装配	253
	W2. 5M-05M-02-00B 电磁阀装配	254


标号	零部件总成名称	页次
	W2.5M-05M-25-01-00 滤油器组件	256
	W3.5-05CT-01-00 液压油箱装配	257
	W3.5-05CT-01-00A 液压油箱装配	258
五	动力部分	259
	W4.0-09-00 动力总成	260
	W4.0-09-01C-00 发动机总成	261
	W3.5-09AS-01TC-08-00C 进气软管总成	265
	W3.5-09AN-03TC-00C 散热器装配	267
	W3.5-09AT-03-00 燃油箱装配	269
	W2.5DA-09CK-03A-11-00A 吸油组件	273
	W2.5DA-09CK-03A-11A-00A 吸油组件	274
	W4.0-09AS-01TY-00C 发动机总成	275
	W3.5-09AS-01TY-08-00C 进气软管总成	279
	W3.5-09AN-03TY-00C 散热器装配	281
六	操纵部分	283
	W3.5K-07A-00 操纵总成	284
	W3.5K-07A-05-00 主离合装配	286
	W3.5K-07A-04-00 主副变速	288
	W3.5K-07A-02-00 主副操作装配	292
	W3.5K-07A-03-00 刹车锁紧	294
	W3.5K-07A-06-00 防尘盖装配	296
七	粮仓部分	298
	W4.0-04-00A 粮箱装配	299

标号	零部件总成名称	页次
	W3. 5B-04HB-02-00 垂直提升搅龙装配	303
	W3. 5B-04QX-02-05-00 锥齿轮箱组合	305
	W3. 5B-04HB-02-04-00 方形四通装配	307
	W3. 5B-04HB-06A-00 拉杆组合	308
	W3. 5B-04QX-22-00 链条盒装配	309
	W4. 0-04-21-00 导粮罩组合	310
	W4. 0-04-18-00 护罩装配	312
	W3. 5B-04HB-13-00 上盖装配	313
	W2. 5B-04CM-02-00 张紧轮支架装配	314
	W4. 0-04-19-00 护罩支架装配	315
	W3. 5B-04HB-09-00 后支架装配	316
	W4. 0-04-11-00 出粮搅龙组合	317
	W2. 5B-04BX-12HB-00B 水平驱动装配	318
	W2. 5E-04HX-06-00 支撑装配	320
	W3. 5B-04HB-04-00 卸粮外伸搅龙装配	321
	W2. 5B-04BX-04-07-00 挡板装配	323
	W3. 5-04QX-22H-00 油壶组件	324
	W3. 5B-04HA-07C-00 皮带限位架装配	325
	W3. 5B-04HA-07Q-00 皮带限位架组件	326
	W3. 5B-04HA-07X-00 皮带限位架组件	327
	W3. 5B-04HA-07YG-00 皮带限位架装配	328
	W3. 5B-04HA-07D-00 皮带限位架组件	329
	W3. 5B-04QX-17-00 传动箱装配	330

标号	零部件总成名称	页次
	W2. 5B-04BX-03-00 上箱体装配	332
	W2. 5B-04BX-03SY-00 上箱体装配	334
	W2. 5B-04BX-03SY-00J 上箱体装配	336
	W3. 5B-04HB-03-00 上箱体装配	338
	W3. 5B-04HB-15-00 电机罩装配	340
八	驾驶室部分	341
	W3. 5K-20A-00 驾驶室装配	342
九	电气部分	348
	主线束装配	349
	主线束装配明细表	350
	主线束线号明细表	351
	后线束装配	352
	后线束装配明细表	353
	后线束线号明细表	354
	顶棚线束装配	355
	顶棚线束线号明细表	356
	电瓶装配	357
	内置空调装配	358

一、割台输送部分


W3.5-01BC-00 割台输送总成

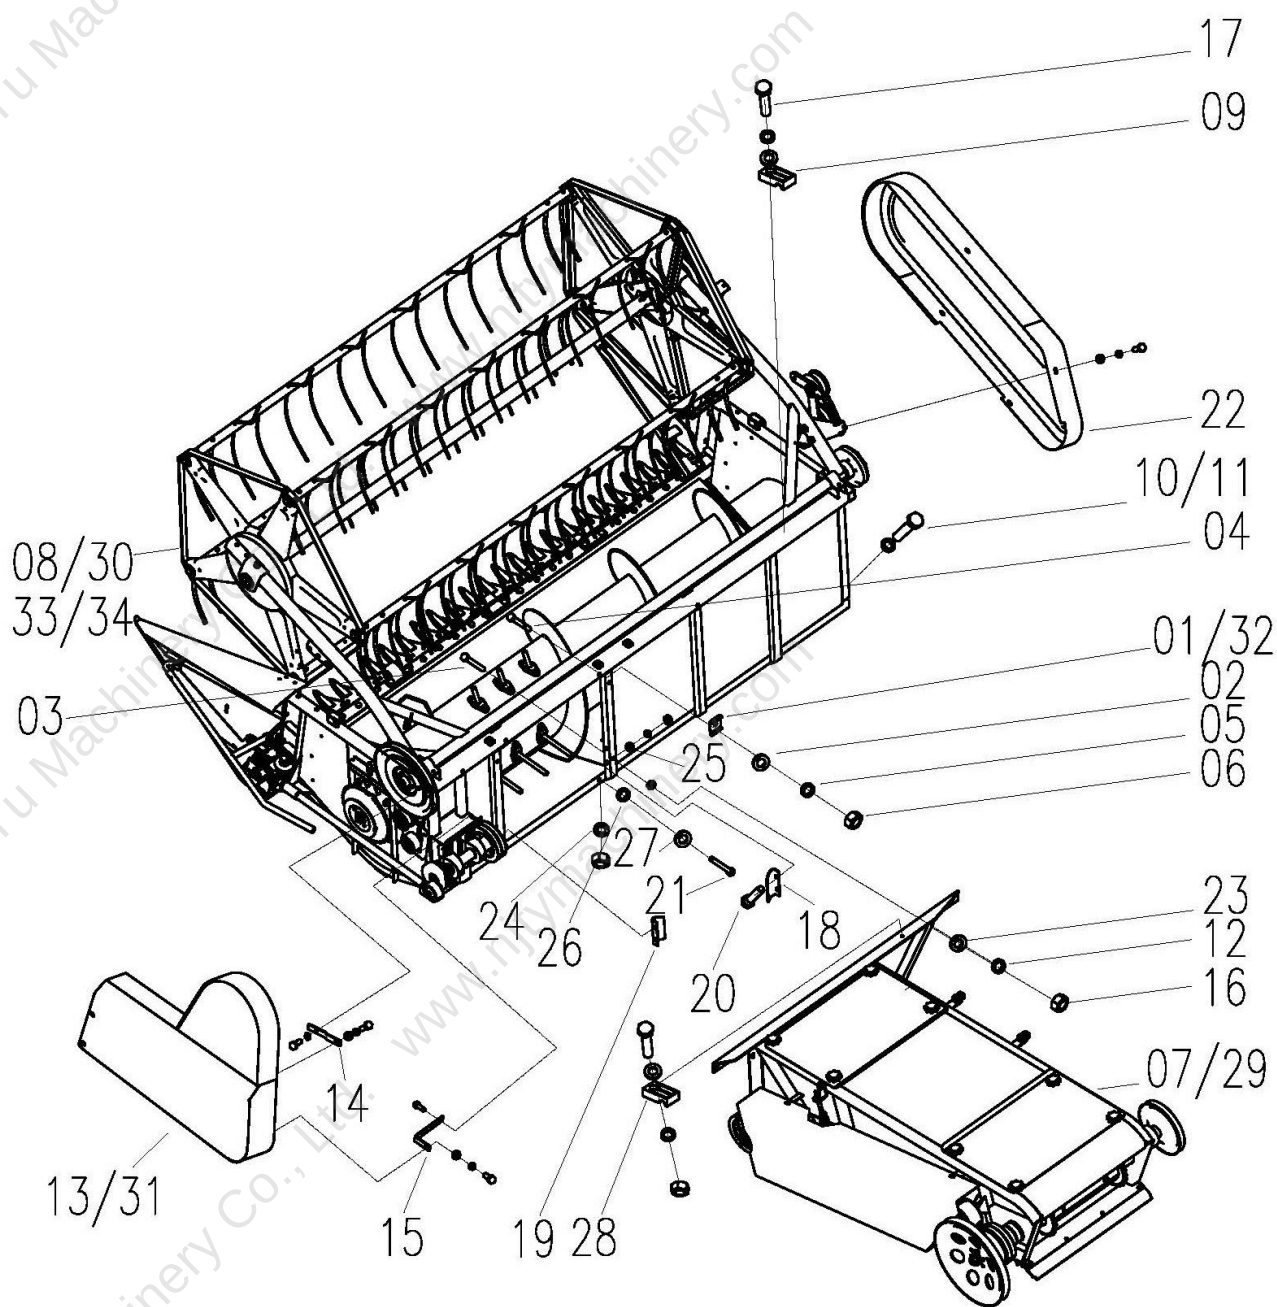

W3.5-01BC-00 割台输送总成

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	垫板(二)	11	W2.5E-01B-26	
02	垫板(一)	4	W2.5E-01B-25	
03	螺栓	4	GB12-8*55	
04	螺栓	6	GB5782-10*95-10.9	
05	垫圈	10	GB93-10	
06	螺母	10	GB6170-10	
07	输送槽装配	1	W3.5-01B-02C-00	普通选配
08	割台装配(2.2米)	1	W3.5-01A-01C-00	2.2米晴雨棚机型选配
09	管夹	8	W2.5E-01B-28	
10	螺栓	按需	GB5783-8*25	普通 8 个选配, 晴雨棚 9 个选配
11	垫圈	按需	GB97.1-8	普通 16 个选配, 晴雨棚 17 个选配
12	垫圈	按需	GB93-8	普通 33 个选配, 晴雨棚 34 个选配
13	割台左下护罩	1	W2.0-01-03-00	普通版选配
14	护罩支架焊接(上)	1	W2.0-01-07-00	
15	护罩支架(后)	1	W2.5E-01B-10	
16	螺母	按需	GB6170-8	普通 8 个选配, 晴雨棚 9 个选配
17	螺栓	26	GB5783-8*20	
18	右喂入口板	1	W3.5-01A-12	
19	左喂入口板	1	W3.5-01A-11	
20	螺栓	4	GB5783-8*45	
21	螺栓	4	GB5782-10*75-10.9	
22	割台右上护罩	1	W2.0-01-06A-00	
23	垫圈	6	GB96.1-8	
24	垫圈	4	GB97.1-10	
25	垫板	2	W2.5Y-01MC-10	
26	加大垫圈	4	W2.5-02-56-26	
27	垫圈	1	GB96.1-10	
28	支架	2	W2.5E-01B-01-24	晴雨棚选配
29	输送槽装配	1	W3.5-01B-02A-00WJ	无人驾驶选配
30	割台装配(2.36米)	1	W3.5-01CAC-01-00	2.36米选配
31	割台左下护罩	1	W2.0-01-03A-00	铝合金护罩选配
32	垫板	1	W2.2-01-20	
33	割台装配(2.36米)	1	W3.5-01CAD-01-00	2.36米加长滚筒选配
34	割台装配(2.2米)	1	W3.5-01C-01-00	2.2米驾驶室机型选配


W3.5-01A-01C-00 割台装配 (2.2 米晴雨篷机型)

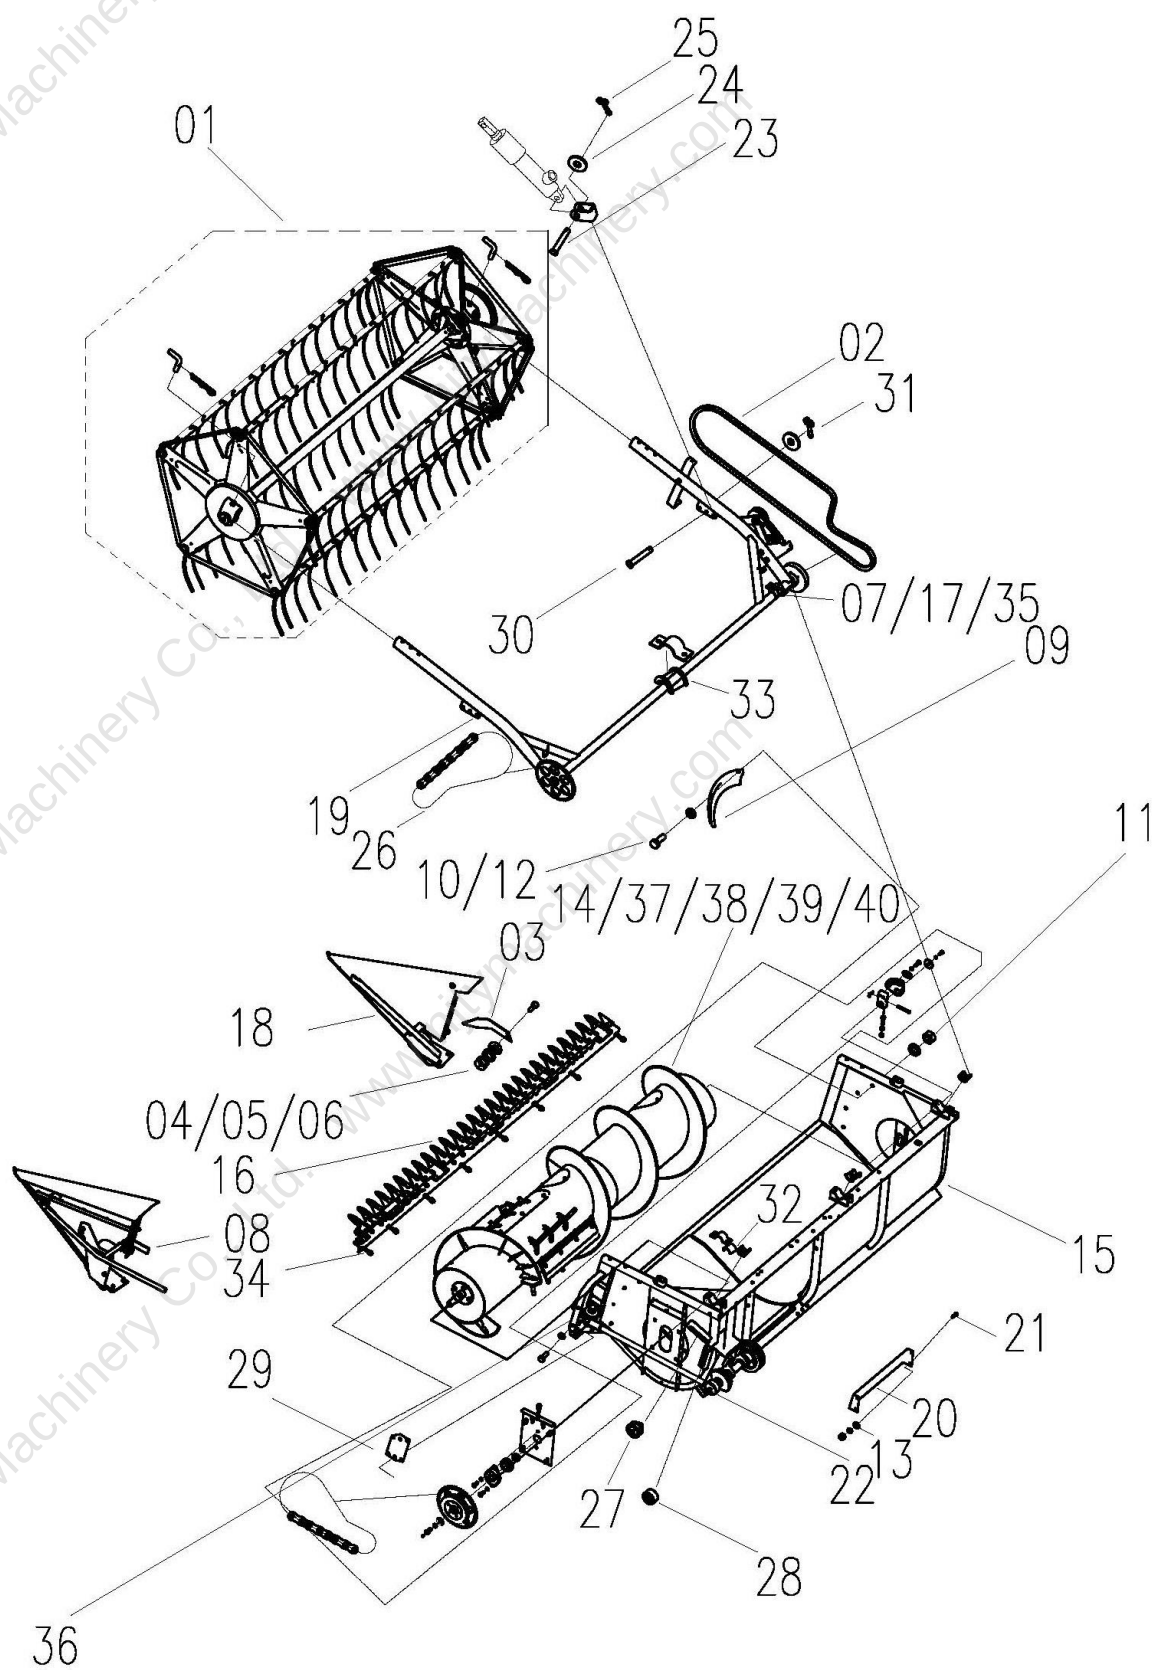

W3.5-01A-01C-00 割台装配（2.2 米晴雨篷机型）

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	拨禾轮装配	1	W2.5E-01HC-01-05-00	
02	拨禾轮皮带	1	W2.5E-01XCP-01-18	
03	小护罩	1	W2.5E-01M-01-09	
04	螺栓	4	GB5783-8*20	
05	螺母	8	GB6170-8	
06	垫圈	12	GB93-8	
07	垫圈	20	GB97.1-8	
08	左分禾器装配	1	W2.5E-01M-01-08EP-00	
09	搅龙档草板	2	L20.1-05	
10	螺栓	8	GB5783-6*16	
11	螺母	8	GB6170-6	
12	垫圈	8	GB93-6	
13	垫圈	8	GB97.1-6	
14	割台搅龙组合	1	W2.5E-01D-01-02C-00	普通搅龙选配
15	割台机架焊合	1	W3.5-01A-01D-01-00	
16	切割器装配	1	W2.5E-01H-01-03-00	
17	压板	4	W2.5E-01B-01-20A	
18	右分禾器装配	1	W2.5E-01M-01-06EP-00	
19	拨禾轮传动组合	1	W2.5E-01DC-01-04B-00	
20	挡板焊合	1	W2.5E-01B-01-50-00	
21	螺栓	3	GB5783-6*18	
22	割刀驱动装置组合	1	W3.5-01A-01-07-00	
23	销轴	2	GB882-B12*40	
24	垫圈	4	GB97.1-12	
25	销	4	GB91-3.2*28	
26	滚子链条	1	GB1243-08B-1-111	
27	张紧轮组合	1	W2.5E-01B-01-15-00	
28	张紧轮组合	1	W2.5E-01B-01-11-00	
29	滚子链条	1	GB1243-08B-1-98	
30	销轴	2	GB882-B10*48	
31	垫圈	2	GB97.1-10	
32	尼龙套 A	4	W2.5E-01B-01-21	
33	尼龙套 B	4	W2.5E-01B-01-22	
34	调整垫	按需	W2.5E-01B-01-23	
35	螺栓	8	GB5783-8*25	
36	支架装配	1	W2.5Y-01T-01-12A-00	
37	割台搅龙组合	1	W3.5-01A-01C-02-00	Φ 350 搅龙选配
38	割台搅龙组合	1	W3.5-01A-01D-02D-00	Φ 300 搅龙 15 根伸缩齿加密选配
39	割台搅龙组合	1	W3.5-01A-01E-02-00	Φ 350 搅龙伸缩齿加密选配
40	割台搅龙组合	1	W2.5E-01D-01-02D-00	Φ 300 搅龙 13 根装伸缩齿座选配


W3.5-01C-01-00 割台装配 (2.2 米驾驶室机型)

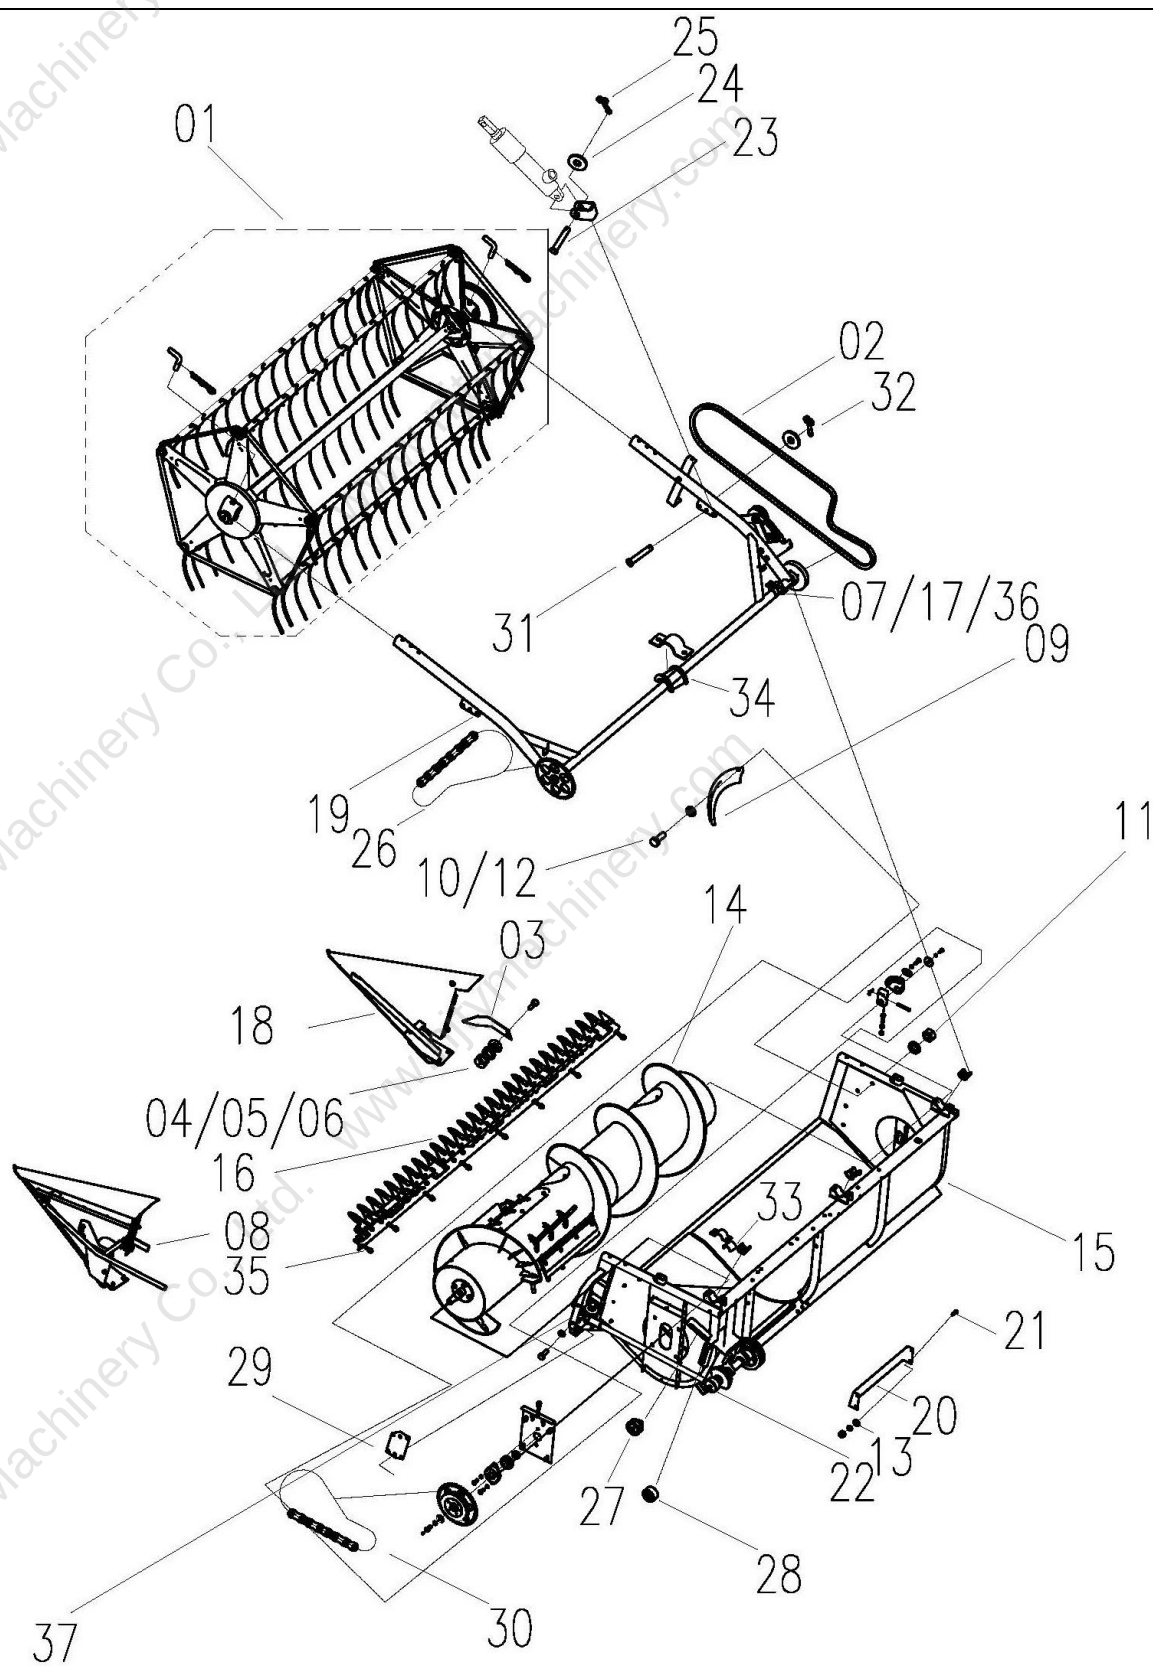

W3.5-01C-01-00 割台装配 (2.2 米驾驶室机型)

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	拨禾轮装配	1	W2.5E-01HC-01-05-00	
02	拨禾轮皮带	1	W2.5E-01XCP-01-18	
03	小护罩	1	W2.5E-01M-01-09	
04	螺栓 M8×20	4	GB/T5783	
05	螺母 M8	8	GB/T6170	
06	垫圈 8	12	GB/T93	
07	垫圈 8	20	GB/T97.1	
08	左分禾器装配	1	W2.5E-01M-01-08EP-00	
09	搅龙挡草板	2	L20.1-05	
10	螺栓 M6×16	8	GB/T5783	
11	螺母 M6	8	GB/T6170	
12	垫圈 6	8	GB/T93	
13	垫圈 6	8	GB/T97.1	
14	割台搅龙组合	1	W3.5-01C-01-02-00	
15	割台机架焊合	1	W3.5-01C-01-01-00	
16	切割器装配	1	W3.5-01C-01-03-00	
17	压板	4	W2.5E-01B-01-20A	
18	右分禾器装配	1	W2.5E-01M-01-06EP-00	
19	拨禾轮传动组合	1	W2.5E-01DC-01-04B-00	
20	挡板焊合	1	W2.5E-01B-01-50-00	
21	螺栓 M6×18	3	GB/T5783	
22	割刀驱动装置组合	1	W3.5-01C-01-07-00	
23	销轴 B12×40	2	GB/T882	
24	垫圈 12	4	GB/T97.1	
25	开口销 3.2×28	4	GB/T91	
26	滚子链条	1	GB1243-08B-1-111	
27	张紧轮组合	1	W2.5E-01B-01-15-00	
28	张紧轮组合	1	W2.5E-01B-01-11-00	
29	滚子链条	1	GB1243-08B-1-98	
30	销轴 B10×48	2	GB/T882	
31	垫圈 10	2	GB/T97.1	
32	尼龙套 A	4	W2.5E-01B-01-21	
33	尼龙套 B	4	W2.5E-01B-01-22	
34	调整垫	按需	W2.5E-01B-01-23	
35	螺栓 M8×25	8	GB/T5783	
36	支架装配	1	W2.5Y-01T-01-12-00	


W3.5-01CAC-01-00 割台装配 (2.36 米普通机型)

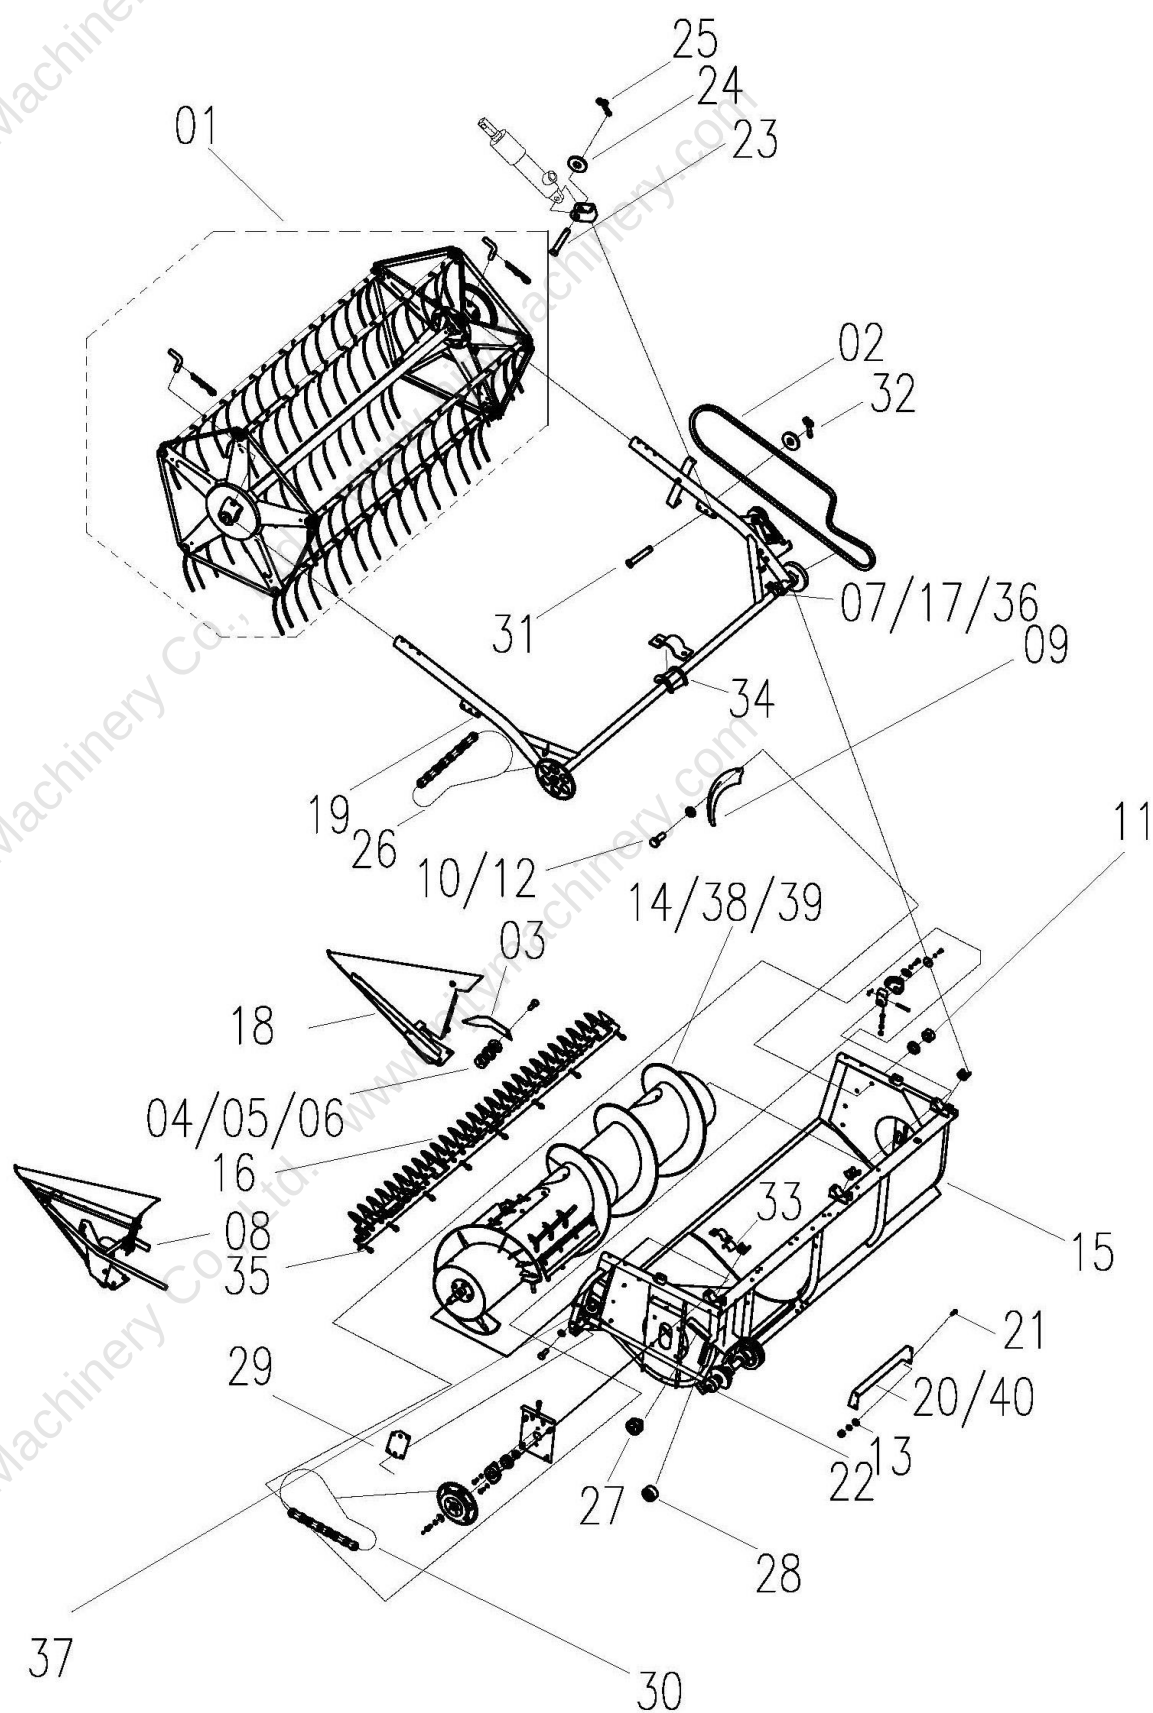

W3.5-01CAC-01-00 割台装配 (2.36 米普通机型)

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	拨禾轮装配	1	W3. 5D-01DC-01-05-00	
02	拨禾轮皮带	1	W2. 5E-01XCP-01-18	
03	小护罩	1	W2. 5E-01M-01-09	
04	螺栓 M8×20	4	GB/T5783	
05	螺母 M8	8	GB/T6170	
06	垫圈 8	12	GB/T93	
07	垫圈 8	20	GB/T97. 1	
08	左分禾器装配	1	W2. 5E-01M-01-08EP-00	
09	搅龙挡草板	2	L20. 1-05	
10	螺栓 M6×16	8	GB/T5783	
11	螺母 M6	8	GB/T6170	
12	垫圈 6	8	GB/T93	
13	垫圈 6	8	GB/T97. 1	
14	割台搅龙组合	1	W3. 5D-01D-01-02A-00	φ 300 搅龙 13 伸缩齿选配
15	割台机架焊合	1	W3. 5D-01D-01-01C-00	
16	切割器装配	1	W3. 5D-01D-01-03-00	
17	压板	4	W2. 5E-01B-01-20A	
18	右分禾器装配	1	W2. 5E-01M-01-06EP-00	
19	拨禾轮传动组合	1	W3. 5-01CAC-01-04B-00	
20	挡板焊合	1	W2. 5E-01B-01-50-00	φ 300 搅龙选配
21	螺栓 M6×18	3	GB/T5783	
22	割刀驱动装置组合	1	W3. 5D-01D-01-07-00	
23	销轴 B12×40	2	GB/T882	
24	垫圈 12	4	GB/T97. 1	
25	开口销 3. 2×28	4	GB/T91	
26	滚子链条	1	GB1243-08B-1-111	
27	张紧轮组合	1	W2. 5E-01B-01-15-00	
28	张紧轮组合	1	W2. 5E-01B-01-11-00	
29	滚子链条	1	GB1243-08B-1-98	
30	连接板焊合	1	W2. 0-01-01-12-00	
31	销轴 B10×48	2	GB/T882	
32	垫圈 10	2	GB/T97. 1	
33	尼龙套 A	4	W2. 5E-01B-01-21	
34	尼龙套 B	4	W2. 5E-01B-01-22	
35	调整垫	按需	W2. 5E-01B-01-23	
36	螺栓 M8×25	8	GB/T5783	
37	支架装配	1	W2. 5Y-01T-01-12-00	
38	割台搅龙组合	1	W3. 5-01AC-01-02-00	φ 350 搅龙选配
39	割台搅龙组合	1	W3. 5D-01D-01-02B-00	φ 300 搅龙 20 伸缩齿选配
40	挡板焊合	1	W2. 5E-01B-01-50-00A	φ 350 搅龙选配


W3.5-01CAD-01-00 割台装配 (2.36 米加长滚筒机型)

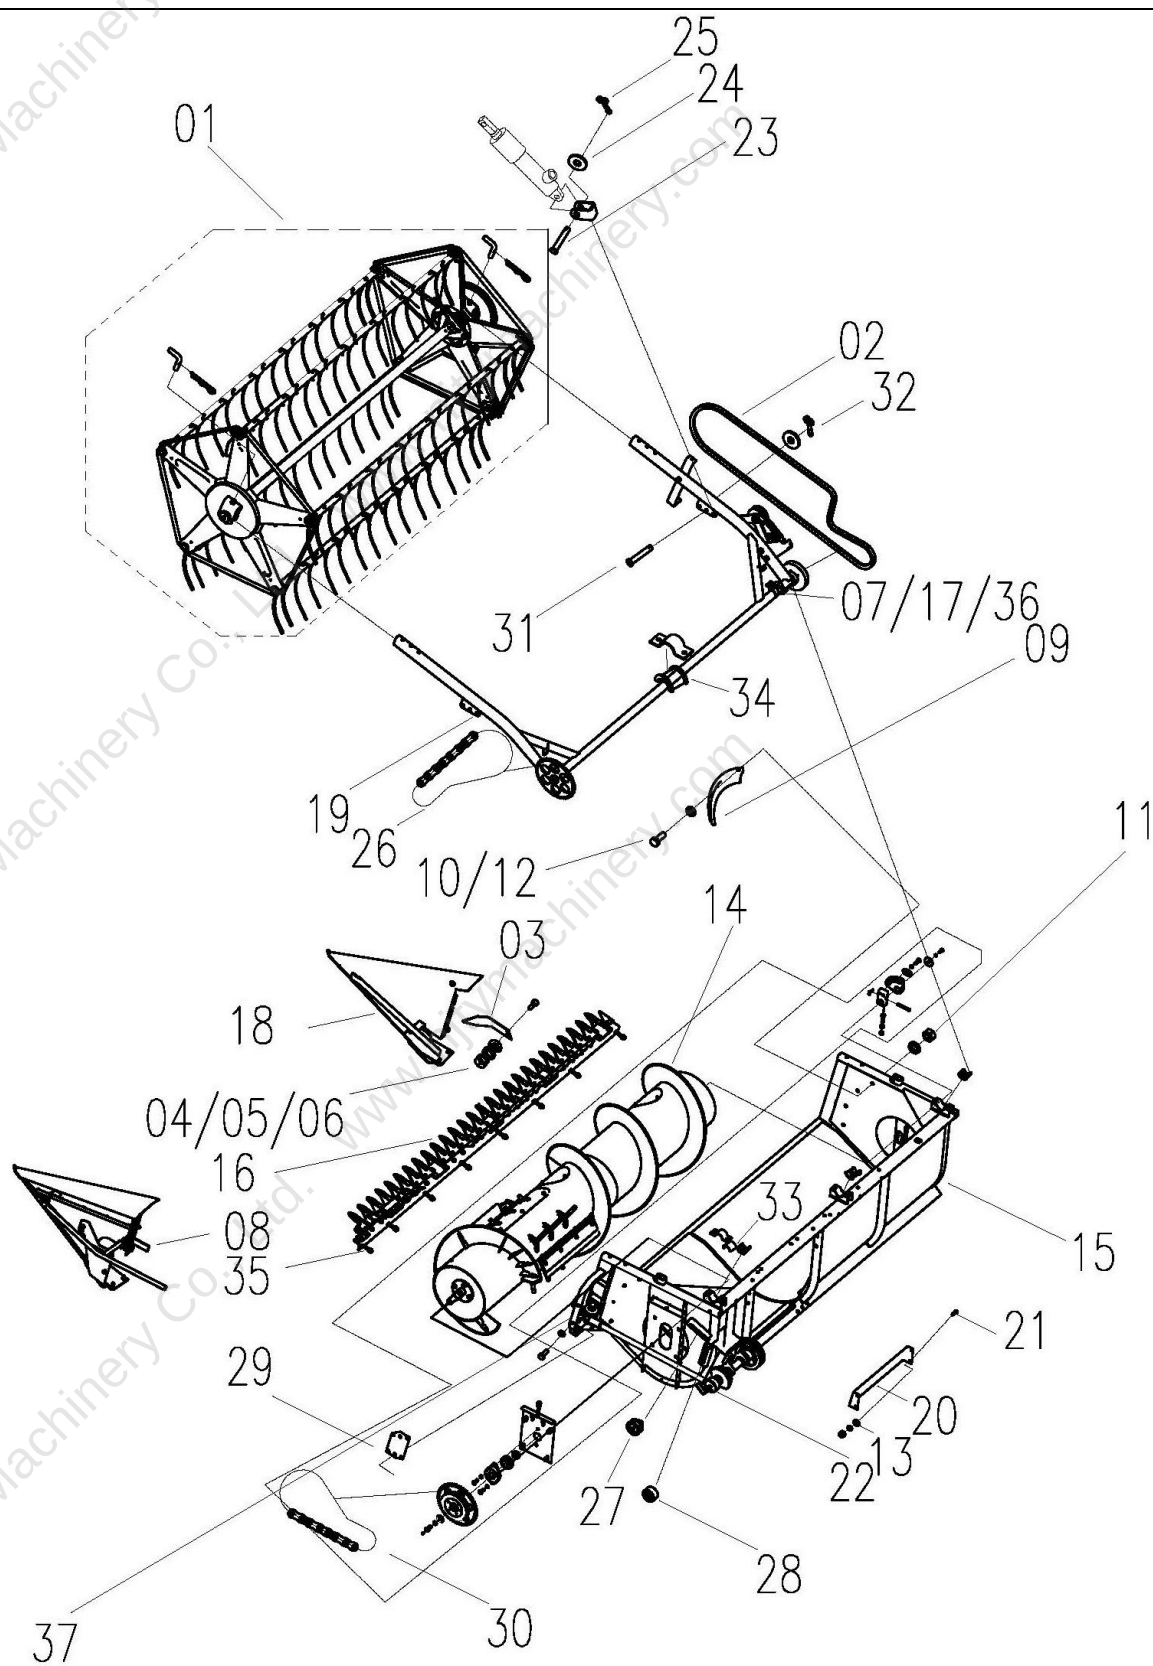

W3.5-01CAD-01-00 割台装配 (2.36 米加长滚筒机型)

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	拨禾轮装配	1	W3.5D-01DC-01-05-00	
02	拨禾轮皮带	1	W2.5E-01XCP-01-18	
03	小护罩	1	W2.5E-01M-01-09	
04	螺栓 M8×20	4	GB/T5783	
05	螺母 M8	8	GB/T6170	
06	垫圈 8	12	GB/T93	
07	垫圈 8	20	GB/T97.1	
08	左分禾器装配	1	W2.5E-01M-01-08EP-00	
09	搅龙挡草板	2	L20.1-05	
10	螺栓 M6×16	8	GB/T5783	
11	螺母 M6	8	GB/T6170	
12	垫圈 6	8	GB/T93	
13	垫圈 6	8	GB/T97.1	
14	割台搅龙组合	1	W3.5-01CAD-01-02-00	
15	割台机架焊合	1	W3.5-01CAD-01-01-00	
16	切割器装配	1	W3.5-01CAD-01-03-00	
17	压板	4	W2.5E-01B-01-20A	
18	右分禾器装配	1	W2.5E-01M-01-06EP-00	
19	拨禾轮传动组合	1	W3.5-01CAC-01-04B-00	
20	挡板焊合	1	W2.5E-01B-01-50-00	
21	螺栓 M6×18	3	GB/T5783	
22	割刀驱动装置组合	1	W3.5-01A-01-07-00	
23	销轴 B12×40	2	GB/T882	
24	垫圈 12	4	GB/T97.1	
25	开口销 3.2×28	4	GB/T91	
26	滚子链条	1	GB1243-08B-1-111	
27	张紧轮组合	1	W2.5E-01B-01-15-00	
28	张紧轮组合	1	W2.5E-01B-01-11-00	
29	滚子链条	1	GB1243-08B-1-98	
30	连接板焊合	1	W2.0-01-01-12-00	
31	销轴 B10×48	2	GB/T882	
32	垫圈 10	2	GB/T97.1	
33	尼龙套 A	4	W2.5E-01B-01-21	
34	尼龙套 B	4	W2.5E-01B-01-22	
35	调整垫	按需	W2.5E-01B-01-23	
36	螺栓 M8×25	8	GB/T5783	
37	支架装配	1	W2.5Y-01T-01-12-00	


W2.5E-01HC-01-05-00 拨禾轮装配 (2.2 米)

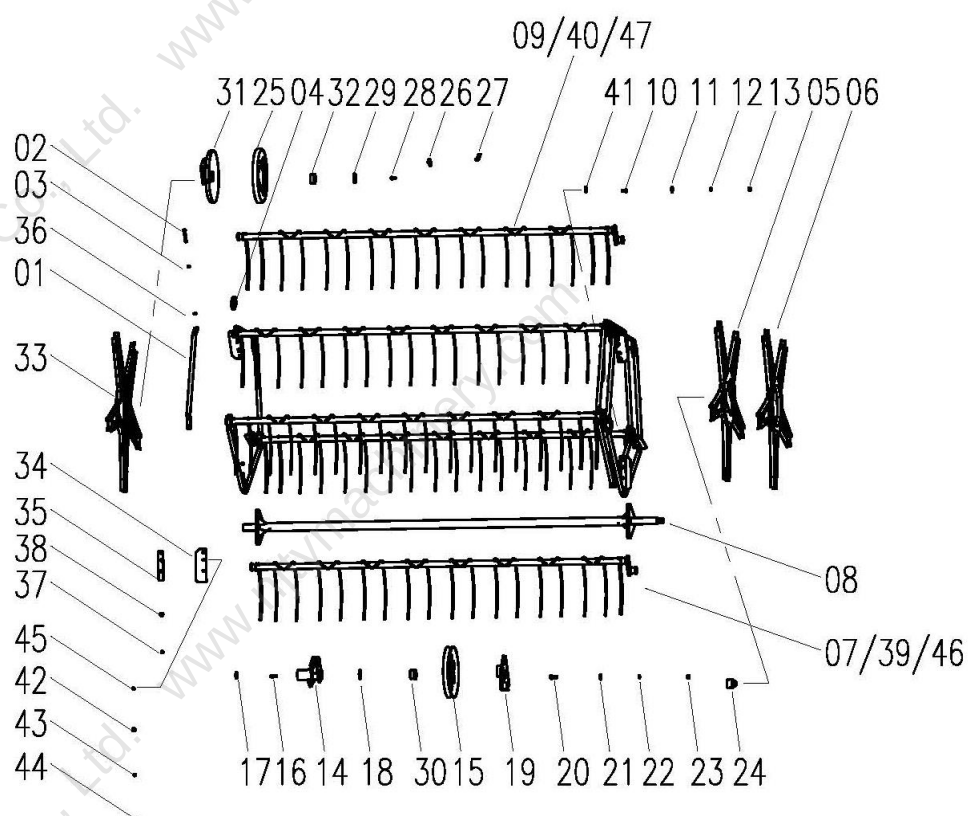


W2.5E-01HC-01-05-00 拨禾轮装配(2.2 米)

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	拉筋	15	W2.5E-01M-01-05-10	
02	螺栓	30	GB5783-8*70	
03	垫圈	30	GB93-8	
04	尼龙座	15	W2.0B-01B-01-05Q-13	
05	幅盘焊合	1	W2.5E-01M-01-05-01A-00	
06	偏心幅盘焊合	1	W2.5E-01M-01-05-02A-00	
07	弹齿杆组件（一）	2	W2.0B-01B-01-05Q-06-00	选配（7 与 9 配对使用）
08	中间管轴焊合	1	W2.0B-01B-01-05D-17-00	
09	弹齿杆组件（二）	3	W2.0B-01B-01-05Q-15-00	选配（7 与 9 配对使用）
10	螺栓	6	GB5783-12*30	
11	垫圈	6	GB97.1-12	
12	垫圈	6	GB93-12	
13	螺母	6	GB6170-12	
14	右轴座焊合	1	W2.0B-01B-01-05Q-03-00	
15	拨禾轮皮带盘组合	1	W2.5E-01XCP-01-05-03-00	
16	键	1	GB1096-C8*7*32	
17	轴端挡圈	1	L1.8A-01-23-13	
18	挡圈	1	W2.0B-01B-01-05Q-16	
19	偏心调节板焊合	1	W2.0B-01B-01-05Q-11-00	
20	螺栓	1	GB12-10*30	
21	垫圈	1	GB96.1-10	
22	垫圈	1	GB93-10	
23	螺母	1	GB6170-10	
24	偏心滚轮组合	3	W2.0B-01B-01-05Q-12-00	
25	防缠草盘	1	W2.0B-01B-01-05-08	
26	弯钩	2	W.1.2-10	
27	弹簧销	2	W2.5E-01HC-01-05-20	
28	螺栓	2	GB5783-8*20	
29	挡圈	1	WD.1FG.39-06	
30	防磨套	4	W.1.2-12	
31	左轴座焊合	1	W2.0B-01B-01-05Q-07-00	
32	隔套	1	W2.0B-01B-01-05Q-25	
33	左幅盘焊合	1	W2.5E-01M-01-05-14A-00	
34	刮皮	6	W2.0B-01B-01-05Q-19	
35	压板	6	W2.0B-01B-01-05Q-20	
36	垫圈	30	GB97.1-8	
37	螺栓	12	GB5783-6*25	
38	螺母	18	GB6170-6	
39	弹齿杆组件（一）	2	W2.5E-01H-01-05-06-00	选配（40 与 41 配对使用）

W2.5E-01HC-01-05-00 拨禾轮装配 (2.2 米)

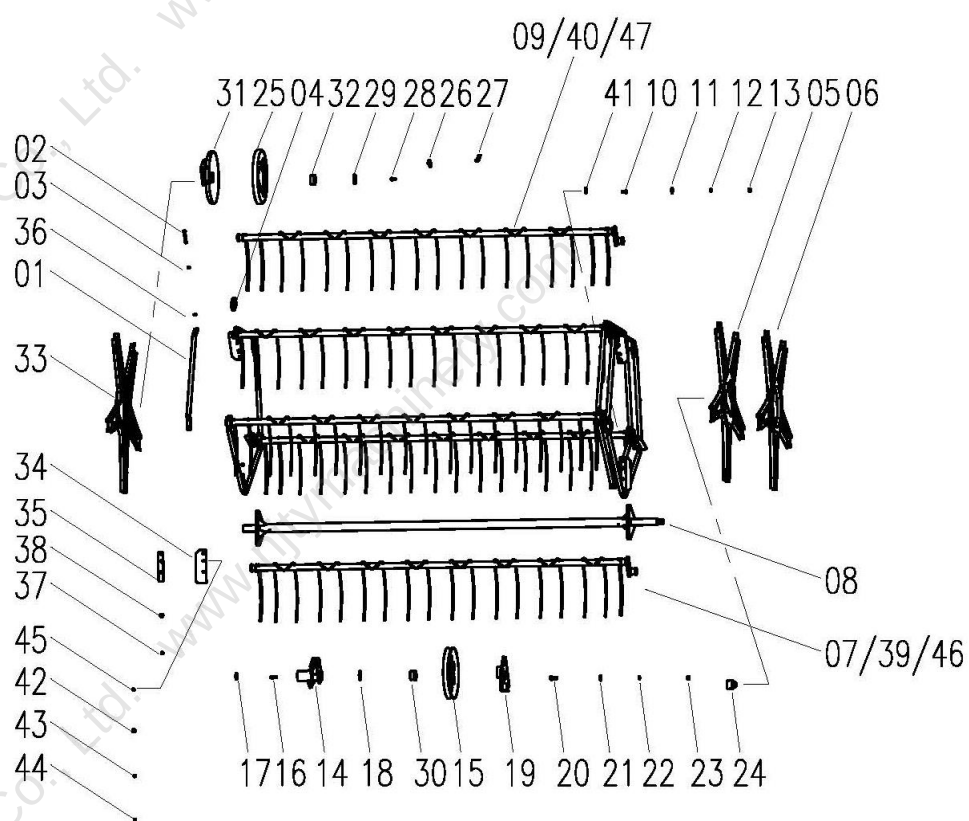


W3.5D-01DC-01-05-00 拨禾轮装配(2.36 米)

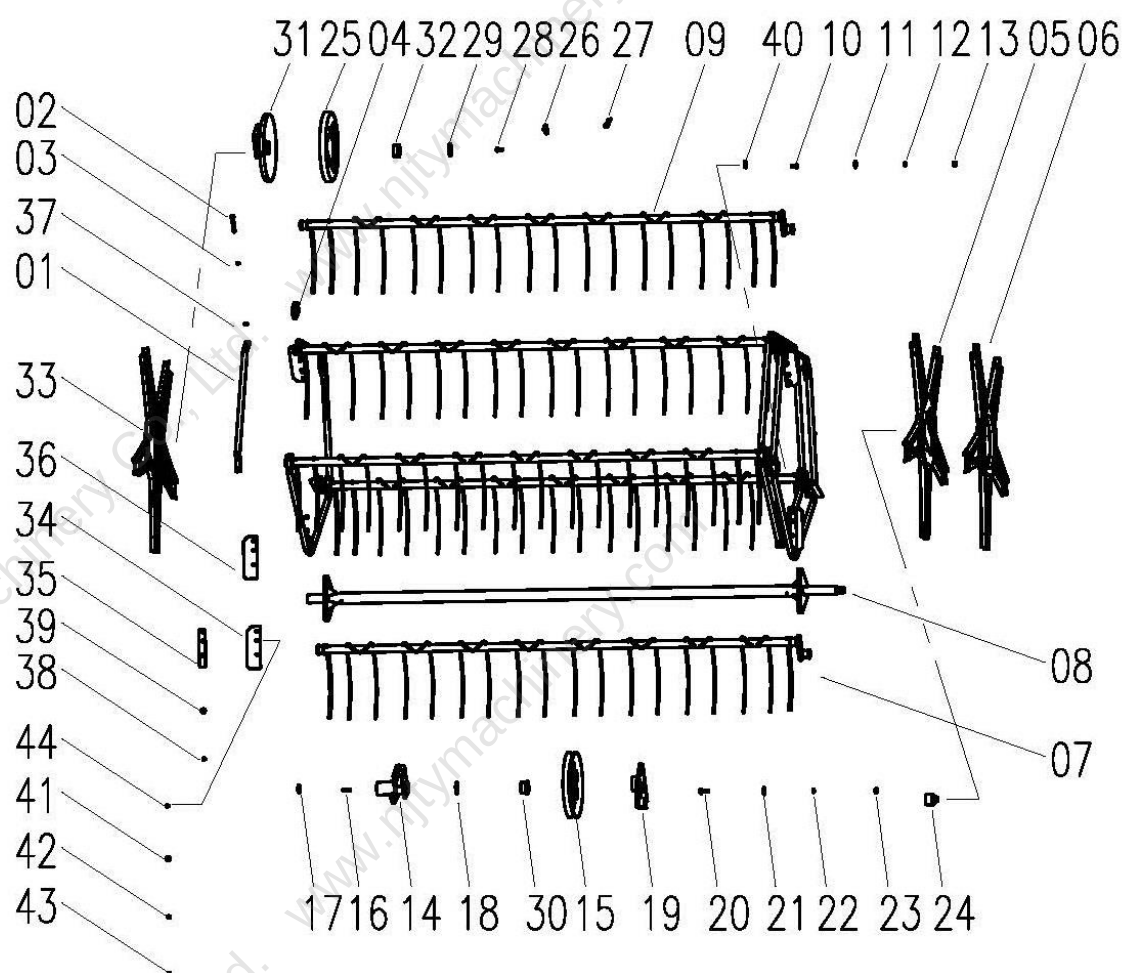


W3.5D-01DC-01-05-00 拨禾轮装配 (2.36 米)

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	拉筋	15	W2.5E-01M-01-05-10	
02	螺栓	30	GB5783-8*70	
03	垫圈	30	GB93-8	
04	尼龙座	15	W2.0B-01B-01-05Q-13	
05	幅盘焊合	1	W2.5E-01M-01-05-01A-00	
06	偏心幅盘焊合	1	W2.5E-01M-01-05-02A-00	
07	弹齿杆组件 (一)	2	W3.5D-01D-01-05-06-00	
08	中间管轴焊合	1	W3.5D-01D-01-05-17-00	
09	弹齿杆组件 (二)	3	W3.5D-01D-01-05-15-00	
10	螺栓	6	GB5783-12*30	
11	垫圈	6	GB97.1-12	
12	垫圈	6	GB93-12	
13	螺母	6	GB6170-12	
14	右轴座焊合	1	W2.0B-01B-01-05Q-03-00	
15	拨禾轮带轮铆焊	1	W2.5E-01XCP-01-05-03-00	
16	键	1	GB1096-C8*7*32	
17	轴端挡圈	1	L1.8A-01-23-13	
18	挡圈	1	W2.0B-01B-01-05Q-16	
19	偏心调节板焊合	1	W2.0B-01B-01-05Q-11-00	
20	螺栓	1	GB12-10*30	
21	垫圈	1	GB96.1-10	
22	垫圈	1	GB93-10	
23	螺母	1	GB6170-10	
24	偏心滚轮组合	3	W2.0B-01B-01-05Q-12-00	
25	防缠草盘	1	W2.0B-01B-01-05-08	
26	弯钩	2	W.1.2-10	
27	弹簧销	2	W2.5E-01HC-01-05-20	
28	螺栓	2	GB5783-8*20	
29	挡圈	1	WD.1FG.39-06	
30	防磨套	4	W.1.2-12	
31	左轴座焊合	1	W2.0B-01B-01-05Q-07-00	
32	隔套	1	W2.0B-01B-01-05Q-25	
33	左幅盘焊合	1	W2.5E-01M-01-05-14A-00	
34	刮皮	6	W2.0B-01B-01-05Q-19	
35	压板	6	W2.0B-01B-01-05Q-20	
36	刮皮 B	6	W2.0B-01B-01-05Q-21	备件箱
37	垫圈	30	GB97.1-8	
38	螺栓	12	GB5783-6*25	
39	螺母	18	GB6170-6	
40	垫圈	6	GB96.1-12	

W3.5D-01DC-01-05-00 拨禾轮装配(2.36 米)

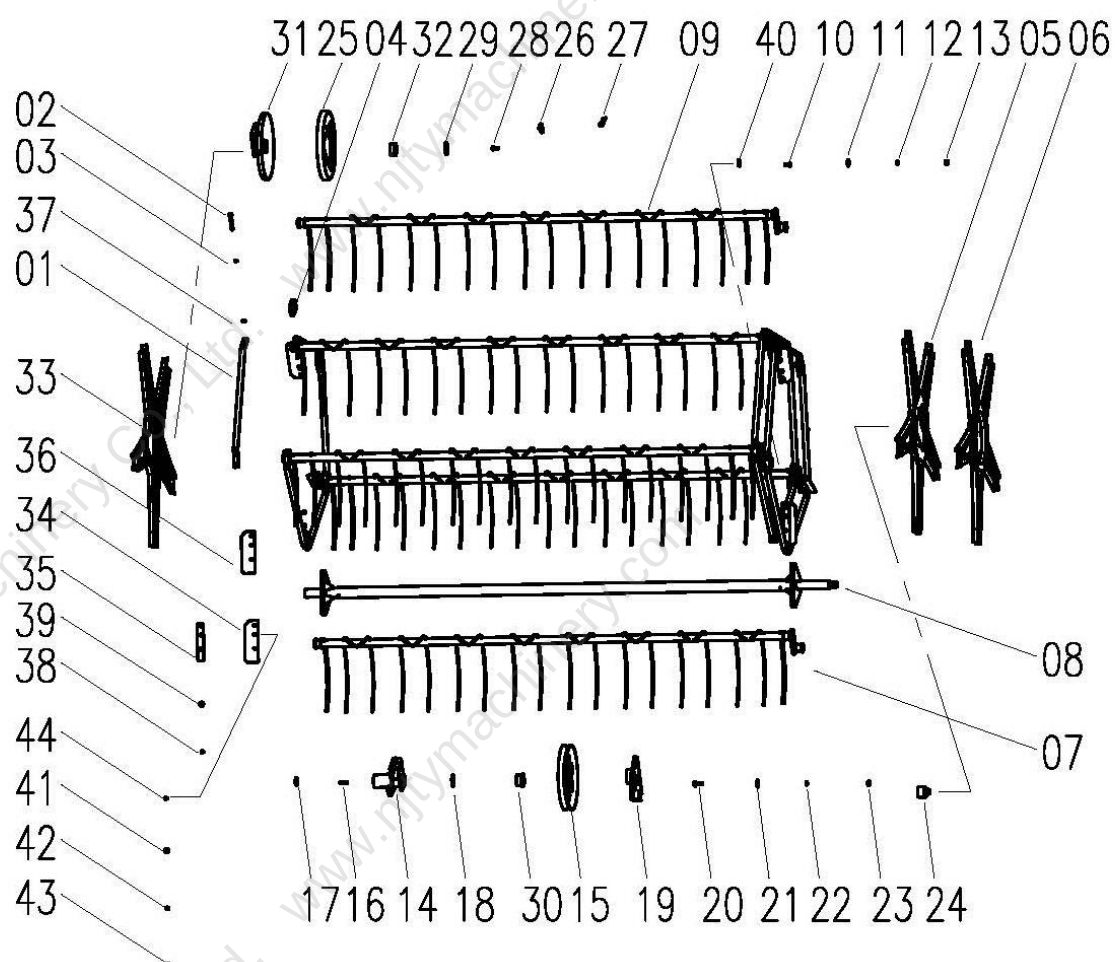


W2.5E-01XCP-01-05-03-00 拨禾轮皮带盘组合

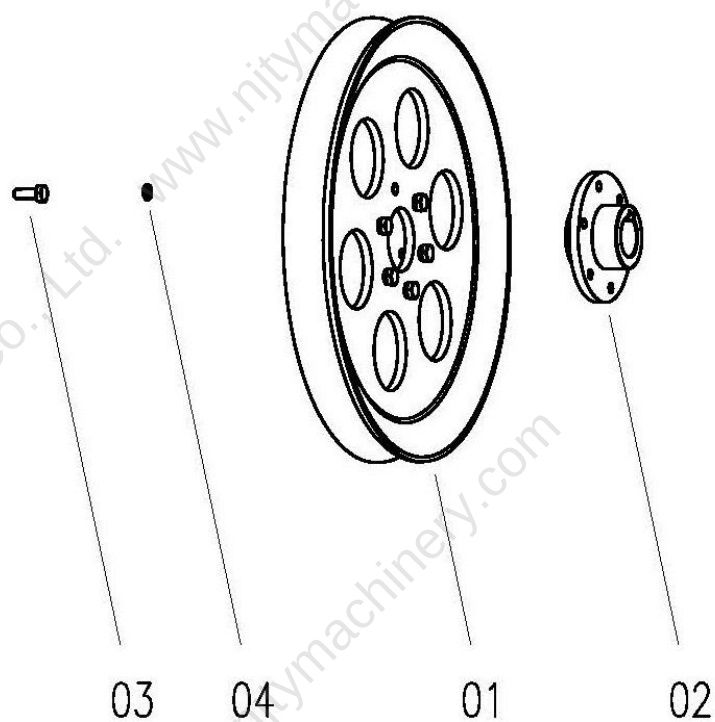


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	皮带轮	1	W2.5E-01XCP-01-05-03-01	
02	轮毂	1	W2.0-01-01-04-03-01	
03	螺栓 M6X16	6	GB/T5783	
04	垫圈 6	6	GB/T93	

W2.0B-01B-01-05Q-06-00、W2.0B-01B-01-05Q-15-01-00弹齿杆组件组合（2.2米割台选配）

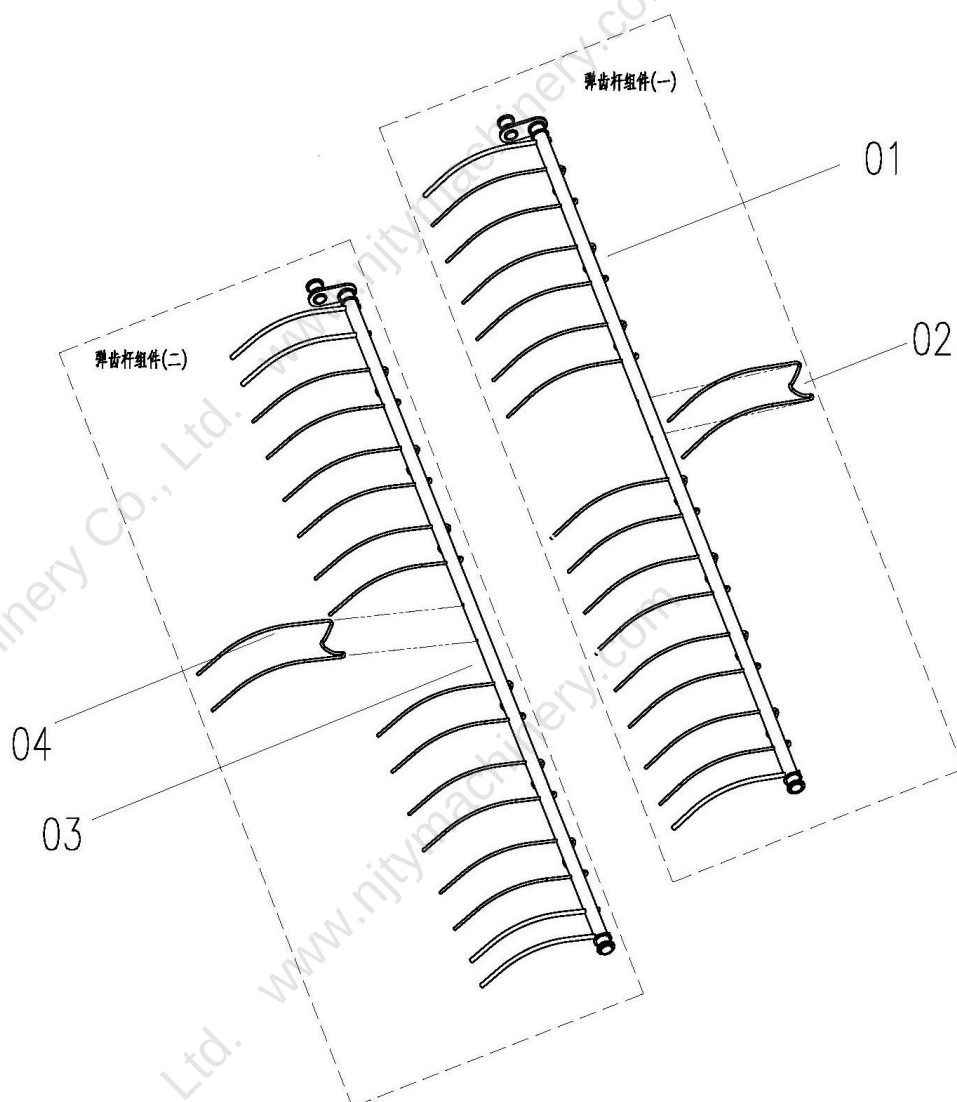

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	弹齿杆焊合（一）	1	W2.0B-01B-01-05Q-06-00	
02	拨齿	8	WD.1E.2.2-01	
03	弹齿杆焊合（二）	1	W2.0B-01B-01-05Q-15-01-00	
04	拨齿	7	WD.1E.2.2-01	


W2.5E-01H-01-05-06-00、W2.5E-01H-01-05-15-00 弹齿杆组件 (2.2 米割台选配)

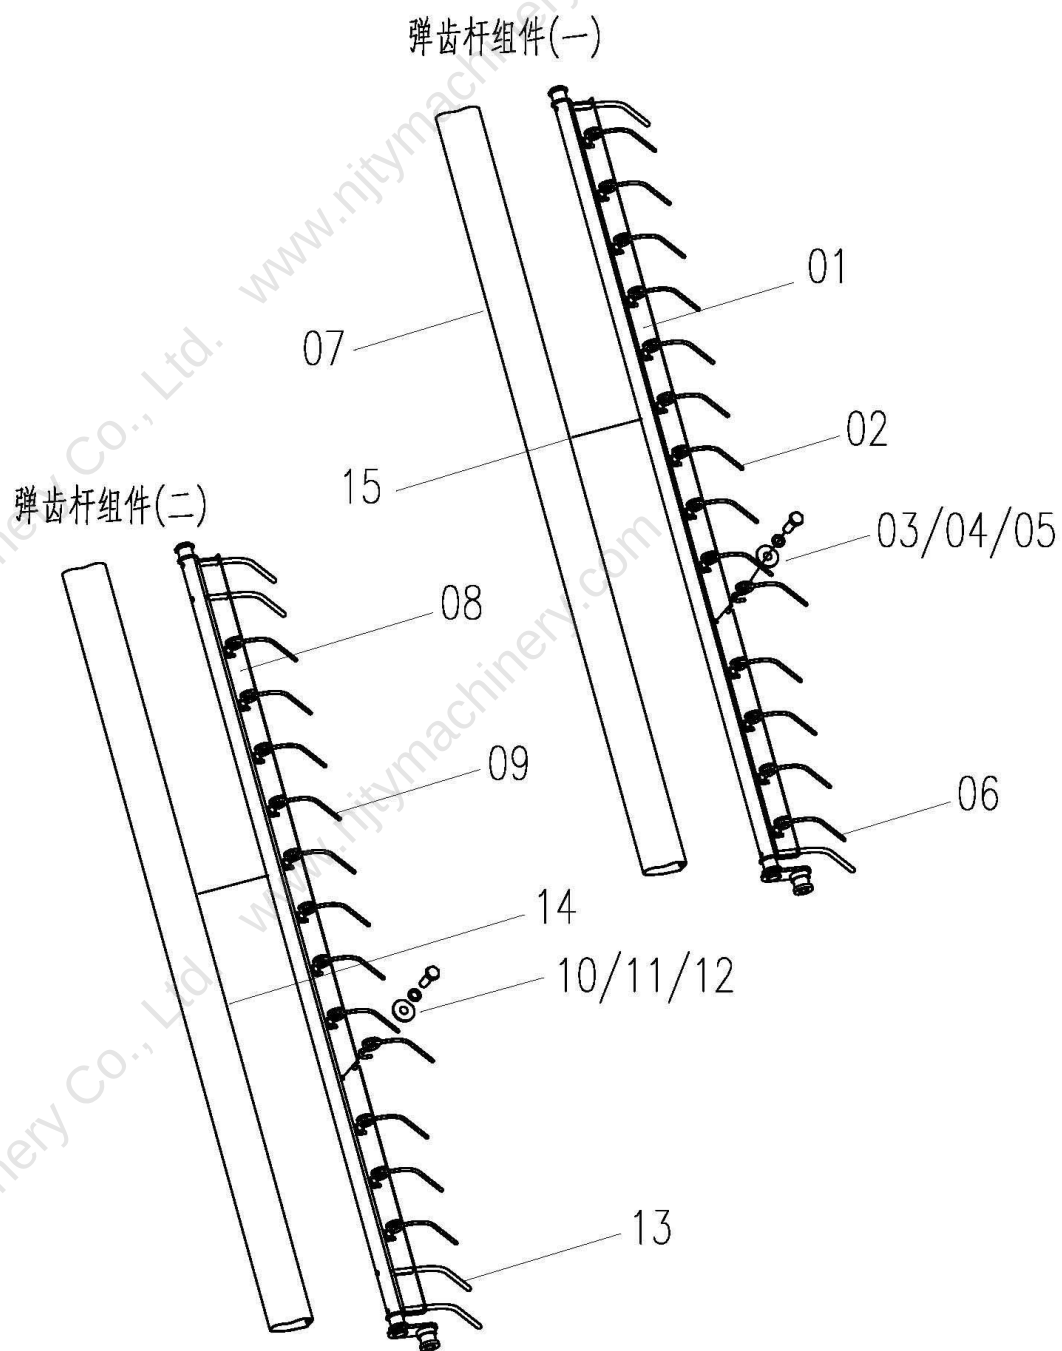

W2. 5E-01H-01-05-06-00、W2. 5E-01H-01-05-15-00 弹齿杆组件


[illegible]

W2. 5E-01H-01-05-06C-00 弹齿杆组件(一)

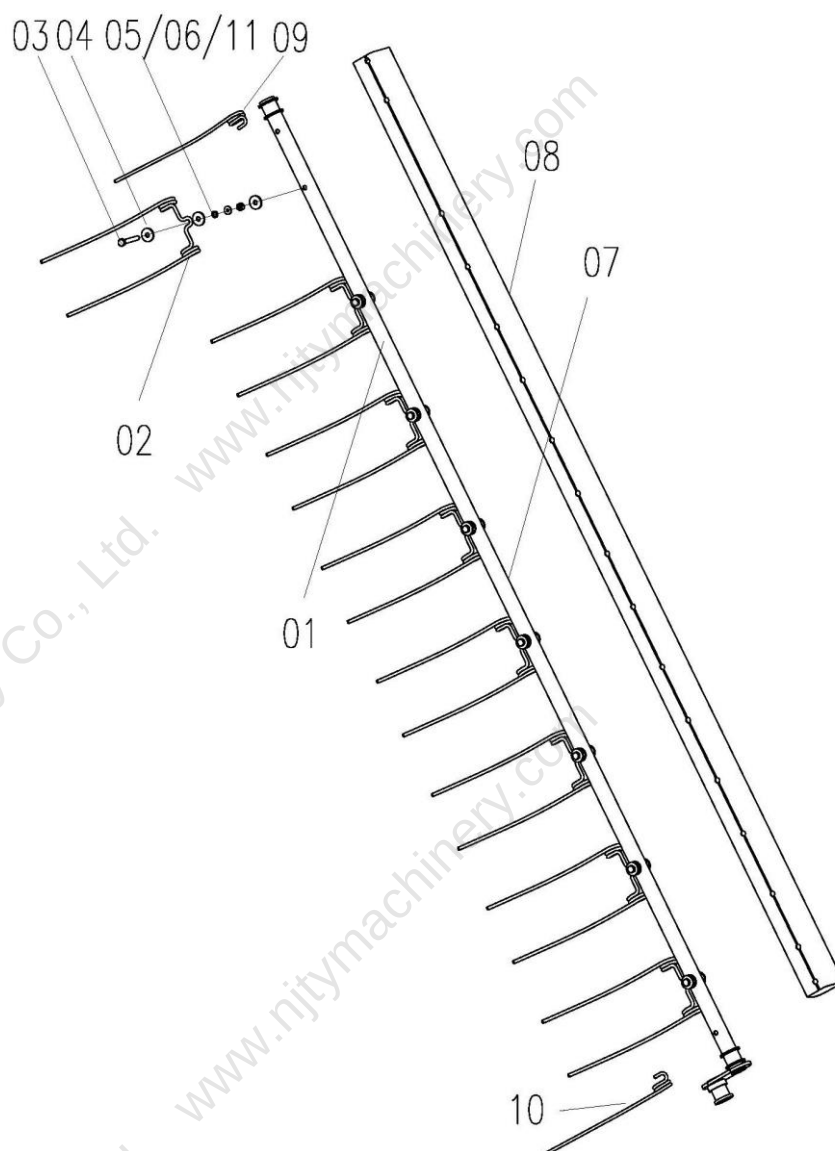


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	弹齿杆焊合(一)	1	W2. 5E-01H-01-05-06C-01-00	
02	拨禾轮弹齿	8	W2. 5E-01H-01-05-06C-02	
03	螺栓	10	GB5782-8*50	
04	垫圈	10	W2. 5E-01H-01-05-06C-07	
05	垫圈	10	GB93-8	
06	螺母	10	GB6170-8	
07	扎带	3	ZD-10*400	
08	防草壳体(一)	1	W2. 5E-01H-01-05-06C-04	
09	拨禾轮加强弹齿	1	W2. 5E-01H-01-05-06C-05	
10	拨禾轮加强弹齿	1	W2. 5E-01H-01-05-06C-06	
11	垫圈	10	GB97. 1-8	

W2.5E-01H-01-05-15C-00 弹齿杆组件(二)

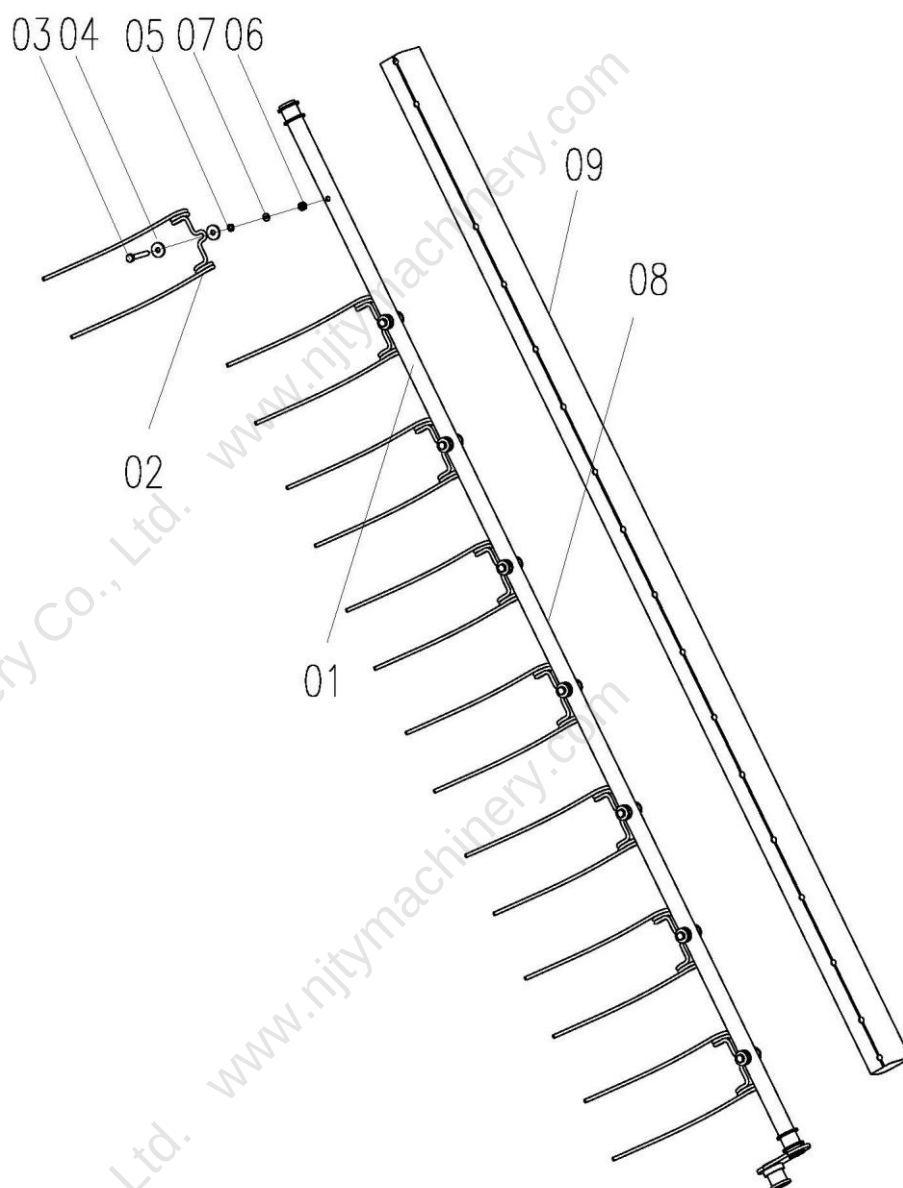

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	弹齿杆焊合(二)	1	W2.5E-01H-01-05-15C-01-00	
02	拨禾轮弹齿	9	W2.5E-01H-01-05-06C-02	
03	螺栓	9	GB5782-8*50	
04	垫圈	9	W2.5E-01H-01-05-06C-07	
05	垫圈	9	GB93-8	
06	螺母	9	GB6170-8	
07	垫圈	9	GB97.1-8	
08	扎带	3	ZD-10*400	
09	防草壳体(一)	1	W2.5E-01H-01-05-15C-04	


W3.5D-01D-01-05-06-00、W3.5D-01D-01-05-15-00 弹齿杆组件组合 (2.36 米割台选配)

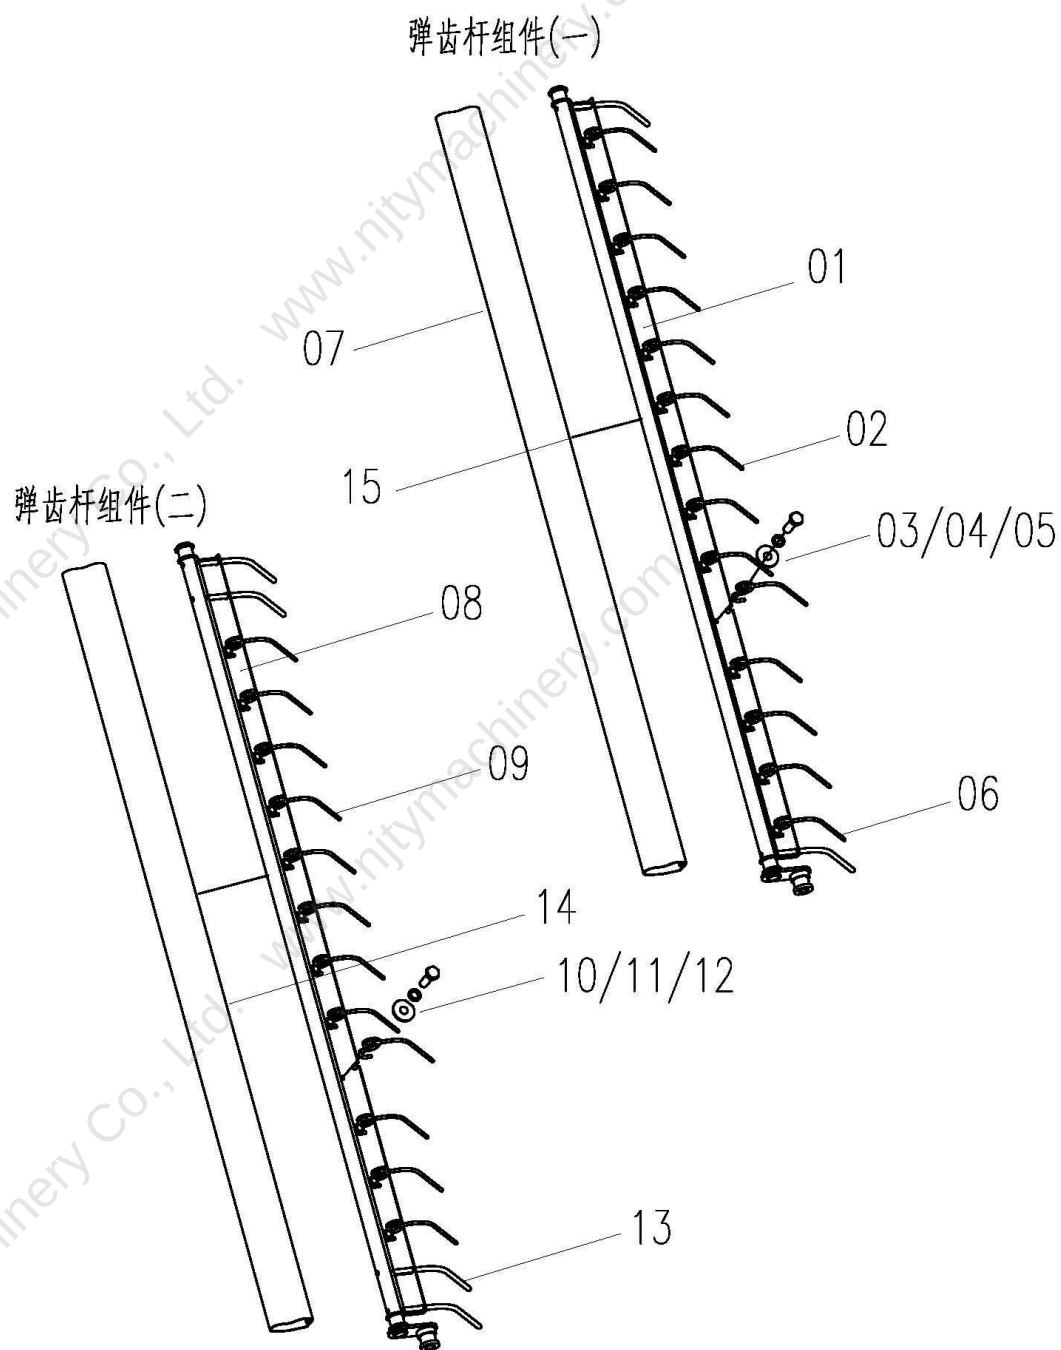

W3. 5D-01D-01-05-06-00、W3. 5D-01D-01-05-15-00 弹齿杆组件组合

[illegible]


W2.0B-01B-01-05Q-12-00 偏心滚轮组合

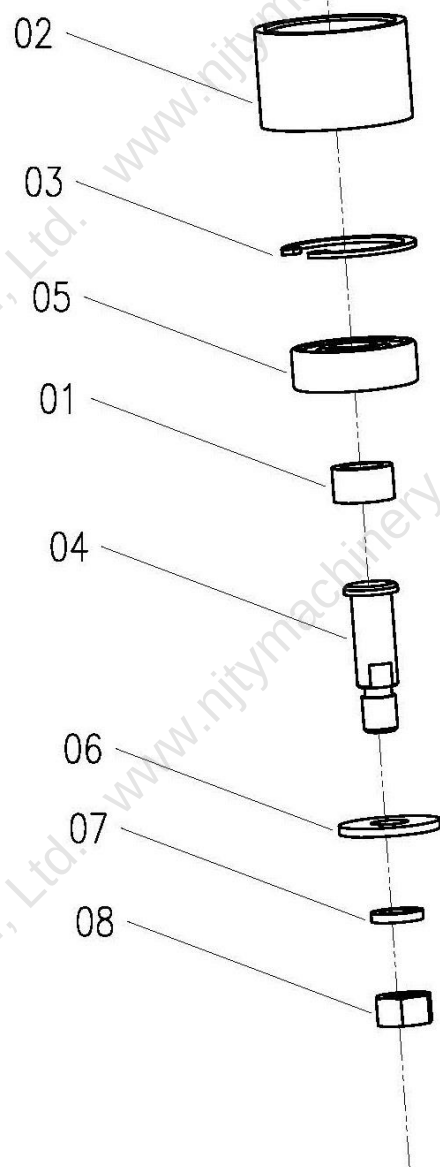

W2. 0B-01B-01-05Q-12-00 偏心滚轮组合

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	隔套	1	WD. 1E. 2-03	
02	滚轮	1	W2. 0B-01B-01-05Q-12-01	
03	孔用挡圈 37	2	GB893. 1-86	
04	滚轮轴	1	WD. 1E. 2-02	
05	轴承 6301-2RS	1	GB/T276-94	
06	垫圈 10	1	GB/T96-85	
07	垫圈 10	1	GB/T93-87	
08	螺母 M10	1	GB/T6170-86	


W2.5E-01D-01-02C-00 割台搅龙组合 (2.2 米晴雨棚机型普通选配)

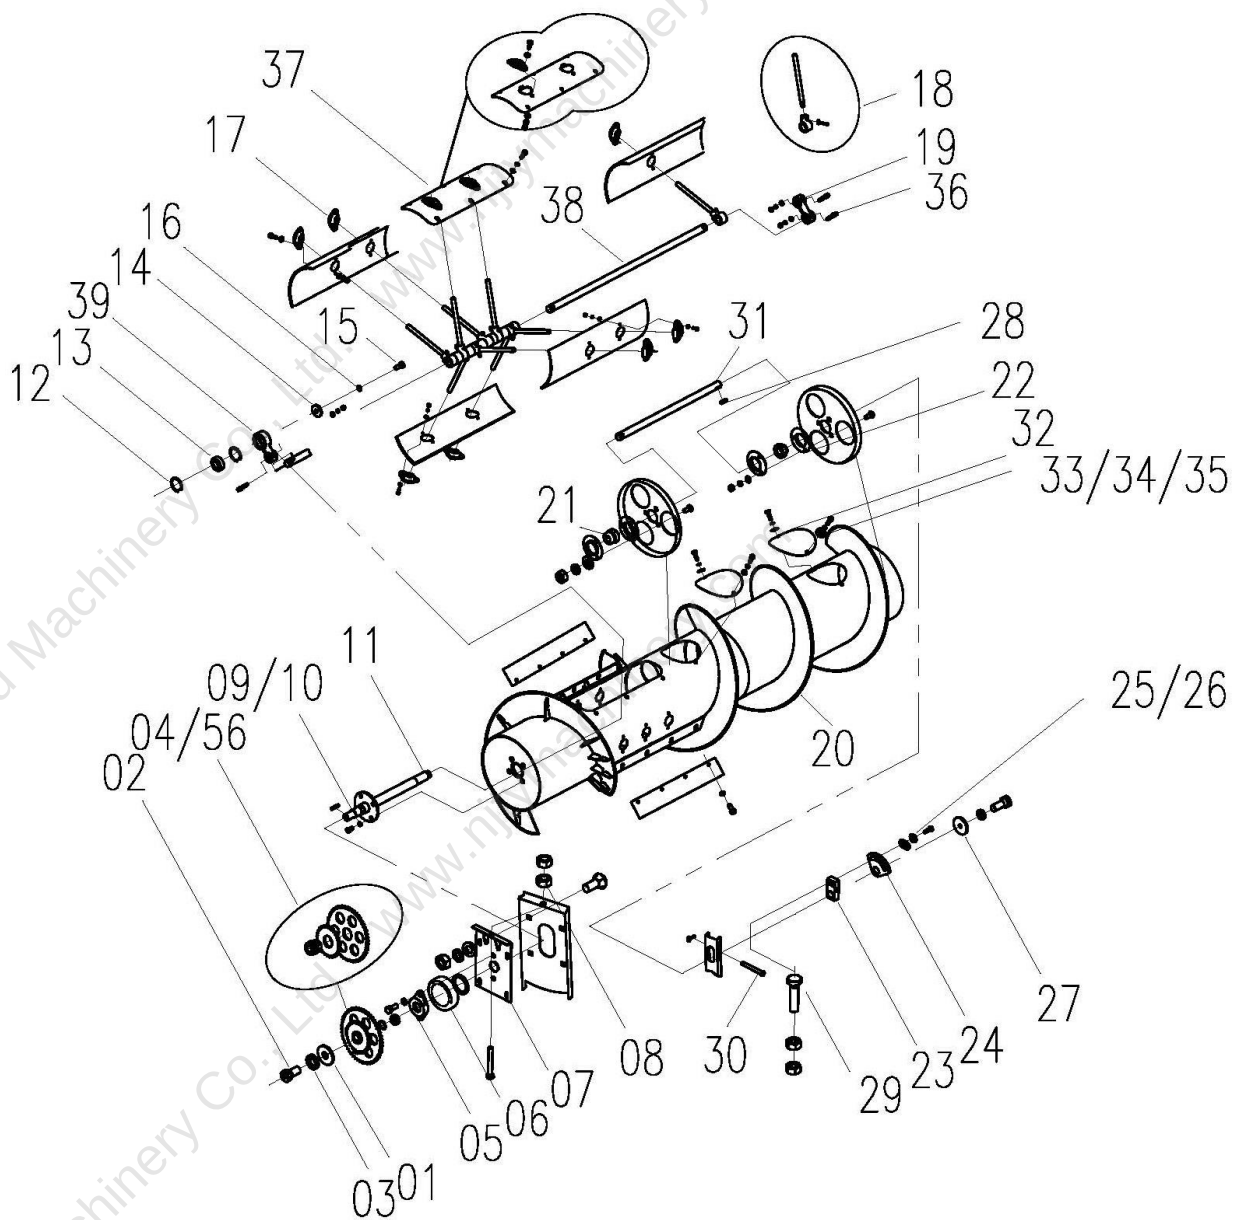


W2.5E-01D-01-02C-00 割台搅龙组合 (2.2 米晴雨棚机型普通选配)

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	挡圈 (2)	1	4L2.2-1.5-24	
02	螺栓 M12×25	1	GB/T5783	
03	垫圈 12	1	GB/T93	
04	链轮焊合	1	W2.5E-01B-01-02D-03A-00	国内机选装
05	割台搅龙轴承座	1	W2.0-01-01-02-14	
06	深沟球轴承 6206-2RS	1	W2.5E-01B-01-02A-16	
07	调节座焊合	1	W2.5E-01M-01-02-16-00	
08	螺母 M10	8	GB/T6170	
09	螺栓 M10×25	6	GB/T5783	
10	垫圈 10	12	GB/T93	
11	割台搅龙主动轴焊合	1	W2.0B-01B-01-02-03-00	
12	孔用弹性挡圈 52	2	GB/T893.1	
13	深沟球轴承 6205-2RS	1	GB/T276	
14	轴端档圈	1	W2.0-02-11-08	
15	螺栓 M8×20	2	GB/T5783	
16	垫圈 8	19	GB/T93	
17	伸缩齿导套	10	W2.0-01-01-02A-11	
18	伸缩齿组件	13	W2.0-01-01-02A-07-00	
19	曲拐臂	1	W.1.4-06	
20	割台搅龙焊合	1	W2.5E-01D-01-02B-01-00	
21	轴承 90205	2	GB/T3882	
22	轴承座 CY205	4	GB/T7809	
23	割台搅龙浮动滑块	1	WD.1.4-06	
24	割台搅龙浮动调节块	1	CL1A.4-07	
25	压板 (一)	1	4L2.2-1.5-23	
26	螺栓 M10×35	2	GB/T5783	
27	垫板	1	W2.5E-01B-01-02D-10	
28	键 C8×32	1	GB/T1096	
29	螺栓 M10×40	1	GB/T5783	
30	插销	1	4L2.2-1.5-1	
31	偏心调节轴	1	W2.5E-01D-01-02A-13	
32	观察孔盖	3	4LZ2.1.5-10	
33	螺栓 M6×18	32	GB/T5783	
34	垫圈 6	32	GB/T93	
35	垫圈 6	29	GB/T97.1	
36	销轴	3	4LZ2.1.5-11	
37	长观察孔盖组件	1	W2.5E-01B-01-02B-02-00	
38	伸缩齿轴	1	W2.5E-01B-01-02A-05	
39	曲拐臂 A	1	W2.0-01-01-02-04	

W2. 5E-01D-01-02C-00 割台搅龙组合 (2.2 米晴雨棚机型普通选配)

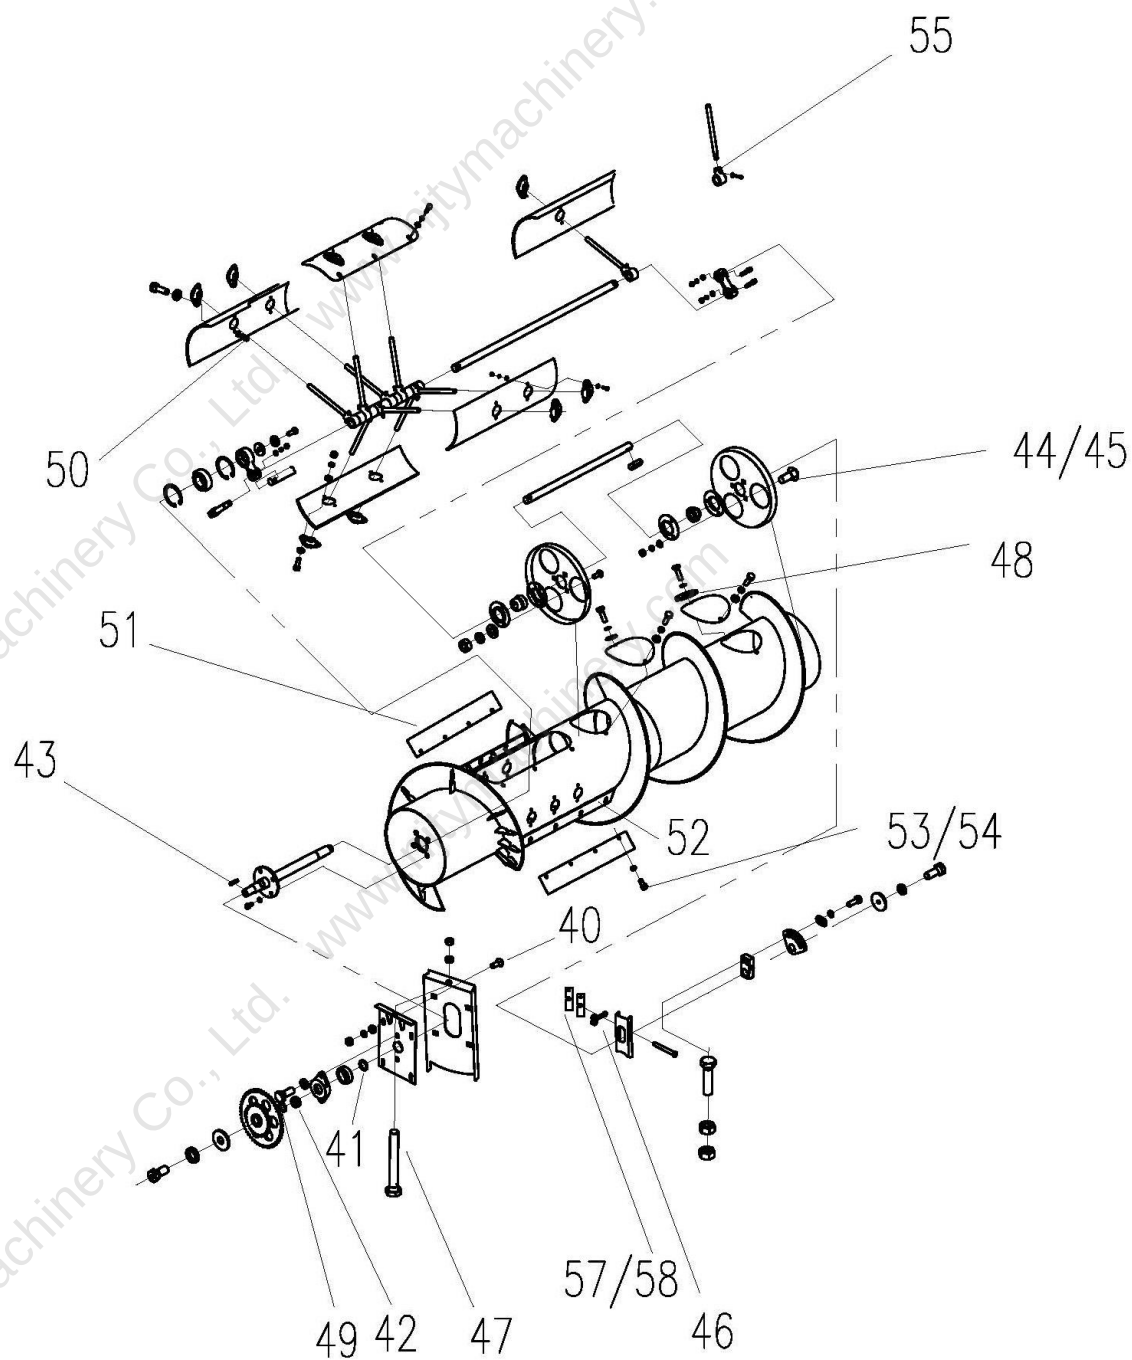


W3.5-01A-01C-02-00 割台搅龙组合 (2.2 米晴雨棚机型 $\Phi 350$ 搅龙选配)

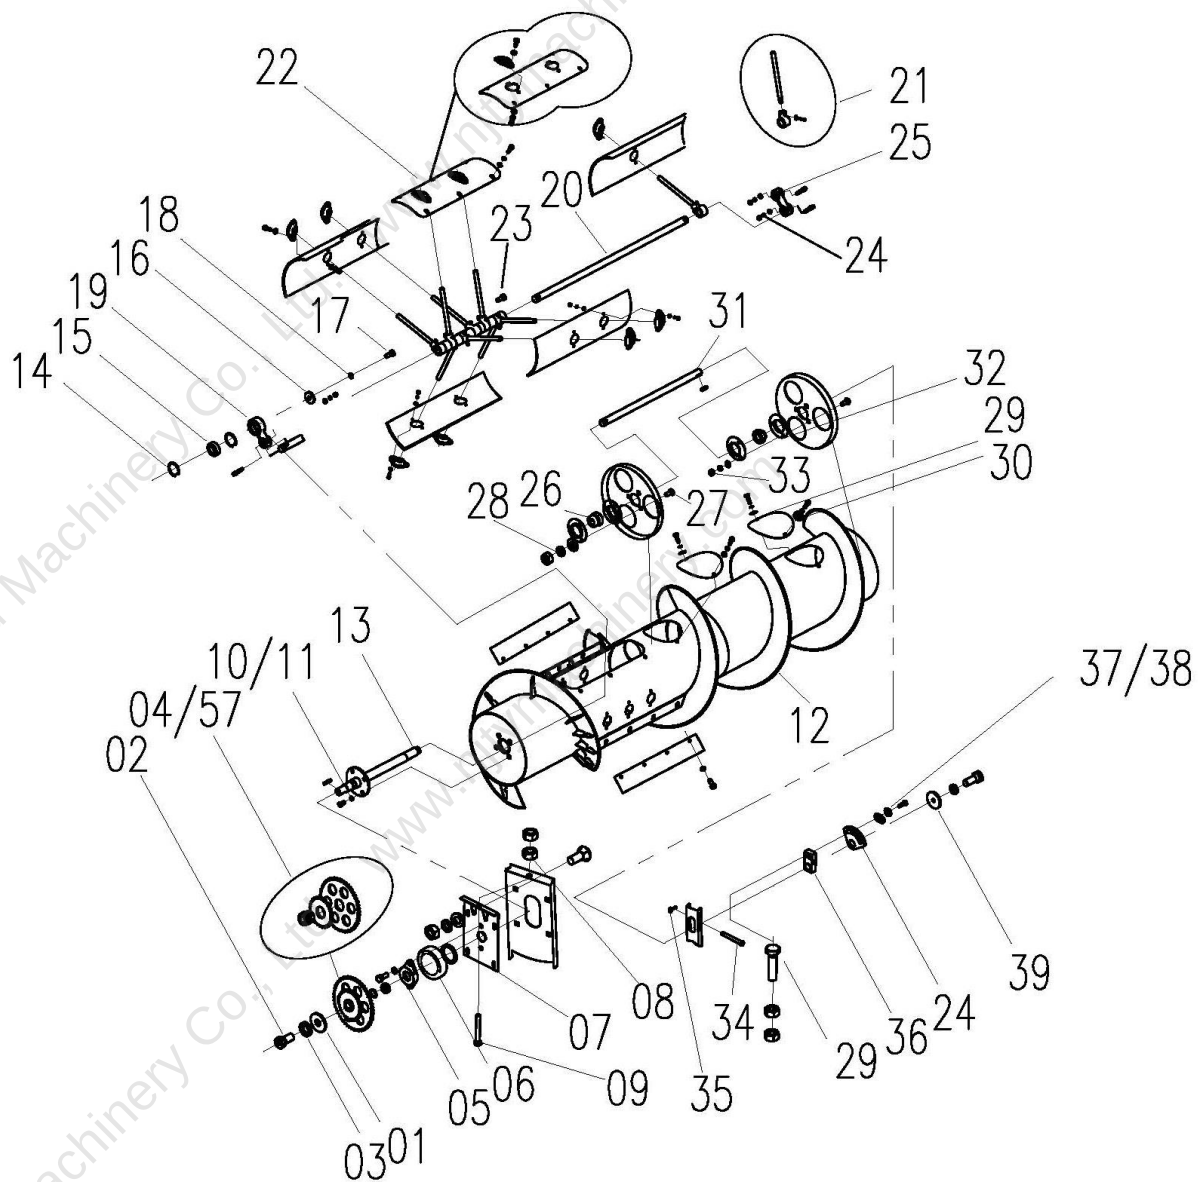

W3.5-01A-01C-02-00 割台搅龙组合（2.2 米晴雨棚机型 Φ350 搅龙选配）				
标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	挡圈 (2)	1	4L2.2-1.5-24	
02	螺栓 M12×25	1	GB/T5783	
03	垫圈 12	1	GB/T93	
04	链轮焊合	1	W2.5E-01B-01-02D-03A-00	国内机选装
05	割台搅龙轴承座	1	W2.0-01-01-02-14	
06	深沟球轴承 6206-2RS	1	W2.5E-01B-01-02A-16	
07	调节座焊合	1	W2.5E-01M-01-02-16-00	
08	螺母 M10	13	GB/T6170	
09	螺栓 M10×65	1	GB/T5783	
10	螺栓 M10×20	4	GB/T5783	
11	垫圈 10	15	GB/T93	
12	割台搅龙焊合	1	W3.5-01A-01C-02-01-00	
13	割台搅龙主动轴焊合	1	W2.0B-01B-01-02-03-00	
14	孔用弹性挡圈 52	2	GB/T893.1	
15	深沟球轴承 6205-2RS	1	GB/T 276	
16	轴端挡圈	1	W2.0-02-11-08	
17	螺栓 M8×20	2	GB/T5783	
18	垫圈 8	27	GB/T93	
19	曲拐臂 A	1	W2.0B-01B-01-02-04	
20	伸缩齿轴	1	W3.5-01AC-01-02-05	
21	伸缩齿组件	13	W2.0B-01B-01-02-07-00	
22	搅龙检修孔盖装配	1	W2.0B-01C-01-02-06-00	
23	六角头铰制孔用螺栓 M10×60	3	GB/T27	
24	垫圈 10	3	GB/T97.1	
25	曲拐臂	1	W2.0B-01B-01-02-02	
26	轴承 90205	2	GB/T3882	
27	螺栓 M8×20	6	GB/T12	
28	垫圈 8	6	GB/T97.1	
29	观察孔盖	3	W2.0B-01B-01-02-06	
30	垫圈 6	12	GB/T96	
31	偏心调节轴	1	W3.5-01A-01C-02-08	
32	轴承座 CY205	4	GB/T7809	
33	螺母 M8	17	GB/T6170-86	
34	插销	1	4L2.2-1.5-1	
35	开口销 3.2×20	1	GB/T91	
36	割台搅龙浮动滑块	1	WD.1.4-06	
37	压板 (一)	1	4L2.2-1.5-23	
38	螺栓 M10×35	2	GB/T5783	
39	垫板	1	W2.5E-01B-01-02D-10	


W3.5-01A-01D-02D-00 割台搅龙组合 (2.2 米晴雨棚机型 $\phi 300$ 搅龙 15 根伸缩齿加密选配)

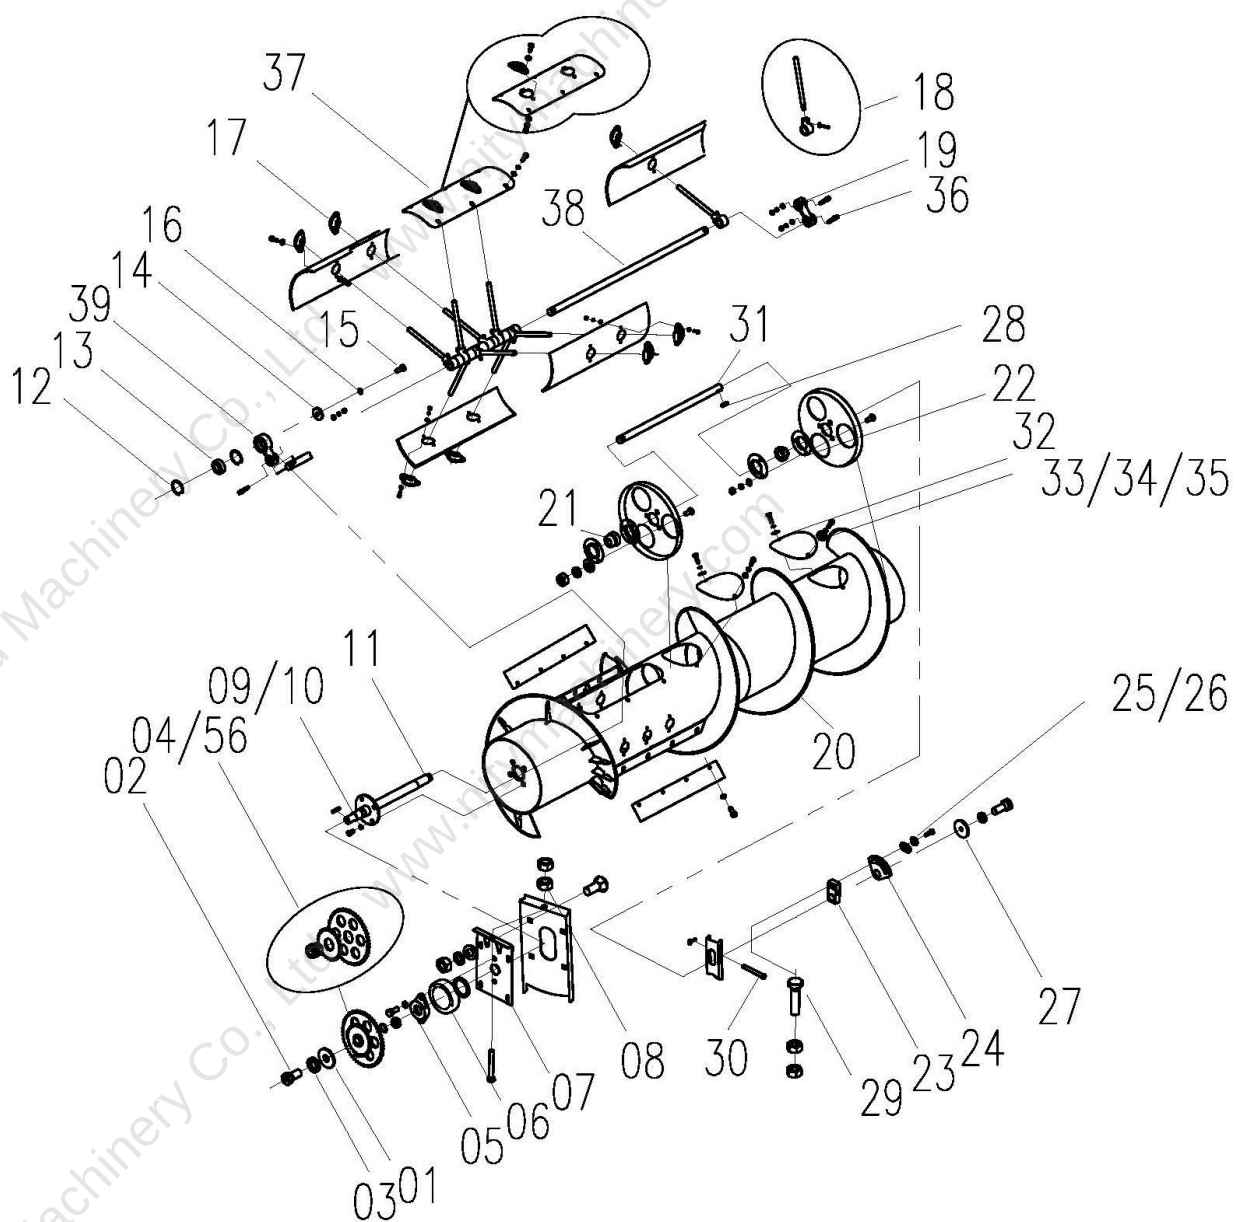

W3.5-01A-01D-02D-00 割台搅龙组合 (2.2 米晴雨棚机型 $\phi 300$ 搅龙 15 根伸缩齿加密选配)

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	挡圈 (2)	1	4L2.2-1.5-24	
02	螺栓 M12 $\times$ 25	1	GB/T5783	
03	垫圈 12	1	GB/T93	
04	链轮焊合	1	W2.5E-01B-01-02D-03A-00	国内机选配
05	割台搅龙轴承座	1	W2.0-01-01-02-14	
06	深沟球轴承 6206-2RS	1	W2.5E-01B-01-02A-16	
07	调节座焊合	1	W2.5E-01M-01-02-16-00	
08	螺母 M10	6	GB/T6170	
09	螺栓 M10 $\times$ 25	6	GB/T5783	
10	垫圈 10	12	GB/T93	
11	割台搅龙主动轴焊合	1	W2.0-01-01-02-03-00	
12	孔用弹性挡圈 52	2	GB/T893.1	
13	深沟球轴承 6205-2RS	1	GB/T276	
14	轴端挡圈	1	W2.0-02-11-08	
15	螺栓 M8 $\times$ 20	2	GB/T5783	
16	垫圈 8	19	GB/T93	
17	伸缩齿导套	11	W2.0-01-01-02A-11	
18	伸缩齿组件	15	W2.0-01-01-02A-07-00	
19	曲拐臂	1	W.1.4-06	
20	割台搅龙焊合	1	W3.5-01A-01D-02D-01-00	
21	轴承 90205	2	GB/T3882	
22	轴承座 CY205	4	GB/T7809	
23	割台搅龙浮动滑块	1	WD.1.4-06	
24	割台搅龙浮动调节块	1	CL1A.4-07	
25	压板 (一)	1	4L2.2-1.5-23	
26	螺栓 M10 $\times$ 35	2	GB/T5783	
27	垫板	1	W2.5E-01B-01-02D-10	
28	键 C8 $\times$ 32	1	GB/T1096	
29	螺栓 M10 $\times$ 40	1	GB/T5783	
30	插销	1	4L2.2-1.5-1	
31	偏心调节轴	1	W3.5-01A-01D-02D-13	
32	观察孔盖	3	4LZ2.1.5-10	
33	螺栓 M6 $\times$ 18	40	GB/T5783	
34	垫圈 6	40	GB/T93	
35	垫圈 6	40	GB/T97.1	
36	销轴	3	4LZ2.1.5-11	
37	长观察孔盖组件	1	W3.5-01A-01D-02D-02-00	
38	伸缩齿轴	1	W2.5E-01B-01-02A-05	
39	曲拐臂 A	1	W2.0-01-01-02-04	


W3.5-01A-01D-02D-00 割台搅龙组合

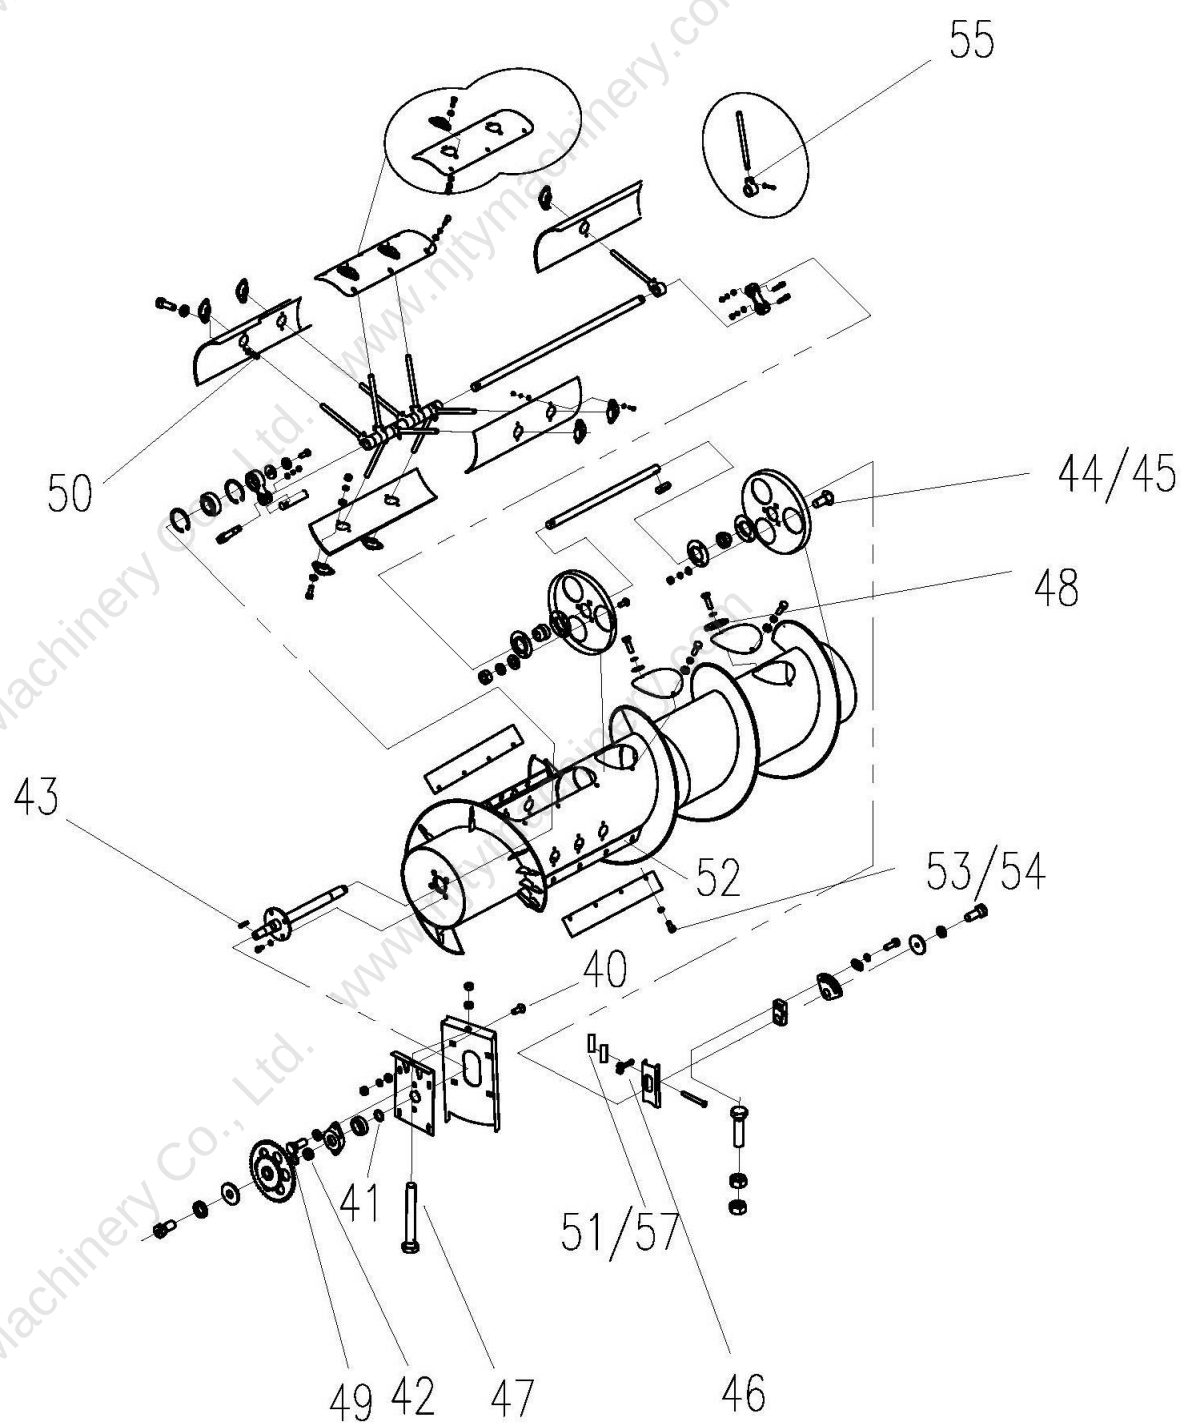

W3.5-01A-01D-02D-00 割台搅龙组合	
----------------------------	--

[illegible]


W3.5-01A-01E-02-00割台搅龙组合（2.2米割台 $\phi 350$ 搅龙伸缩齿加密选配）

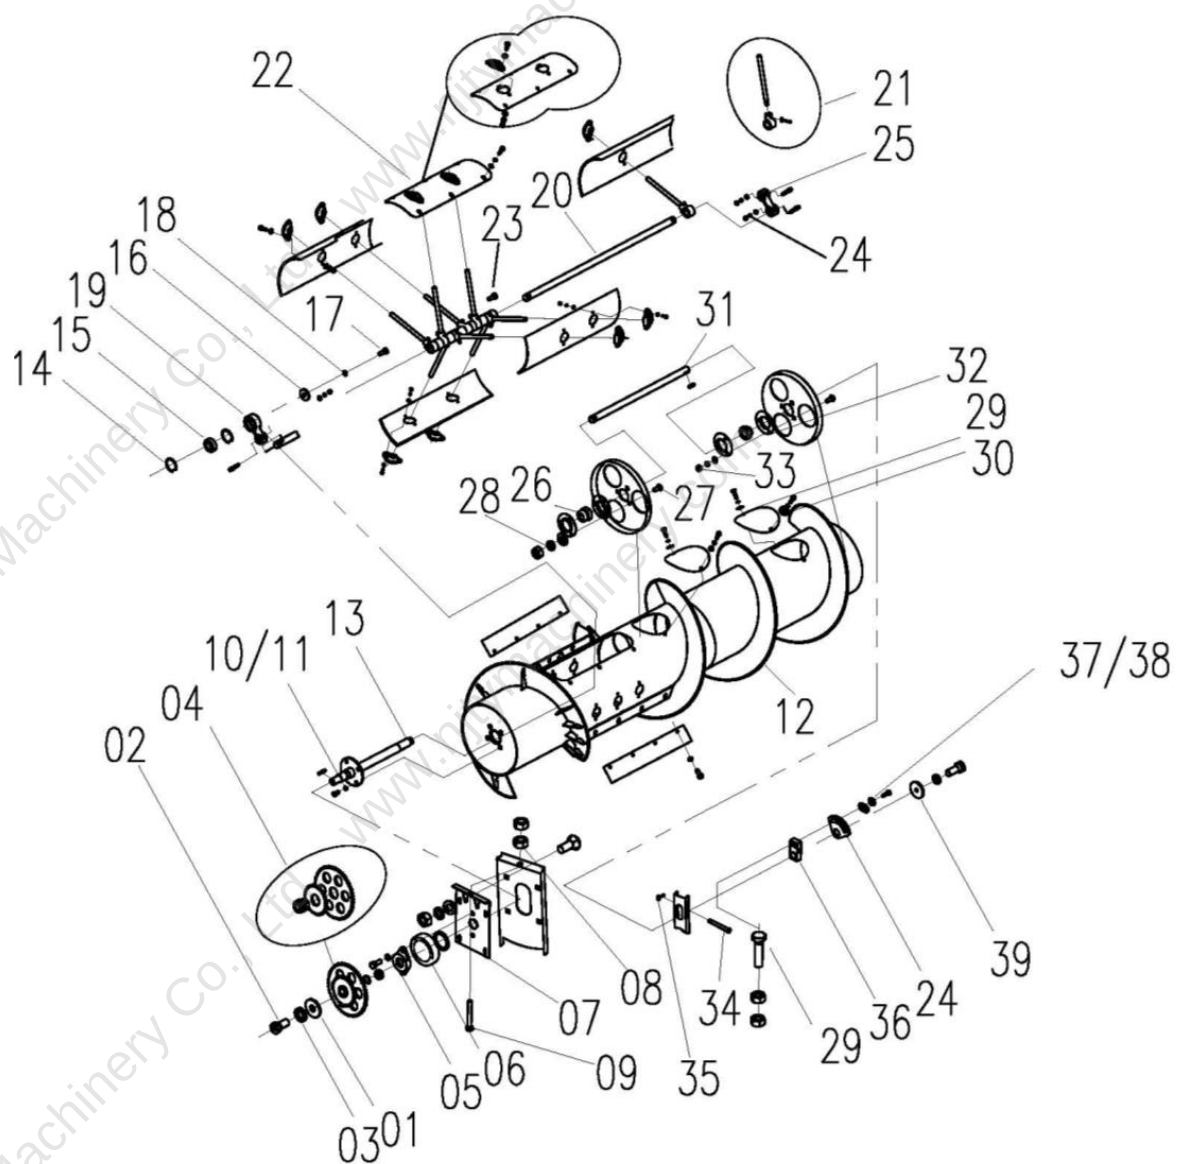


W3.5-01A-01E-02-00 割台搅龙组合（2.2米割台 ϕ 350搅龙伸缩齿加密选配）

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	挡圈(2)	1	4L2.2-1.5-24	
02	螺栓 M12 $\times$ 25	1	GB/T5783	
03	垫圈 12	1	GB/T93	
04	链轮焊合	1	W2.5E-01B-01-02D-03A-00	
05	割台搅龙轴承座	1	W2.0-01-01-02-14	
06	深沟球轴承 6206-2RS	1	W2.5E-01B-01-02A-16	
07	调节座焊合	1	W2.5E-01M-01-02-16-00	
08	螺母 M10	13	GB/T6170	
09	螺栓 M10 $\times$ 65	1	GB/T5783	
10	螺栓 M10 $\times$ 20	4	GB/T5783	
11	垫圈 10	15	GB/T93	
12	割台搅龙焊合	1	W3.5-01A-01E-02-01-00	
13	割台搅龙主动轴焊合	1	W2.0B-01XC-01-02A-03-00	
14	孔用弹性挡圈 52	2	GB/T893.1	
15	深沟球轴承 6205-2RS	1	GB/T 276	
16	轴端挡圈	1	W2.0-02-11-08	
17	螺栓 M8 $\times$ 20	2	GB/T5783	
18	垫圈 8	27	GB/T93	
19	曲拐臂 A	1	W2.0B-01B-01-02-04	
20	伸缩齿轴	1	W3.5-01A-01E-02-05	
21	伸缩齿组件	19	W2.0B-01B-01-02-07A-00	
22	长观察孔盖组件	1	W3.5-01A-01E-02-06-00	
23	六角头铰制孔用螺栓 M10 $\times$ 60	3	GB/T27	
24	垫圈 10	3	GB/T97.1	
25	曲拐臂	1	W2.0B-01B-01-02-02	
26	轴承 90205	2	GB/T3882	
27	螺栓 M8 $\times$ 20	6	GB/T12	
28	垫圈 8	6	GB/T97.1	
29	观察孔盖	3	W2.0B-01B-01-02-06	
30	垫圈 6	12	GB/T96	
31	偏心调节轴	1	W3.5-01A-01E-02-08	
32	轴承座 CY205	4	GB/T7809	
33	螺母 M8	17	GB/T6170-86	
34	插销	1	4L2.2-1.5-1	
35	开口销 3.2 $\times$ 20	1	GB/T91	
36	割台搅龙浮动滑块	1	WD.1.4-06	
37	压板(一)	1	4L2.2-1.5-23	
38	螺栓 M10 $\times$ 35	2	GB/T5783	
39	垫板	1	W2.5E-01B-01-02D-10	

W3.5-01A-01E-02-00 割台搅龙组合 (2.2米割台 $\phi 350$ 搅龙伸缩齿加密选配)

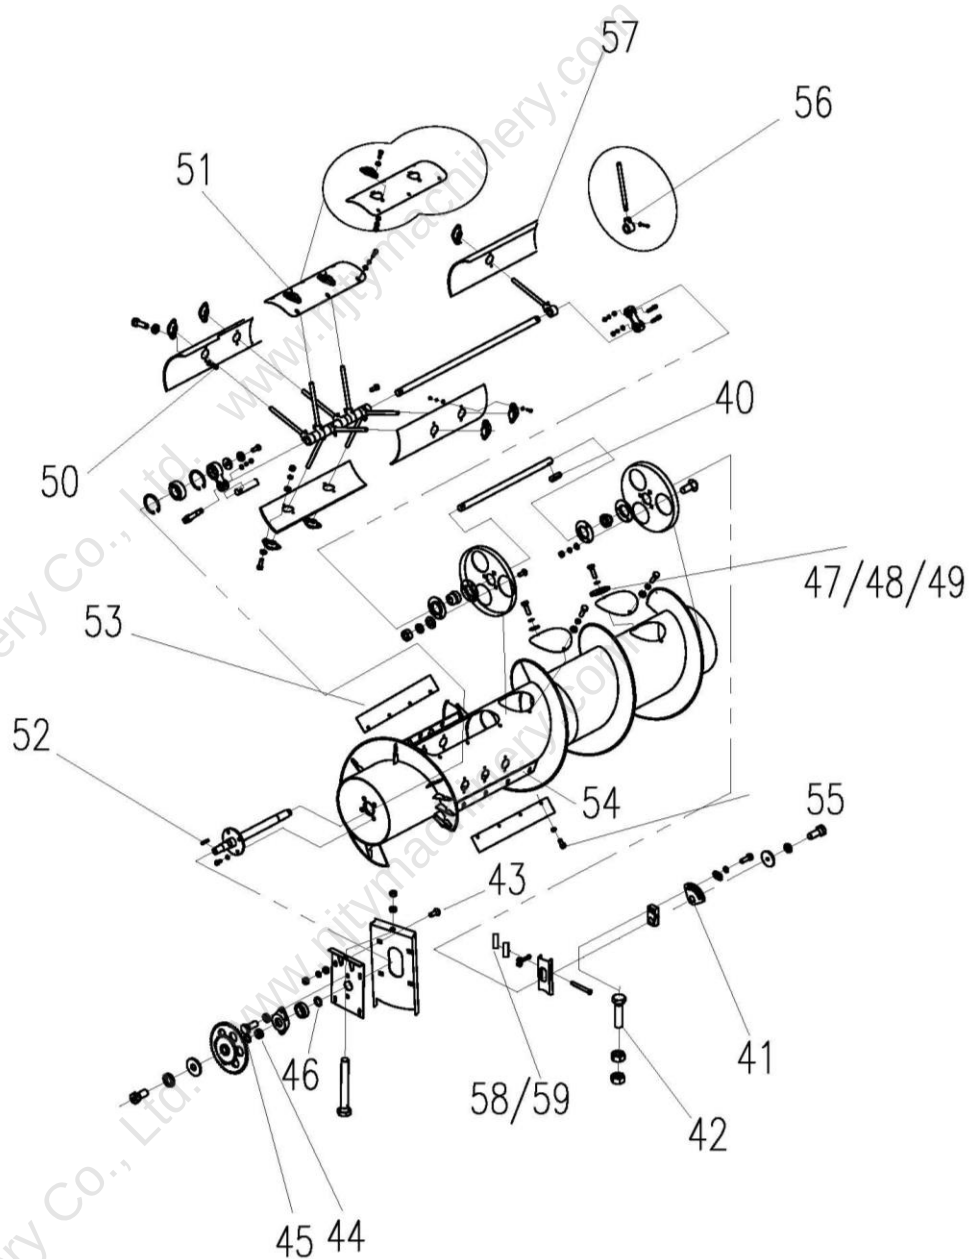


W2. 5E-01D-01-02D-00割台搅龙组合 (2.2 米割台 $\phi 300$ 搅龙 13 根装配伸缩齿座选配)

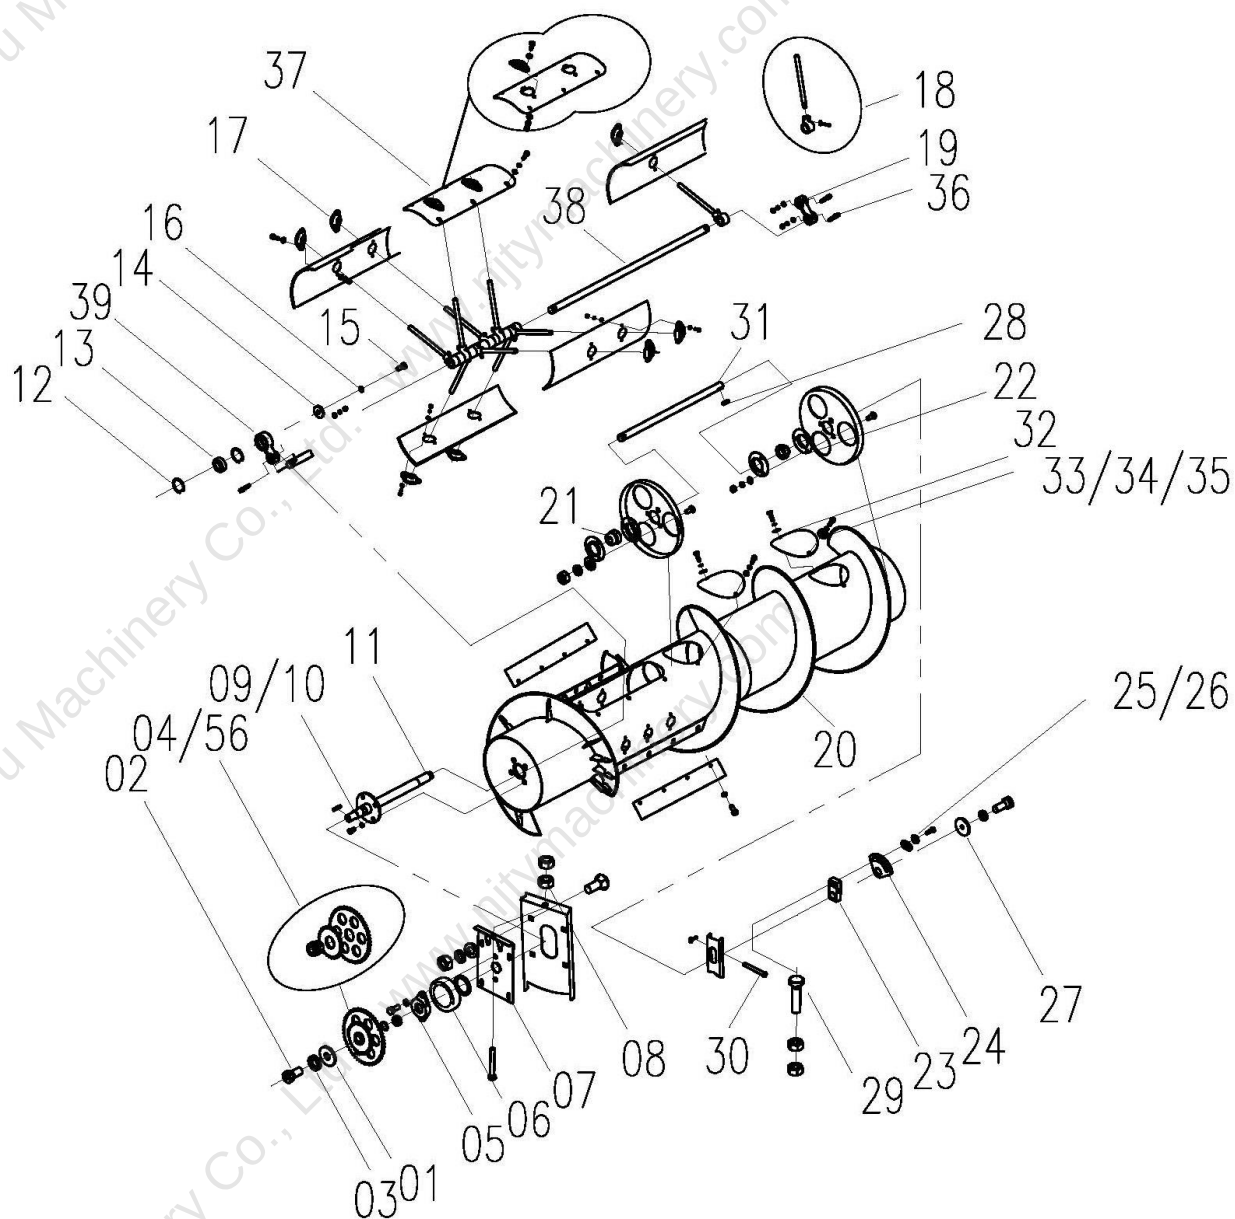


W2. 5E-01D-01-02D-00割台搅龙组合（2.2米割台 φ300搅龙13根装配伸缩齿座选配）

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	挡圈 (2)	1	4L2. 2-1. 5-24	
02	螺栓 M12×25	1	GB/T5783	
03	垫圈 12	1	GB/T93	
04	链轮焊合	1	W2. 5E-01B-01-02D-03A-00	国内机选装
05	割台搅龙轴承座	1	W2. 0-01-01-02-14	
06	深沟球轴承 6206-2RS	1	W2. 5E-01B-01-02A-16	
07	调节座焊合	1	W2. 5E-01M-01-02-16-00	
08	螺母 M10	8	GB/T6170	
09	螺栓 M10×25	6	GB/T5783	
10	垫圈 10	12	GB/T93	
11	割台搅龙主动轴焊合	1	W2. 0B-01B-01-02-03-00	
12	孔用弹性挡圈 52	2	GB/T893. 1	
13	深沟球轴承 6205-2RS	1	GB/T276	
14	轴端挡圈	1	W2. 0-02-11-08	
15	螺栓 M8×20	2	GB/T5783	
16	垫圈 8	19	GB/T93	
17	伸缩齿导套	10	W2. 0-01-01-02A-11	
18	伸缩齿组件	13	W2. 0-01-01-02A-07-00	
19	曲拐臂	1	W. 1. 4-06	
20	割台搅龙焊合	1	W2. 5E-01D-01-02B-01-00	
21	轴承 90205	2	GB/T3882	
22	轴承座 CY205	4	GB/T7809	
23	割台搅龙浮动滑块	1	WD. 1. 4-06	
24	割台搅龙浮动调节块	1	CL1A. 4-07	
25	压板 (一)	1	4L2. 2-1. 5-23	
26	螺栓 M10×35	2	GB/T5783	
27	垫板	1	W2. 5E-01B-01-02D-10	
28	键 C8×32	1	GB/T1096	
29	螺栓 M10×40	1	GB/T5783	
30	插销	1	4L2. 2-1. 5-1	
31	偏心调节轴	1	W2. 5E-01D-01-02A-13	
32	观察孔盖	3	4LZ2. 1. 5-10	
33	螺栓 M6×18	32	GB/T5783	
34	垫圈 6	32	GB/T93	
35	垫圈 6	29	GB/T97. 1	
36	销轴	3	4LZ2. 1. 5-11	
37	长观察孔盖组件	1	W2. 5E-01B-01-02B-02-00	
38	伸缩齿轴	1	W2. 5E-01B-01-02A-05	
39	曲拐臂 A	1	W2. 0-01-01-02-04	

W2.5E-01D-01-02D-00割台搅龙组合（2.2米割台 ϕ 300搅龙13根装配伸缩齿座选配）

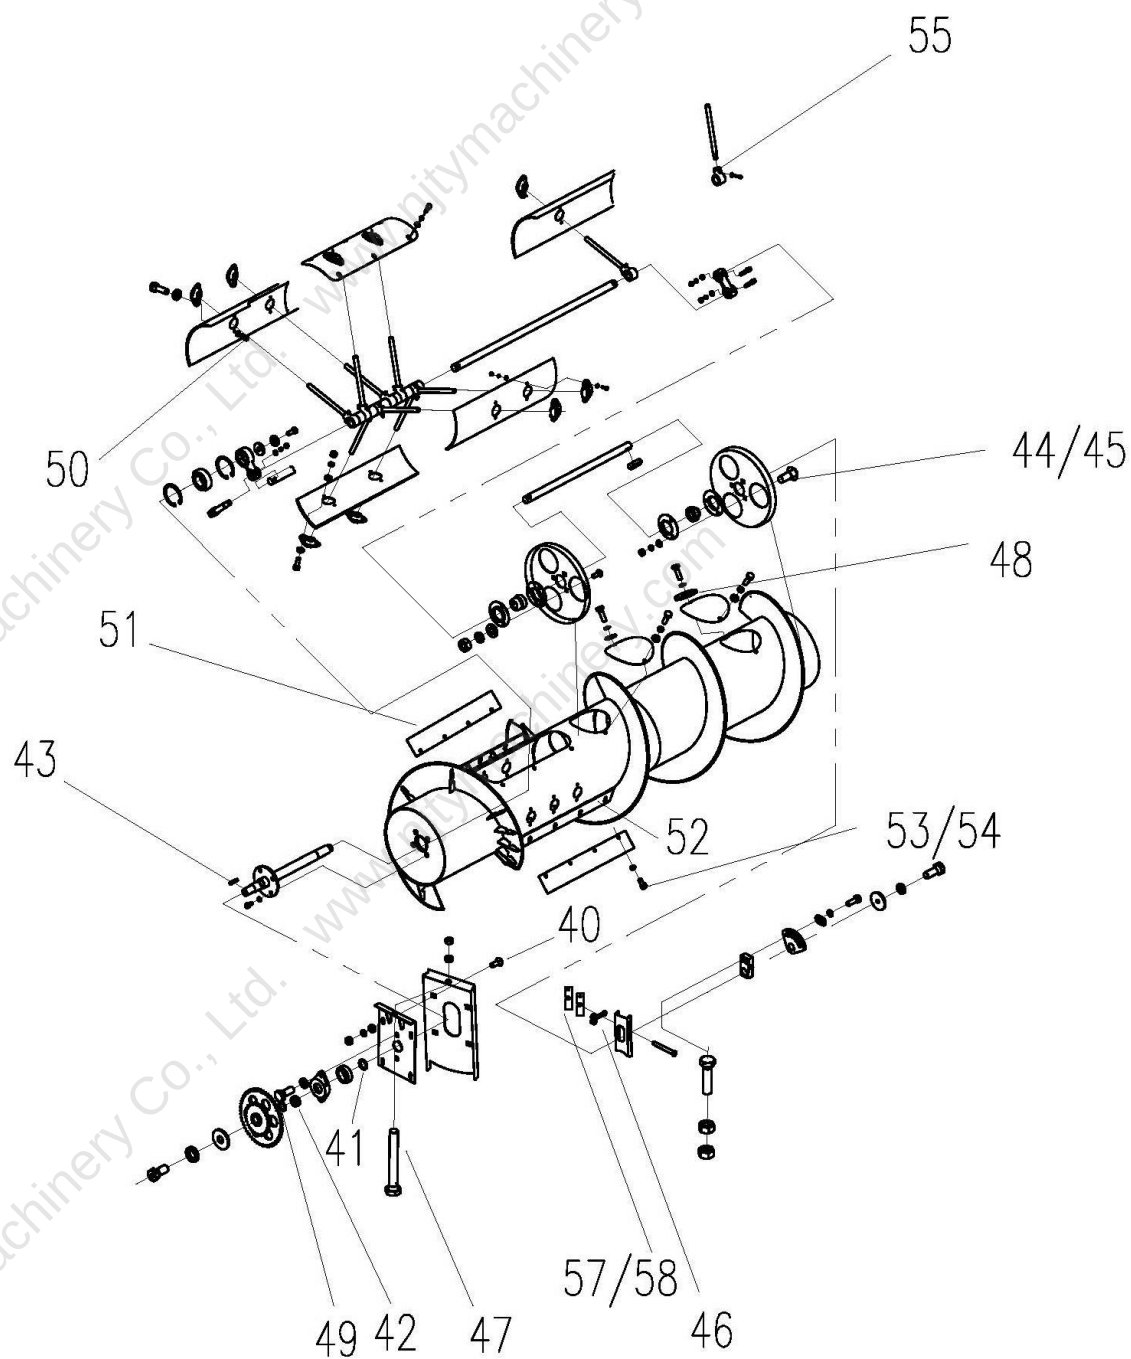


W3.5-01C-01-02-00 割台搅龙组合 (2.2 米驾驶室机型)

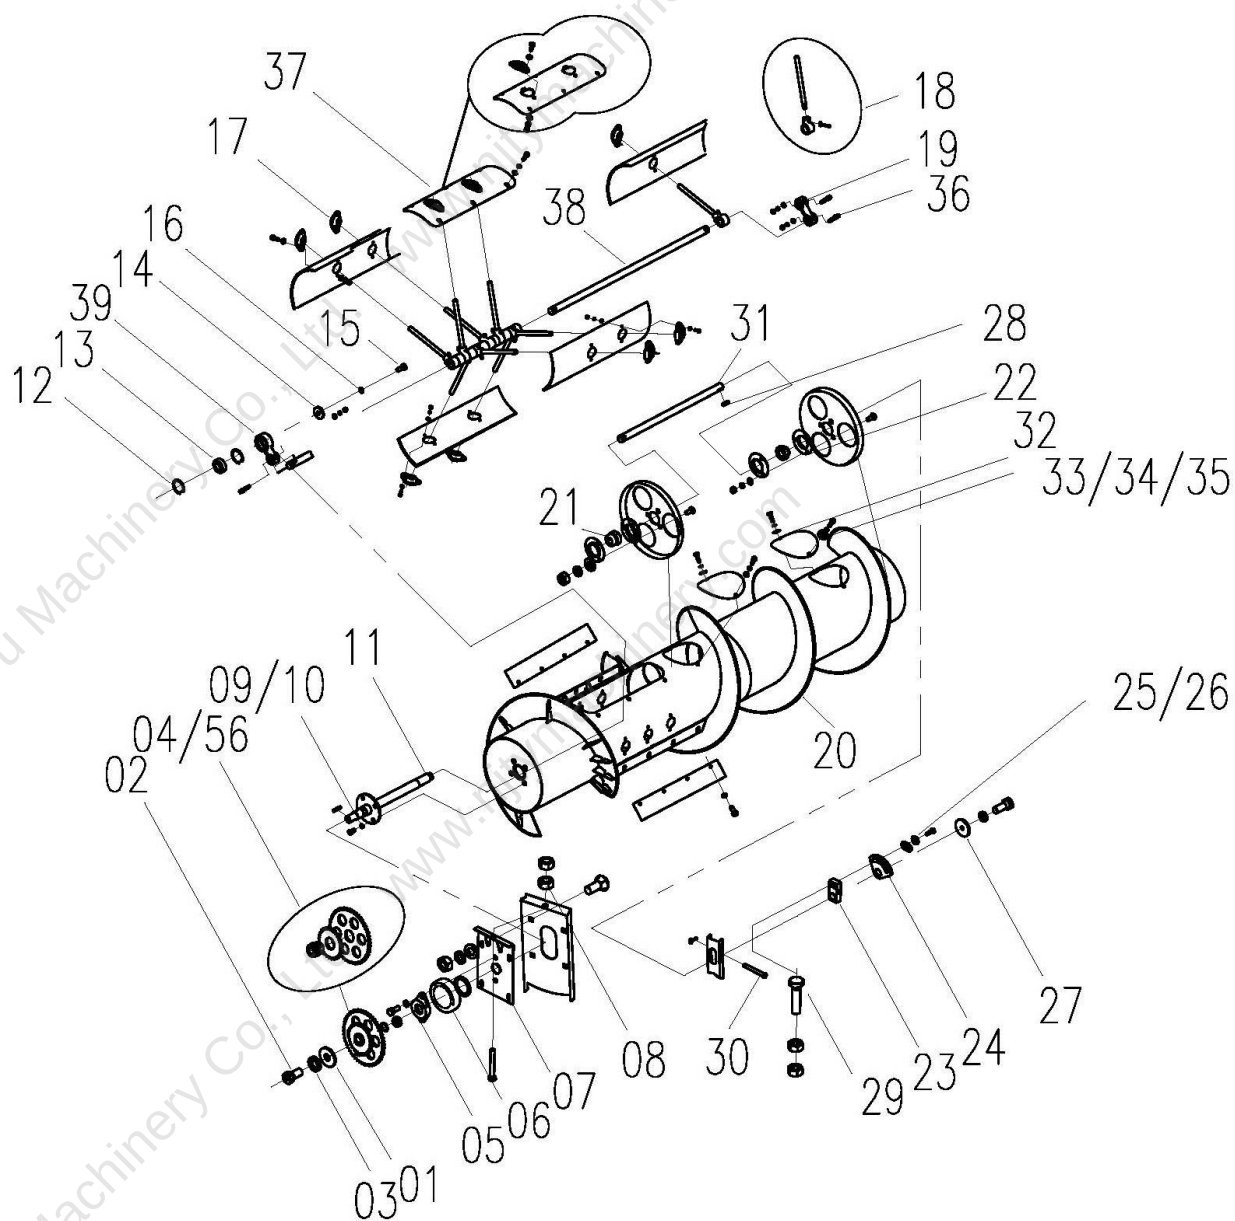

W3.5-01C-01-02-00 割台搅龙组合(2.2米驾驶室机型)

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	挡圈(2)	1	4L2.2-1.5-24	
02	螺栓 M12×25	1	GB/T5783	
03	垫圈 12	1	GB/T93	
04	链轮焊合	1	W2.5E-01B-01-02D-03A-00	国内机选配
05	割台搅龙轴承座	1	W2.0-01-01-02-14	
06	深沟球轴承 6206-2RS	1	W2.5E-01B-01-02A-16	
07	调节座焊合	1	W2.5E-01M-01-02-16-00	
08	螺母 M10	6	GB/T6170	
09	螺栓 M10×25	6	GB/T5783	
10	垫圈 10	12	GB/T93	
11	割台搅龙主动轴焊合	1	W2.0-01-01-02-03-00	
12	孔用弹性挡圈 52	2	GB/T893.1	
13	深沟球轴承 6205-2RS	1	GB/T276	
14	轴端挡圈	1	W2.0-02-11-08	
15	螺栓 M8×20	2	GB/T5783	
16	垫圈 8	19	GB/T93	
17	伸缩齿导套	10	W2.0-01-01-02A-11	
18	伸缩齿组件	13	W2.0-01-01-02A-07-00	
19	曲拐臂	1	W.1.4-06	
20	割台搅龙焊合	1	W3.5-01C-01-02-01-00A	
21	轴承 90205	2	GB/T3882	
22	轴承座 CY205	4	GB/T7809	
23	割台搅龙浮动滑块	1	WD.1.4-06	
24	割台搅龙浮动调节块	1	CL1A.4-07	
25	压板(一)	1	4L2.2-1.5-23	
26	螺栓 M10×35	2	GB/T5783	
27	垫板	1	W2.5E-01B-01-02D-10	
28	键 C8×32	1	GB/T1096	
29	螺栓 M10×40	1	GB/T5783	
30	插销	1	4L2.2-1.5-1	
31	偏心调节轴	1	W3.5-01C-01-02-13	
32	观察孔盖	3	4LZ2.1.5-10	
33	螺栓 M6×18	32	GB/T5783	
34	垫圈 6	32	GB/T93	
35	垫圈 6	29	GB/T97.1	
36	销轴	3	4LZ2.1.5-11	
37	长观察孔盖组件	1	W3.5-01C-01-02-02-00	
38	伸缩齿轴	1	W2.5E-01B-01-02A-05	
39	曲拐臂 A	1	W2.0-01-01-02-04	


W3.5-01CAD-01-02-00 割台搅龙组合(2.2米驾驶室机型)

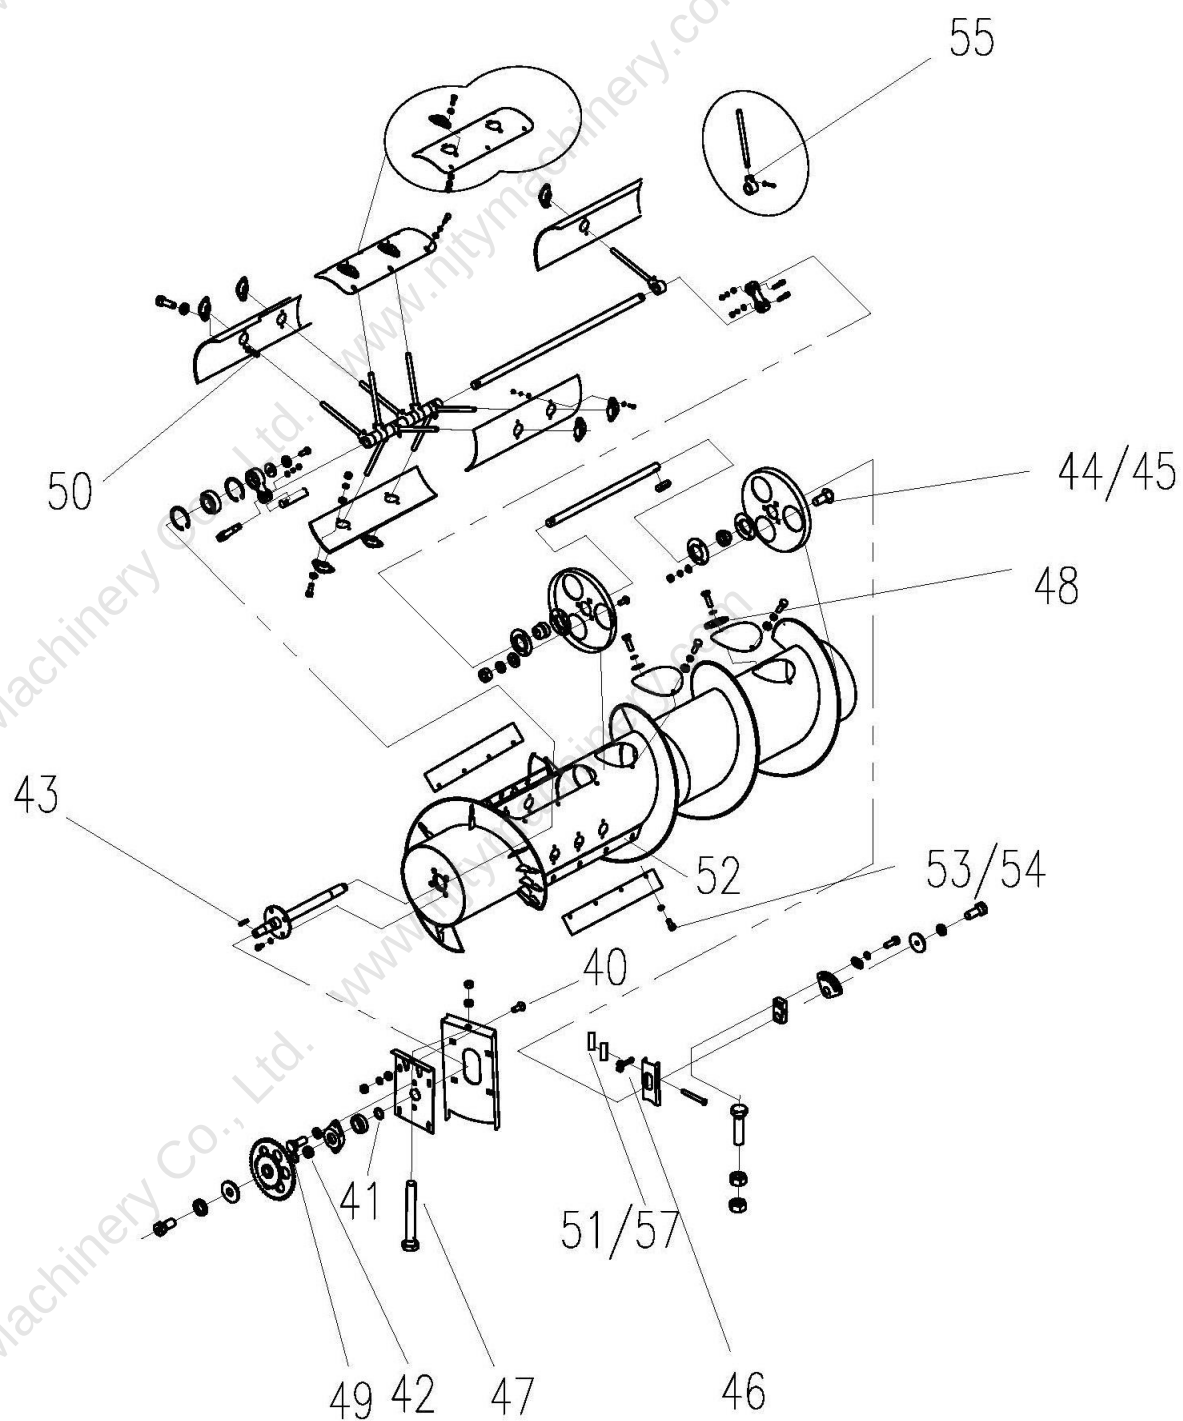

W3.5-01CAD-01-02-00 割台搅龙组合(2.2米驾驶室机型)

[illegible]


W3. 5D-01D-01-02A-00 割台搅龙组合 (2.36 米普通机型 $\Phi 300$ 搅龙 13 伸缩齿选配)

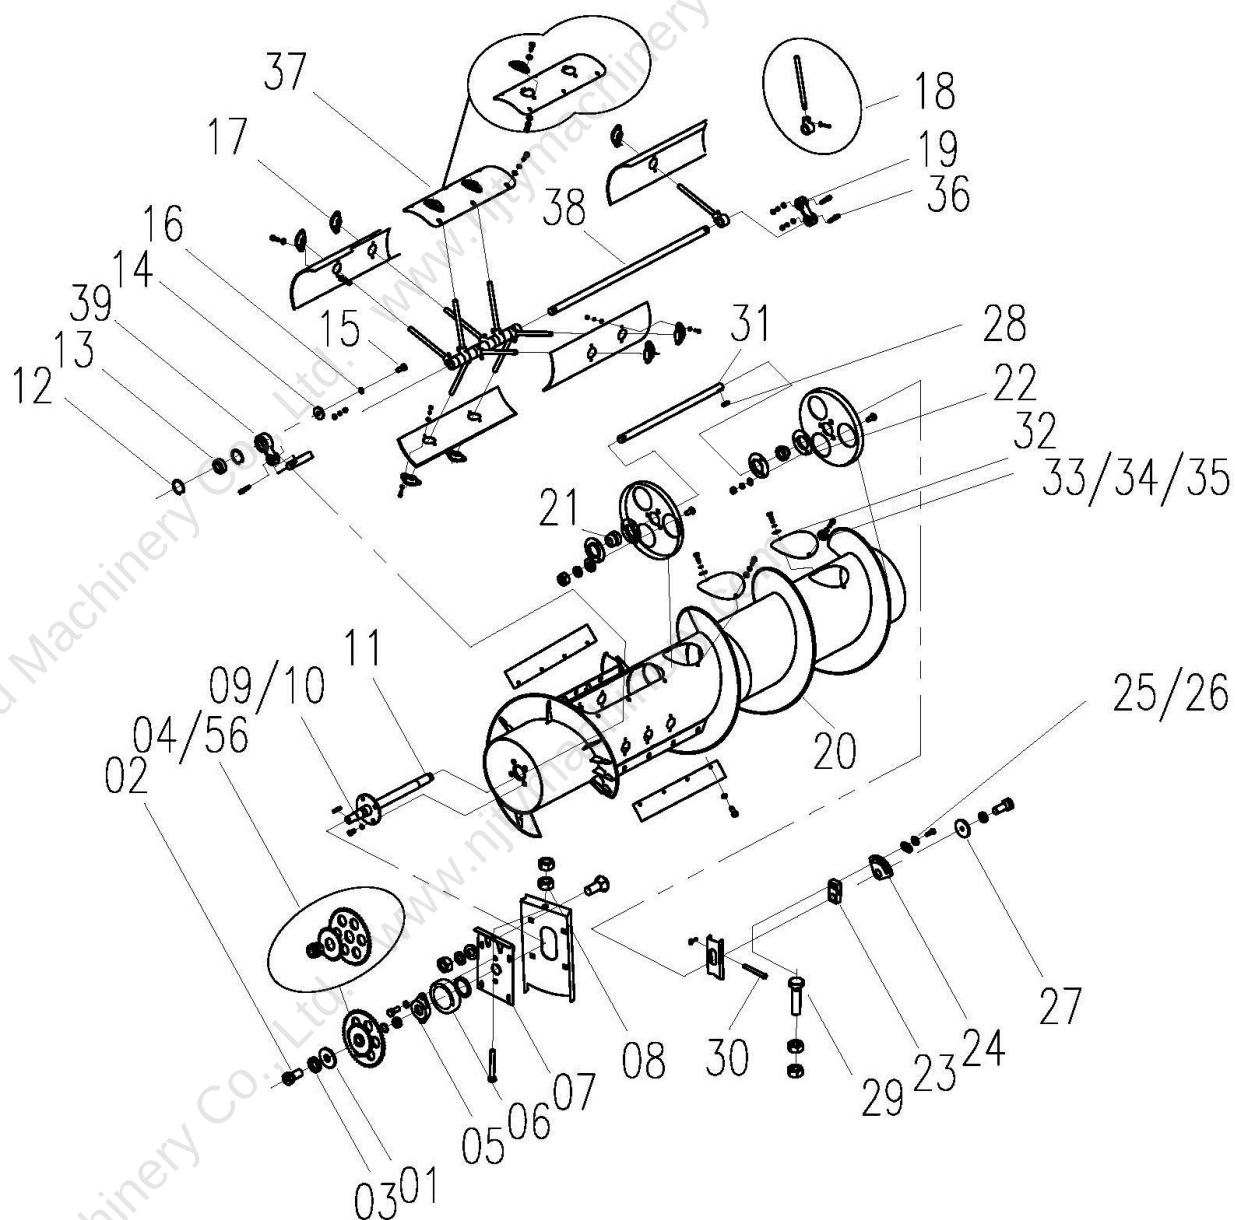


W3. 5D-01D-01-02A-00割台搅龙组合（2. 36米普通机型 ϕ 300搅龙 13伸缩齿选配）

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	挡圈 (2)	1	4L2. 2-1. 5-24	
02	螺栓 M12 $\times$ 25	1	GB/T5783	
03	垫圈 12	1	GB/T93	
04	链轮焊合	1	W2. 5E-01B-01-02D-03A-00	国内机选装
05	割台搅龙轴承座	1	W2. 0-01-01-02-14	
06	深沟球轴承 6206-2RS	1	W2. 5E-01B-01-02A-16	
07	调节座焊合	1	W2. 5E-01M-01-02-16-00	
08	螺母 M10	6	GB/T6170	
09	螺栓 M10 $\times$ 25	6	GB/T5783	
10	垫圈 10	12	GB/T93	
11	割台搅龙主动轴焊合	1	W3. 5D-01D-01-02-03-00	
12	孔用弹性挡圈 52	2	GB/T893. 1	
13	深沟球轴承 6205-2RS	1	GB/T276	
14	轴端挡圈	1	W2. 0-02-11-08	
15	螺栓 M8 $\times$ 20	2	GB/T5783	
16	垫圈 8	19	GB/T93	
17	伸缩齿导套	10	W2. 0-01-01-02A-11	
18	伸缩齿组件	13	W2. 0-01-01-02A-07-00	
19	曲拐臂	1	W. 1. 4-06	
20	割台搅龙焊合	1	W3. 5D-01D-01-02-01-00	
21	轴承 90205	2	GB/T3882	
22	轴承座 CY205	4	GB/T7809	
23	割台搅龙浮动滑块	1	WD. 1. 4-06	
24	割台搅龙浮动调节块	1	CL1A. 4-07	
25	压板 (一)	1	4L2. 2-1. 5-23	
26	螺栓 M10 $\times$ 35	2	GB/T5783	
27	垫板	1	W2. 5E-01B-01-02D-10	
28	键 C8 $\times$ 32	1	GB/T1096	
29	螺栓 M10 $\times$ 40	1	GB/T5783	
30	插销	1	4L2. 2-1. 5-1	
31	偏心调节轴	1	W3. 5D-01-01-02-13	
32	观察孔盖	3	4LZ2. 1. 5-10	
33	螺栓 M6 $\times$ 18	32	GB/T5783	
34	垫圈 6	32	GB/T93	
35	垫圈 6	29	GB/T97. 1	
36	销轴	3	4LZ2. 1. 5-11	
37	长观察孔盖组件	1	W2. 5E-01B-01-02B-02-00	
38	伸缩齿轴	1	W2. 5E-01B-01-02A-05	
39	曲拐臂 A	1	W2. 0-01-01-02-04	

W3. 5D-01D-01-02A-00割台搅龙组合 (2.36米普通机型 $\phi 300$ 搅龙 13伸缩齿选配)

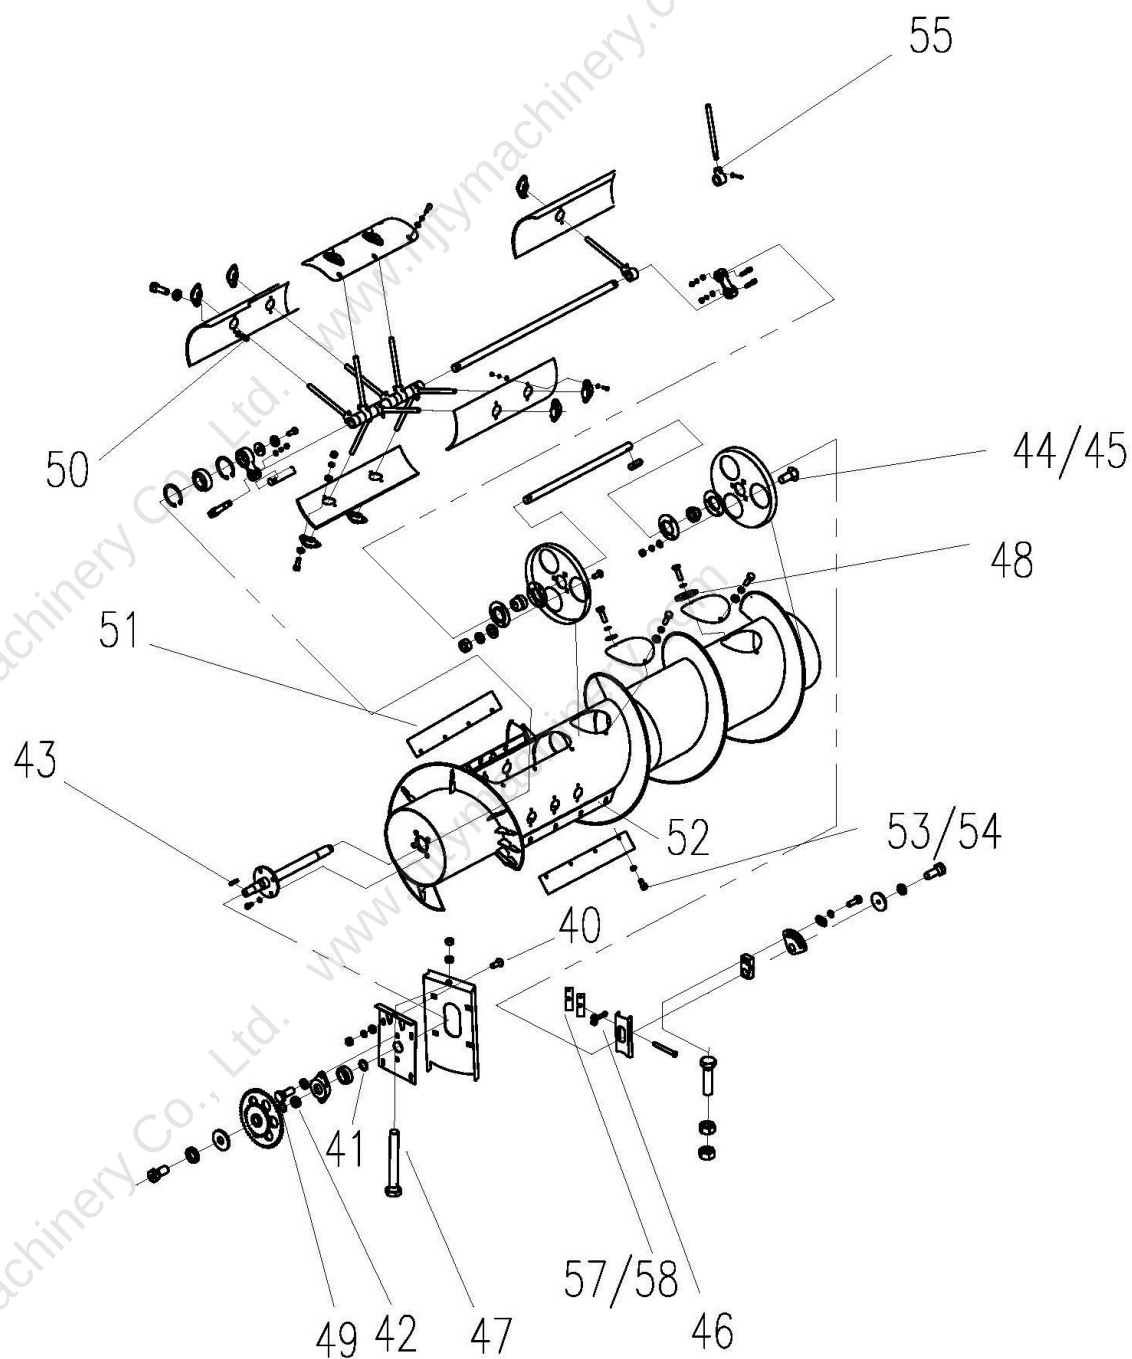


W3. 5D-01D-01-02B-00 割台搅龙组合 (2.36 米普通机型 $\phi 300$ 搅龙 20 伸缩齿选配)

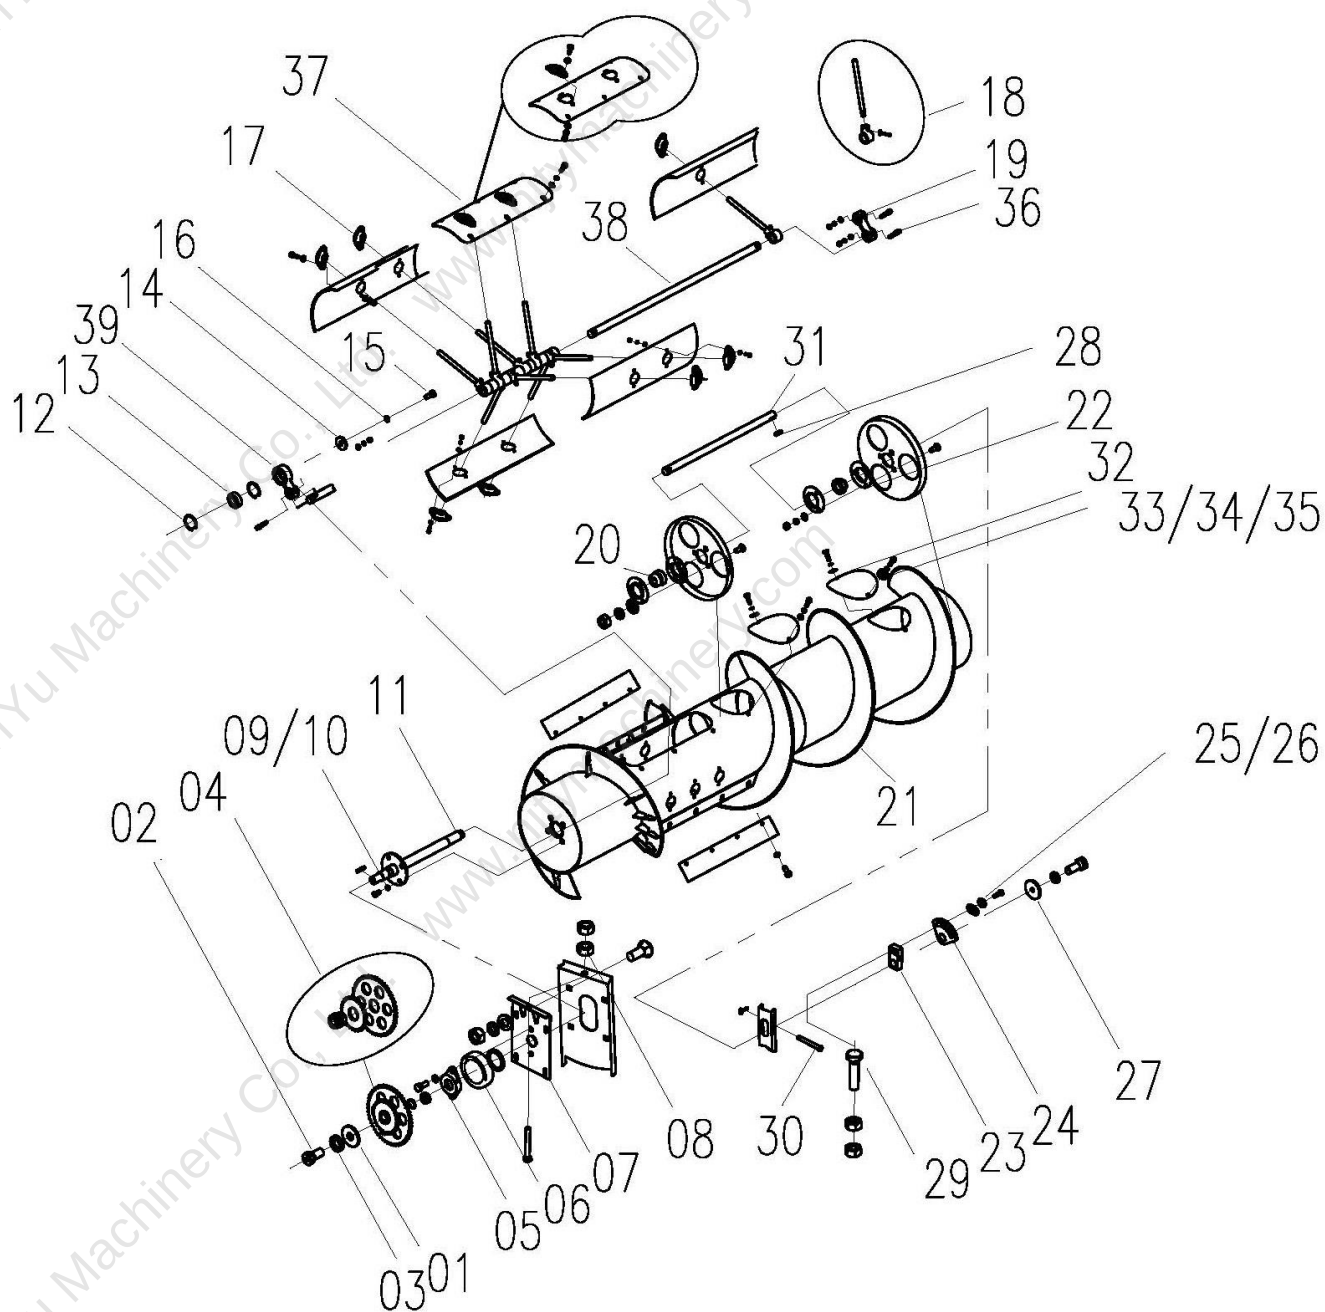

W3. 5D-01D-01-02B-00割台搅龙组合（2.36米普通机型 ϕ 300搅龙 20伸缩齿选配）

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	挡圈 (2)	1	4L2. 2-1. 5-24	
02	螺栓 M12 $\times$ 25	1	GB/T5783	
03	垫圈 12	1	GB/T93	
04	链轮焊合	1	W2. 5E-01B-01-02D-03A-00	
05	割台搅龙轴承座	1	W2. 0-01-01-02-14	
06	深沟球轴承 6206-2RS	1	W2. 5E-01B-01-02A-16	
07	调节座焊合	1	W2. 5E 01M-01-02-16-00	
08	螺母 M10	6	GB/T6170	
09	螺栓 M10 $\times$ 25	6	GB/T5783	
10	垫圈 10	12	GB/T93	
11	割台搅龙主动轴焊合	1	W2. 0-01-01-02-03-00	
12	孔用弹性挡圈 52	2	GB/T893. 1	
13	深沟球轴承 6205-2RS	1	GB/T276	
14	轴端挡圈	1	W2. 0-02-11-08	
15	螺栓 M8 $\times$ 20	2	GB/T5783	
16	垫圈 8	19	GB/T93	
17	伸缩齿导套	12	W2. 0-01-01-02A-11	
18	伸缩齿组件	19	W2. 0-01-01-02A-07-00	
19	曲拐臂	1	W. 1. 4-06	
20	割台搅龙焊合	1	W3. 5D-01D-01-02B-01-00	
21	轴承 90205	2	GB/T3882	
22	轴承座 CY205	4	GB/T7809	
23	割台搅龙浮动滑块	1	WD. 1. 4-06	
24	割台搅龙浮动调节块	1	CL1A. 4-07	
25	压板 (一)	1	4L2. 2-1. 5-23	
26	螺栓 M10 $\times$ 35	2	GB/T5783	
27	垫板	1	W2. 5E-01B-01-02D-10	
28	键 C8 $\times$ 32	1	GB/T1096	
29	螺栓 M10 $\times$ 40	1	GB/T5783	
30	插销	1	4L2. 2-1. 5-1	
31	偏心调节轴	1	W3. 5D-01D-01-02B-13	
32	观察孔盖	3	4LZ2. 1. 5-10	
33	螺栓 M6 $\times$ 18	30	GB/T5783	
34	垫圈 6	30	GB/T93	
35	垫圈 6	27	GB/T97. 1	
36	销轴	3	4LZ2. 1. 5-11	
37	长观察孔盖组件	1	W3. 5D-01D-01-02B-02-00	
38	伸缩齿轴	1	W2. 5E-01XCT-01-02-05	
39	曲拐臂 A	1	W2. 0-01-01-02-04	


W3. 5D-01D-01-02B-00割台搅龙组合 (2.36米普通机型 $\phi 300$ 搅龙 20伸缩齿选配)

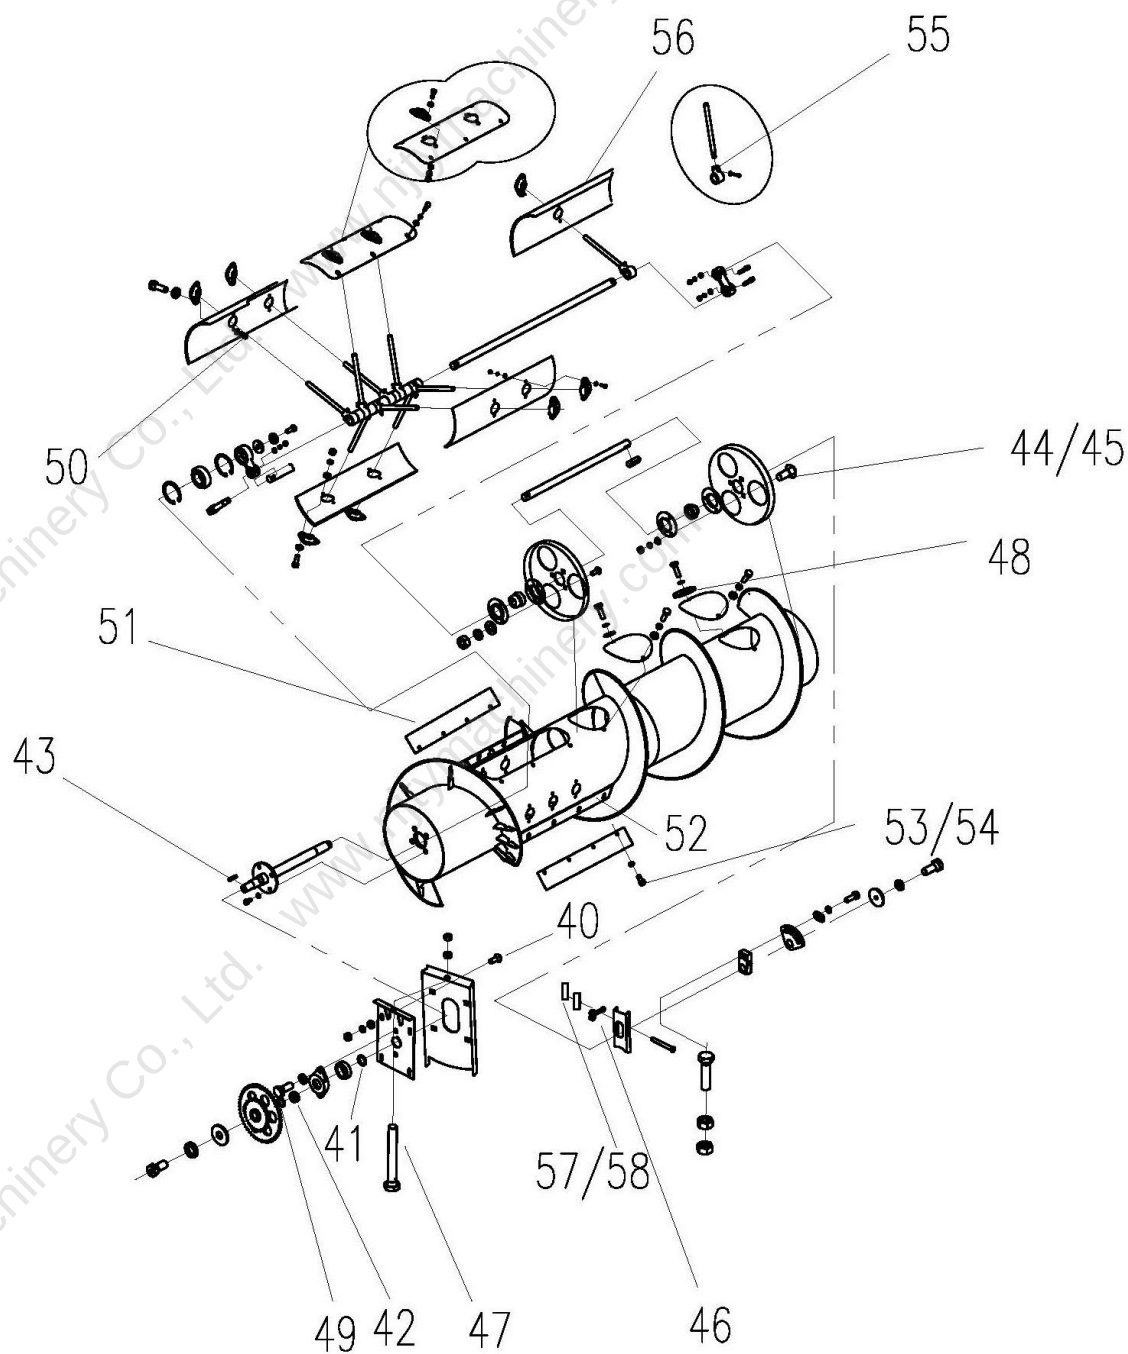

W3.5D-01D-01-02B-00割台搅龙组合 (2.36米普通机型 $\phi 300$ 搅龙 20伸缩齿选配)

[illegible]


W3.5-01AC-01-02-00 割台搅龙组合 (2.36 米普通机型 $\Phi 350$ 搅龙选配)

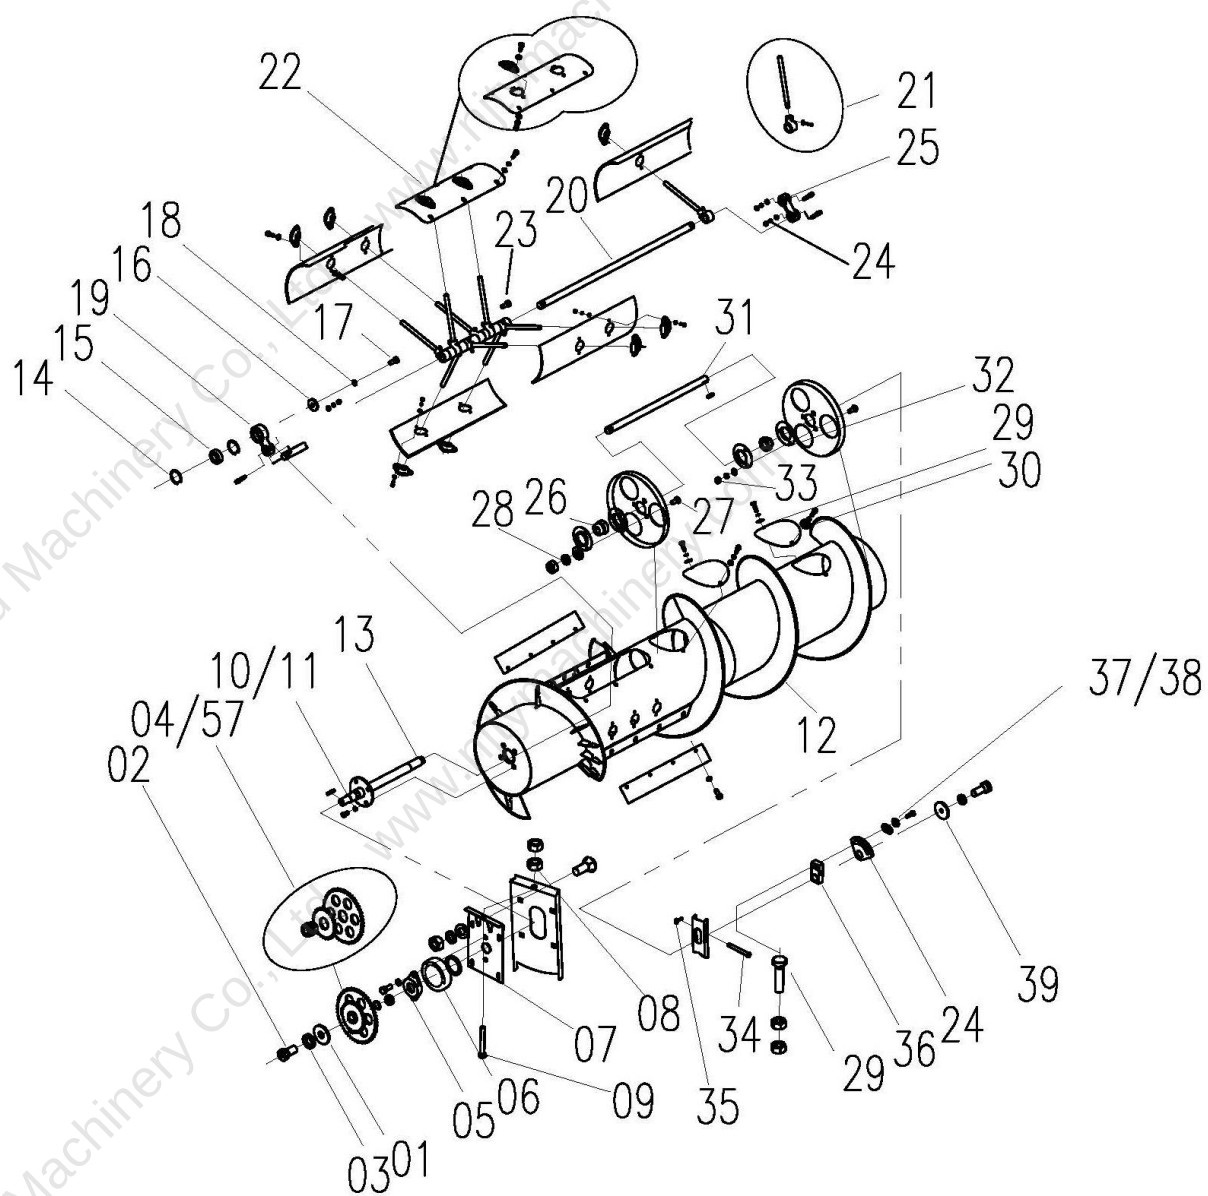


W3.5-01AC-01-02-00 割台搅龙组合 (2.36米普通机型 ϕ 350搅龙选配)

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	挡圈 (2)	1	4L2.2-1.5-24	
02	螺栓 M12 $\times$ 25	1	GB/T5783	
03	垫圈 12	1	GB/T93	
04	链轮焊合	1	W2.5E-01B-01-02D-03A-00	
05	割台搅龙轴承座	1	W2.0-01-01-02-14	
06	深沟球轴承 6206-2RS	1	W2.5E-01B-01-02A-16	
07	调节座焊合	1	W2.5E-01M-01-02-16-00	
08	螺母 M10	13	GB/T6170	
09	螺栓 M10 $\times$ 65	1	GB/T5783	
10	螺栓 M10 $\times$ 20	4	GB/T5783	
11	垫圈 10	15	GB/T93	
12	割台搅龙焊合	1	W3.5-01AC-01-02-01-00	
13	割台搅龙主动轴焊合	1	W3.5D-01D-01-02-03-00	
14	孔用弹性挡圈 52	2	GB/T893.1	
15	深沟球轴承 6205-2RS	1	GB/T 276	
16	轴端挡圈	1	W2.0-02-11-08	
17	螺栓 M8 $\times$ 20	2	GB/T5783	
18	垫圈 8	27	GB/T93	
19	曲拐臂 A	1	W2.0B-01B-01-02-04	
20	伸缩齿轴	1	W3.5-01AC-01-02-05	
21	伸缩齿组件	13	W2.0B-01B-01-02-07-00	
22	长观察孔盖组件	1	W2.0B-01C-01-02-06-00	
23	六角头铰制孔用螺栓 M10 $\times$ 60	3	GB/T27	
24	垫圈 10	3	GB/T97.1	
25	曲拐臂	1	W2.0B-01B-01-02-02	
26	轴承 90205	2	GB/T3882	
27	螺栓 M8 $\times$ 20	6	GB/T12	
28	垫圈 8	6	GB/T97.1	
29	观察孔盖	3	W2.0B-01B-01-02-06	
30	垫圈 6	12	GB/T96	
31	偏心调节轴	1	W3.5-01AC-01-02-08	
32	轴承座 CY205	4	GB/T7809	
33	螺母 M8	17	GB/T6170-86	
34	插销	1	4L2.2-1.5-1	
35	开口销 3.2 $\times$ 20	1	GB/T91	
36	割台搅龙浮动滑块	1	WD.1.4-06	
37	压板 (一)	1	4L2.2-1.5-23	
38	螺栓 M10 $\times$ 35	2	GB/T5783	
39	垫板	1	W2.5E-01B-01-02D-10	

W3.5-01AC-01-02-00 割台搅龙组合 (2.36米普通机型 $\Phi 350$ 搅龙选配)

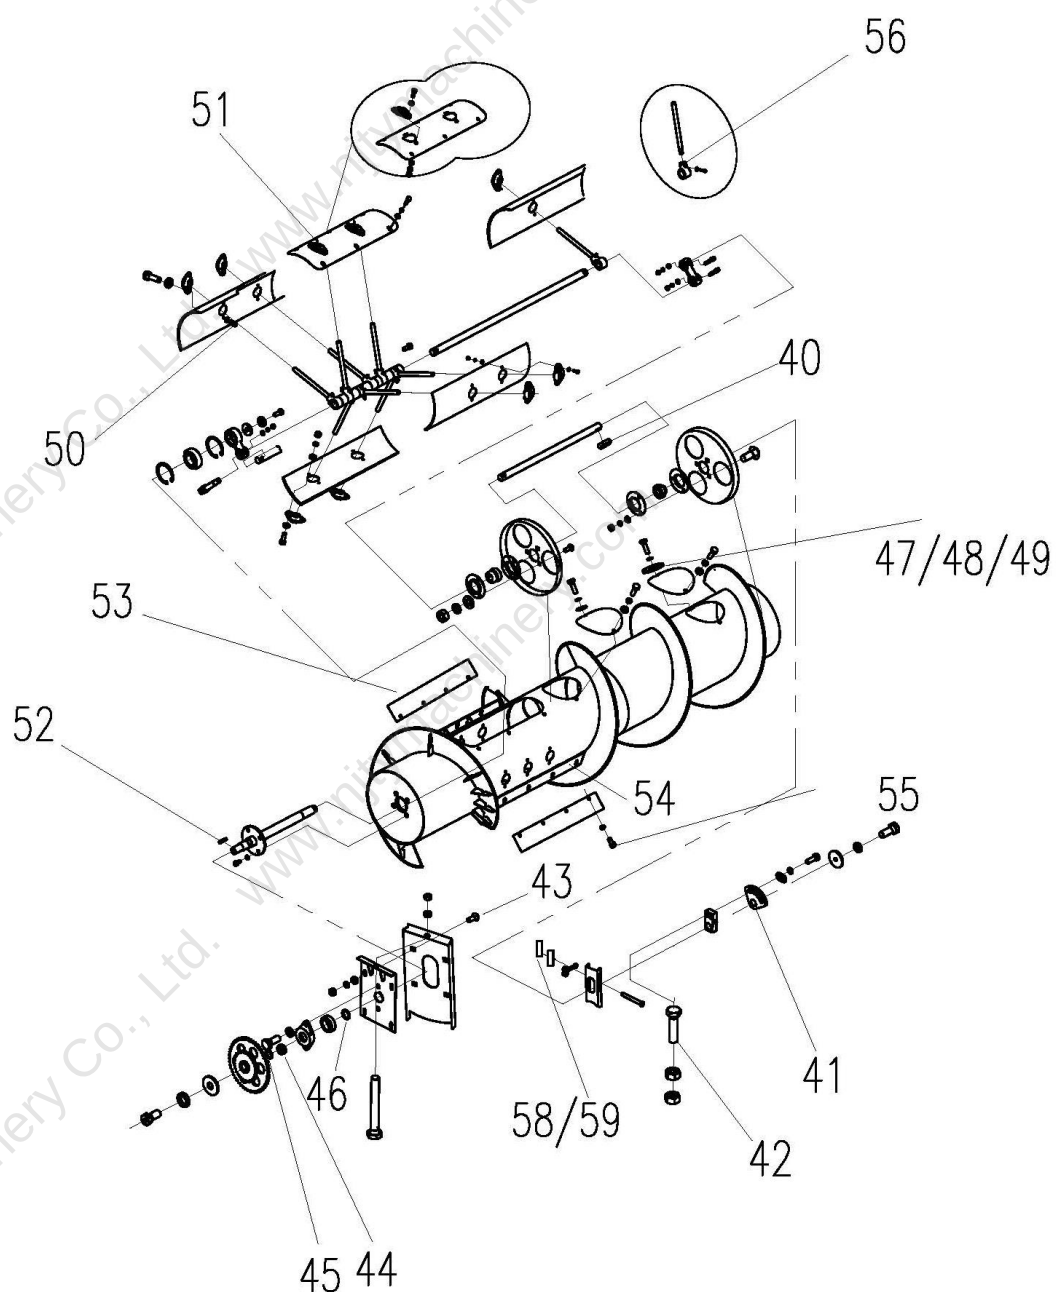


W3.5-01CAD-01-02-00 割台搅龙组合 (2.36 米割台加长滚筒机型)

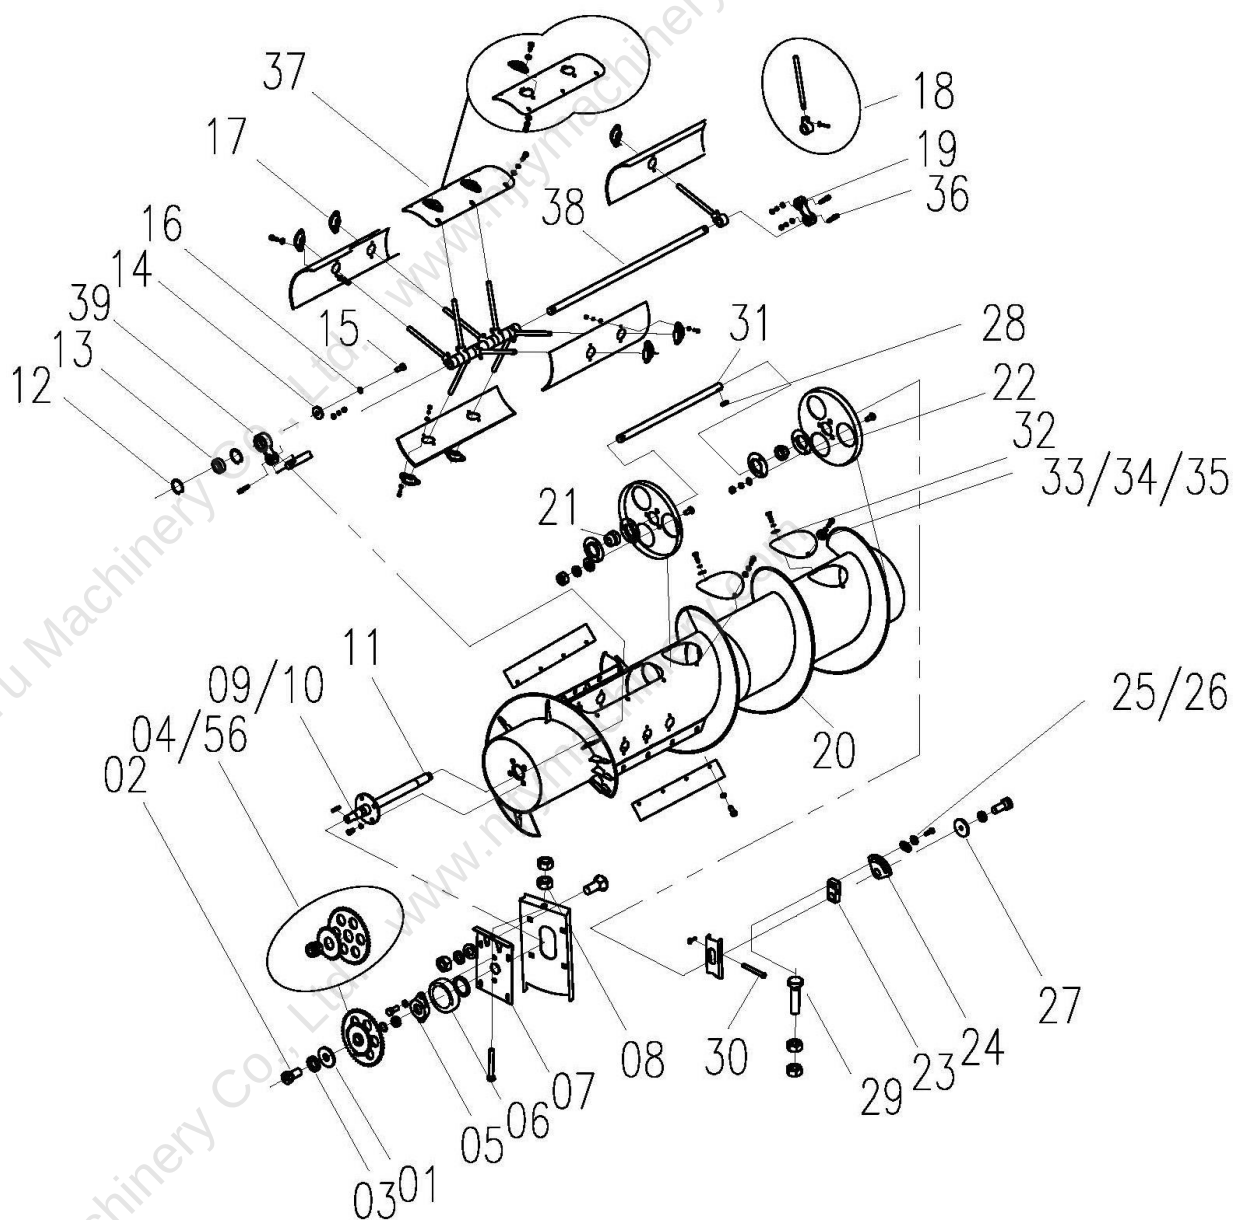


W3.5-01CAD-01-02-00 割台搅龙组合 (2.36米割台加长滚筒机型)

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	挡圈 (2)	1	4L2.2-1.5-24	
02	螺栓 M12×25	1	GB/T5783	
03	垫圈 12	1	GB/T93	
04	链轮焊合	1	W2.5E-01B-01-02D-03A-00	国内机选装
05	割台搅龙轴承座	1	W2.0-01-01-02-14	
06	深沟球轴承 6206-2RS	1	W2.5E-01B-01-02A-16	
07	调节座焊合	1	W2.5E-01M-01-02-16-00	
08	螺母 M10	6	GB/T6170	
09	螺栓 M10×25	6	GB/T5783	
10	垫圈 10	12	GB/T93	
11	割台搅龙主动轴焊合	1	W2.0B-01B-01-02-03-00	
12	孔用弹性挡圈 52	2	GB/T893.1	
13	深沟球轴承 6205-2RS	1	GB/T276	
14	轴端挡圈	1	W2.0-02-11-08	
15	螺栓 M8×20	2	GB/T5783	
16	垫圈 8	19	GB/T93	
17	伸缩齿导套	10	W2.0-01-01-02A-11	
18	伸缩齿组件	13	W2.0-01-01-02A-07-00	
19	曲拐臂	1	W.1.4-06	
20	割台搅龙焊合	1	W3.5-01CAD-01-02-01-00	
21	轴承 90205	2	GB/T3882	
22	轴承座 CY205	4	GB/T7809	
23	割台搅龙浮动滑块	1	WD.1.4-06	
24	割台搅龙浮动调节块	1	CL1A.4-07	
25	压板 (一)	1	4L2.2-1.5-23	
26	螺栓 M10×35	2	GB/T5783	
27	垫板	1	W2.5E-01B-01-02D-10	
28	键 C8×32	1	GB/T1096	
29	螺栓 M10×40	1	GB/T5783	
30	插销	1	4L2.2-1.5-1	
31	偏心调节轴	1	W3.5-01CAD-01-02-13	
32	观察孔盖	3	4LZ2.1.5-10	
33	螺栓 M6×18	32	GB/T5783	
34	垫圈 6	32	GB/T93	
35	垫圈 6	29	GB/T97.1	
36	销轴	3	4LZ2.1.5-11	
37	长观察孔盖组件	1	W2.5E-01B-01-02B-02-00	
38	伸缩齿轴	1	W2.5E-01B-01-02A-05	
39	曲拐臂 A	1	W2.0-01-01-02-04	

W3.5-01CAD-01-02-00割台搅龙组合(2.36米割台加长滚筒机型)

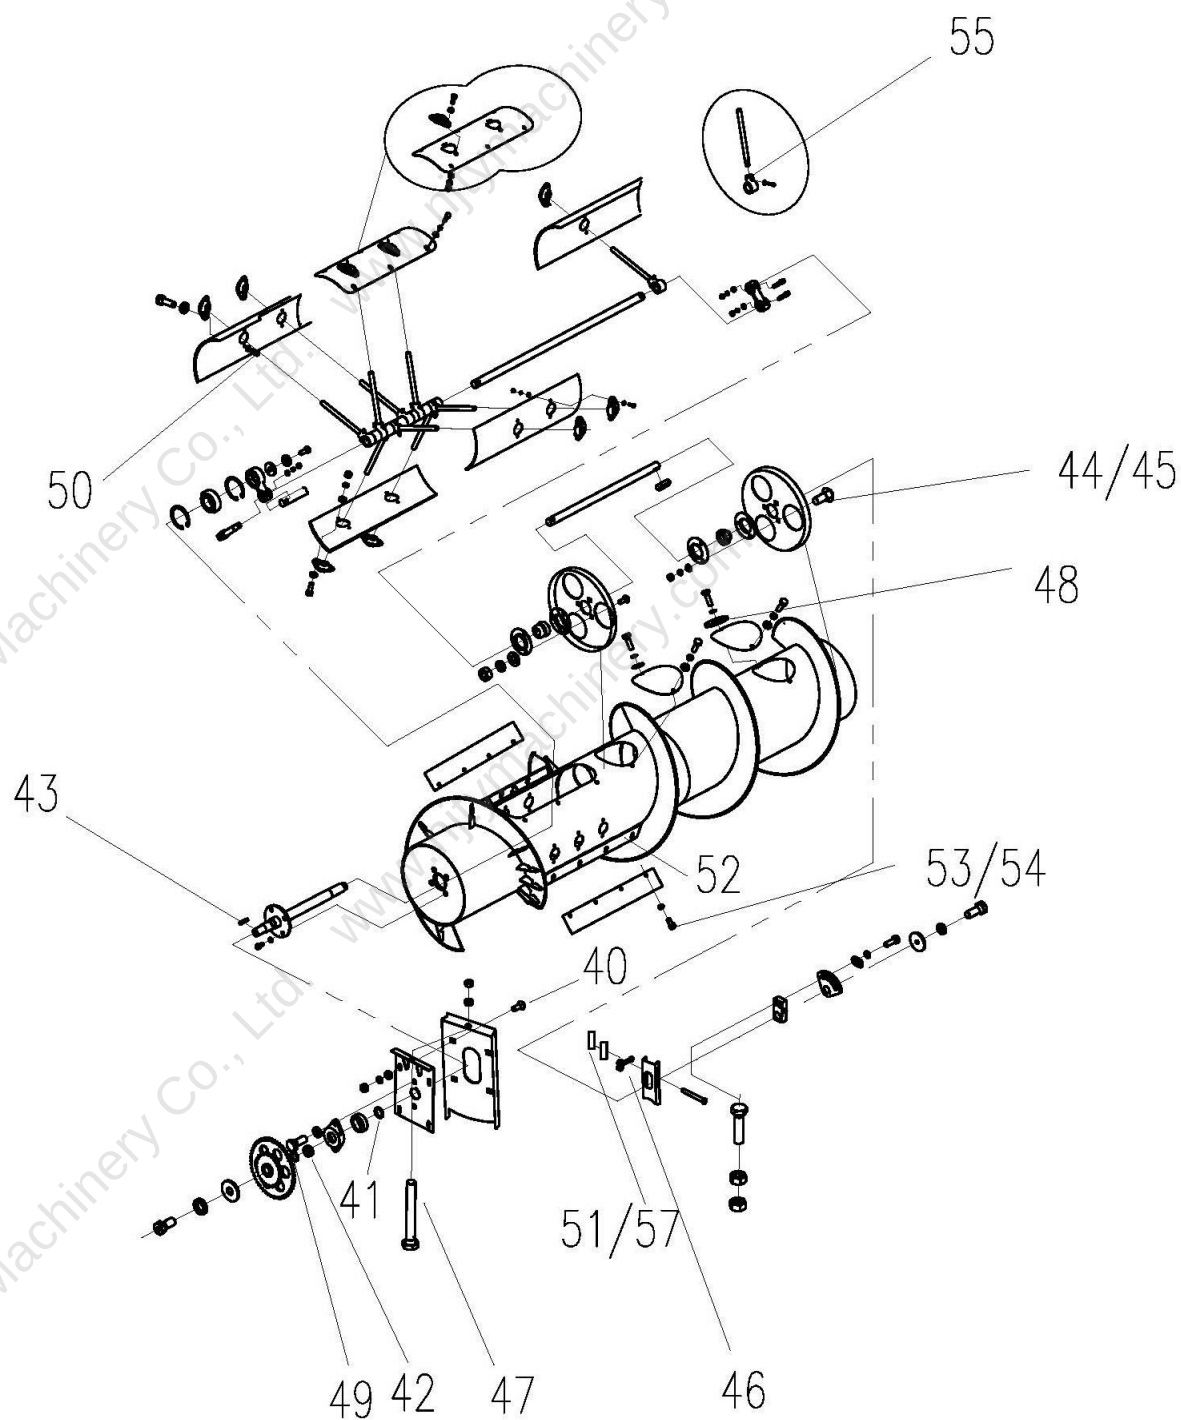


W2.0-01-01-02A-07-00 伸缩齿组件

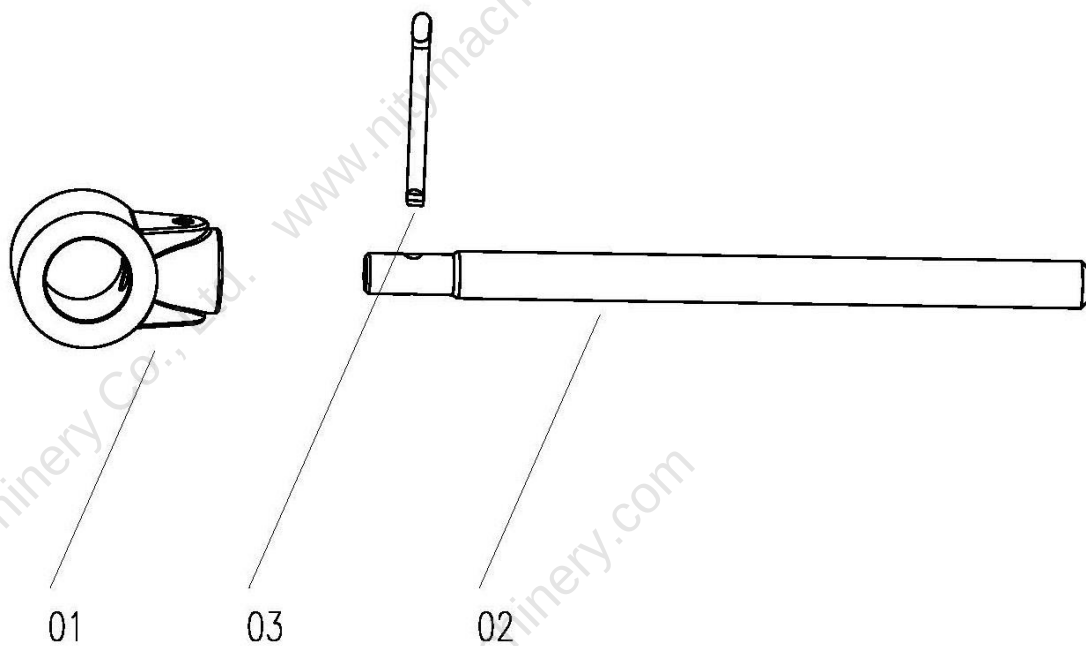


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	伸缩齿座	1	W2.0-01-01-02-07-01	
02	伸缩齿杆	1	W2.0-01-01-02A-07-02	
03	开口销 5X45	1	GB/T1220-84	

W2.0B-01B-01-02-07-00 伸缩齿组件

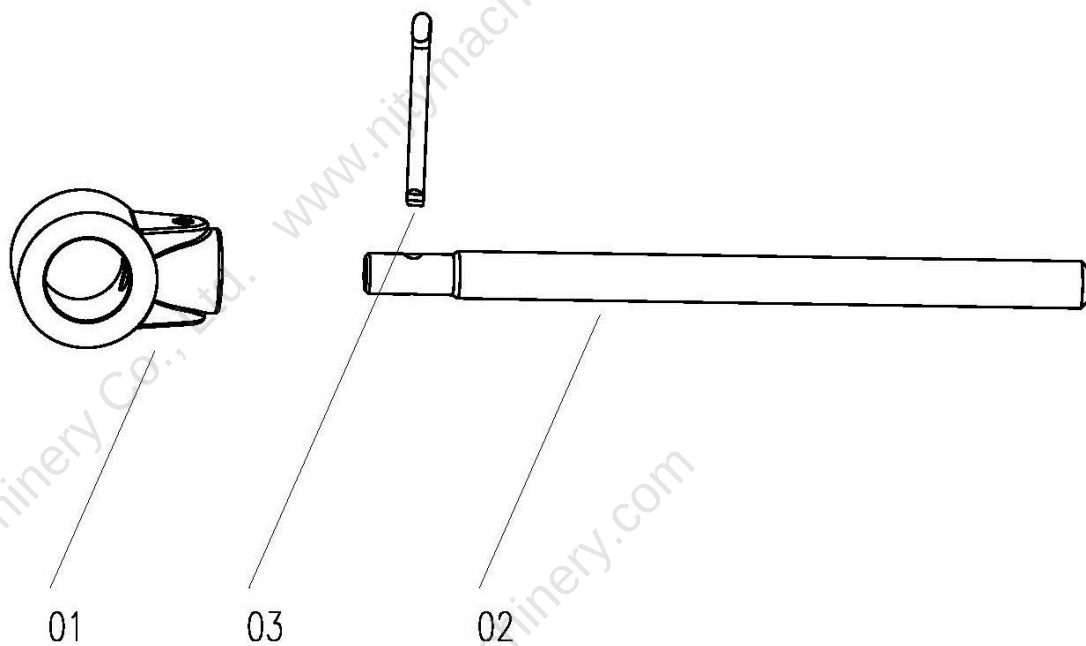


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	伸缩齿座	1	W2.0-01-01-02-07-01	
02	伸缩齿杆	1	W2.0B-01B-01-02-07-02	
03	开口销 5X45	1	GB/T1220-84	

W2.0B-01B-01-02-07A-00 伸缩齿组件

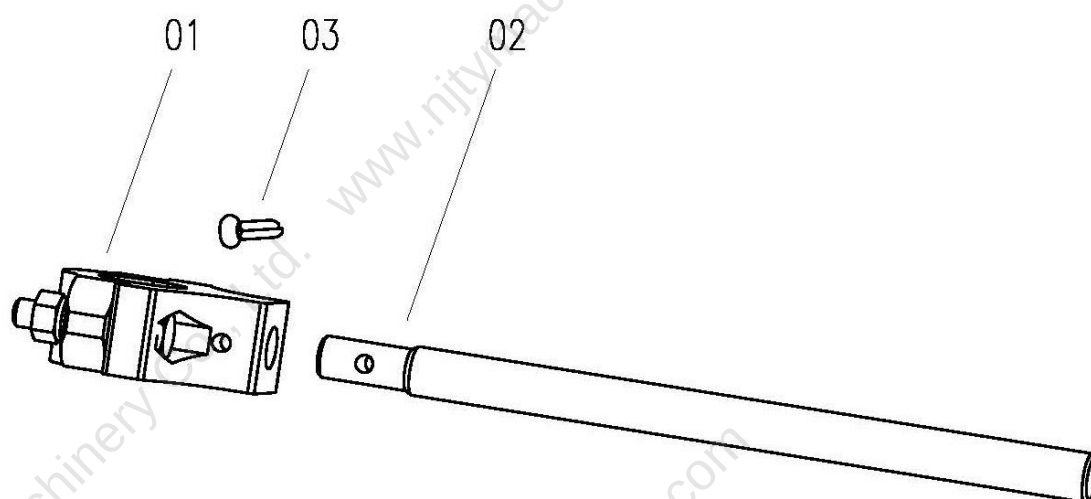


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	伸缩齿座组合	1	W2.0-01-01-02-07A-01-00	
02	伸缩齿杆	1	W2.0B-01B-01-02-07-02	
03	开口销 5X45	1	GB/T1220-84	

W2.0-01-01-02-07A-01-00 伸缩齿座组合

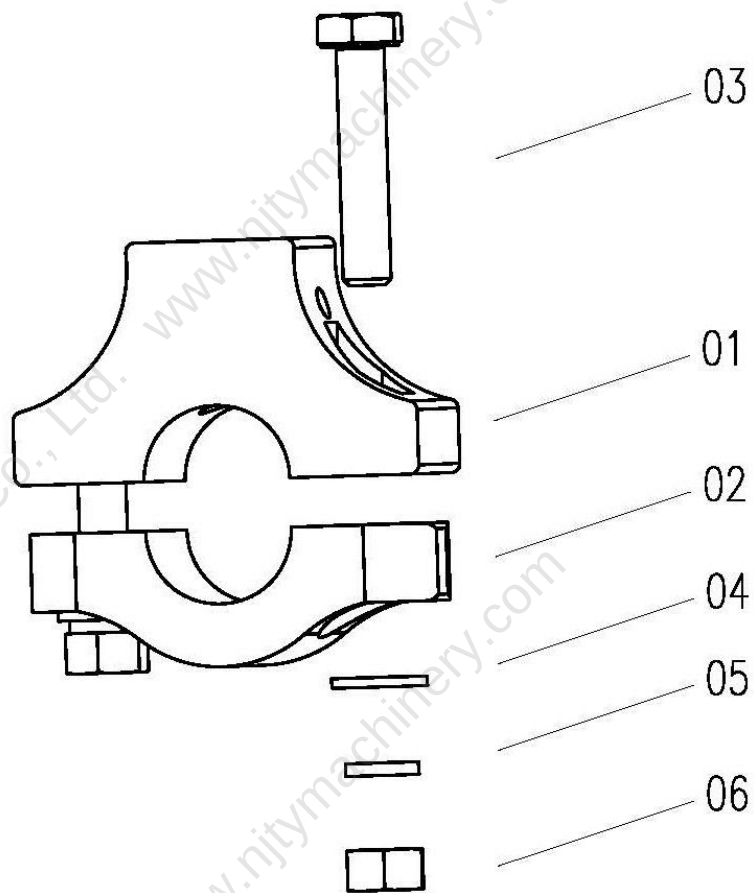


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	伸缩齿座 A	1	W2.0-01-01-02-07A-01-01	
02	固定座	1	W2.0-01-01-02-07A-01-02	
03	螺栓	2	GB5783-8*40	
04	垫圈	2	GB97.1-8	
05	垫圈	2	GB93-8	
06	螺母	2	GB6187.1-8	

W2.5E-01B-01-02B-02-00 长观察孔盖组件

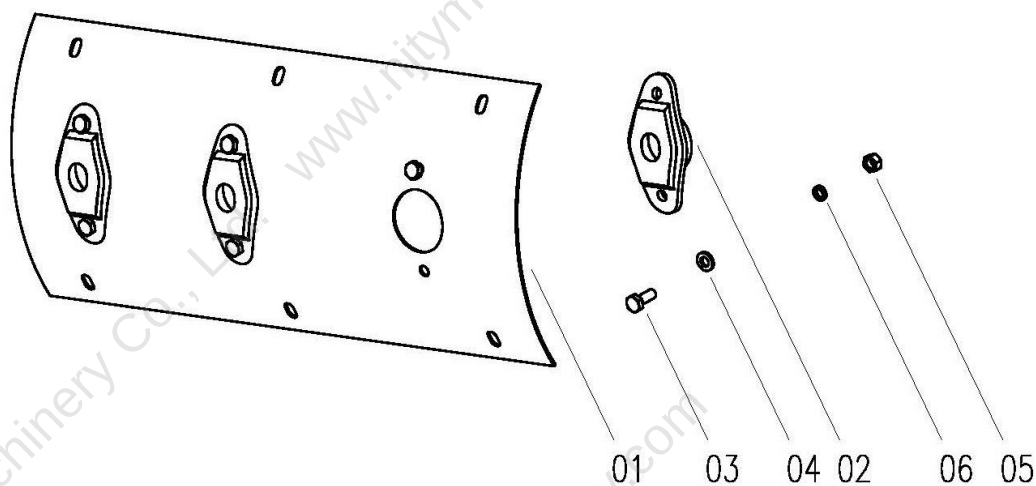


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	长观察孔盖	1	W2.5E-01B-01-02B-02-01	
02	伸缩齿导套	3	W2.0-01-01-02A-11	
03	螺栓 M6X18	6	GB/T5783-86	
04	垫圈 6	6	GB/T97.1-85	
05	螺母 M6	6	GB/T6170-86	
06	垫圈 6	6	GB/T93-87	

W3.5-01A-01D-02-02-00 长观察孔盖组件

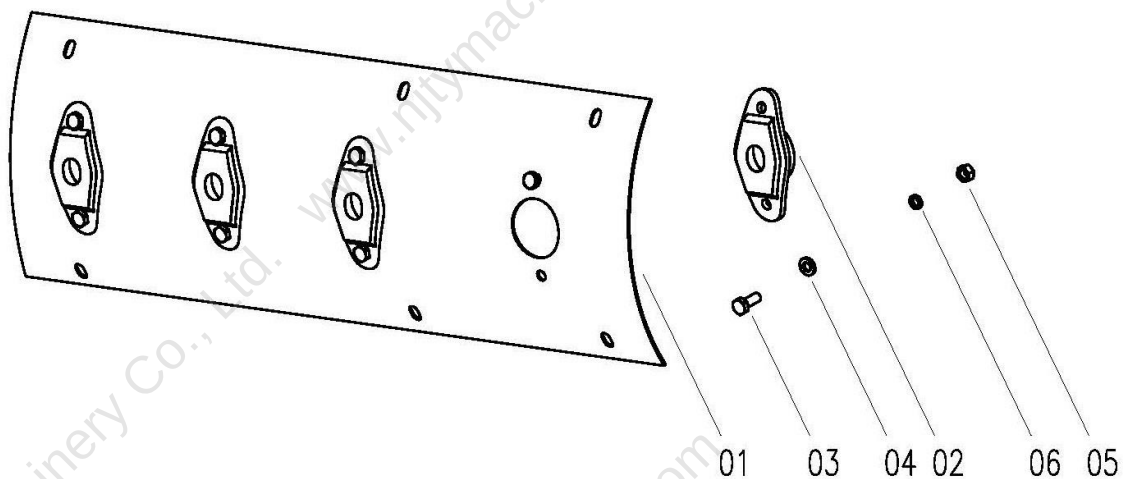


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	长观察孔盖	1	W3.5-01A-01D-02-02-01	
02	伸缩齿导套	4	W2.0-01-01-02A-11	
03	螺栓 M6X18	8	GB/T5783-86	
04	垫圈 6	8	GB/T97.1-85	
05	螺母 M6	8	GB/T6170-86	
06	垫圈 6	8	GB/T93-87	

W3.5-01C-01-02-02-00 长观察孔盖组件 (2.2 米驾驶室机型)

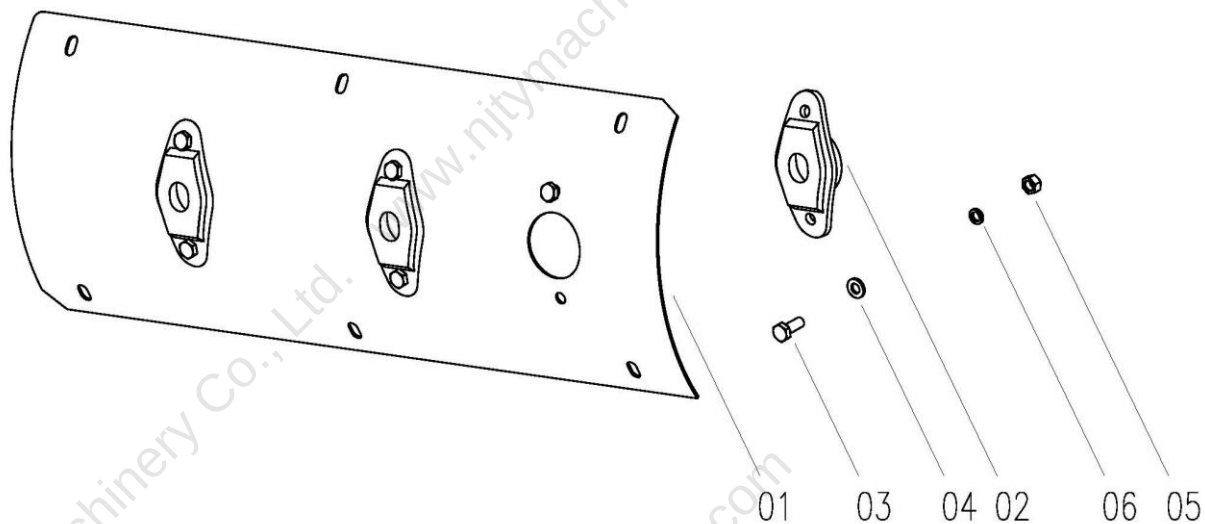


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	长观察孔盖	1	W3.5-01C-01-02-02-01	
02	伸缩齿导套	3	W2.0-01-01-02A-11	
03	螺栓 M6X18	6	GB/T5783-86	
04	垫圈 6	6	GB/T97.1-85	
05	螺母 M6	6	GB/T6170-86	
06	垫圈 6	6	GB/T93-87	

W3.5-01A-01E-02-06-00 长观察孔盖组件

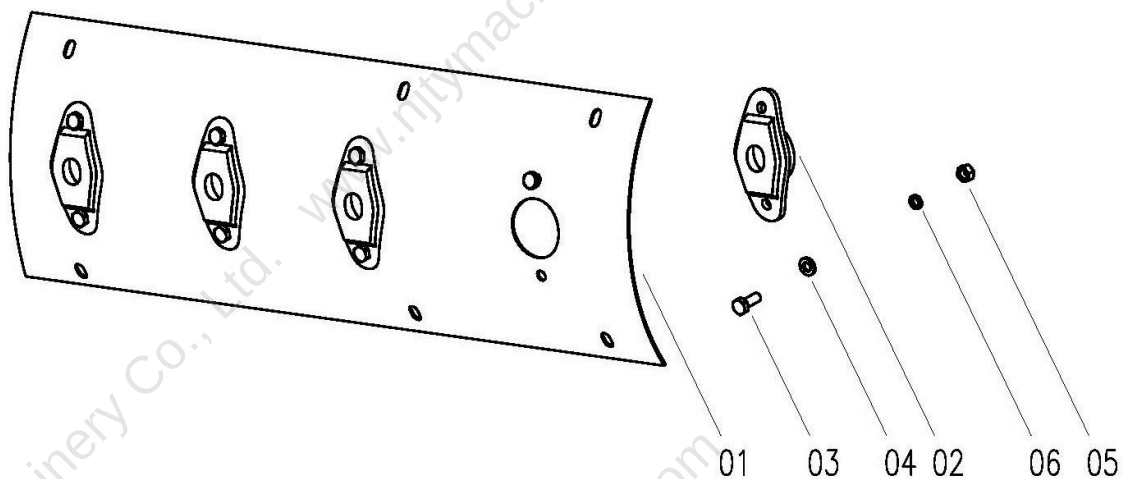


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	长观察孔盖	1	W3.5-01A-01E-02-06-01	
02	伸缩齿导套	4	W2.0B-01B-01-02-11	
03	螺栓 M6X18	8	GB/T5783-86	
04	垫圈 6	8	GB/T97.1-85	
05	螺母 M6	8	GB/T6170-86	
06	垫圈 6	8	GB/T93-87	

W3.5-01A-01D-02D-02-00 长观察孔盖组件

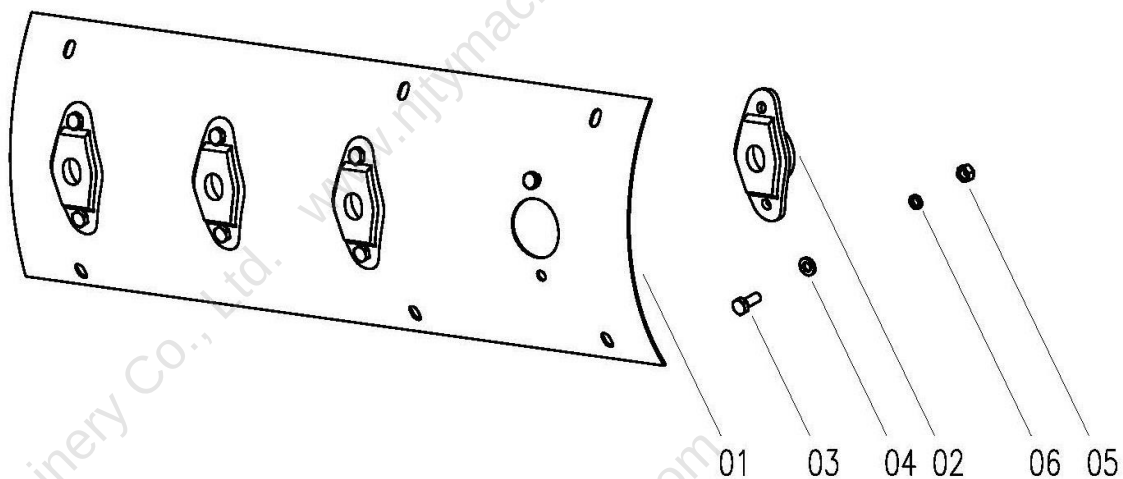


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	长观察孔盖	1	W3.5-01A-01D-02D-02-01	
02	伸缩齿导套	4	W2.0-01-01-02A-11	
03	螺栓 M6X18	8	GB/T5783-86	
04	垫圈 6	8	GB/T97.1-85	
05	螺母 M6	8	GB/T6170-86	
06	垫圈 6	8	GB/T93-87	

W3. 5D-01D-01-02B-02-00 长观察孔盖组件

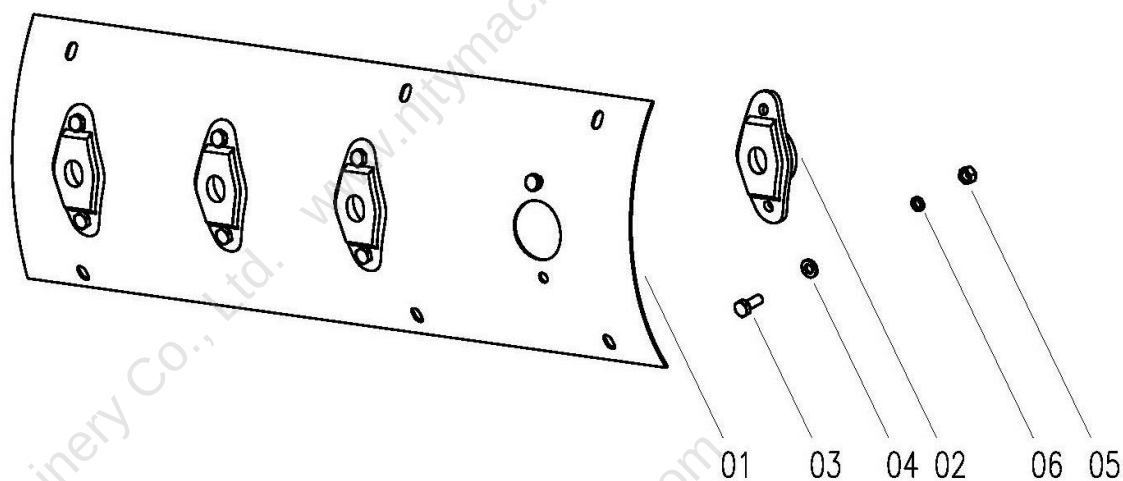


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	长观察孔盖	1	W3.5D-01D-01-02B-02-01	
02	伸缩齿导套	4	W2.0-01-01-02A-11	
03	螺栓 M6X18	8	GB/T5783-86	
04	垫圈 6	8	GB/T97.1-85	
05	螺母 M6	8	GB/T6170-86	
06	垫圈 6	8	GB/T93-87	

W2. 0B-01C-01-02-06-00 割台搅龙检修盖装配

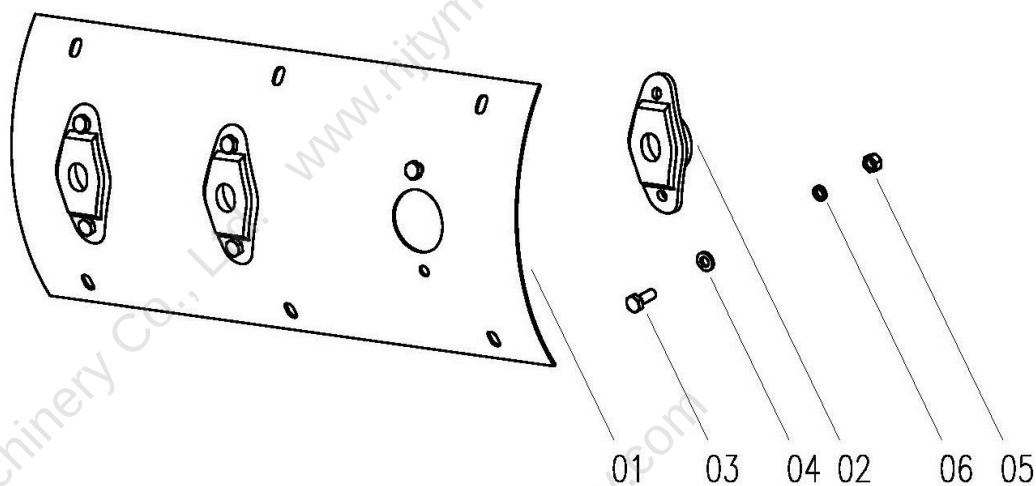


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	割台搅龙检修孔盖	1	W2. 0B-01C-01-02-06-01	
02	伸缩齿导套	3	W2. 0B-01B-01-02-11	
03	螺栓 M6X20	6	GB/T5783-86	
04	垫圈 6	12	GB/T97. 1-85	
05	螺母 M6	6	GB/T6170-86	
06	垫圈 6	6	GB/T93-87	

W2.0B-01XC-01-02A-17-00 短观察孔盖装配

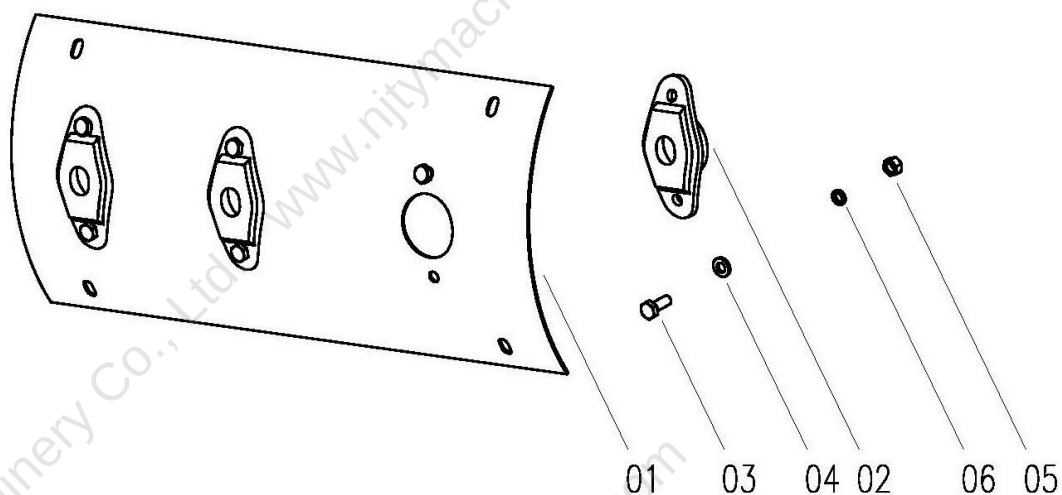


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	短观察孔盖	1	W2.0B-01XC-01-02A-17-01	
02	伸缩齿导套	3	W2.0B-01B-01-02-11	
03	螺栓 M6X18	6	GB/T5783-86	
04	垫圈 6	6	GB/T97.1-85	
05	螺母 M6	6	GB/T6170-86	
06	垫圈 6	6	GB/T93-87	

W2. 5E-01XCT-01-02-10-00 短观察孔盖装配

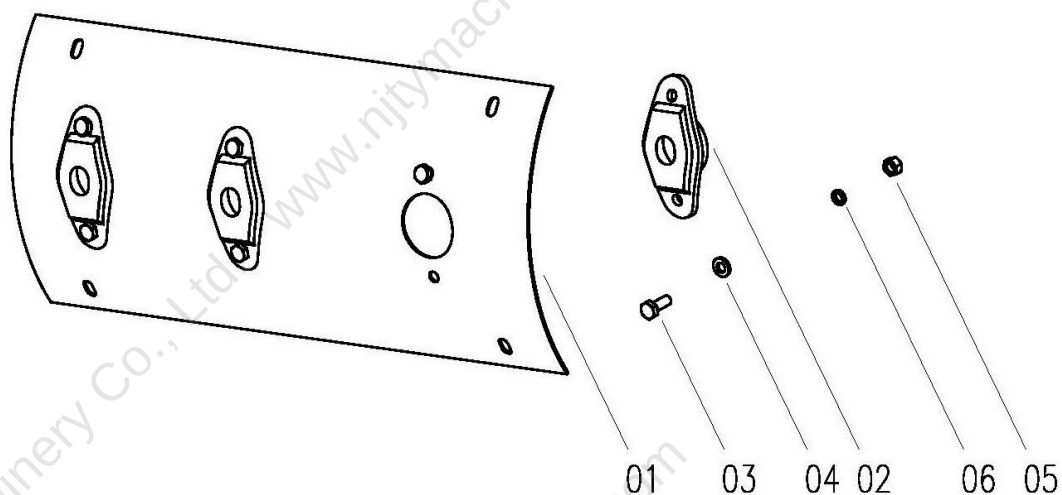


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	长观察孔盖	1	W2. 5E-01XCT-01-02-10-01	
02	伸缩齿导套	3	W2. 0-01-01-02A-11	
03	螺栓 M6X18	6	GB/T5783-86	
04	垫圈 6	6	GB/T97. 1-85	
05	螺母 M6	6	GB/T6170-86	
06	垫圈 6	6	GB/T93-87	

W3. 5D-01D-01-02B-10-00 短观察孔盖组件

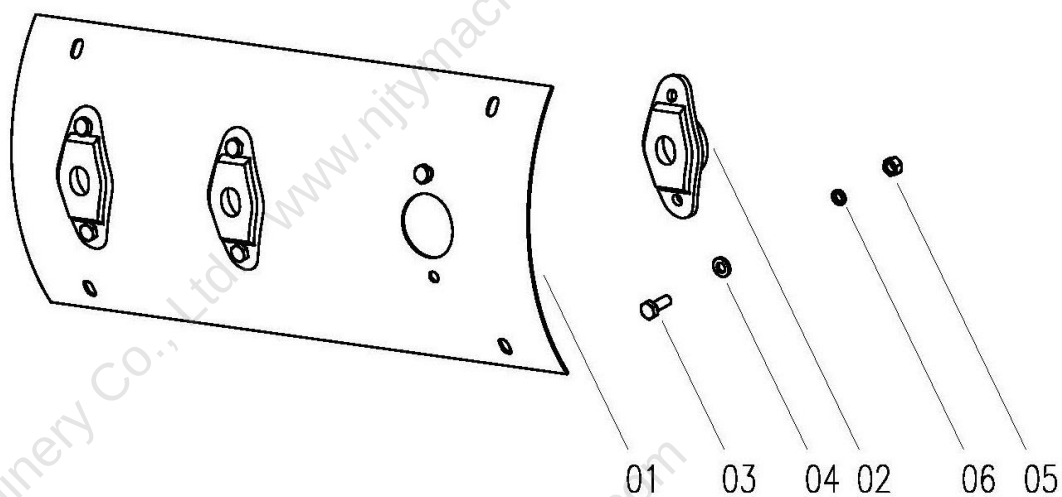

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	短观察孔盖	1	W3. 5D-01D-01-02B-10-01	
02	伸缩齿导套	3	W2. 0-01-01-02A-11	
03	螺栓 M6X18	6	GB/T5783-86	
04	垫圈 6	6	GB/T97. 1-85	
05	螺母 M6	6	GB/T6170-86	
06	垫圈 6	6	GB/T93-87	


W2.5E-01H-01-03-00 切割器装配 (2.2 米割台晴雨篷机型)

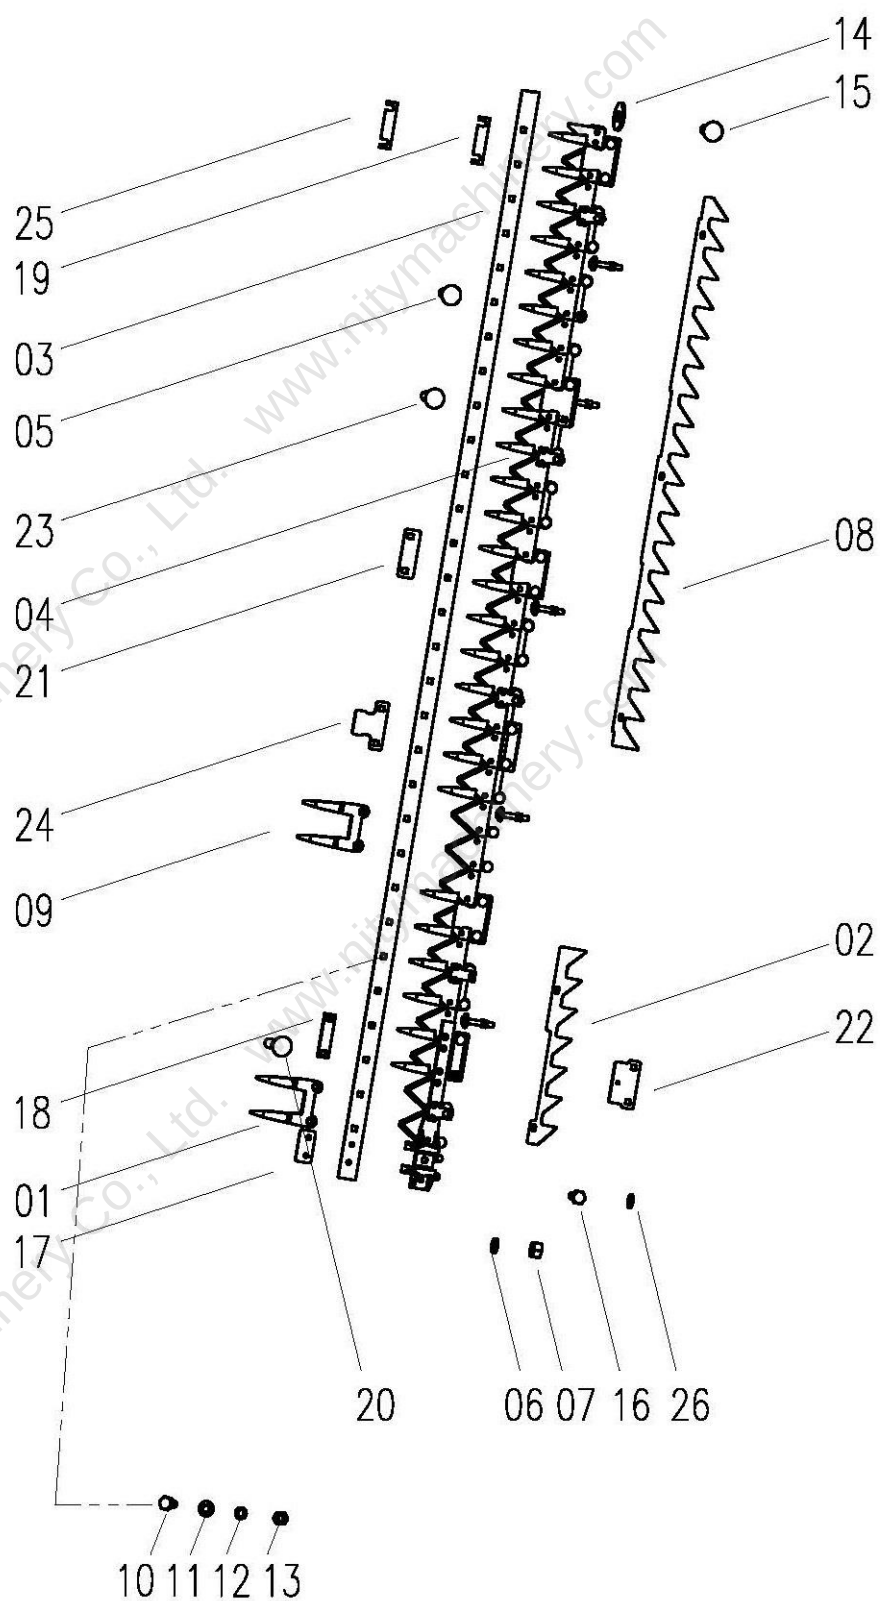

W2.5E-01H-01-03-00 切割器装配 (2.2米割台晴雨篷机型)

[illegible]


W3.5-01C-01-03-00 切割器装配 (2.2 米驾驶室机型)

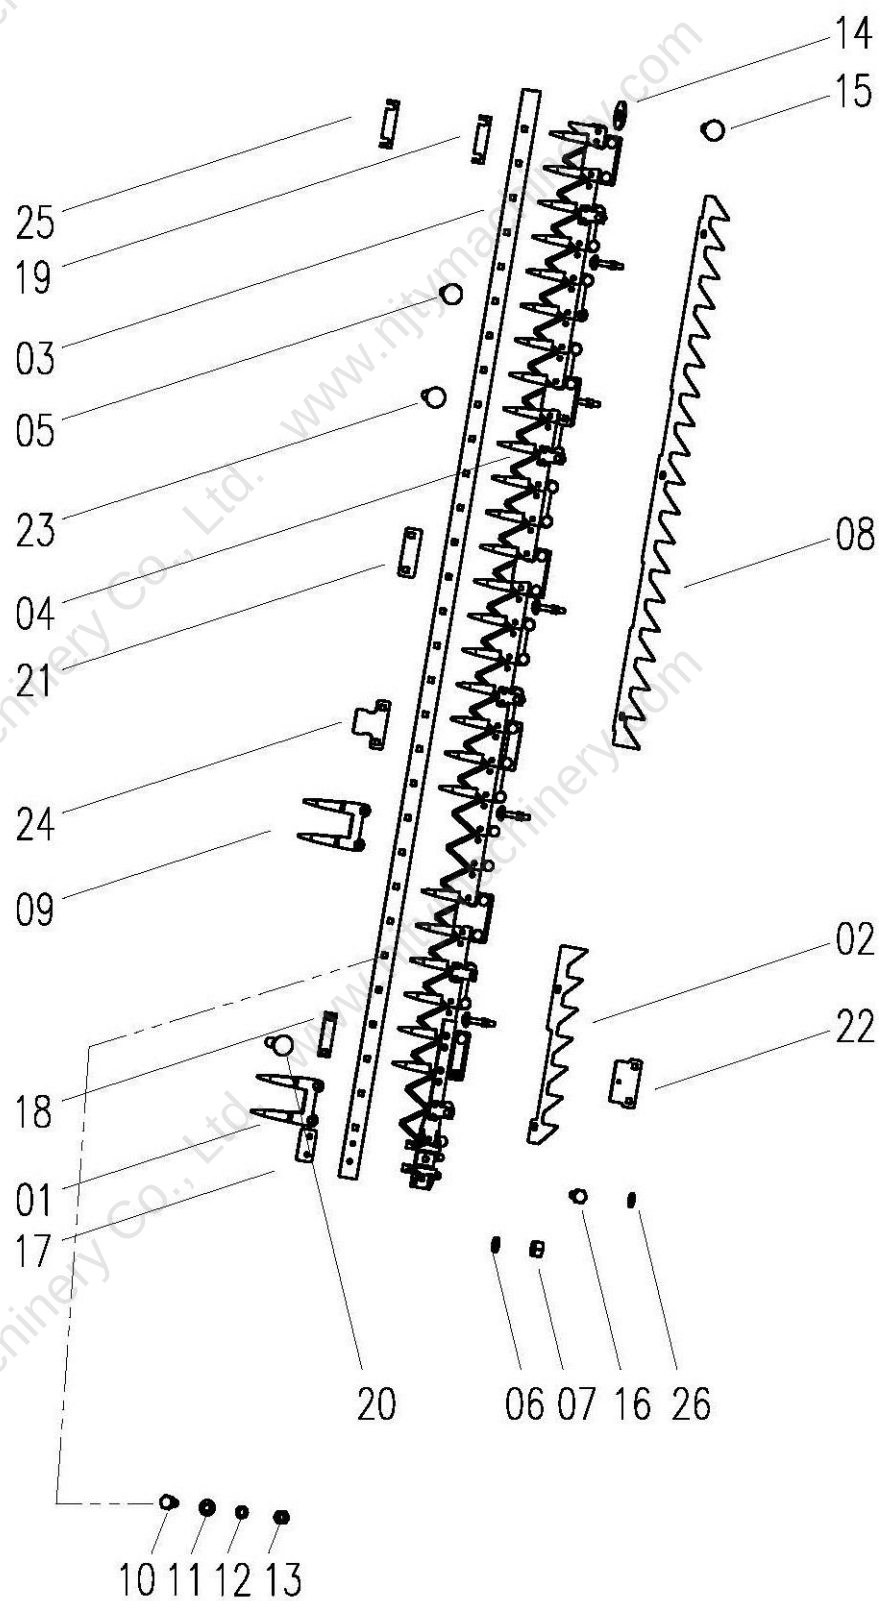

W3.5-01C-01-03-00 切割器装配 (2.2米驾驶室机型)

[illegible]


W3. 5D-01D-01-03-00 切割器装配 (2.36 米割台普通机型)

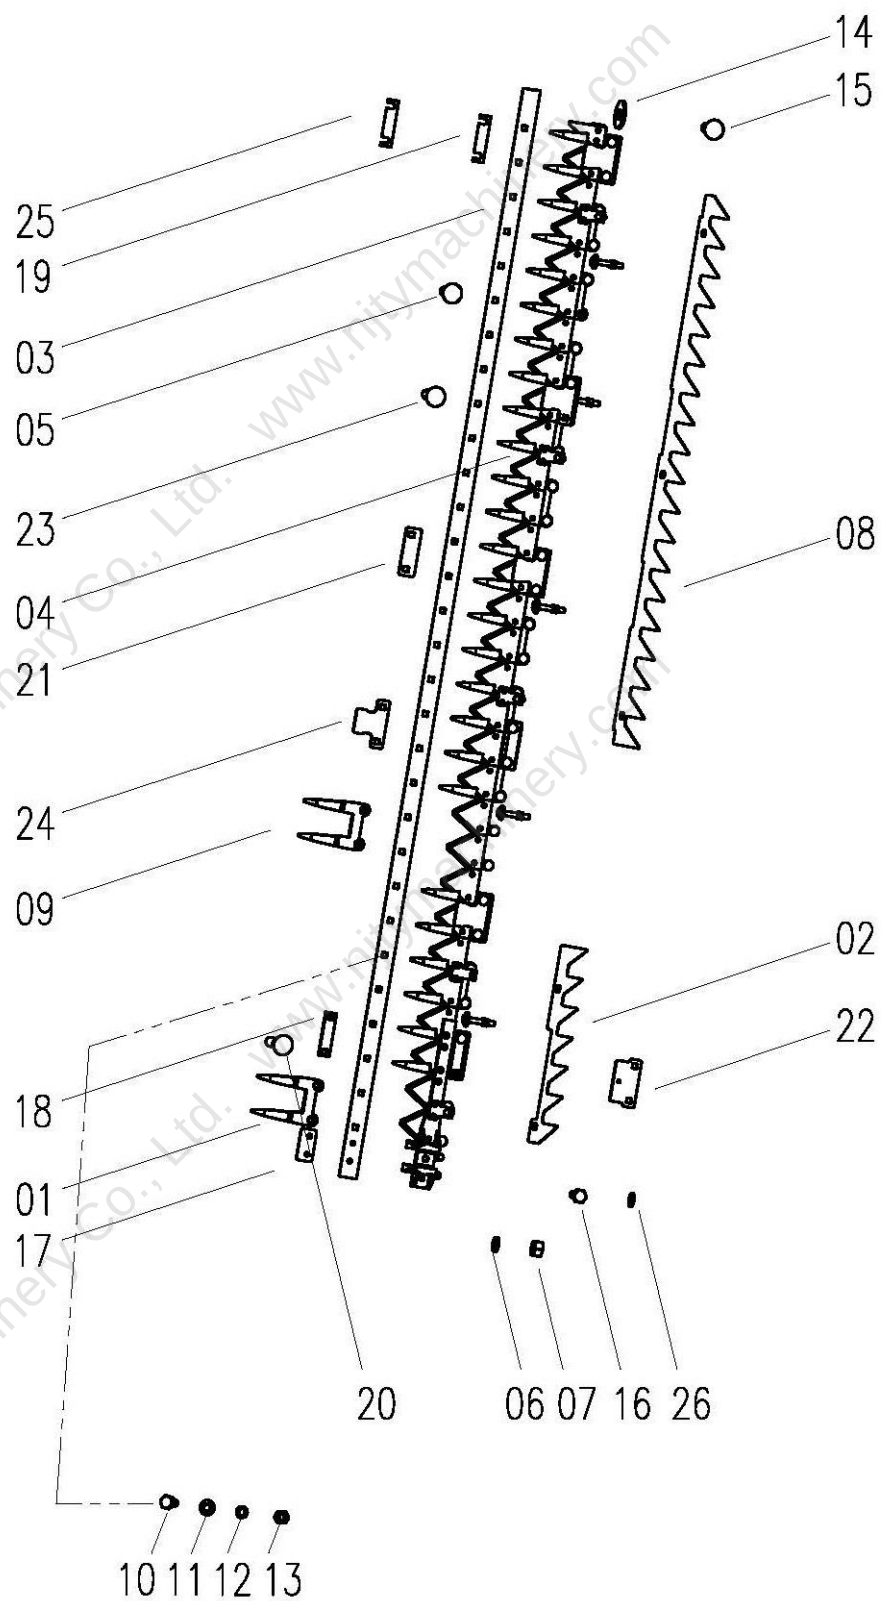

W3.5D-01D-01-03-00 切割器装配 (2.36米割台普通机型)

[illegible]


W3.5-01CAD-01-03-00 切割器装配 (2.36 米加长滚筒机型)

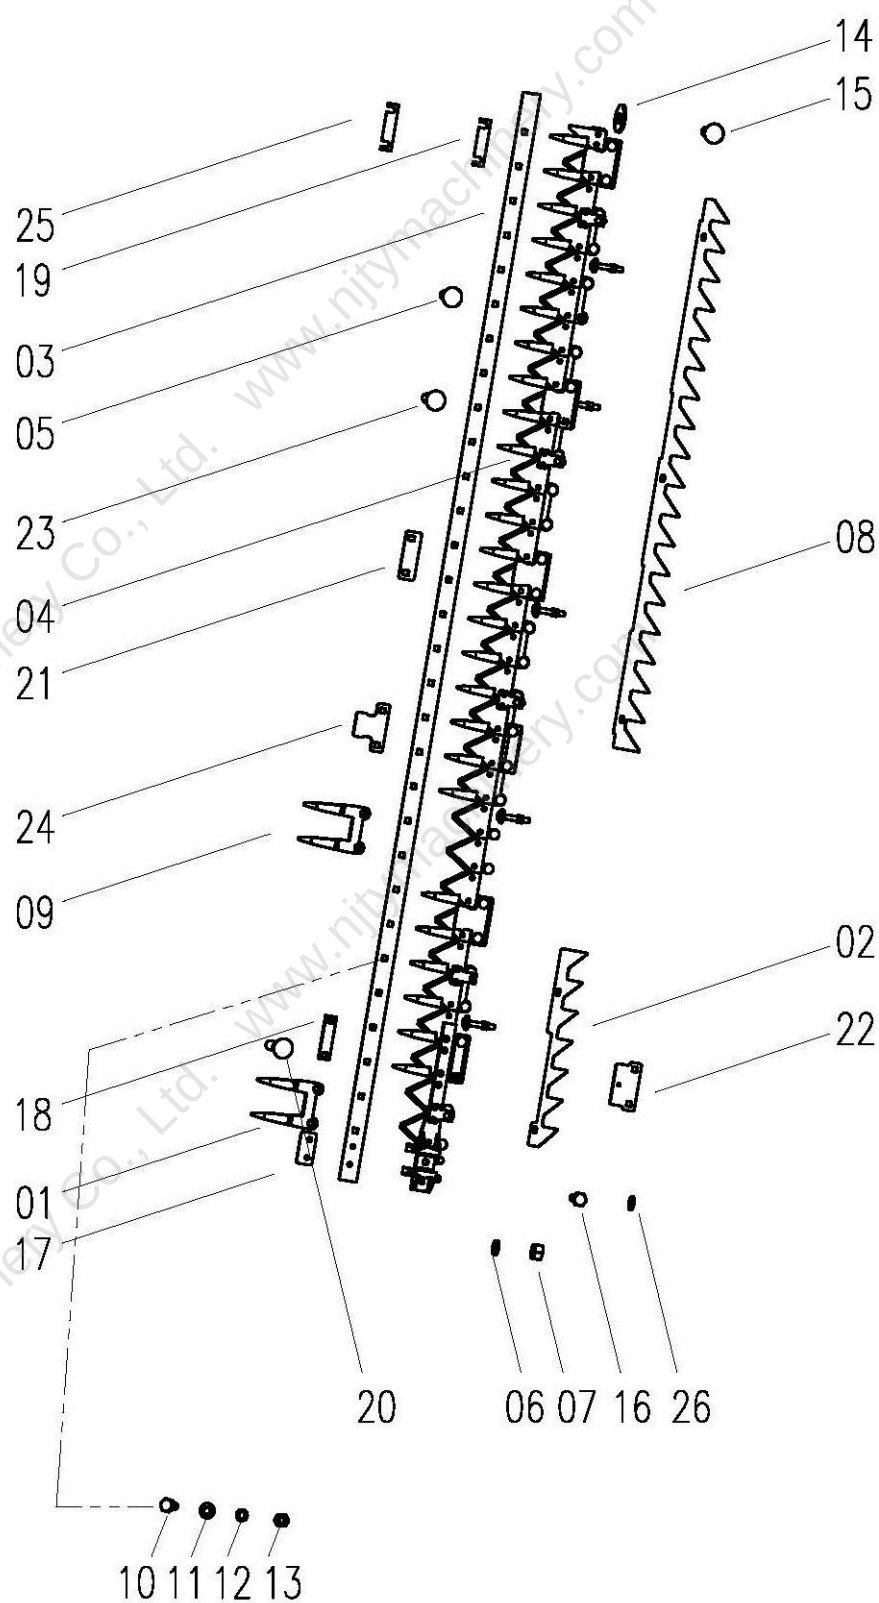

W3.5-01CAD-01-03-00 切割器装配2.36米加长滚筒机型)

[illegible]


W2.5E-01DC-01-04B-00 拨禾轮传动组合 (2.2 米割台)

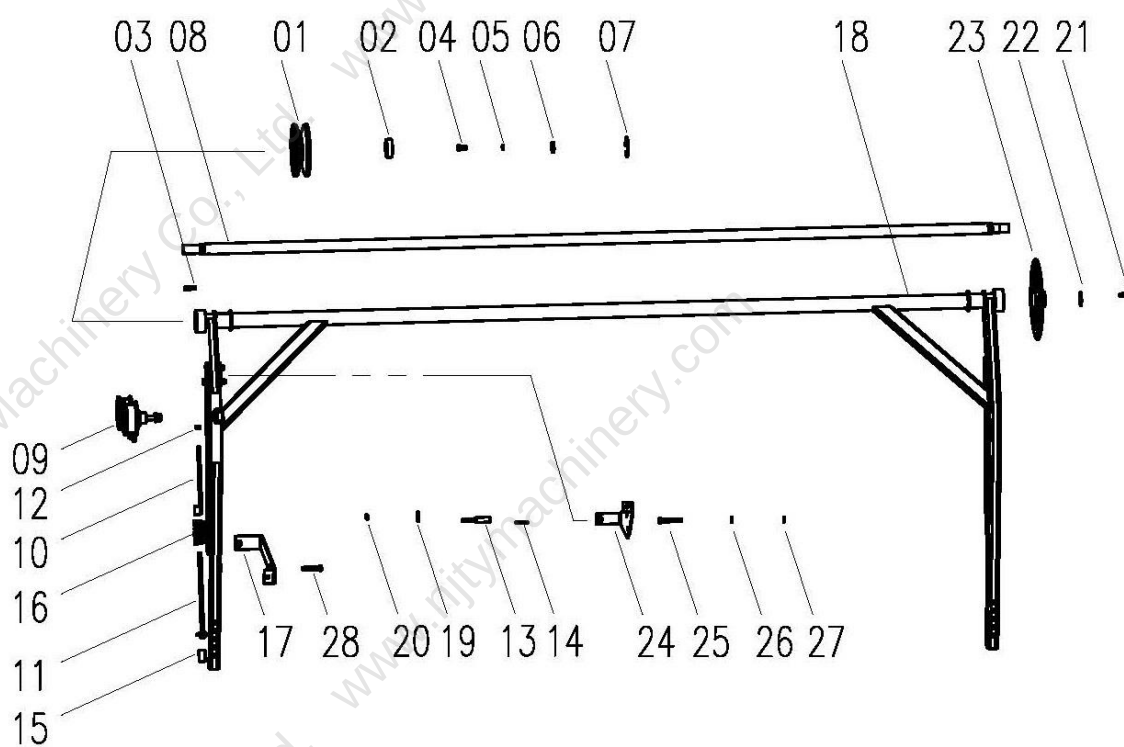

W2.5E-01DC-01-04B-00 拨禾轮传动组合(2.2米割台)

[illegible]


W3.5-01CAC-01-04B-00 拨禾轮传动组合 (2.36 米割台)

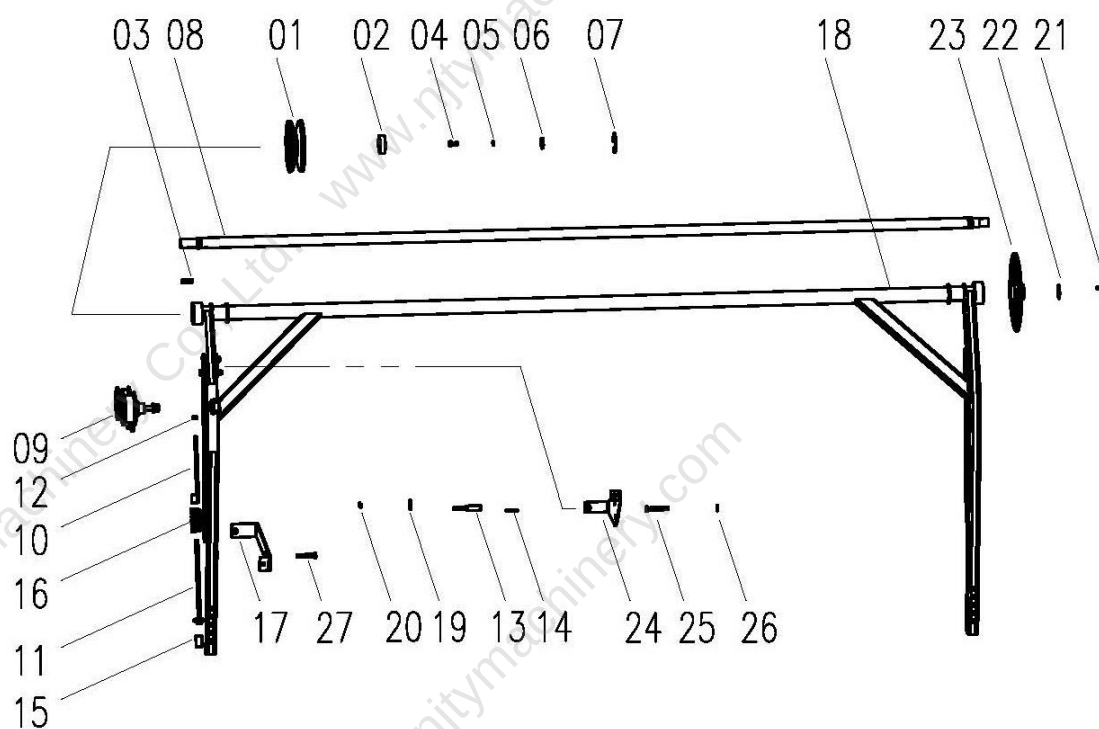

W3.5-01CAC-01-04B-00拨禾轮传动组合 (2.36米割台)


[illegible]

W2.5E-01XCP-01-04A-01-00 拨禾轮调速带轮组合

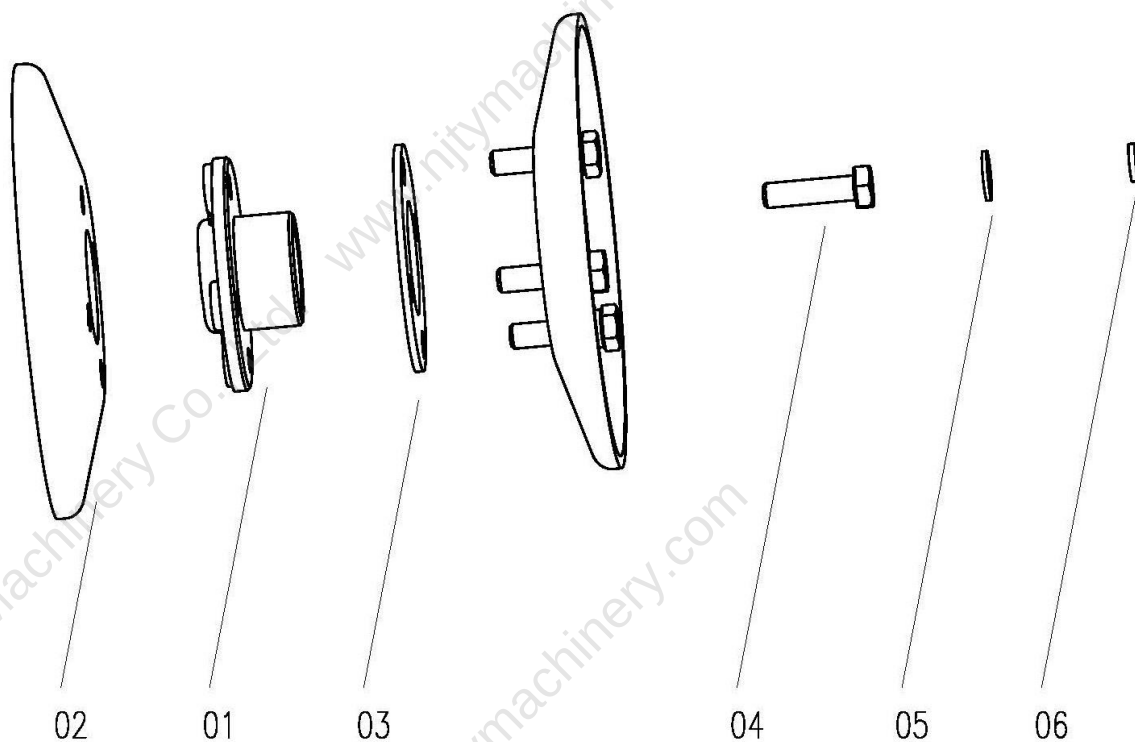


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	轮毂	1	W2.5E-01XCP-01-04A-01-01	
02	皮带轮	2	W2.5E-01XCP-01-04A-01-02	
03	垫板	4	W2.5E-01XCP-01-04A-01-03	
04	螺栓 M8X30	4	GB/T5783-86	
05	垫圈 8	4	GB/T93-87	
06	垫圈 8	4	GB/T97.1-85	

W2. 5E-01XCP-01-04-08-00 张紧臂组合

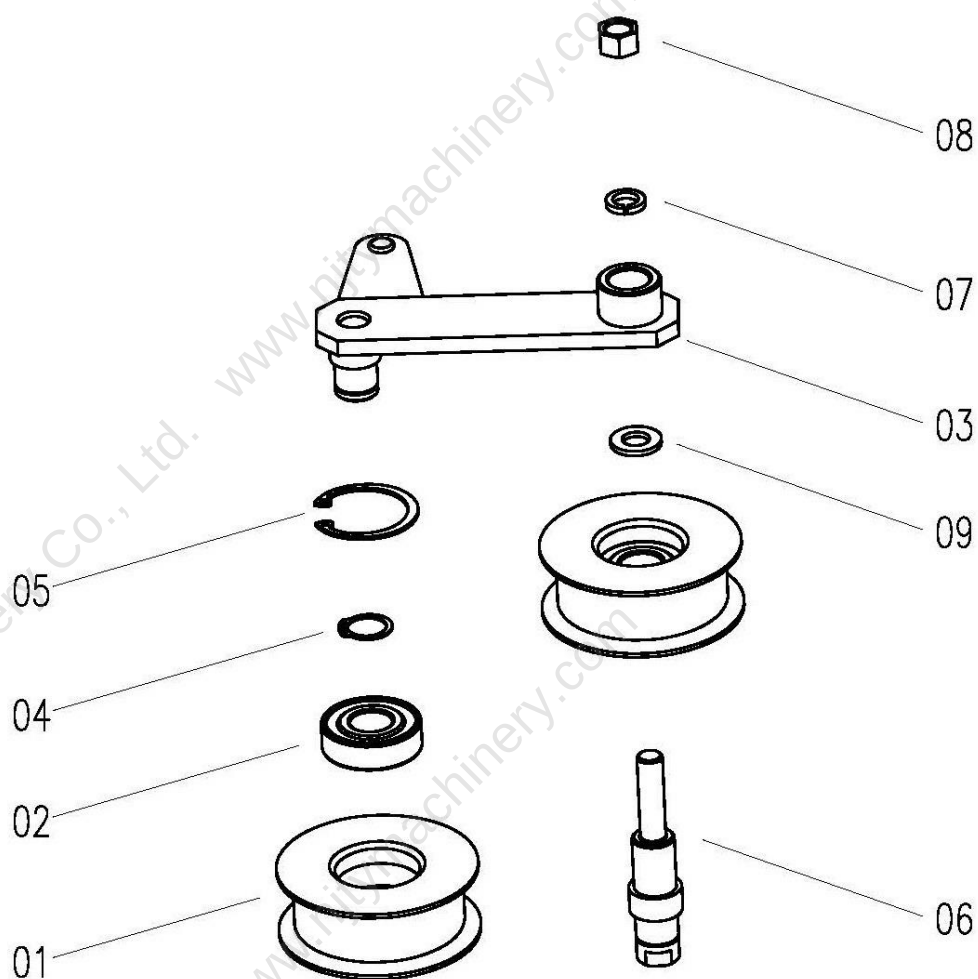


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	活动张紧轮	2	W2. 5E-01XCP-01-04-08-01	
02	轴承 6204-2RS	2	GB/T276-94	
03	张紧臂焊合	1	W3. 5-01AC-01-04-08-01-00	
04	轴用弹性挡圈 20	2	GB/T894. 1	
05	孔用弹性挡圈 47	2	GB/T893. 1-86	
06	回转轴	1	W2. 5E-01B-01-04-08A-02	
07	垫圈 12	1	GB/T93-87	
08	螺母 M12	1	GB/T6170-86	
09	垫圈 12	1	GB/T97. 1-85	

W3.5-01A-01-07-00 割刀驱动装置组合

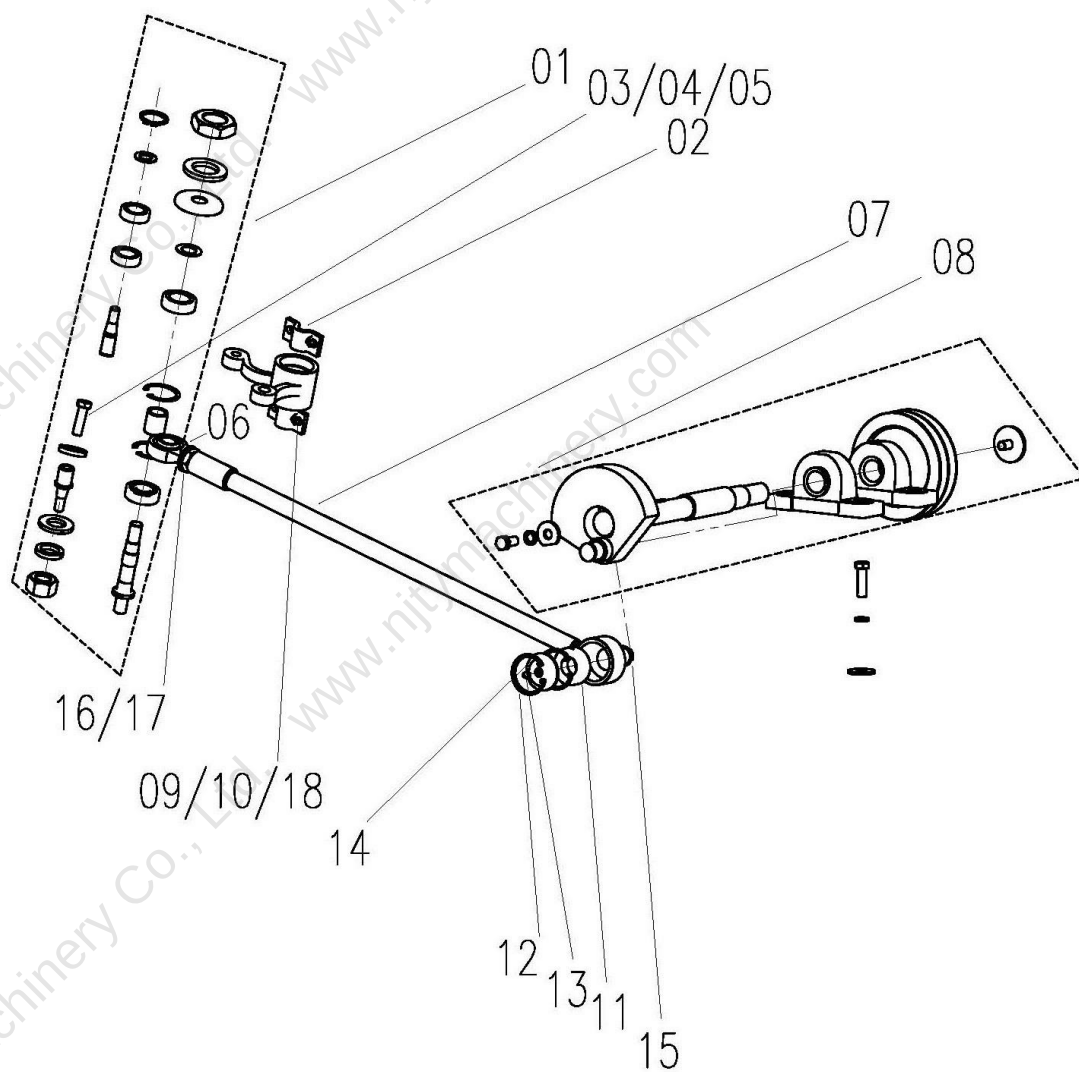


[illegible]

W3.5-01C-01-07-00 割刀驱动装置组合 (2.2 米驾驶室机型)

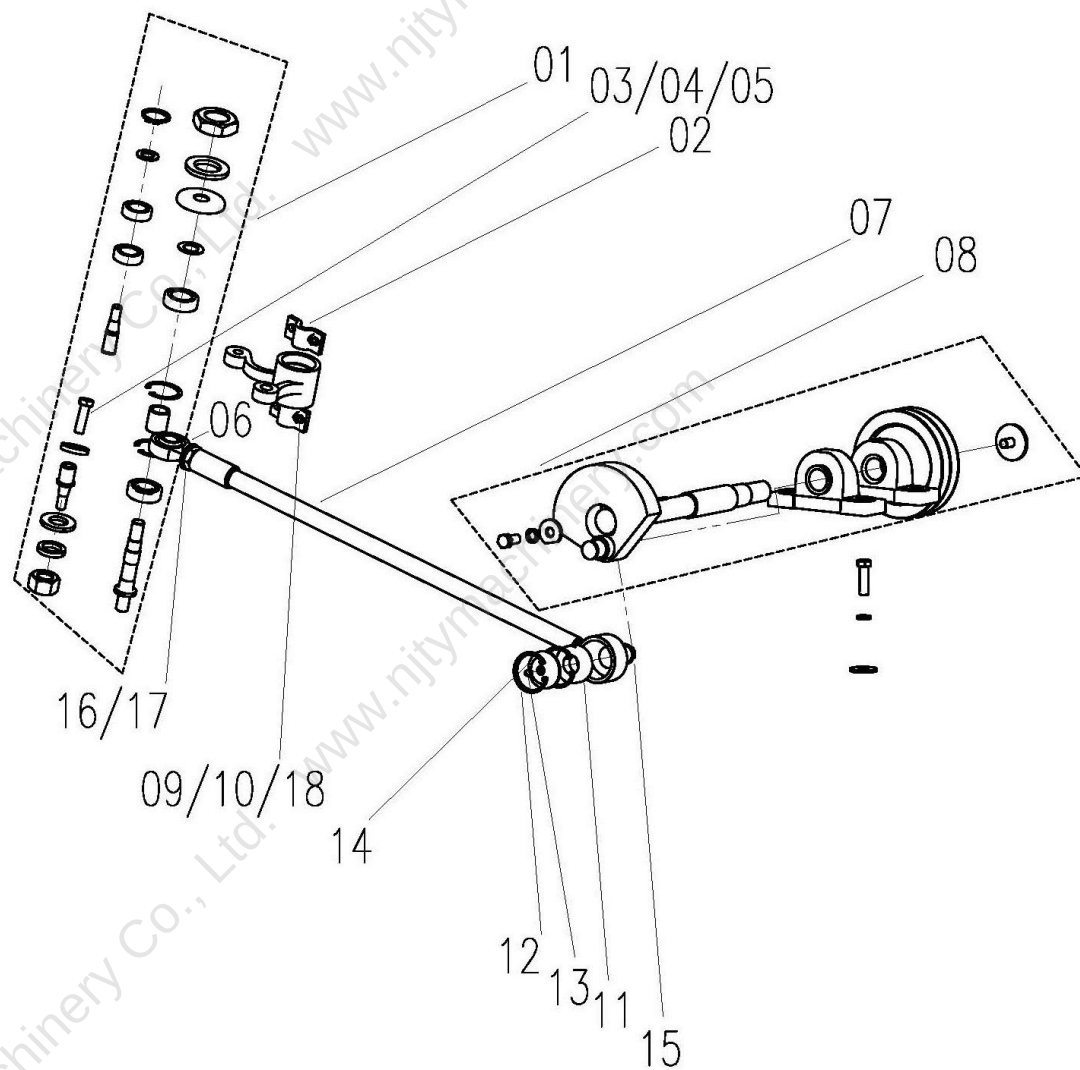


W3.5D-01D-01-07-00 割刀驱动装置组合 (2.36 米割台普通机型)

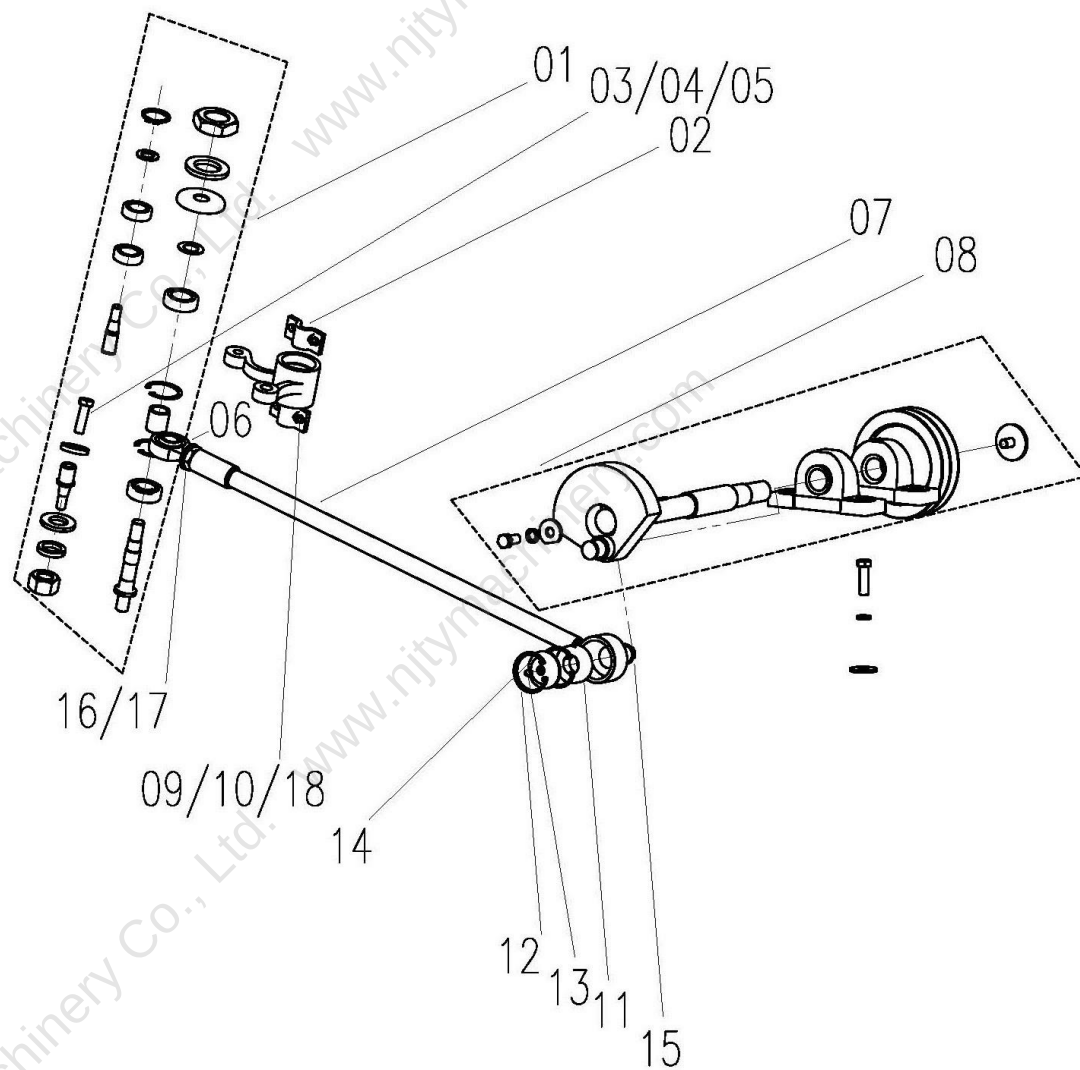

W3.5D-01D-01-07-00 割刀驱动装置组合 (2.36 米割台普通机型)


[illegible]

W2.0-01-01-07-01-00 上割刀摆杆组合

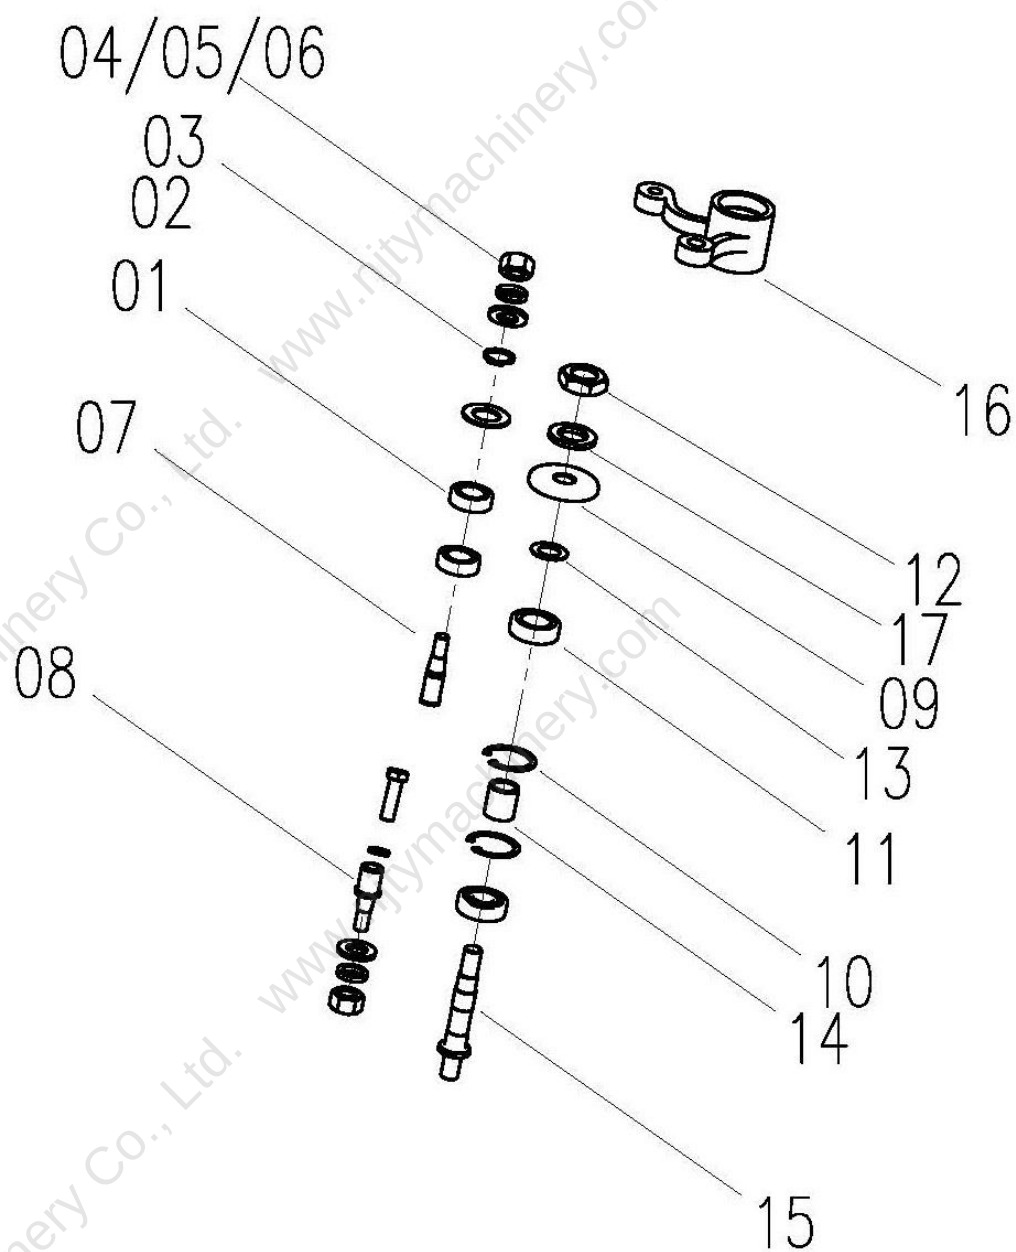


[illegible]

W3.5-01A-01-07-02-00 摆杆过桥组合

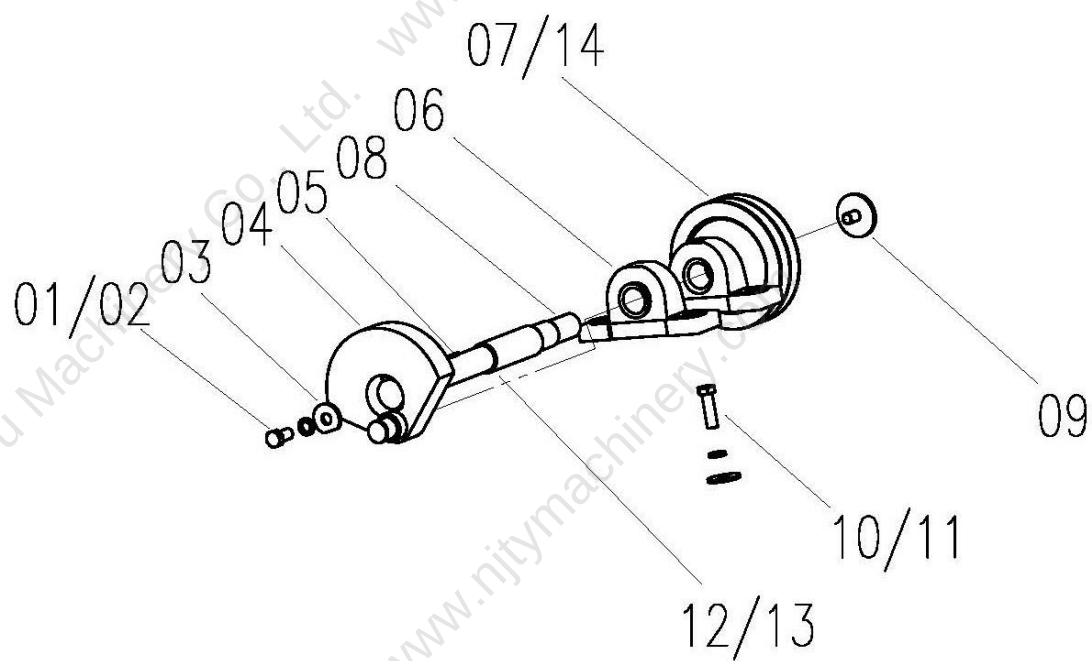


[illegible]

W3.5-01C-01-07-02-00 摆杆过桥组合（2.2 米驾驶室机型）

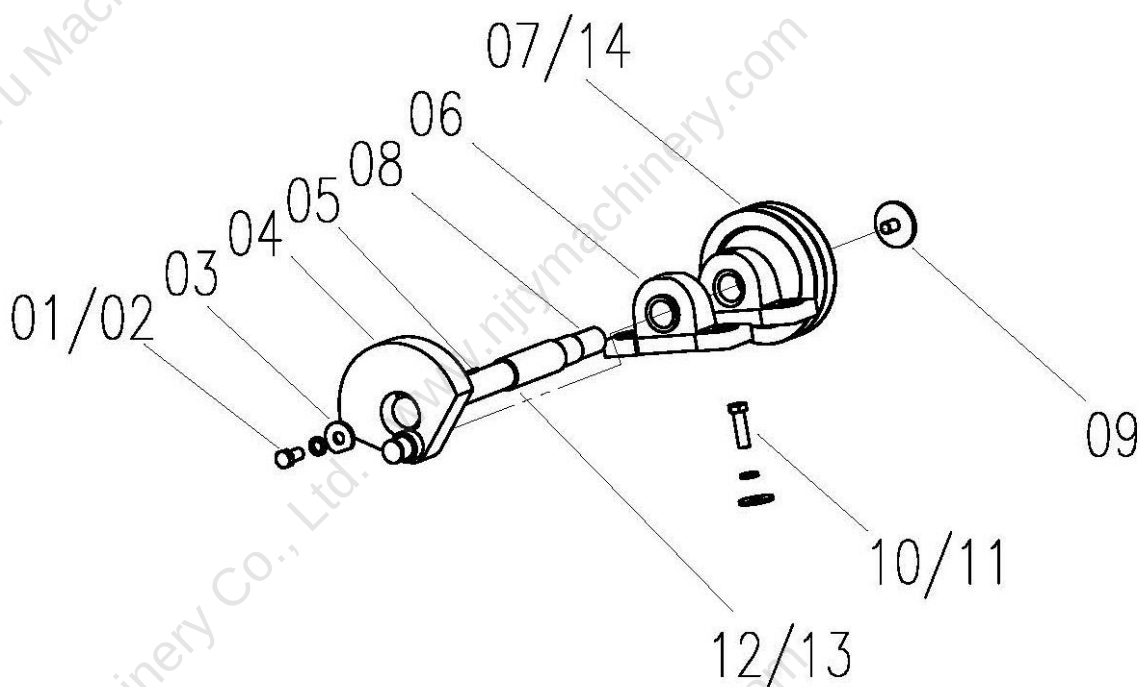


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	螺栓 M12×25	2	GB/T5783-86	
02	垫圈 12	6	GB/T93-87	
03	缺口压板	1	W2.0-01-01-07-02-01	
04	偏心曲柄组合	1	W2.5E-01B-01-07-02-02A-00	
05	键 A8×45	1	GB/T1096-79	
06	带座外球面球轴承 UCP206	2	W2.0-01-01-07-02-08	
07	输送槽被动带轮	1	W2.5E-01B-01-07-02-03	国内机选配
08	键 C8×40	1	GB/T1096-79	
09	压板	1	W2.0-01-01-07-02-04	
10	螺栓 M12×40	4	GB/T5783-86	
11	垫圈 12	4	GB/T96	
12	摆杆过桥轴	1	W3.5-01C-01-07-02-05	
13	套筒	1	W3.5-01C-01-07-02-01	
14	输送槽被动带轮	1	W2.5E-01B-01-07-02-03A	外贸机选配

W3.5D-01D-01-07-02-00 摆杆过桥组合（2.36 米普通机型）

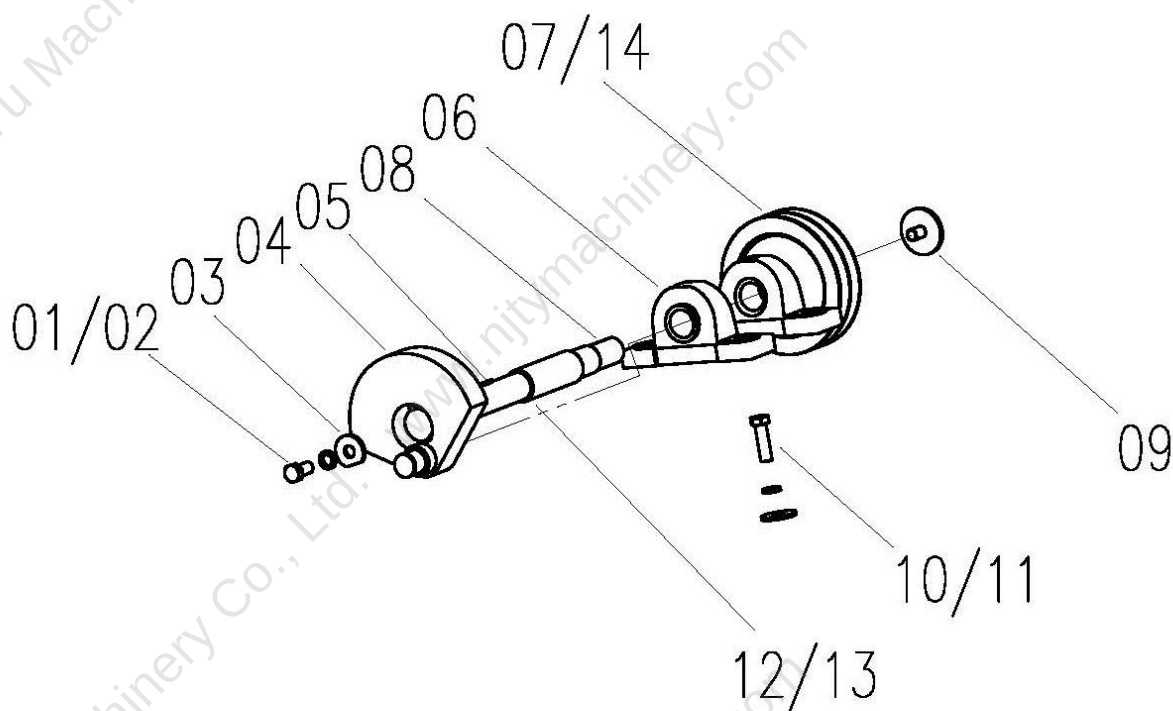


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	螺栓 M12×25	2	GB/T5783-86	
02	垫圈 12	6	GB/T93-87	
03	缺口压板	1	W2.0-01-01-07-02-01	
04	偏心曲柄组合	1	W2.5E-01B-01-07-02-02A-00	
05	键 A8×45	1	GB/T1096-79	
06	带座外球面球轴承 UCP206	2	W2.0-01-01-07-02-08	
07	输送槽被动带轮	1	W2.5E-01B-01-07-02-03	国内机选配
08	键 C8×40	1	GB/T1096-79	
09	压板	1	W2.0-01-01-07-02-04	
10	螺栓 M12×40	4	GB/T5783-86	
11	垫圈 12	4	GB/T96	
12	摆杆过桥轴	1	W3.5D-01D-01-07-02-05	
13	套筒	1	W3.5D-01D-01-07-02-01	
14	输送槽被动带轮	1	W2.5E-01B-01-07-02-03A	外贸机选配

W2. 5E-01M-01-08EP-00 左分禾器装配

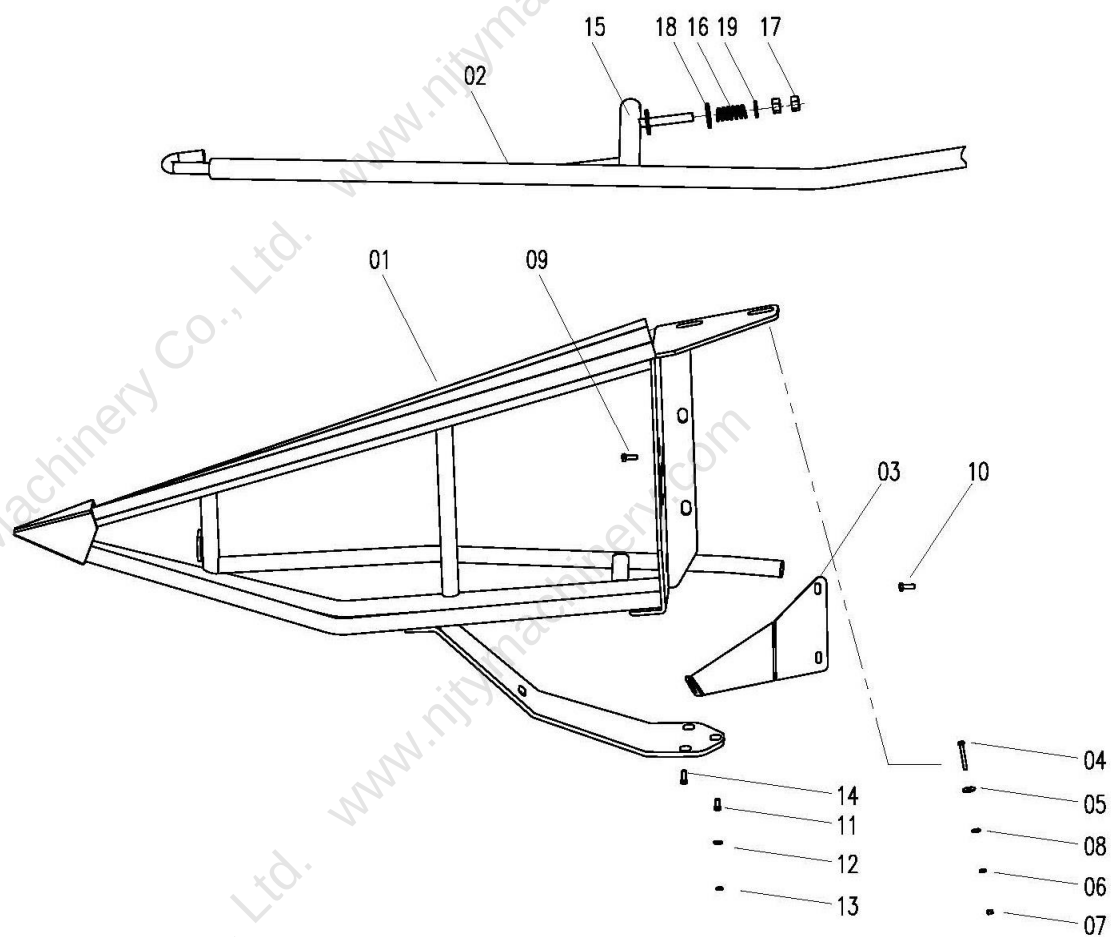


[illegible]

W2. 5E-01B-01-15-00 张紧轮组合

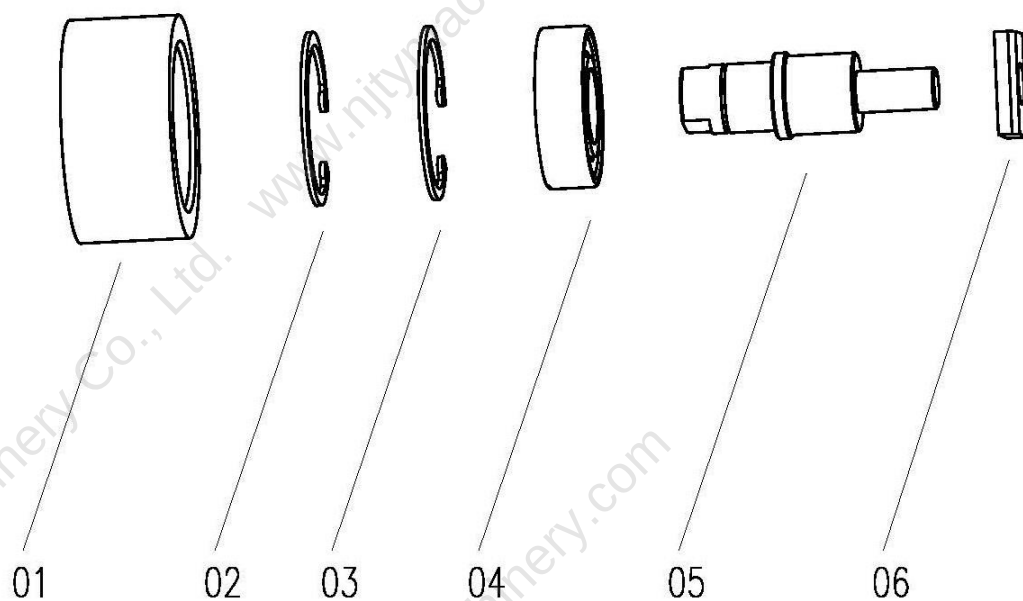


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	尼龙张紧轮	1	WD. 1F. 33-02	
02	轴用挡圈 20	1	GB/T894. 1	
03	孔用挡圈 47	2	GB/T893. 1-86	
04	轴承 6204-2RS	1	GB/T276-94	
05	张紧轮轴	1	W2. 0-01-01-10-01	
06	螺母	1	W2. 0-01-01-10-02	

W2. 5E-01B-01-11-00 张紧轮组合

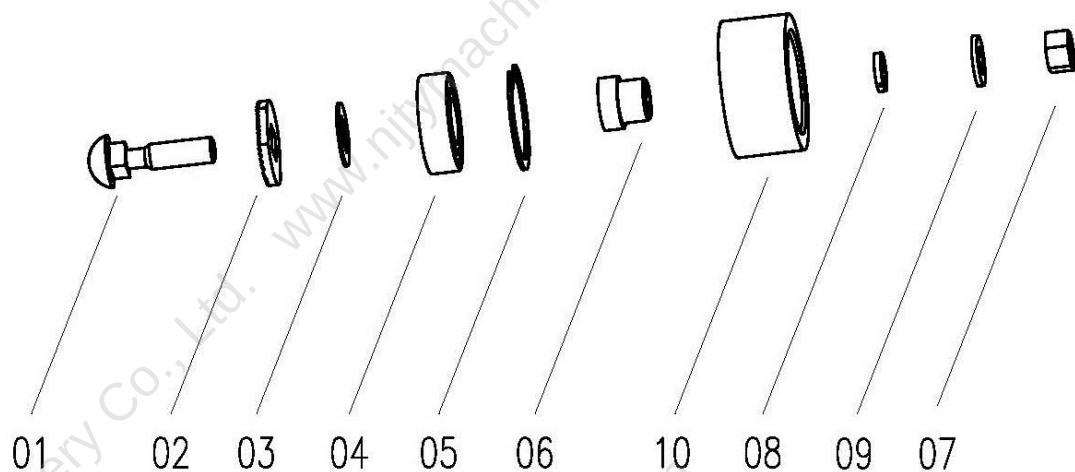


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	螺栓 M12×50	1	GB/T12-88	
02	卡垫	1	W2. 5E-01B-01-11-03	
03	调整垫	按需	W2. 0-01-01-11-03	
04	轴承 6204-2RS	1	GB/T276-94	
05	孔用挡圈 47	2	GB/T893. 1-86	
06	隔套	1	W2. 5E-01B-01-11-02	
07	螺母 M12	1	GB/T6170-86	
08	垫圈 12	1	GB/T93-87	
09	垫圈 12	1	GB/T97. 1-85	
10	尼龙张紧轮	1	WD. 1F. 33-02	

W3.5-01B-02C-00 输送槽装配（普通选配）

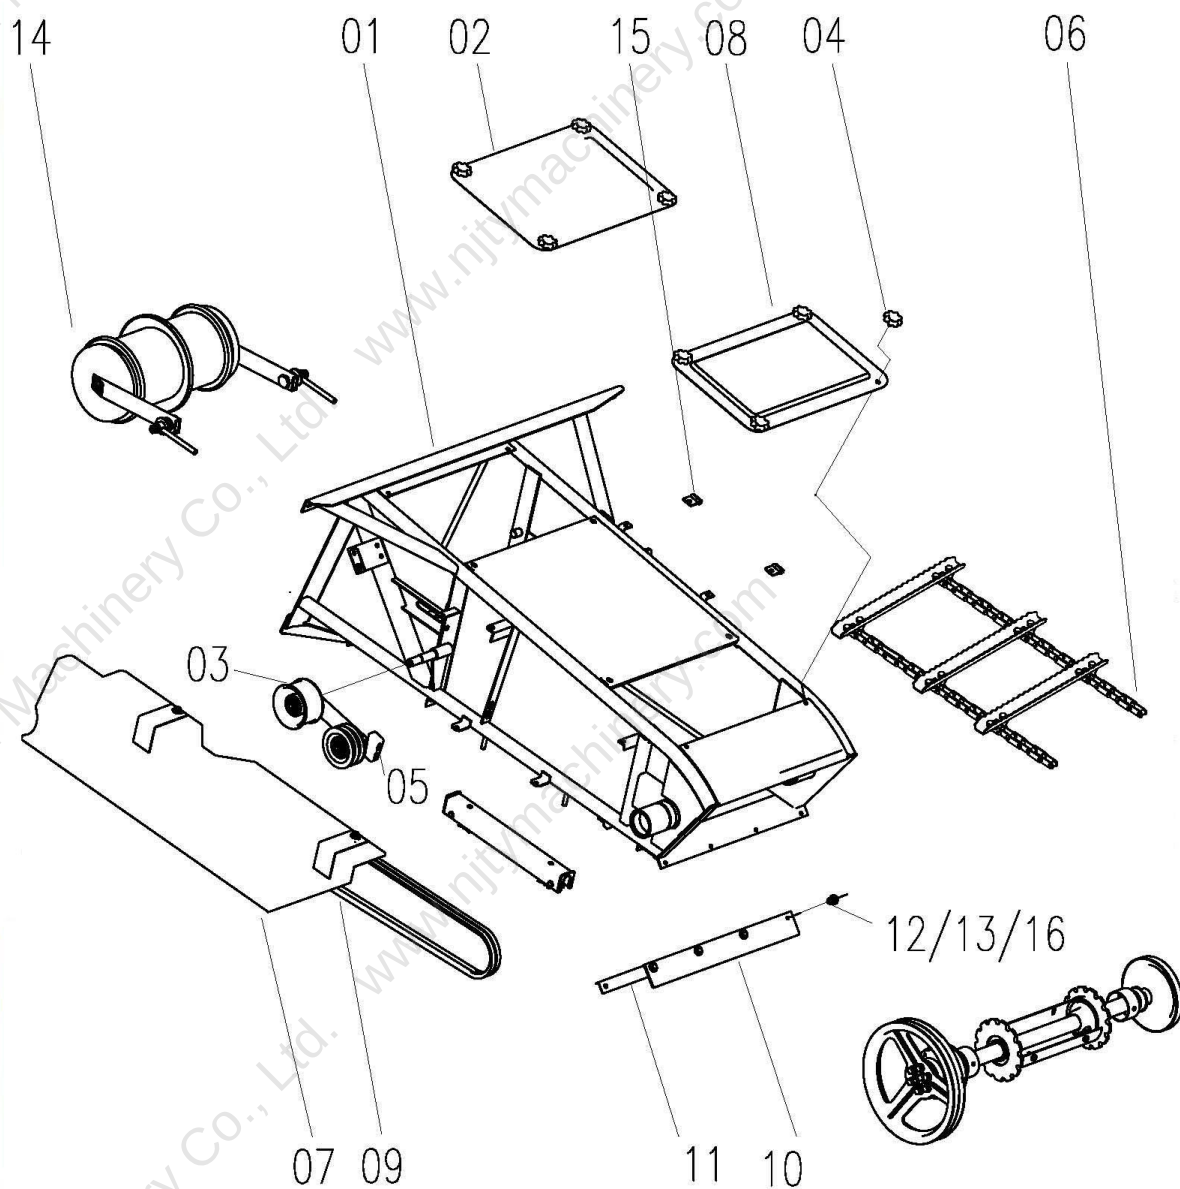

[illegible]


W3.5-01B-02C-00 输送槽装配（普通选配）

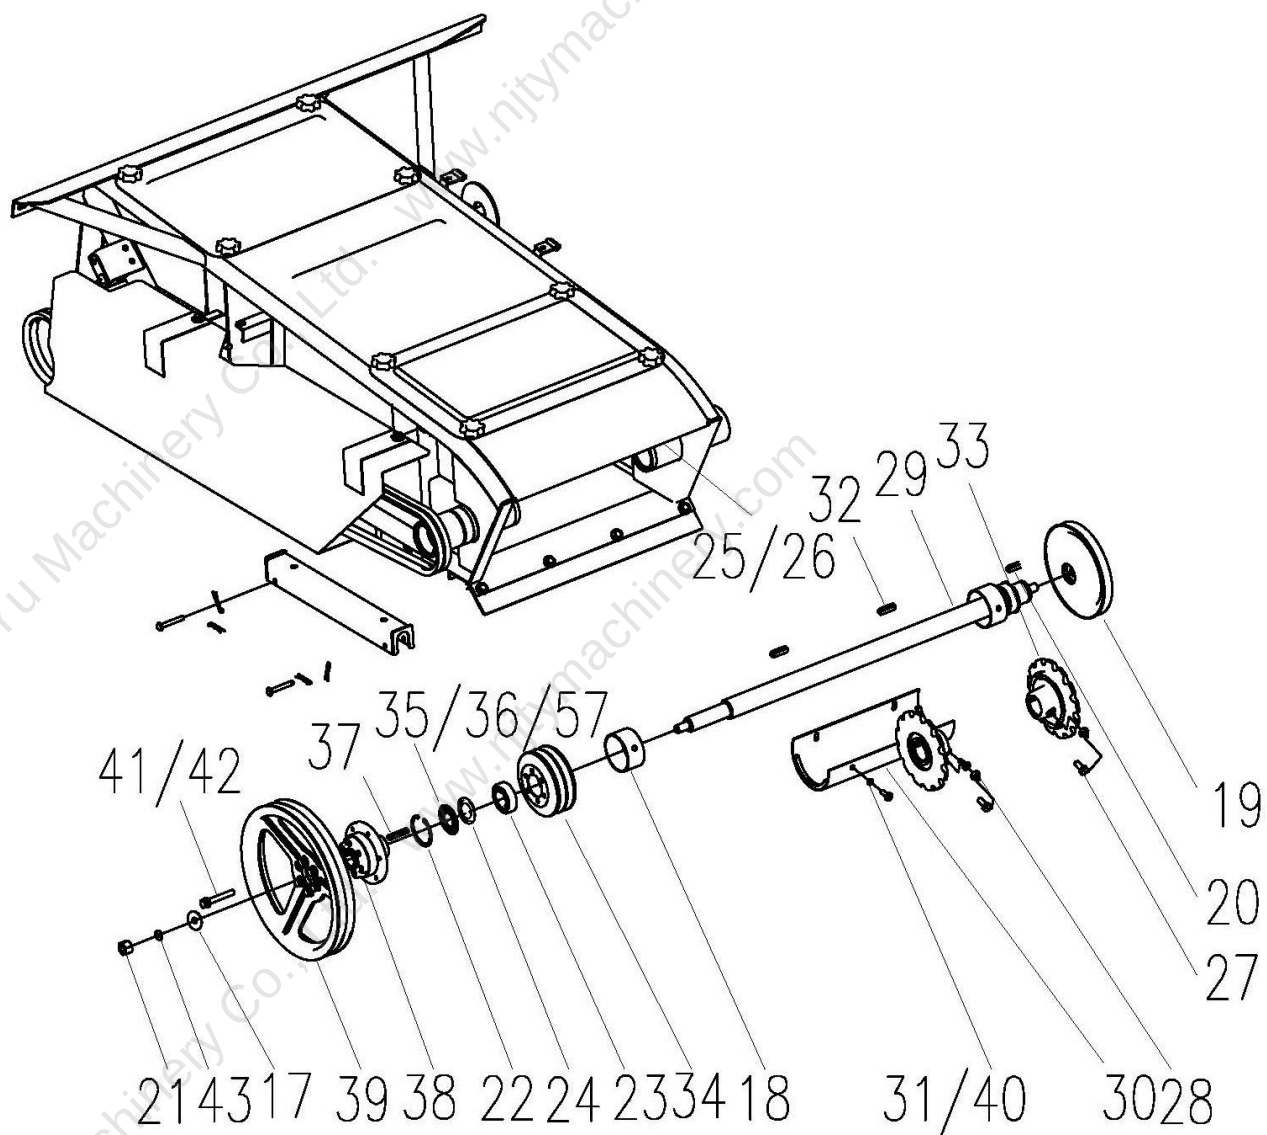

W3.5-01B-02C-00 输送槽装配 (普通选配)


[illegible]

W3.5-01B-02C-00 输送槽装配（普通选配）

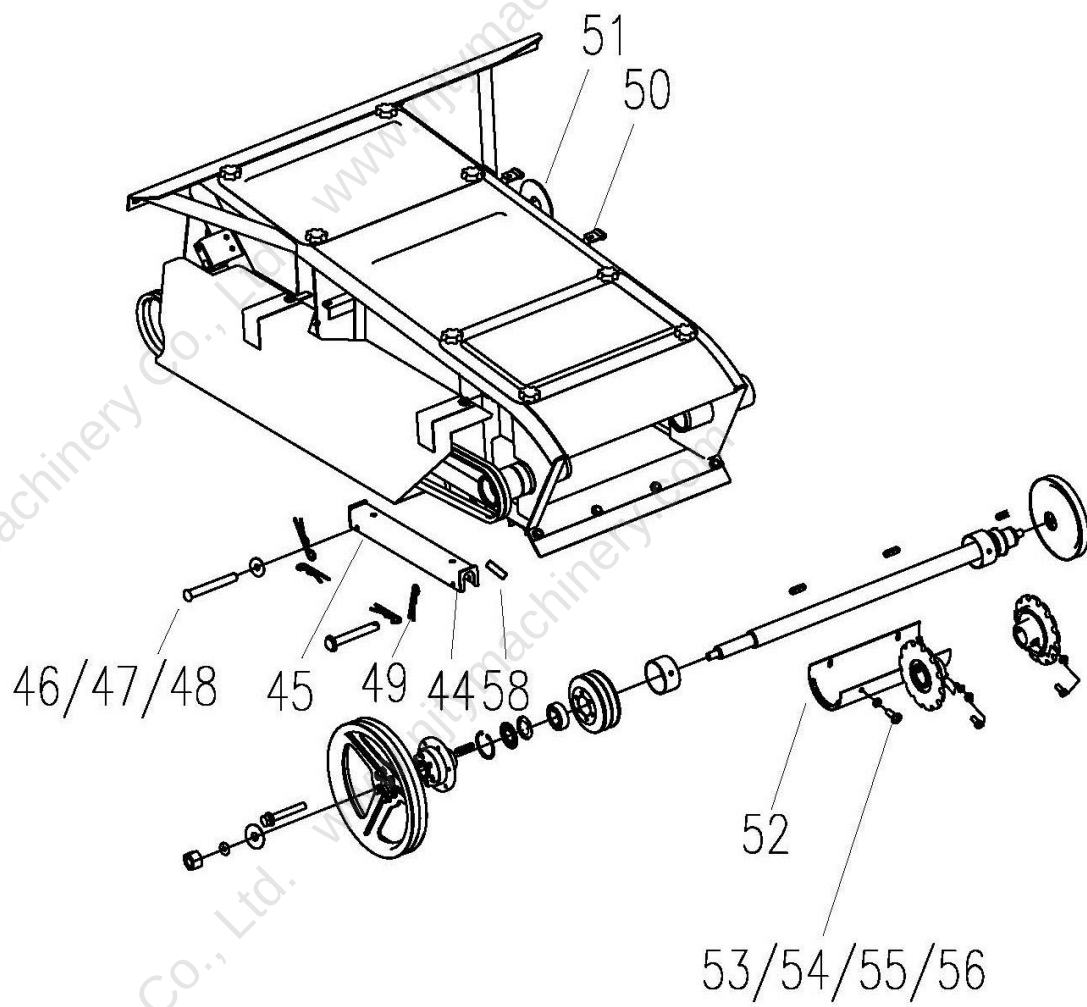


[illegible]

W3.5-01B-02A-00WJ 输送槽装配（无人驾驶选配）

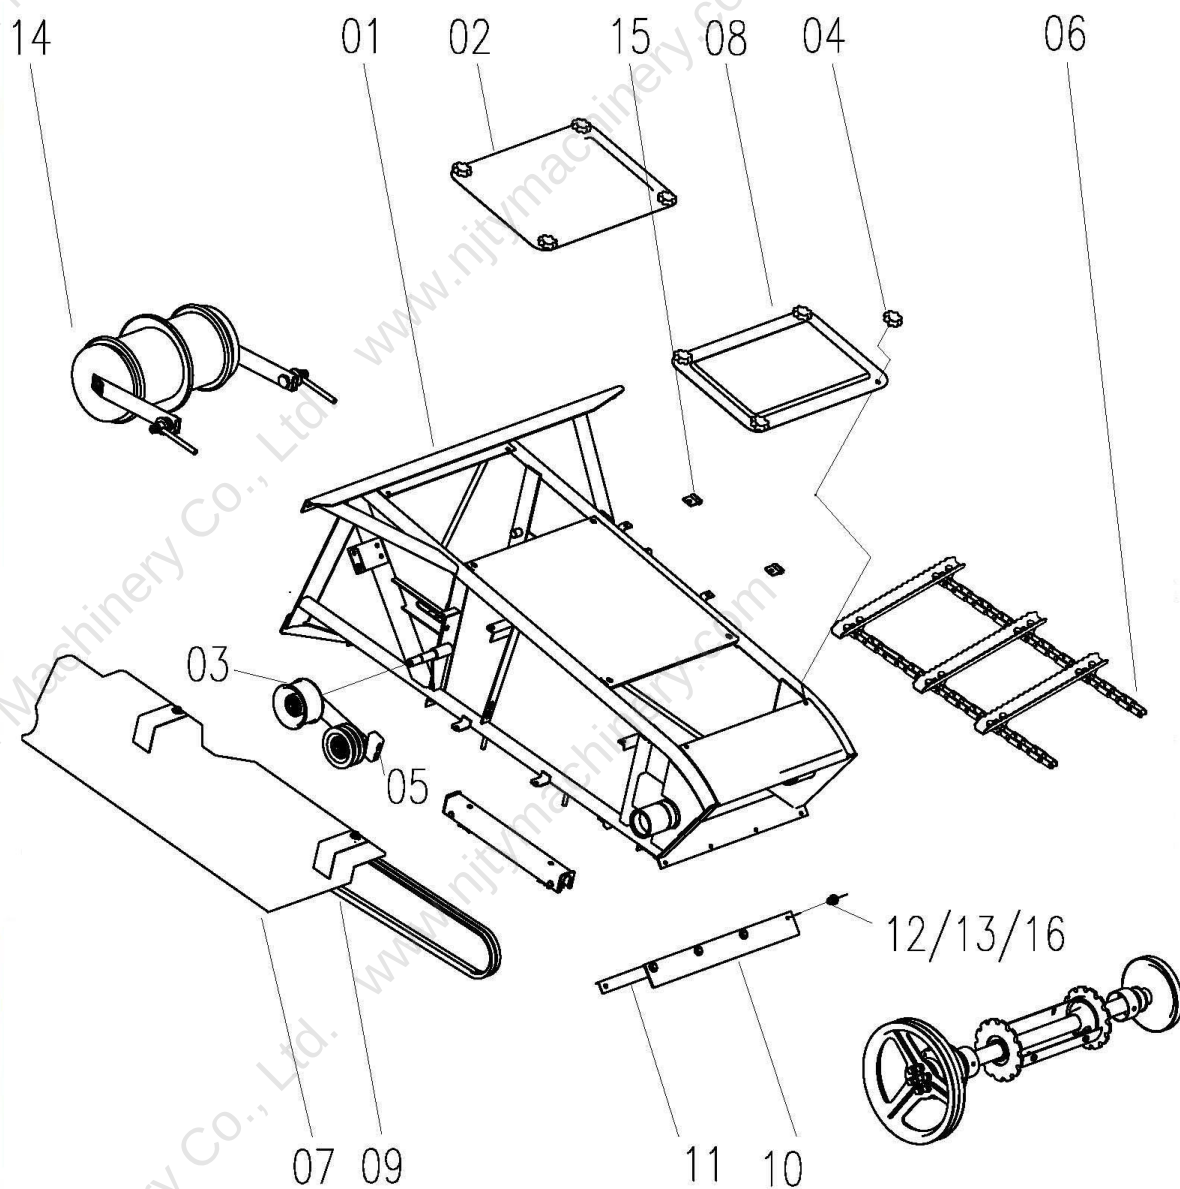


[illegible]

W3.5-01B-02A-00WJ 输送槽装配（无人驾驶选配）

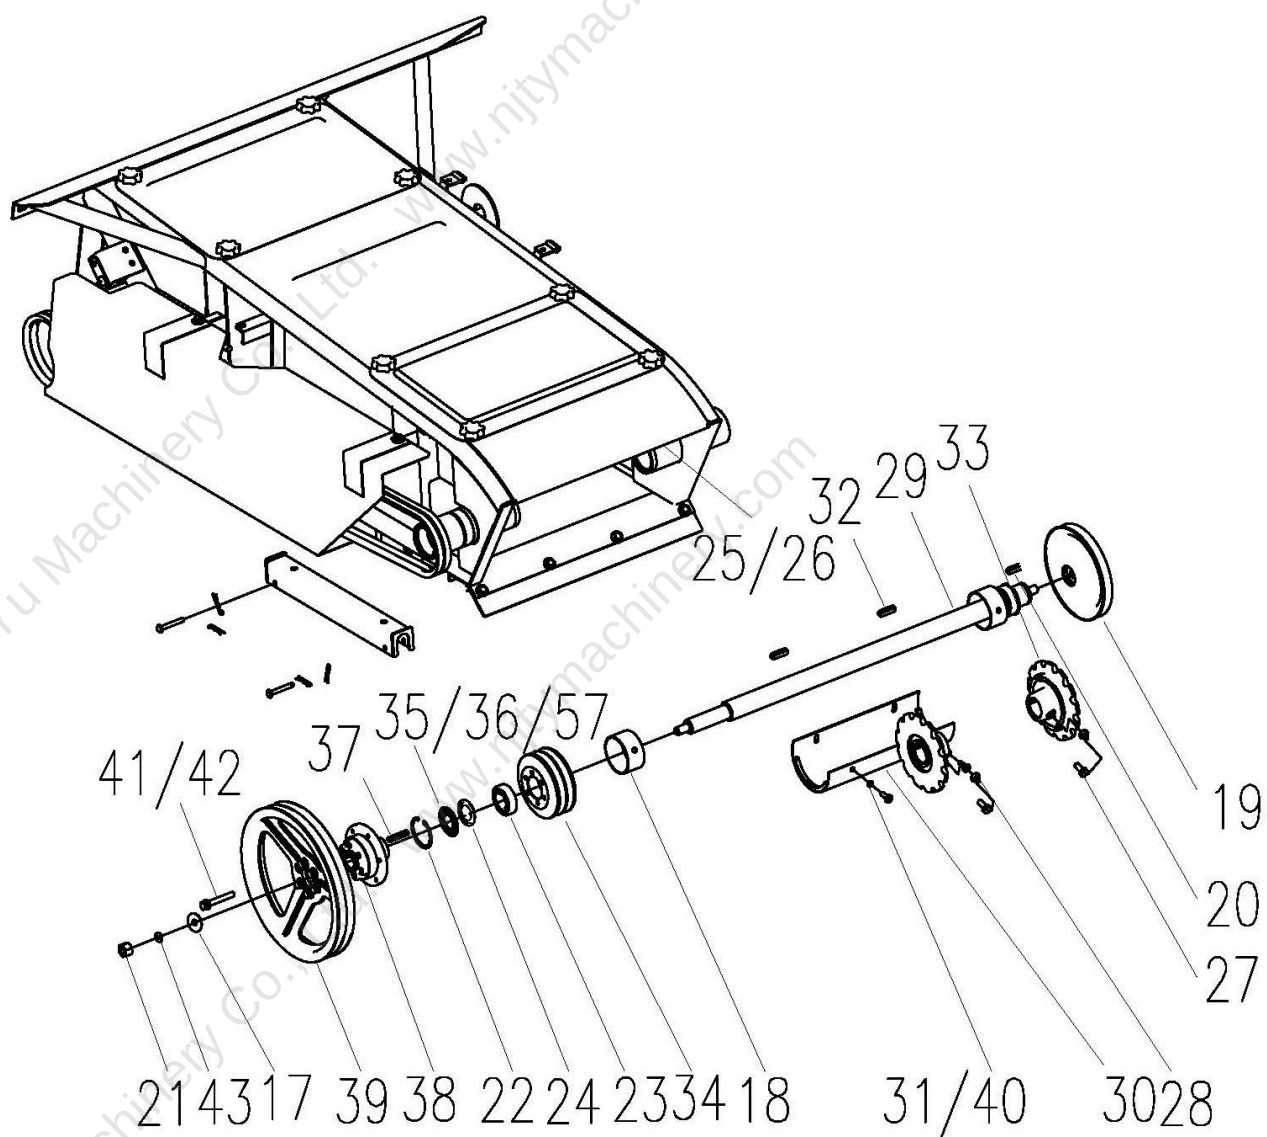

[illegible]


W3.5-01B-02A-00WJ 输送槽装配（无人驾驶选配）

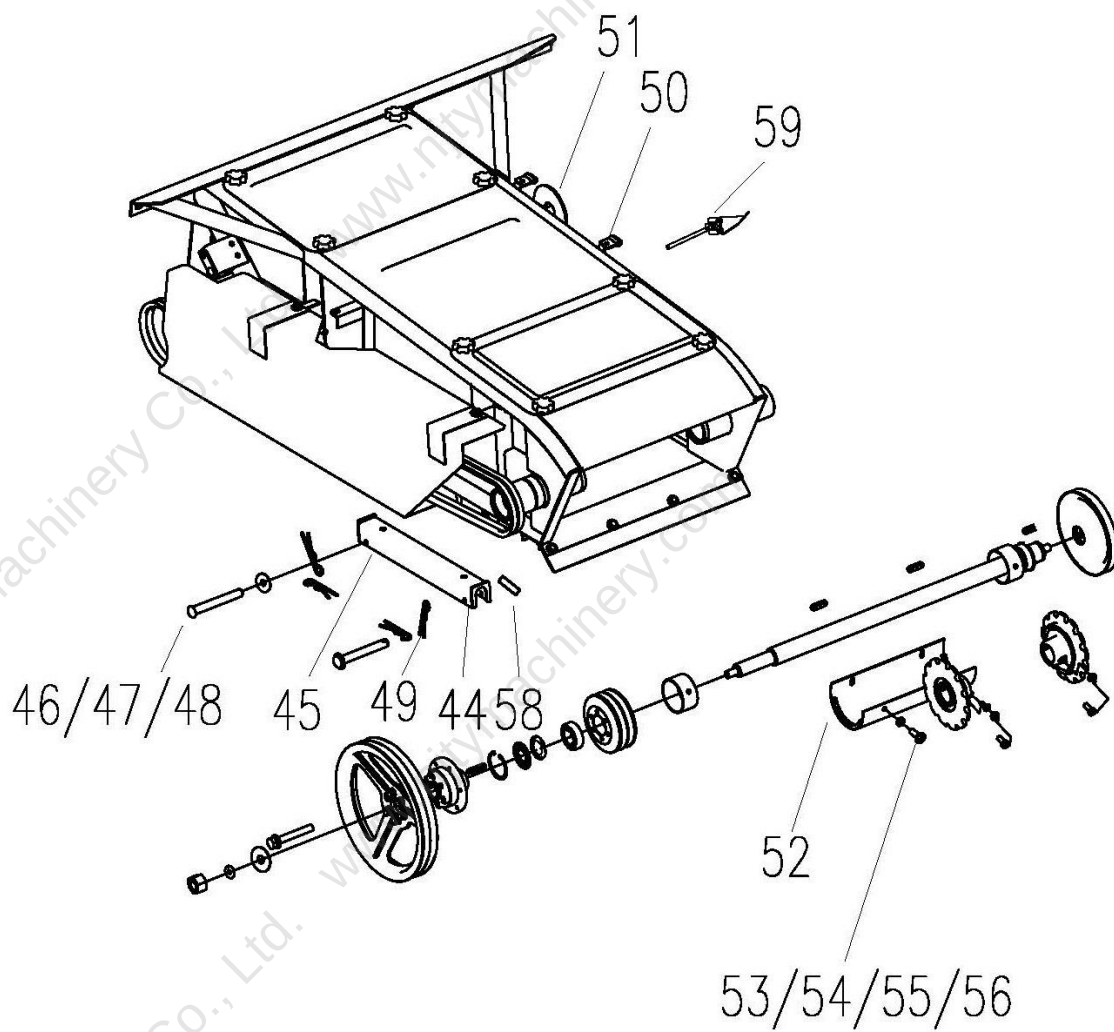

W3.5-01B-02A-00WJ 输送槽装配 (无人驾驶选配)


[illegible]

W2. 5E-01B-02Y-02-00 被动轮装配

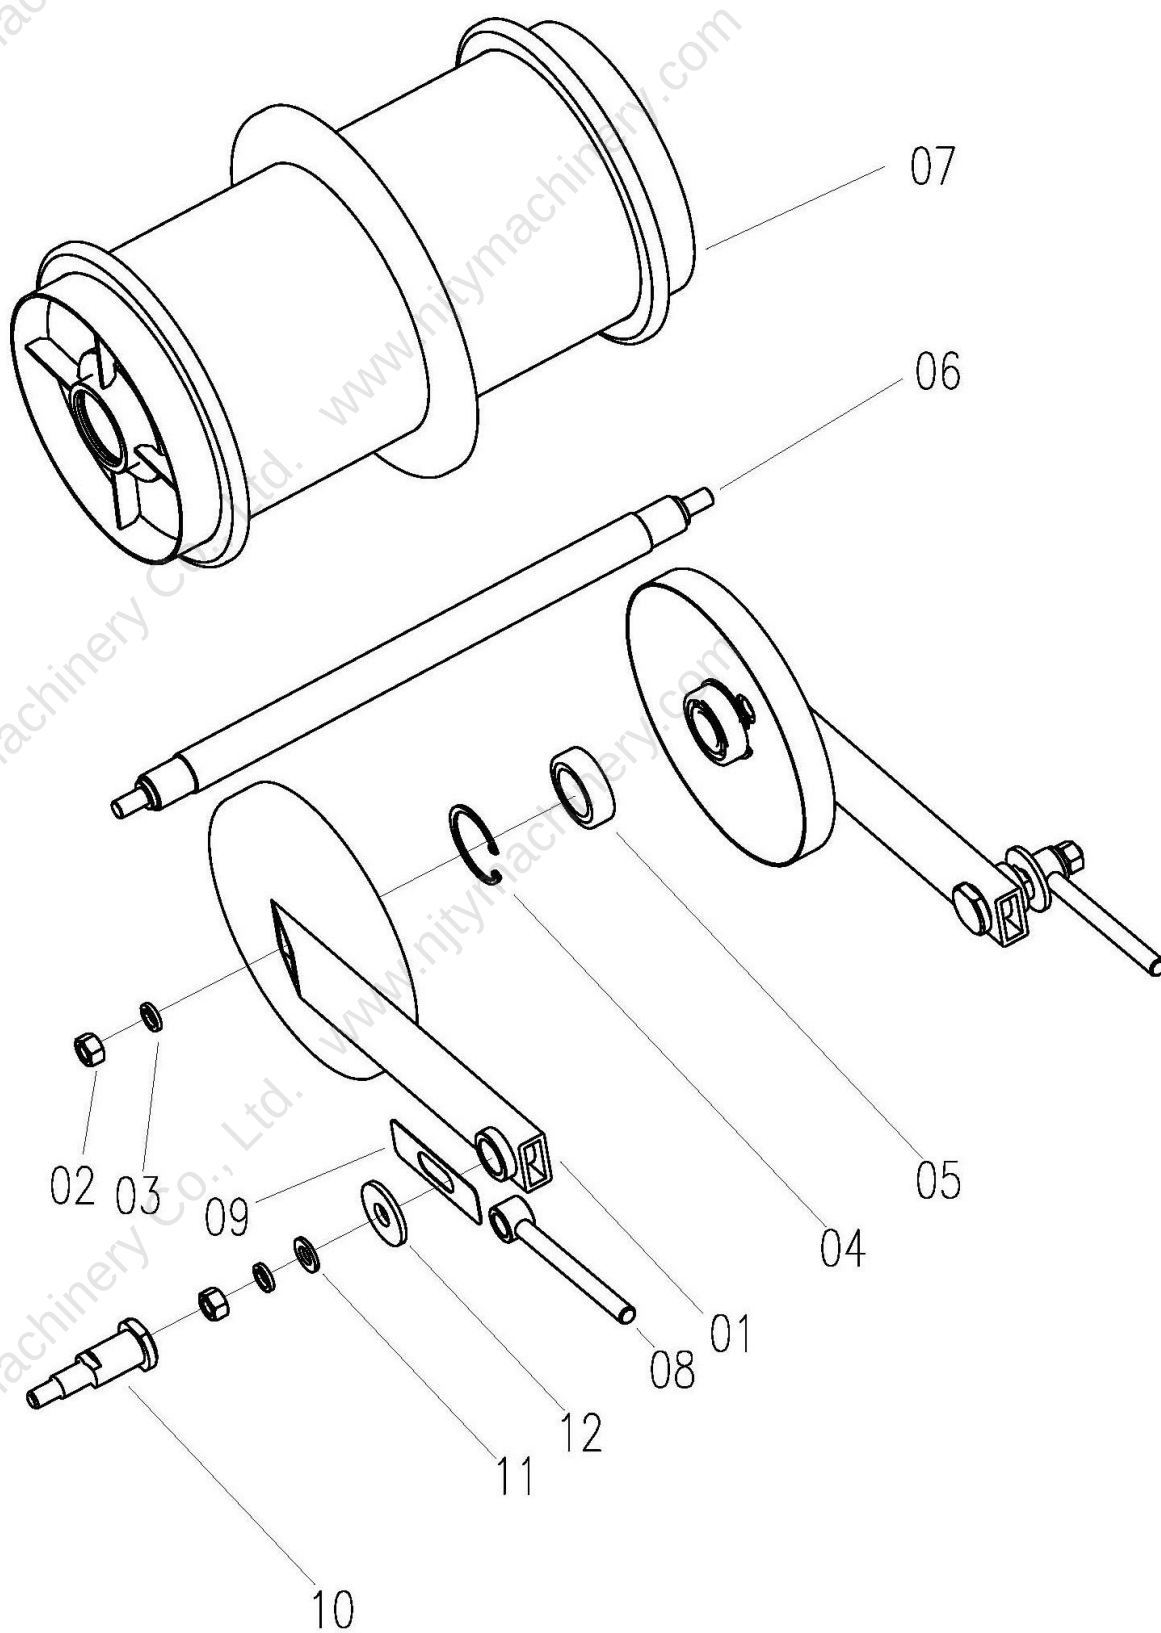


[illegible]

W2. 5E-01M-02S-05-00 张紧轮组合

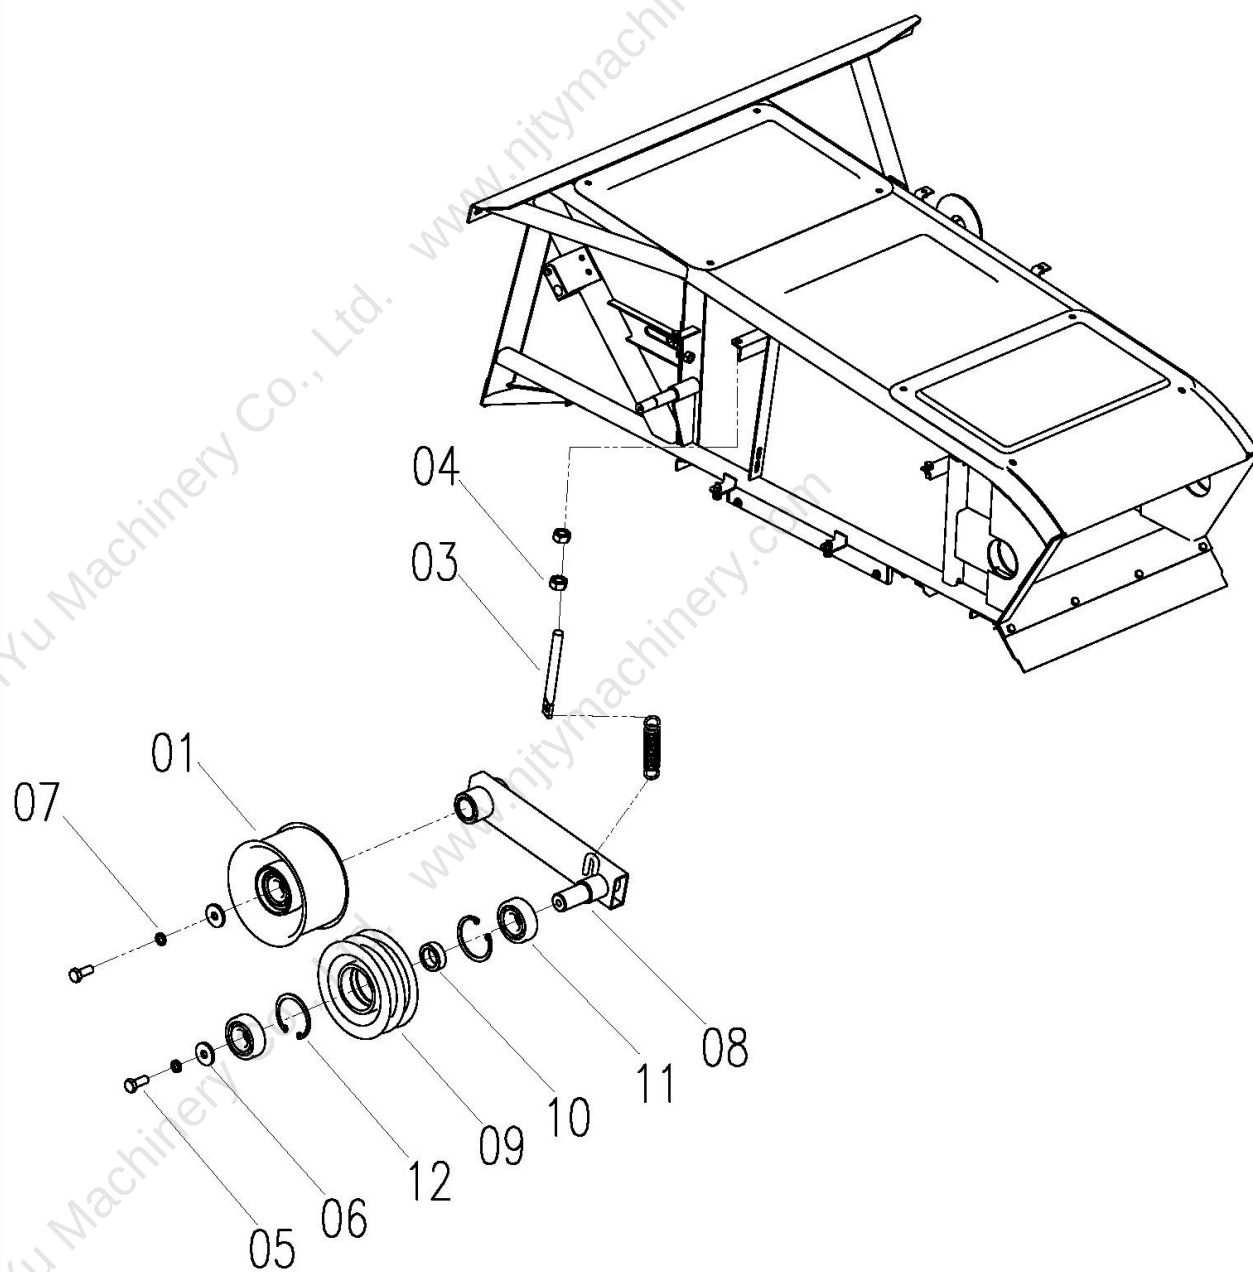


[illegible]

W2.5E-01M-02S-05-02-00 张紧轮架组合

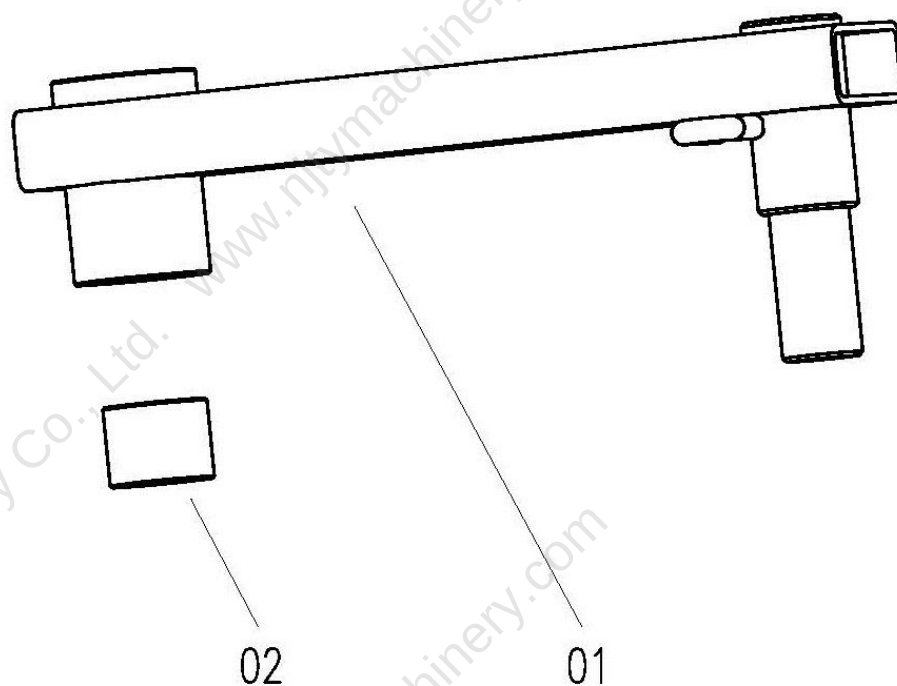


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	张紧轮支架焊合	1	W2.5E-01M-02S-05-02-01-00	
02	轴套	2	W2.5E-01B-02-05-02-02	

W3.5H-01-02-09-00 链耙组件

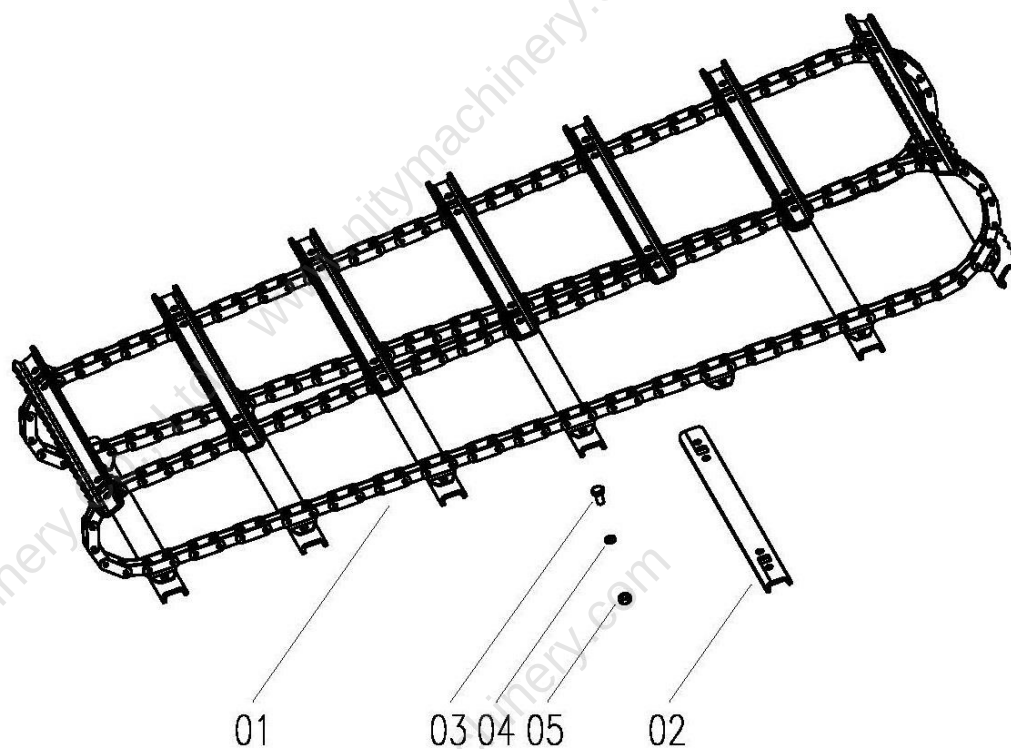


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	输送链条 C2060H-84	2	W3.5H-01-02-09-01	
02	挂板 B	14	W2.5E-01B-02Y-09-03	
03	螺栓 M10×20×1.25	56	GB/T5786	
04	垫圈 10	56	GB/T93	
05	螺母 10×1.25	56	GB/T6171	

W2. 5K-02SA-09A-01A-00 张紧轮组合

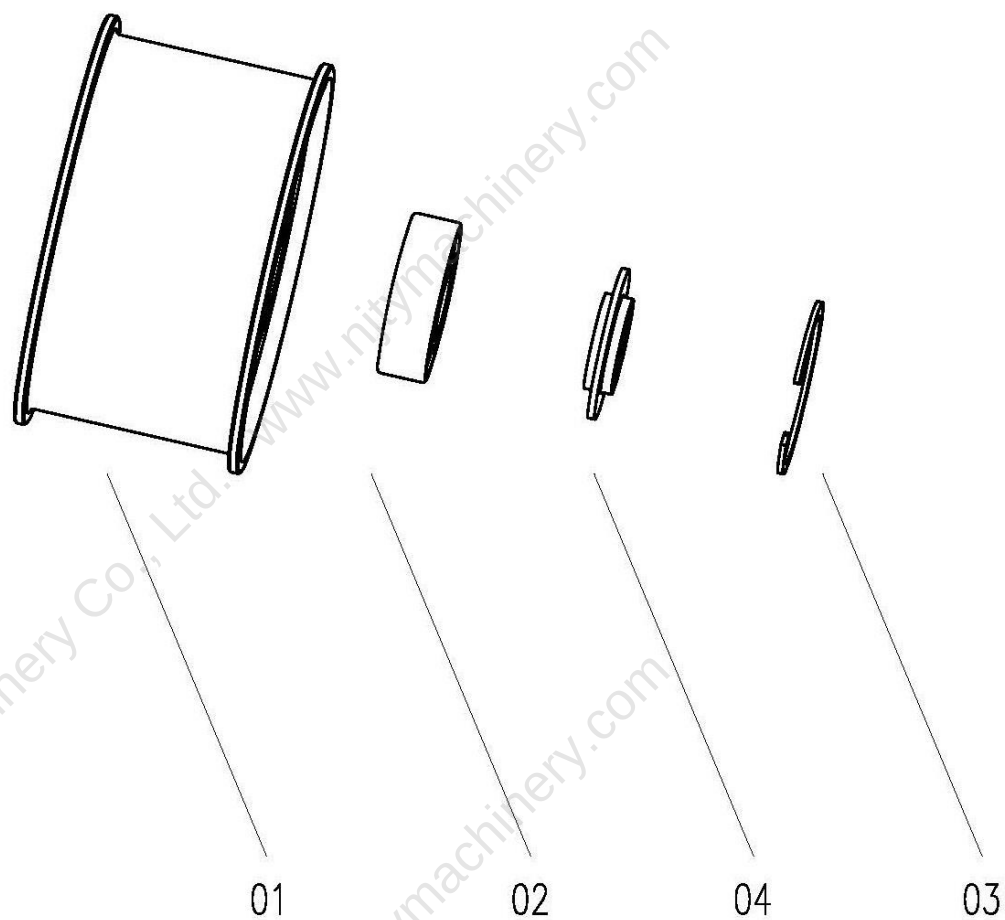


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	张紧轮	1	W2. 5K-02SA-09A-01A-01	
02	轴承 6204-2RS	2	W2. 5K-02SA-09A-01-03	
03	孔用弹性挡圈 47	1	GB/T893. 1	
04	轴套焊合	1	W2. 5-02-56C-31-02-02-00	

W2. 5E-01B-02-06B-00 输送槽上轴套筒组合

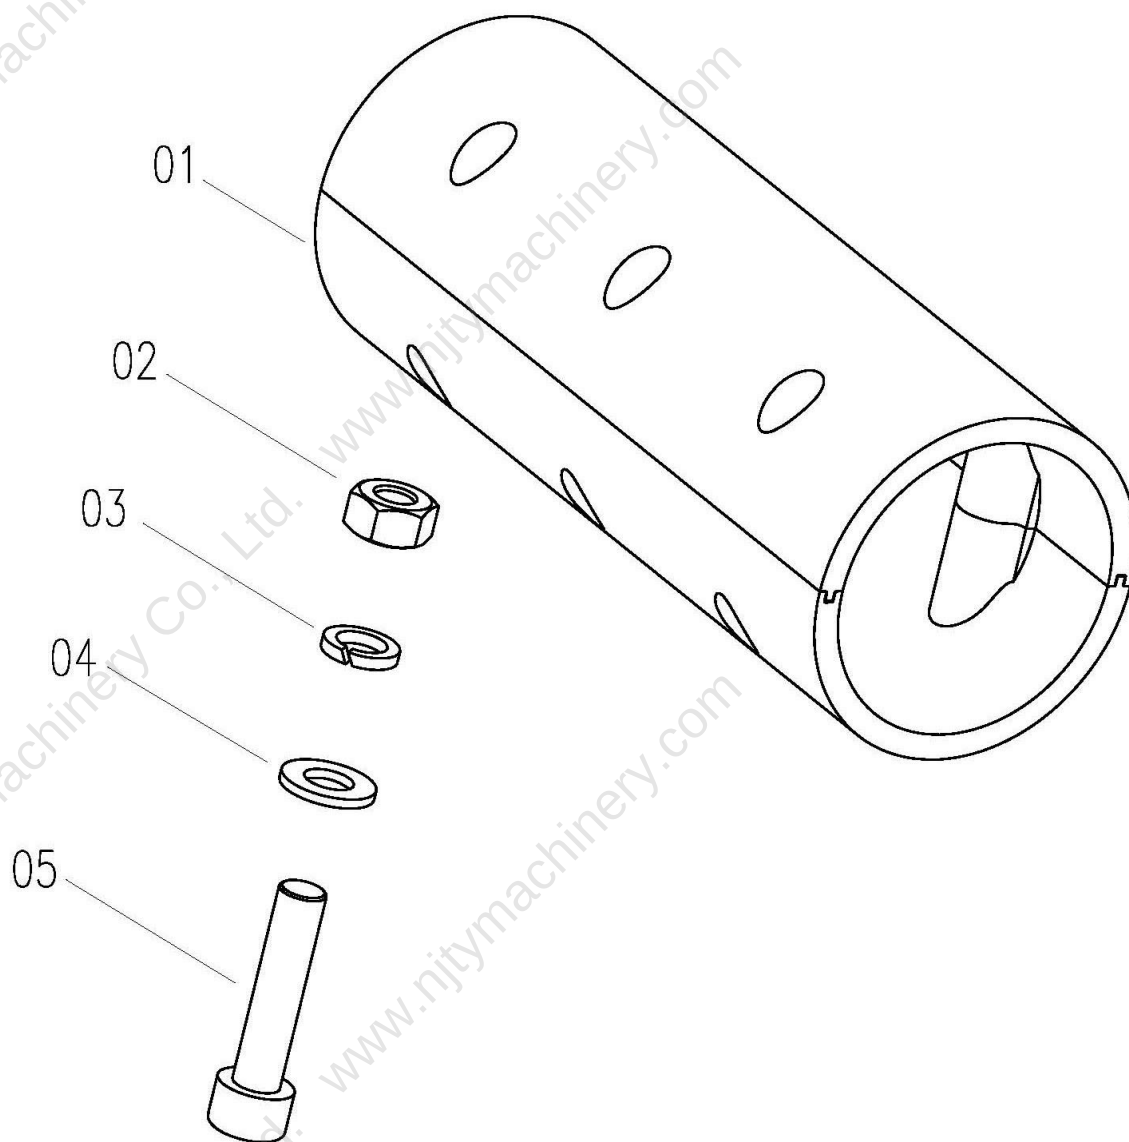

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	上轴套筒（4mm 厚）	2	W2. 5E-01B-02-06B-01	
02	螺母 M8	6	GB/T6170	
03	垫圈 8	6	GB/T93	
04	垫圈 8	6	GB/T97. 1	
05	内六角圆柱头螺栓 M8X35	6	GB/T70	

W3.5-01AC-02-15-00 割茬感应器组件

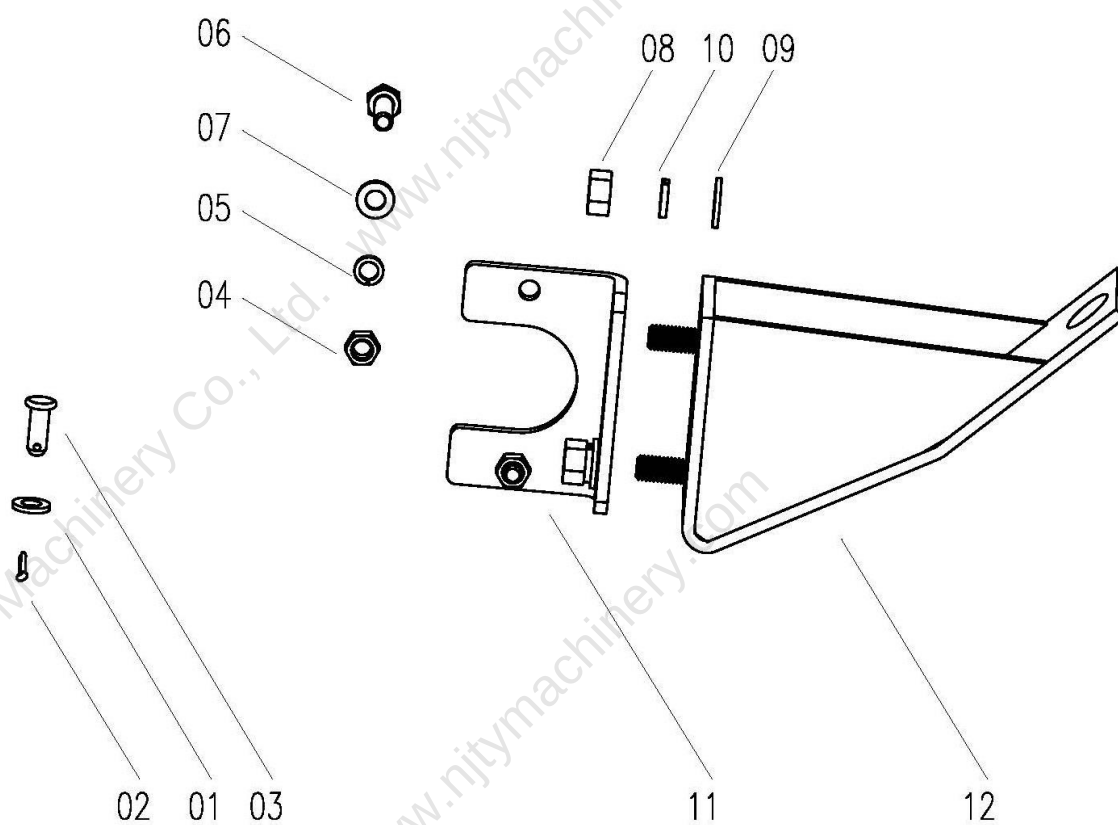


W3.5-01AC-02-15-00 割茬感应器组件

[illegible]

二、脱粒部分


W4. 0P-02-00 脱粒机上层装配

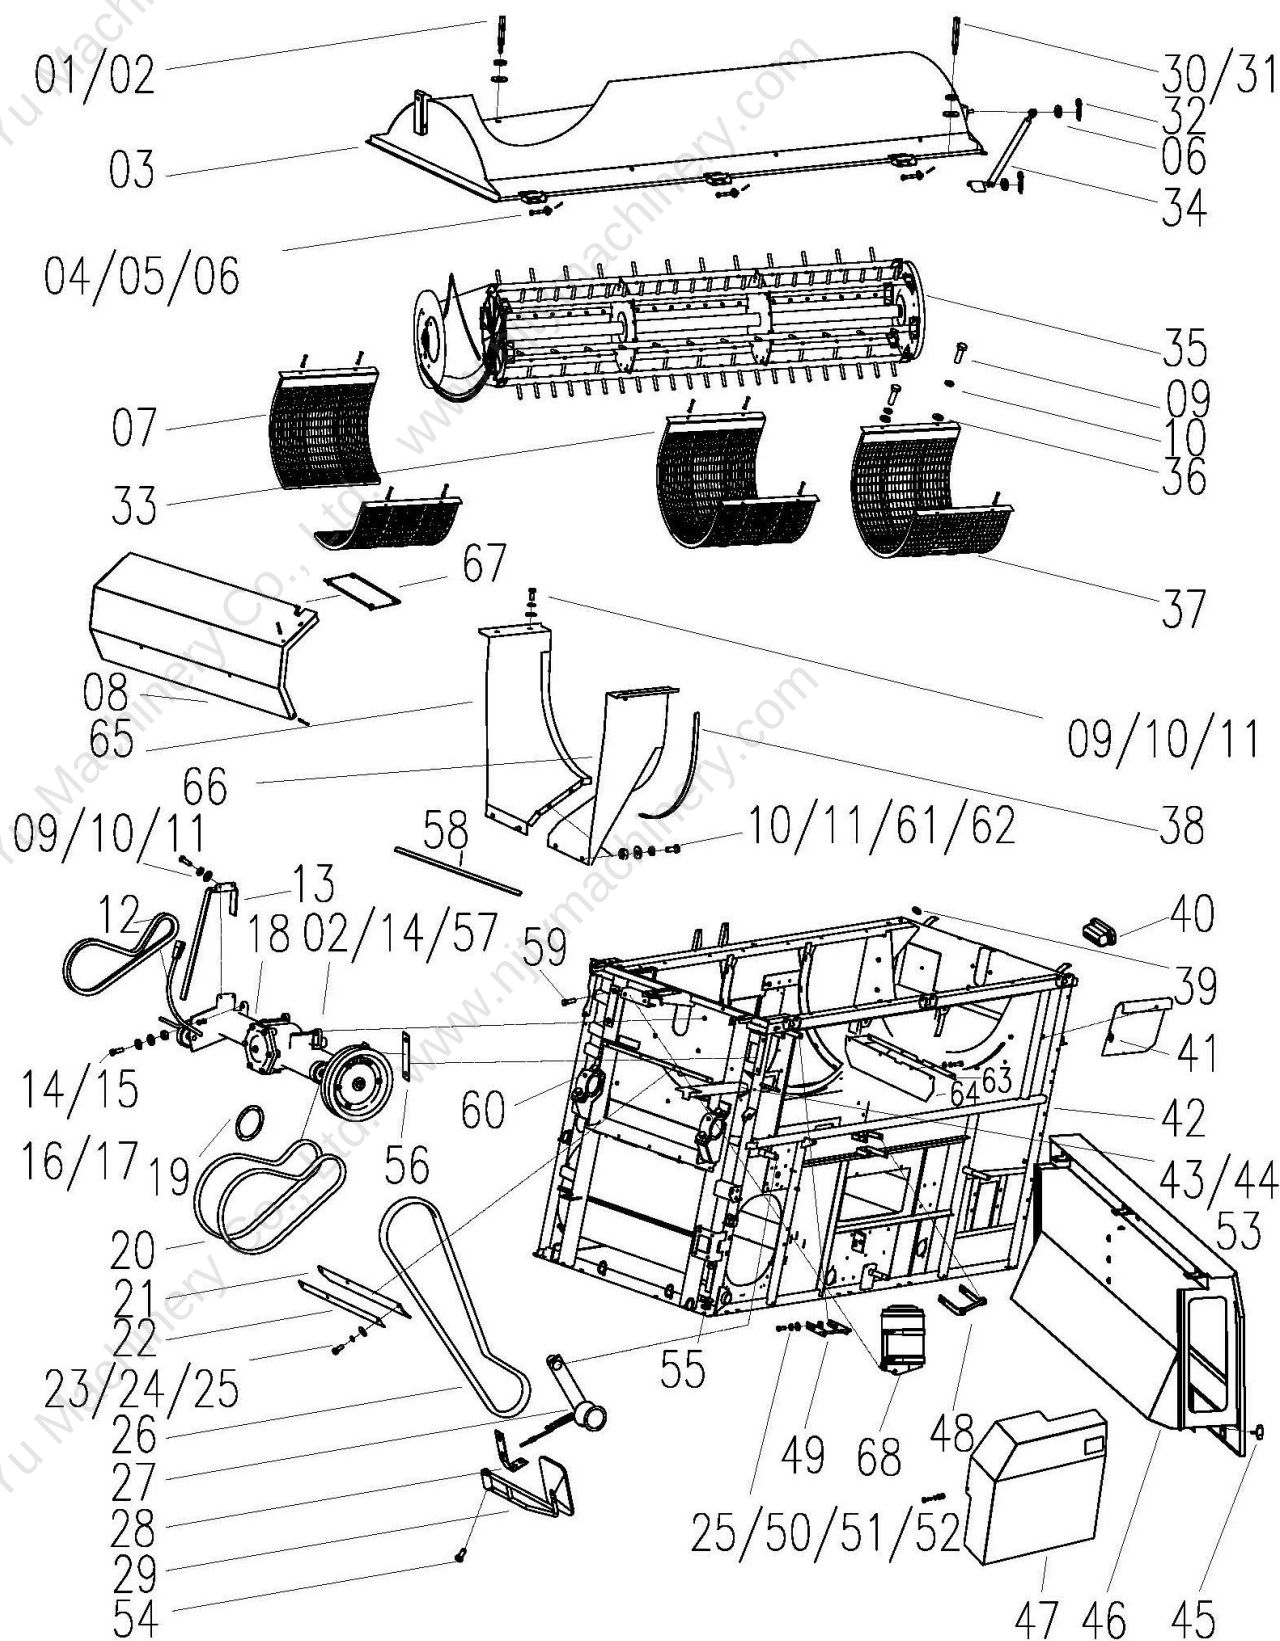

W4. 0P-02-00 脱粒机上层装配

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	螺杆	3	W2. 5-02-01-33A	
02	垫圈	9	GB97. 1-12	
03	滚筒盖装配	1	W4. 0-02-07-00	
04	销	3	GB882-B10*95	
05	开口销	3	GB91-2. 5*20	
06	垫圈	3	GB97. 1-10	
07	中凹板筛焊合	2	W4. 0-02-15-00	
08	传动箱护罩焊合	1	W2. 5K-02PD-22-00	晴雨篷（普通版）选配
		1	W3. 5K-02HC-22-00	驾驶室选配
09	螺栓	28	GB5783-8*20	
10	垫圈	55	GB93-8	
11	大平垫	41	GB96. 1-8	
12	反转 B 型皮带	1	W2. 5-02S-01-38	外购
13	反转护板	1	W2. 5-02-01-13-00	
14	垫圈	11	GB93-12	
15	螺母	2	GB6171-12	
16	螺栓	2	GB5782-12*80	
17	垫圈	2	GB96-12	
18	双传动齿轮箱装配	1	W2. 5K-02P-17A-00	
19	调整垫	按需	W2. 5-02-11	每台最多加 2 件
20	齿轮箱-上轴 2HB 型皮带	1	W2. 5-02S-01A-37	外购
21	防尘挡板	1	W2. 5-02-01-21	
22	压板	1	W2. 5-02-01-20	
23	螺栓	12	GB5783-6*20	
24	垫圈	7	GB96-6	
25	垫圈	38	GB93-6	
26	风扇-齿轮箱 C 型皮带	2	W3. 5-02-36	
27	主动张紧组合	1	W2. 5K-02SA-09AC-00	
28	反光镜座	1	W2. 5K-02PD-56A	
29	后视镜总成	1	W2. 5K-02HC-57-00	
30	长螺母 M10	1	W2. 0-02-23	
31	垫圈	1	W2. 5K-02PD-60	
32	插销	2	XSS46	
33	中凹板筛焊合	2	W4. 0-02-15-00	
34	空气制动器	1	W2. 5-02G-01-40	


W4. 0P-02-00 脱粒机上层装配

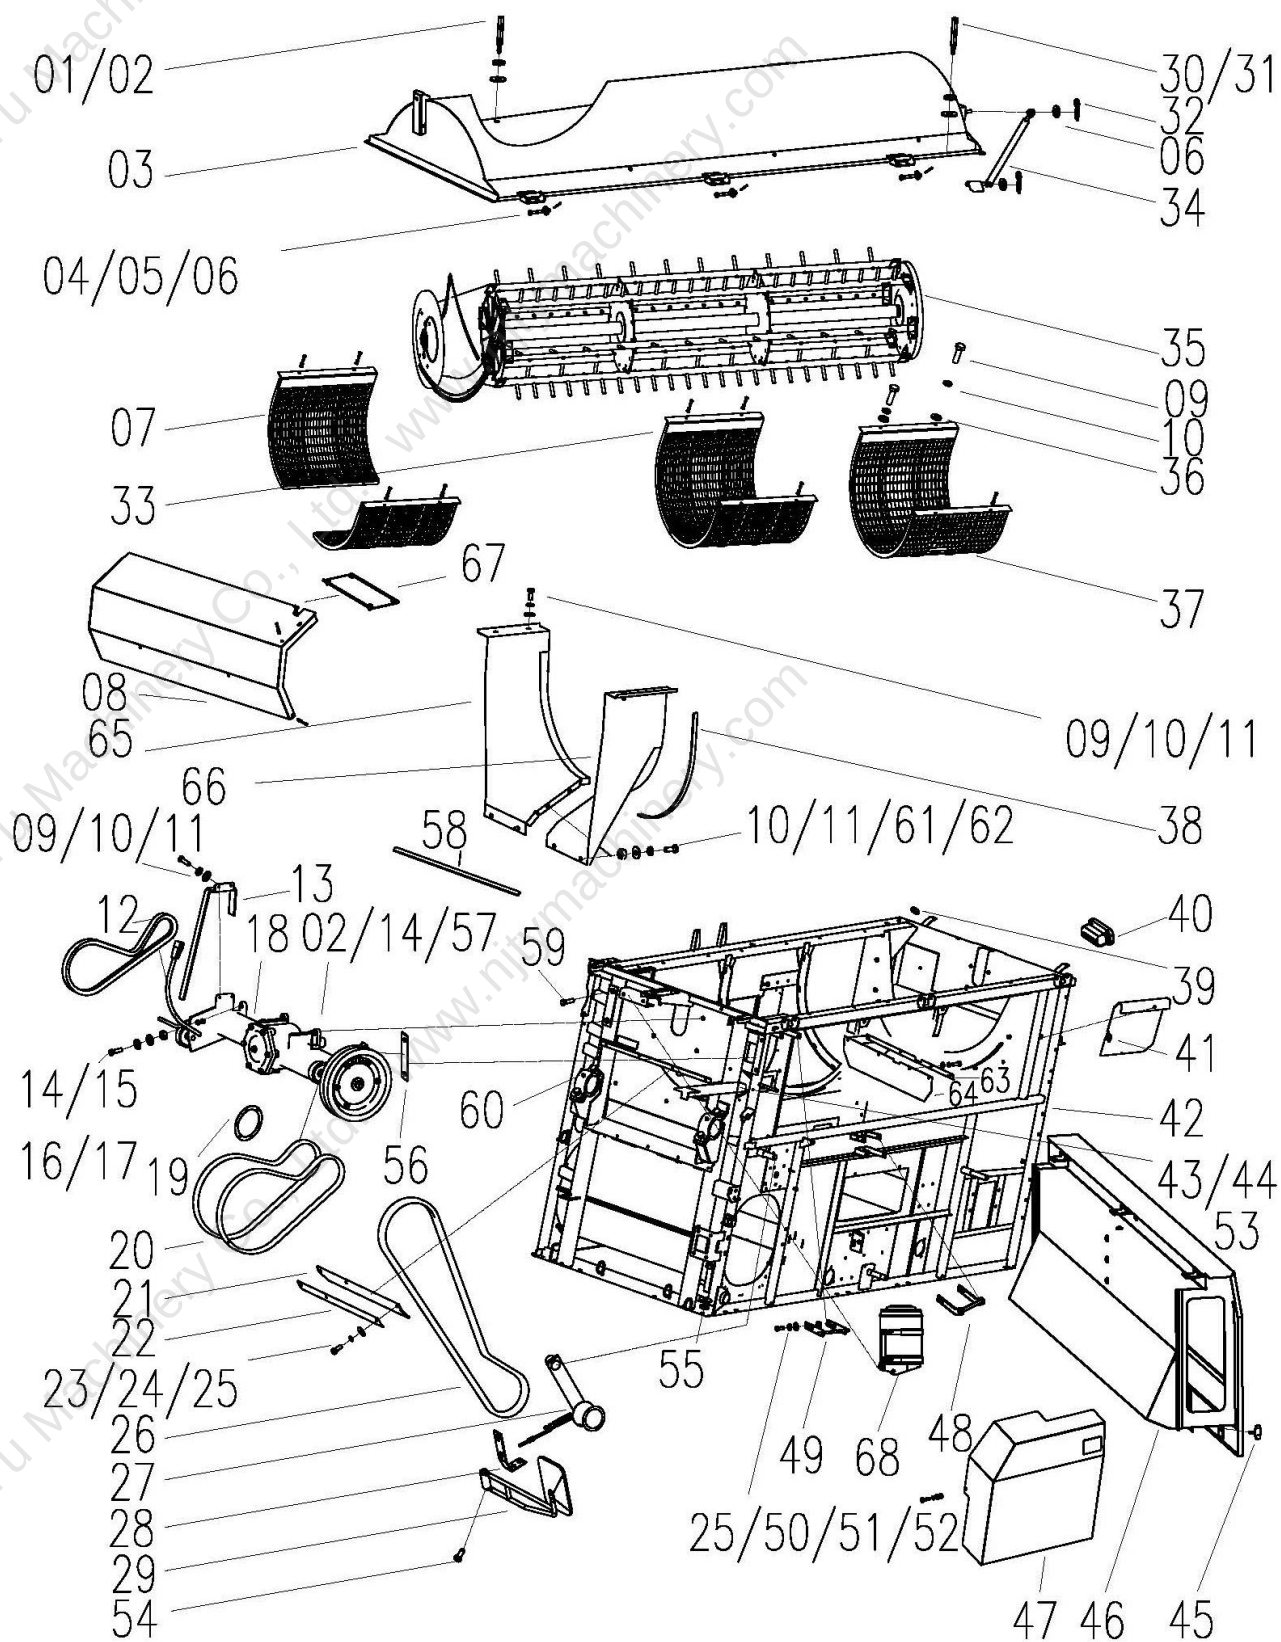

W4. 0P-02-00 脱粒机上层装配

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
35	脱粒筒组件	1	W4. 0-02-02-00	
36	垫圈	12	WD-150-03. 03-02	
37	后凹板筛焊合	2	W4. 0-02-16-00	
38	密封垫	2	W2. 5-02-01-29	
39	右梁塞	1	W2. 5K-02PD-09	
40	左梁塞	1	W3. 5K-02HB-08	
41	排草托板	1	W2. 5-02G-01-16-00	
42	脱粒机架焊合	1	W4. 0P-02-01-00	
43	护罩连接座焊合	1	W2. 5K-02PD-11-00	
44	垫圈	14	GB97. 1-8	
45	手球螺栓	1	W2. 0-01-02-07-00	
46	盖板装配	1	W4. 0-02-09-00	
47	左前上护罩装配	1	W4. 0-02-20-00	普通版选配
48	罩支架焊合	1	W4. 0-02-71-00	
49	罩支架焊合	2	W2. 5P-02-01-11-00	
50	垫圈	25	GB97. 1-6	
51	螺母	17	GB6170-6	
52	螺栓	9	GB5783-6*18	
53	护罩支撑焊合	1	W3. 5K-02HC-70-00	驾驶室选配
54	螺栓	2	GB5783-8*35	
55	螺栓	4	GB5782-10*85	
56	垫板	按需	W2. 5K-02SA-15	
57	螺栓	4	GB5786-12*1. 25*40	
58	密封海绵	1	W2. 5-02-02-32	
59	螺栓	2	GB5786-12*35*1. 25	
60	油杯	2	JB7940. 1-8*1	
61	螺母	8	GB6170-8	
62	螺栓	14	GB5783-8*25	
63	压板	1	W2. 5-02-01-23	
64	帆布(前)	1	W2. 5-02-01-24	
65	左入口焊合	1	W2. 5-02G-01-05-00	
66	右入口焊合	1	W2. 5-02G-01-03-00	
67	盖板装配	1	W3. 5K-02HC-22-06-00	驾驶室选配
68	保温桶装配	1	W3. 5K-02HB-30-00	保温桶选配


W4. 0P-02-00 脱粒机下层装配

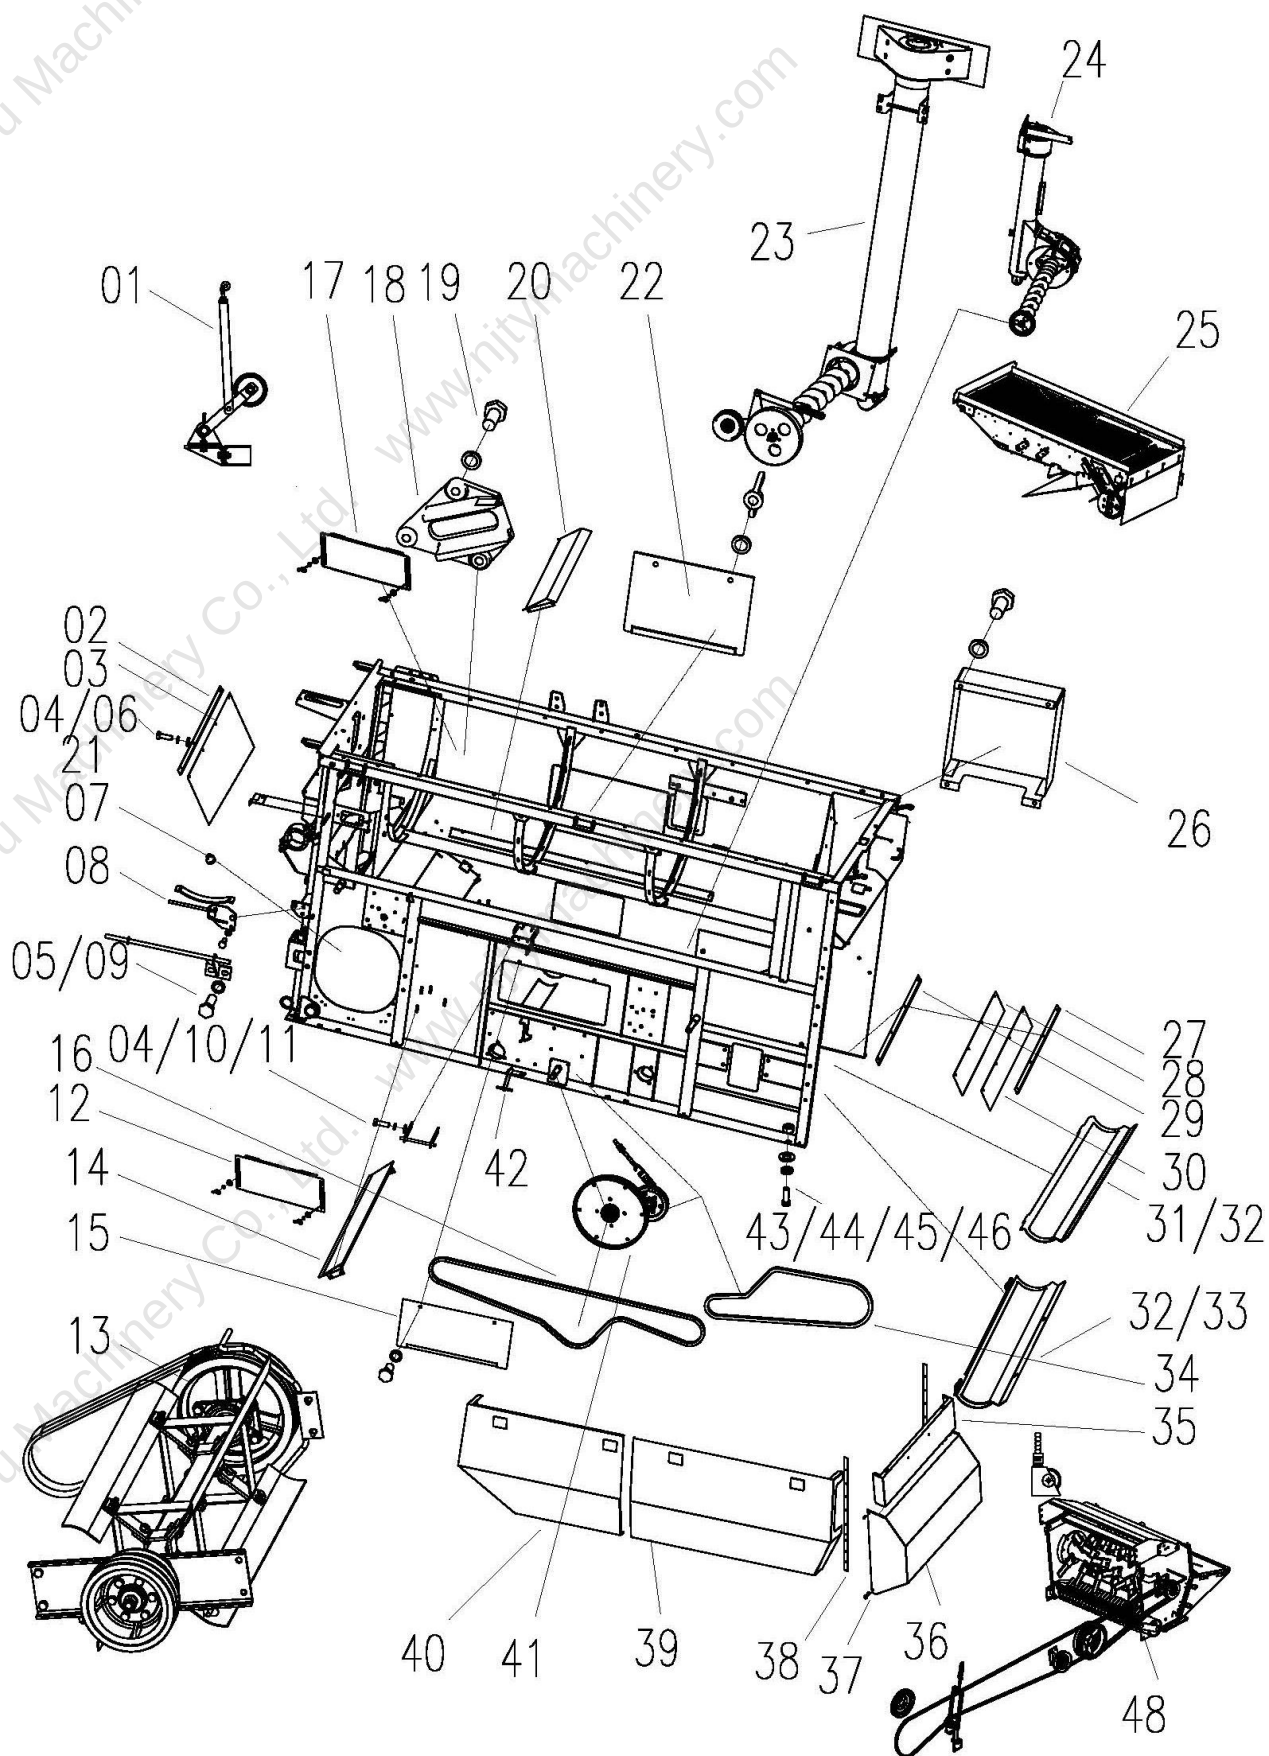

W4. 0P-02-00 脱粒机下层装配

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	主离合张紧组件	1	W2. 5C-02-02-22C-00	晴雨篷选配
		1	W2. 5C-02-02-22E-00	驾驶室选配
02	压板	1	W2. 5K-02HG-40	
03	挡皮	1	W2. 5K-02HX-31	
04	垫圈	41	GB93-6	
05	垫圈	2	GB97. 1-8	
06	垫圈	18	GB96. 1-6	
07	直通式压注油杯	2	JB7940. 1-8*1	
08	托架组合	1	W4. 0-02-26-00	
09	螺栓	20	GB5783-8*25	
10	垫圈	22	GB97. 1-6	
11	螺母	15	GB6170-6	
12	挡风板组合	1	W2. 5K-02HX-11-00	晴雨篷 2 个选配, 驾驶室 1 个选配
13	风扇装配	1	W4. 0-02-05-00	
14	板焊合 (风向 2)	1	W3. 5-02HB-04-00	
15	盖板 (左)	1	W2. 5-02-02-28	
16	搅龙传动皮带	1	W4. 0-02-37	外购
17	右挡风板组合	1	W4. 0-02-75-00	驾驶室选配
18	筛箱导轨	2	W2. 0M-02-15	
19	螺栓	6	GB5786-8*25*1	
20	板焊合 (风向 1)	1	W3. 5-02HB-03-00	
21	螺栓	5	GB5783-6*16	
22	盖板 (右)	1	W2. 5-02-02-08	
23	籽粒搅龙装配	1	W4. 0-02-10-00	
24	杂余装配总成	1	W3. 5K-02HB-11-00	
25	振动筛总成	1	W4. 0-02-13-00	
26	挡板	1	W4. 0P-02-02-18	
27	板 (螺杆箱)	1	W2. 5K-02HC-16	
28	密封垫片 2 号	1	W3. 5K-02HB-15	
29	板 (螺杆箱)	1	W2. 5K-02HC-14	
30	挡皮	1	W3. 5K-02HC-17A	
31	杂余底座	1	W2. 5-02B-07	
32	密封海绵	4	W2. 5-02-02-32	
33	籽粒底板焊合	1	W3. 5-02-06-00	
34	筛箱传动皮带	1	W4. 0-02-38	
35	后尾罩焊合	1	W2. 5-02-21A-00	
36	下后尾罩焊合	1	W4. 0-02-23-00	不带切碎器选配
37	螺栓	4	GB5783-8*18	


W4. 0P-02-00 脱粒机下层装配

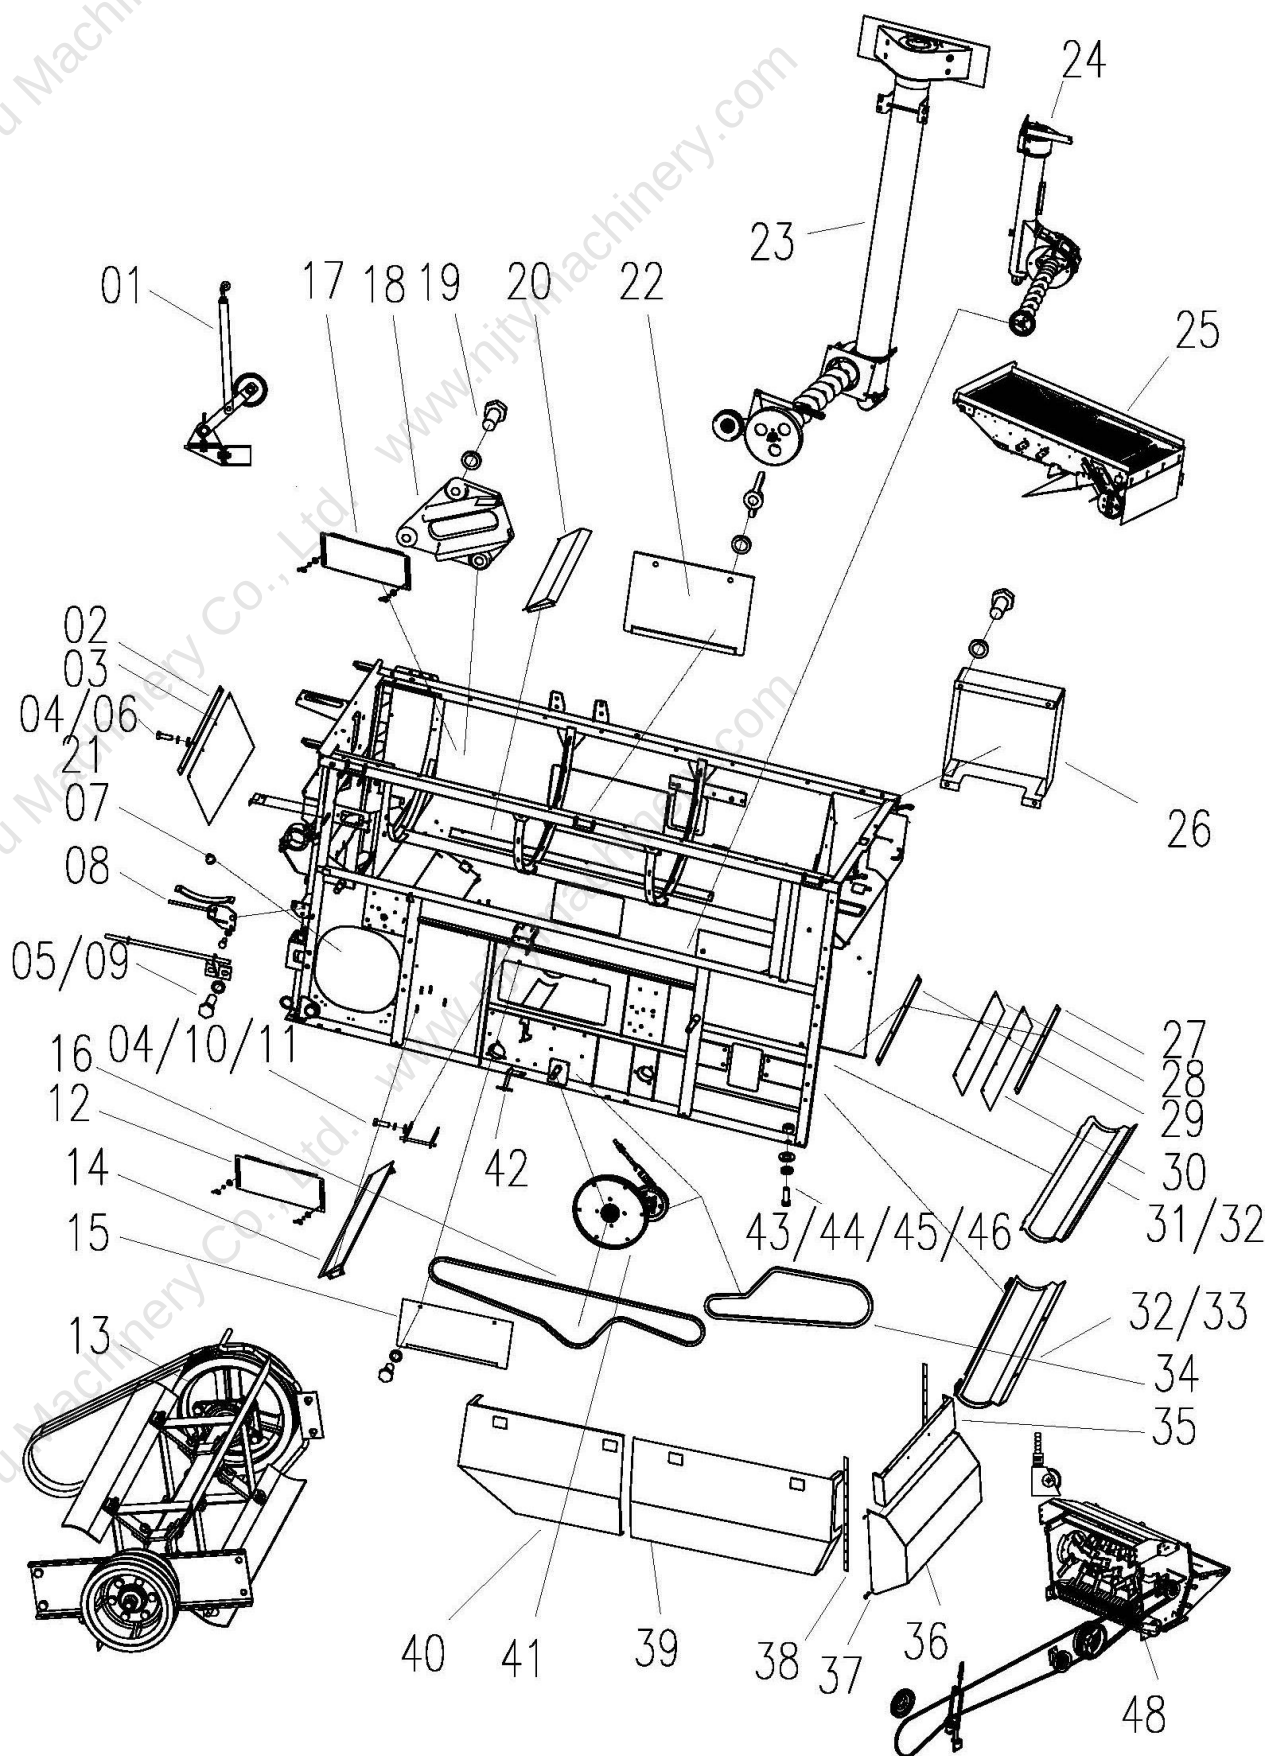

W4. 0P-02-00 脱粒机下层装配				
----------------------	--	--	--	--

[illegible]


W4.0-02-02-00 脱粒筒组件

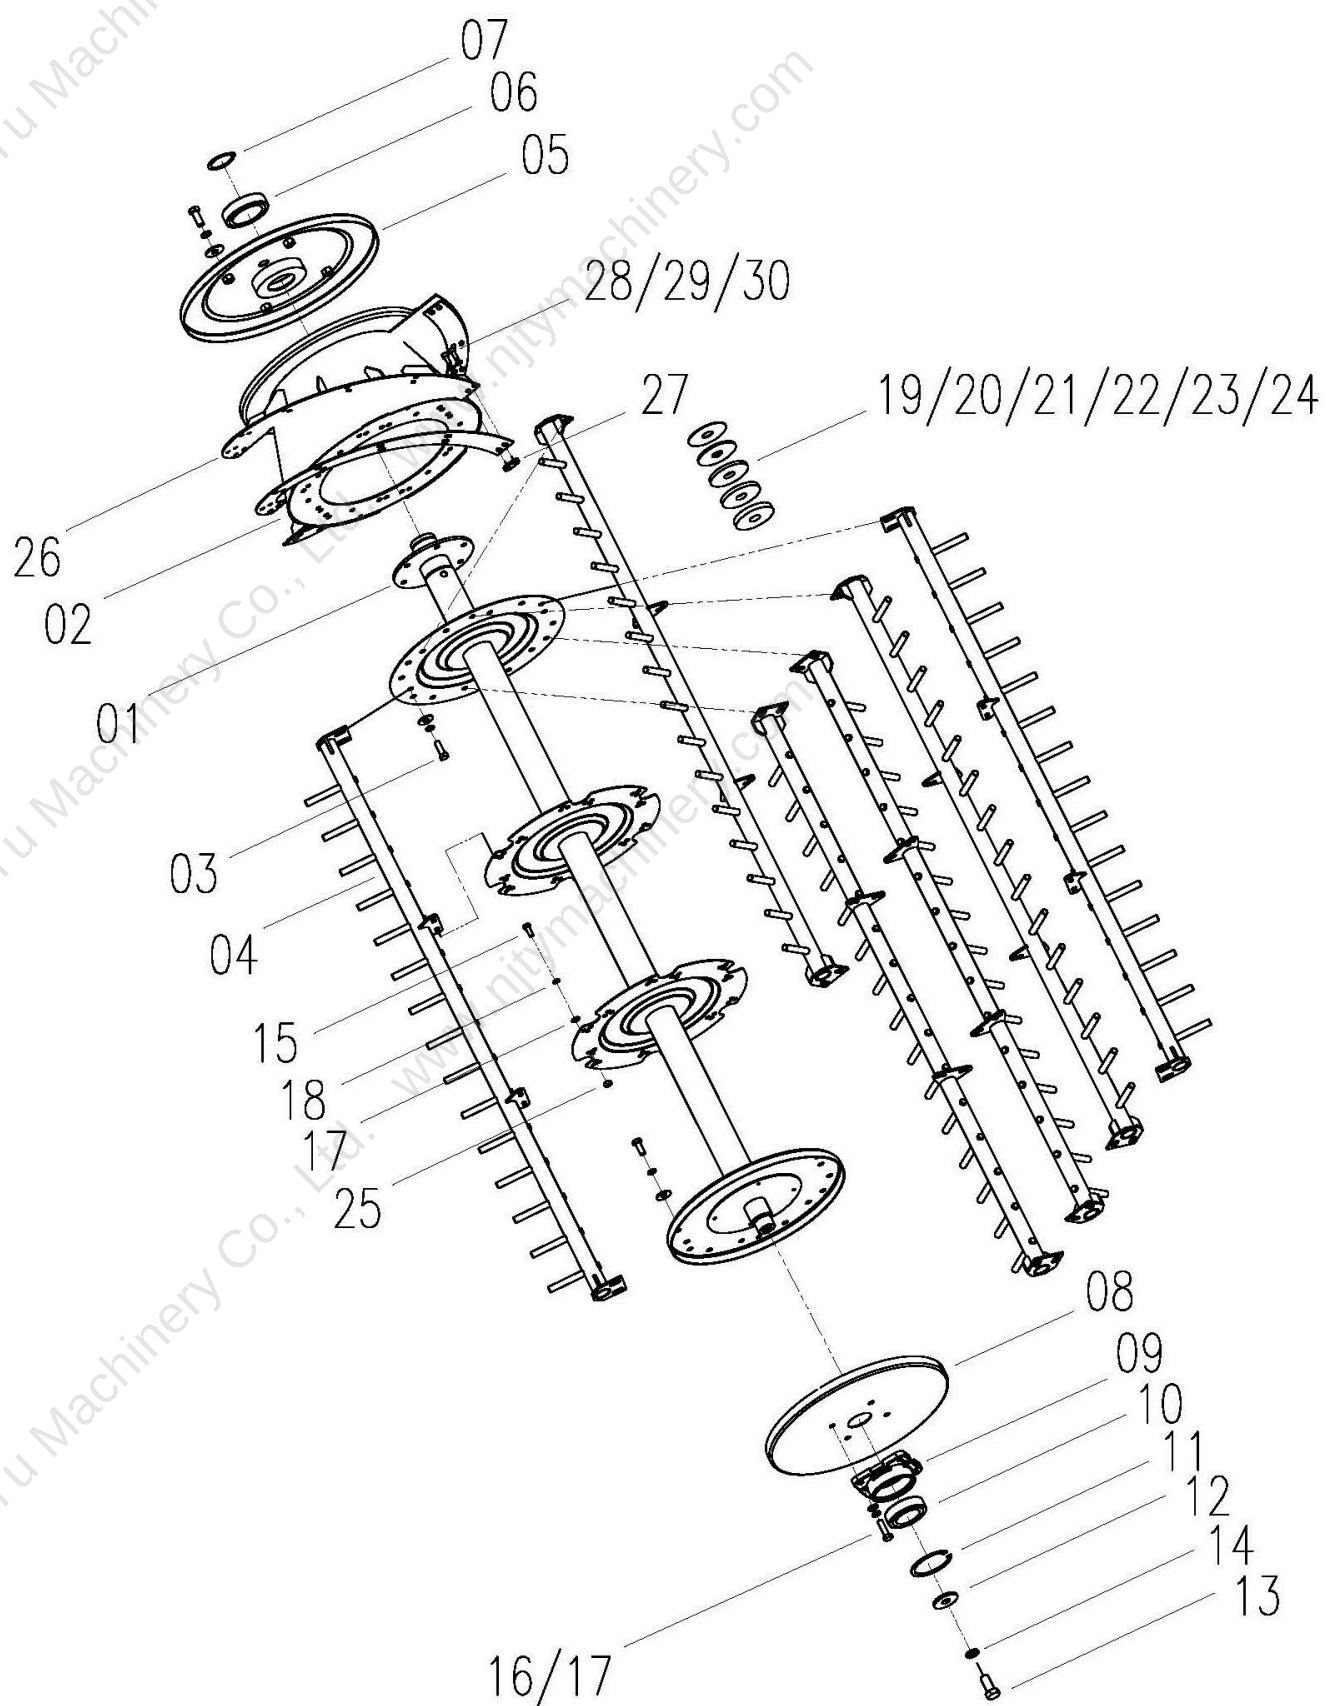

W4.0-02-02-00 脱粒筒组件


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	轴焊合	1	W4.0-02-02-01-00	
02	喂入搅龙焊合	1	W2.5K-02S-02-02-00B	
03	螺栓	12	GB5786-10*1.25*30	10.9 级
04	齿杆焊合	6	W4.0-02-02-03-00	
05	前幅盘焊合	1	W2.5-02-01-02-05-00	
06	脱粒筒前轴承 6210-2RS	1	W2.5-02S-01-02-20	
07	轴用挡圈	1	GB894.1-50	
08	后幅盘焊合	1	W2.5-02-01-02-06-00	
09	后轴承座	1	W2.5-02-01-02-12	
10	脱粒筒后轴承 6307-2RS	1	W2.5-02S-01-02-21	
11	孔用挡圈	1	GB893.1-80	
12	挡圈	1	W2.5-02-01-02-13	
13	螺栓	1	GB5786-16*1.5*35	
14	垫圈	1	GB93-16	
15	螺栓	54	GB5786-10*1.25*25	10.9 级
16	螺栓	4	GB5786-10*1.25*35	
17	垫圈	70	GB93-10	
18	垫圈	66	GB96-10	
19	平衡块 1	按需	W2.5-02G-01-02-14	
20	平衡块 2	按需	W2.5-02G-01-02-15	
21	平衡块 3	按需	W2.5-02G-01-02-16	
22	平衡块 4	按需	W2.5-02G-01-02-17	
23	平衡块 5	按需	W2.5-02G-01-02-18	
24	平衡块 6	按需	W2.5-02G-01-02-19	
25	螺母	24	GB6171-10*1.25	
26	螺旋板	2	W2.5K-02S-02-02-08B	
27	螺母板	14	W2.5-02-01-02-11	
28	内六角圆柱头螺钉	28	GB70-8*20	
29	垫圈	28	GB97.1-8	
30	垫圈	28	GB93-8	

W2.5-02SA-09AC-00 主动张紧组合

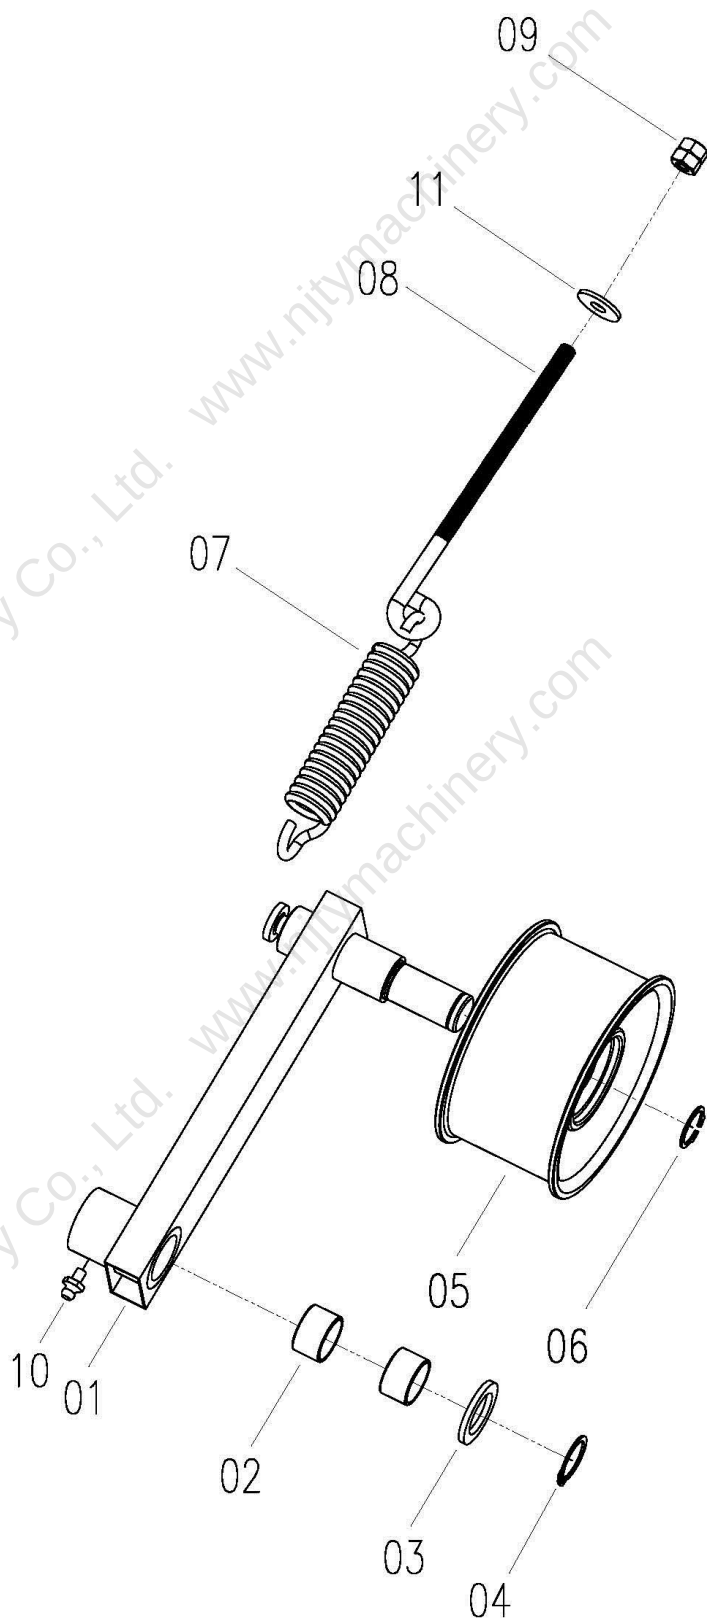


[illegible]


W2.5K-02SA-09A-01A-00 张紧轮组合

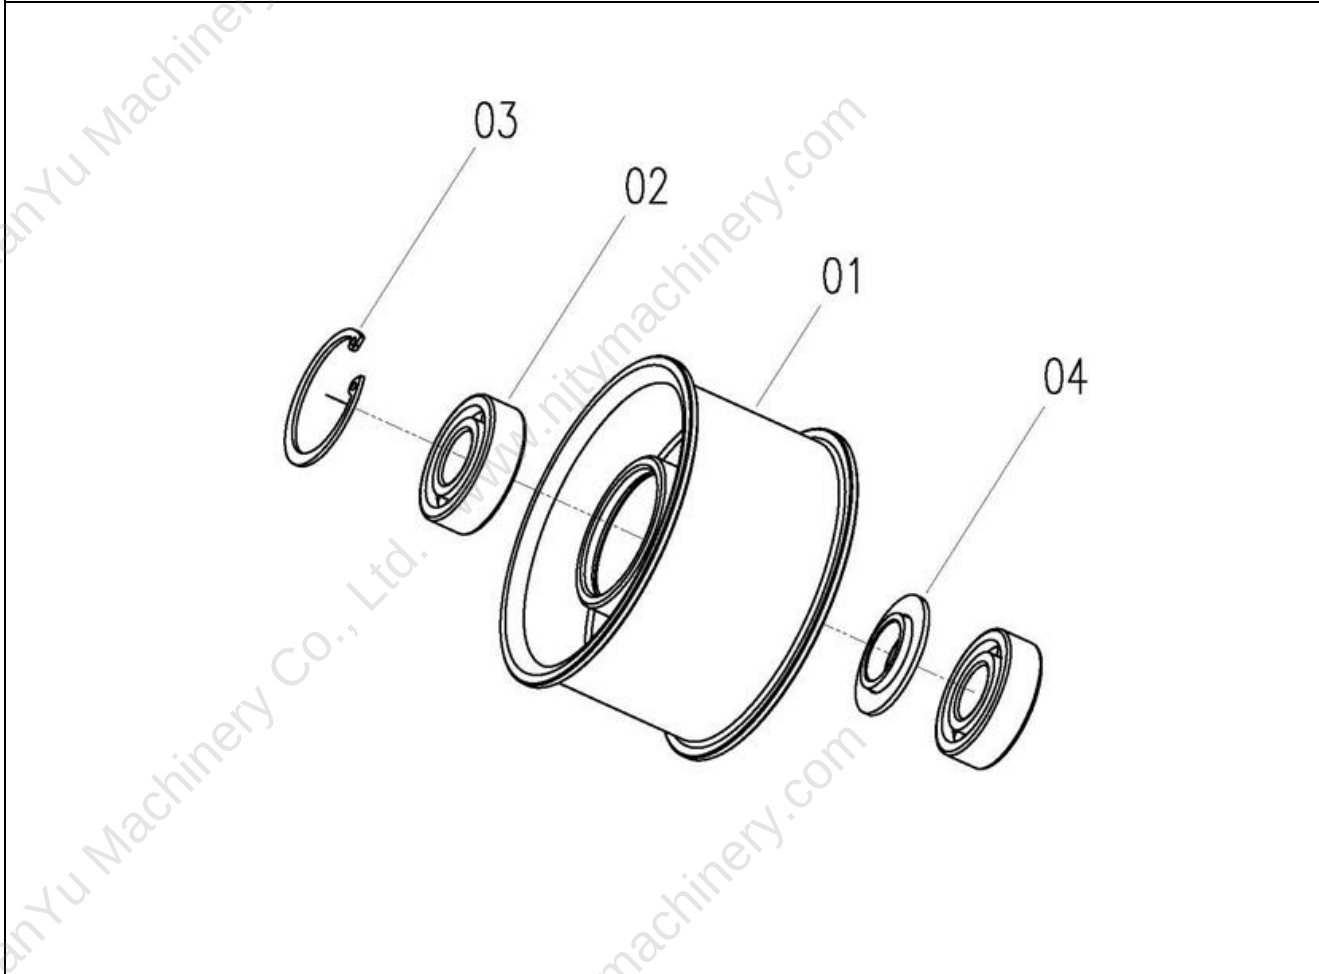[illegible]

W4.0-02-07-00 滚筒盖装配

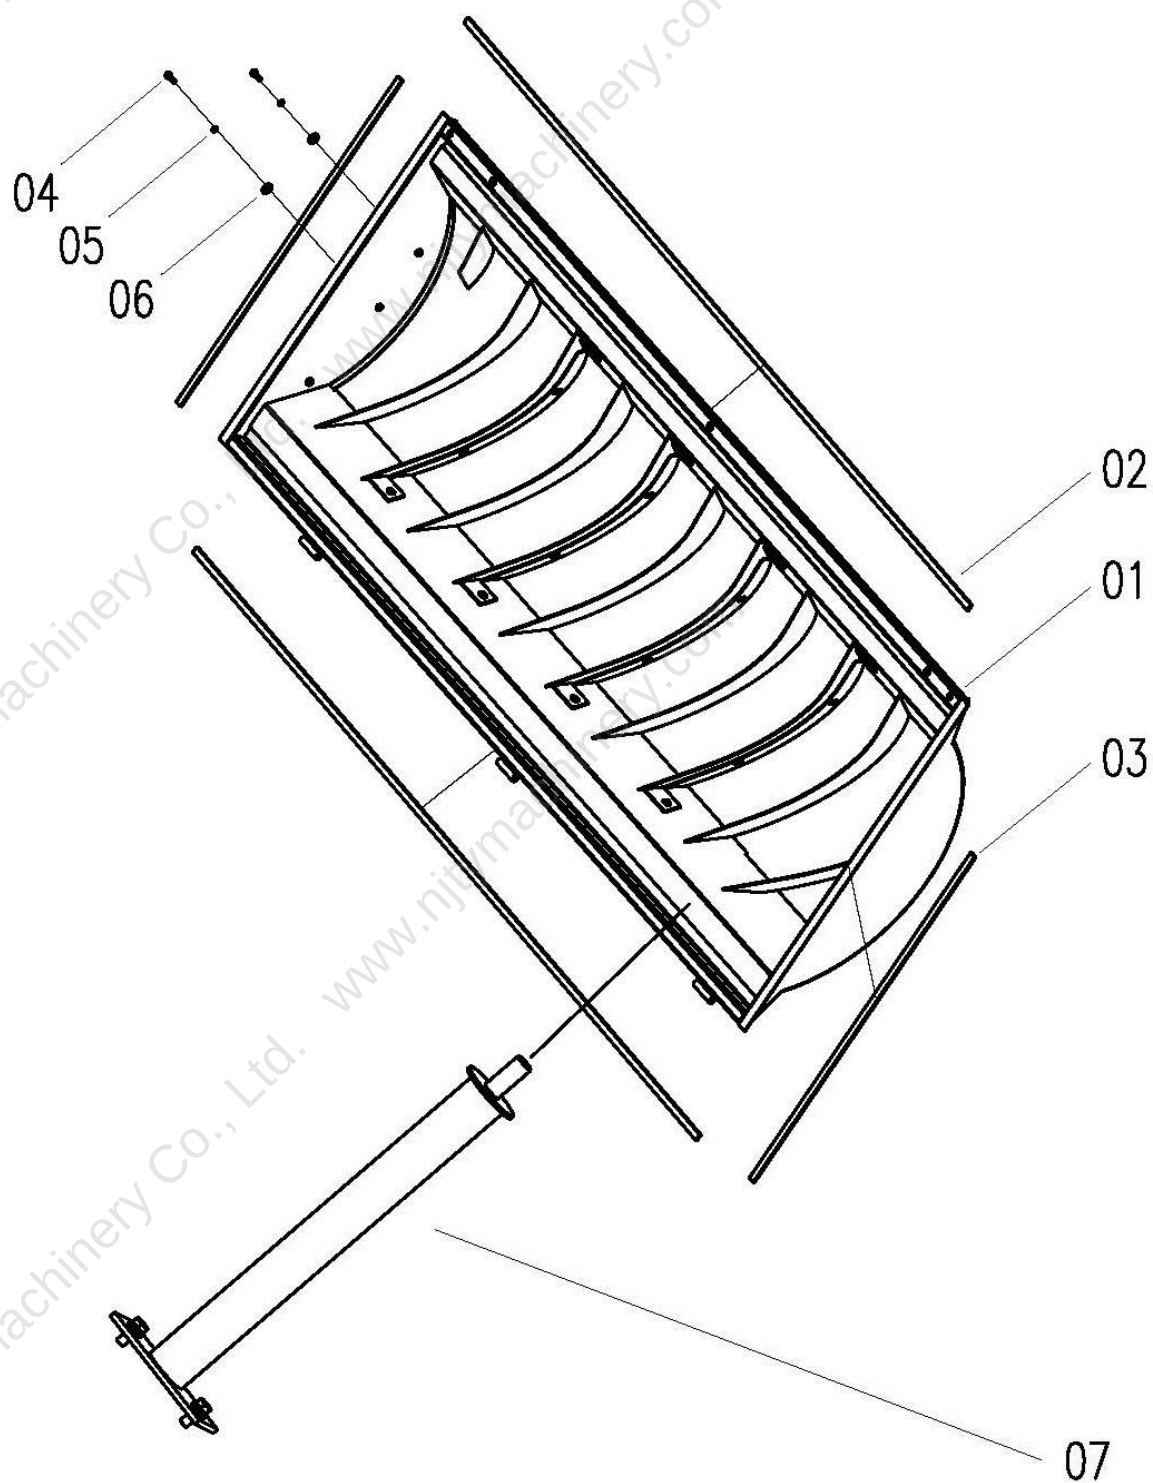


W4.0-02-09-00 盖板装配

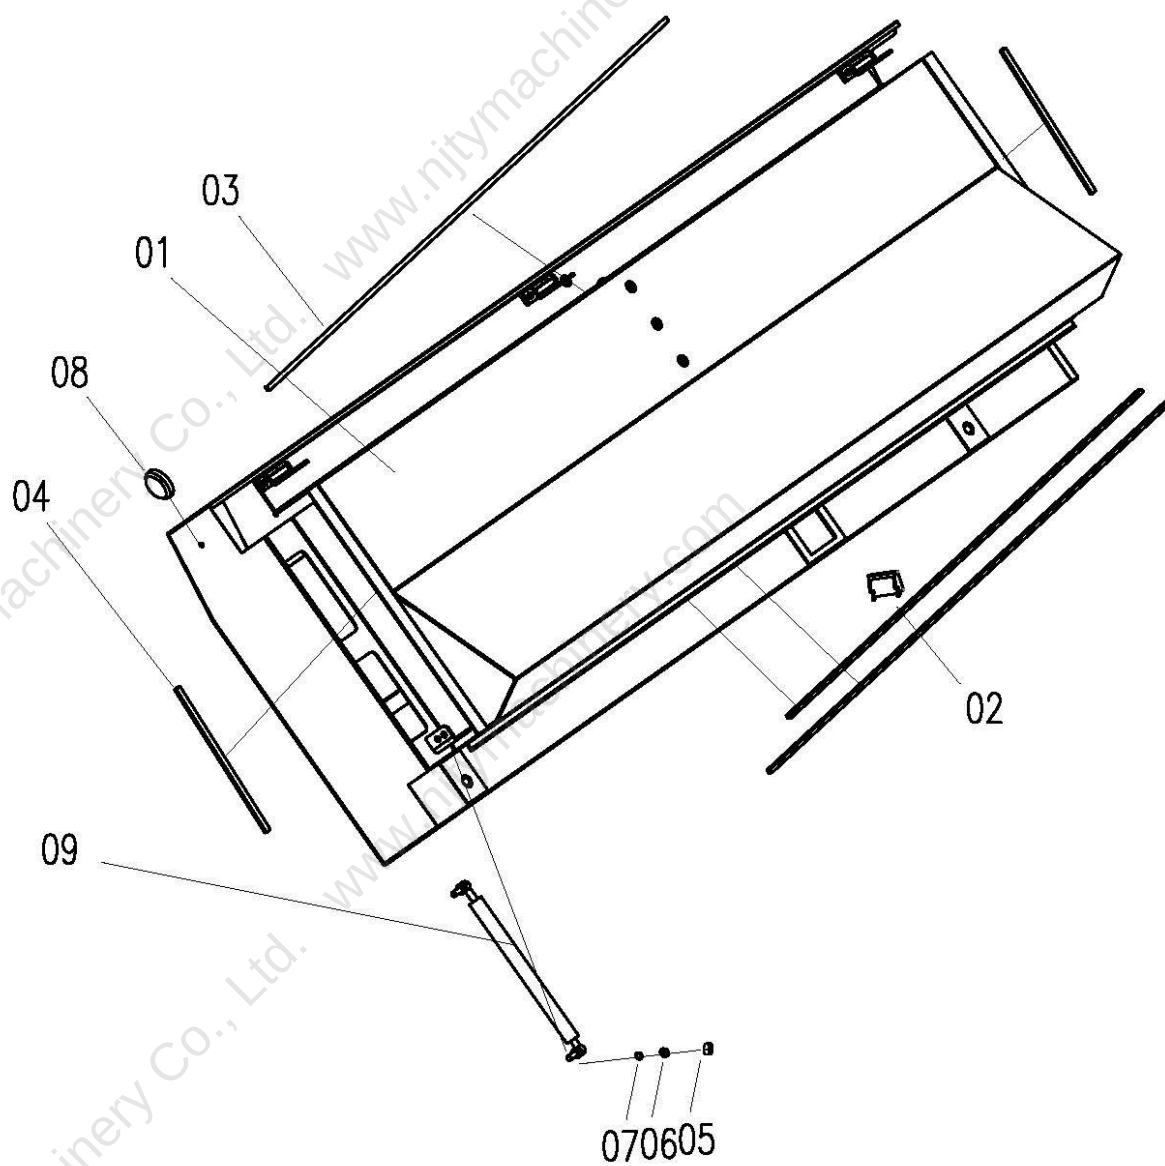

W4.0-02-09-00 盖板装配

[illegible]


W2.5K-02P-17A-00 双传动齿轮箱装配

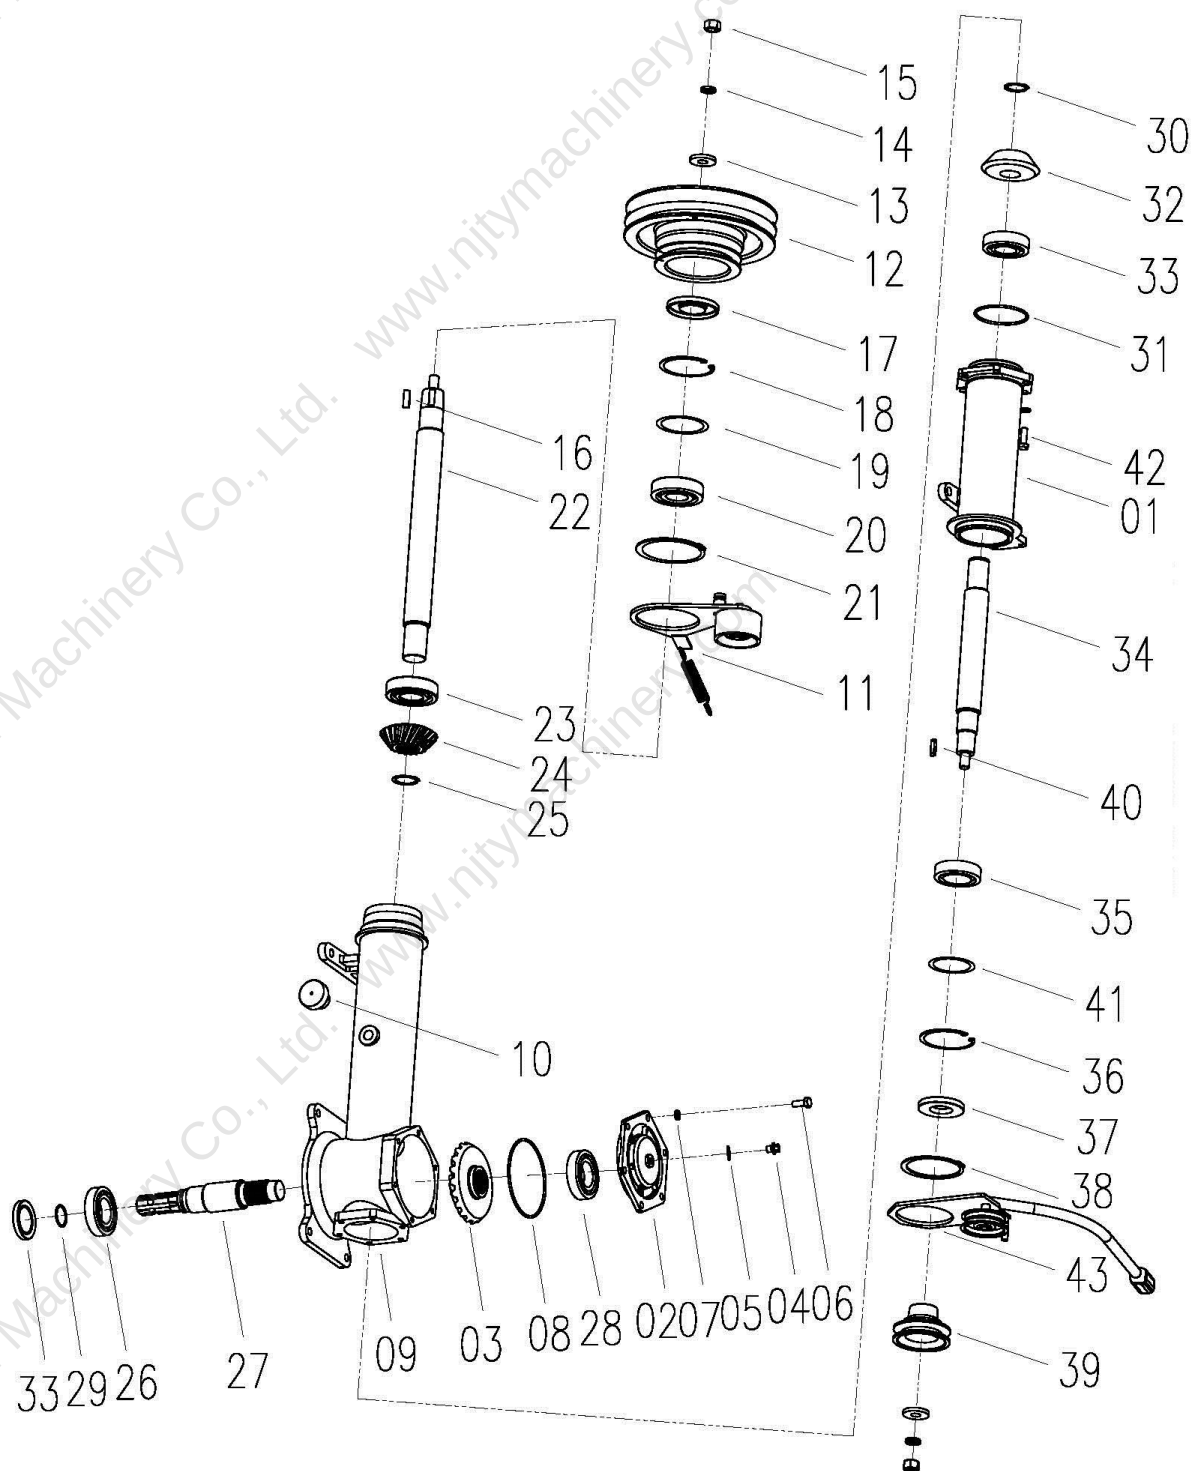

W2.5K-02P-17A-00 双传动齿轮箱装配


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	右壳体焊合	1	W2.5-02S-01-17-01-00	
02	齿轮箱盖	1	W2.5-02A-01-17-02	普通版选配
			W2.5-02L-01-17-02	铸铝选配
03	被动伞齿轮	1	W2.5-02A-01-17-10	
04	螺塞	2	JBZQ4450-10*1	
05	组合密封垫圈	2	JB982-10	
06	螺栓	6	GB5783-10*25	
07	垫圈	12	GB93-10	
08	O 型圈	1	GB3452.1-132*3.55	
09	左壳体	1	W2.5-02S-01-17-03	普通版选配
			W2.5-02L-01-17-03	铸铝选配
10	塞	1	W2.5-02S-01-17-08	
11	工作张紧轮组合	1	W2.5-02B-01G-17-18-00	
12	副带轮	1	W2.5K-02P-01A-17-04	
13	挡圈 17-45	2	W2.5-02A-01-17-04	
14	垫片	2	GB93-16	
15	螺母	2	GB6171-16*1.5	
16	半圆键	1	GB1099-10*32	
17	油封 40×90×10	1	W2.5-02A-01-17-11	借用件(NOK)
18	孔用弹性挡圈 90	1	W2.5K-02P-17A-10A	
19	调整垫圈	按需	W2.5-02S-01-17-16	
20	深沟球轴承	1	GB276-6308	
21	轴用弹性挡圈	1	GB894.1-110	
22	主传动轴	1	W2.5-02S-01-17-05	
23	深沟球轴承	1	GB276-6308	
24	主动伞齿轮	1	W2.5-02A-01-17-06	
25	轴用弹性挡圈	1	GB894.1-40	
26	深沟球轴承	1	GB276-6209	
27	被动轴	1	W2.5-02S-01-17-09	
28	O 型圈	1	GB3452.1-33.5*2.65	
29	油封 45×68×10	1	W2.5-02S-01-17-14	
30	轴用弹性挡圈	1	GB894.1-35	
31	O 型圈	1	GB3452.1-87.5*3.55	
32	被动伞齿轮	1	W2.5-02S-01-17-07	
33	深沟球轴承	2	GB276-6307	
34	反转轴	1	W2.5-02S-01-17-12	
35	深沟球轴承	1	GB276-6307	
36	孔用弹性挡圈	1	GB893.1-80	
37	油封 35×80×10	1	W2.5-02S-01-17-15	
38	轴用弹性挡圈	1	GB894.1-100	

W2.5K-02P-17A-00 双传动齿轮箱装配

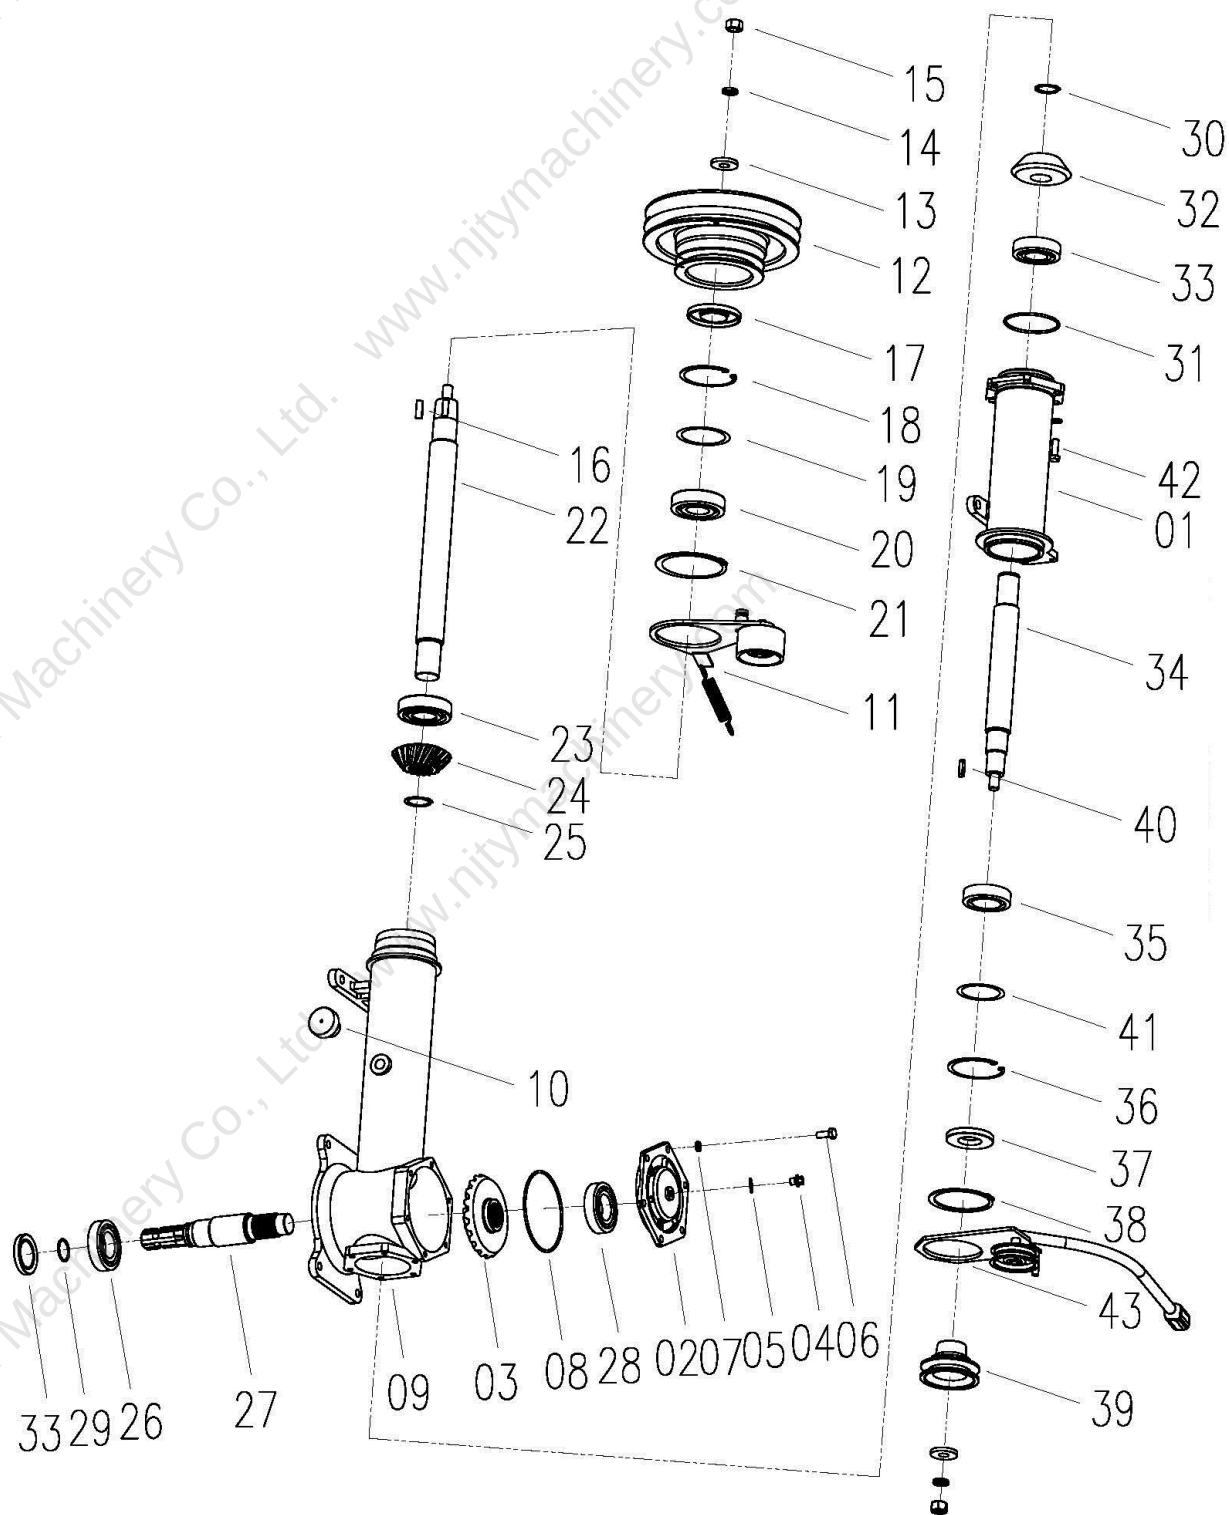


[illegible]

W2.5-02B-01G-17-18-00 工作张紧轮组合

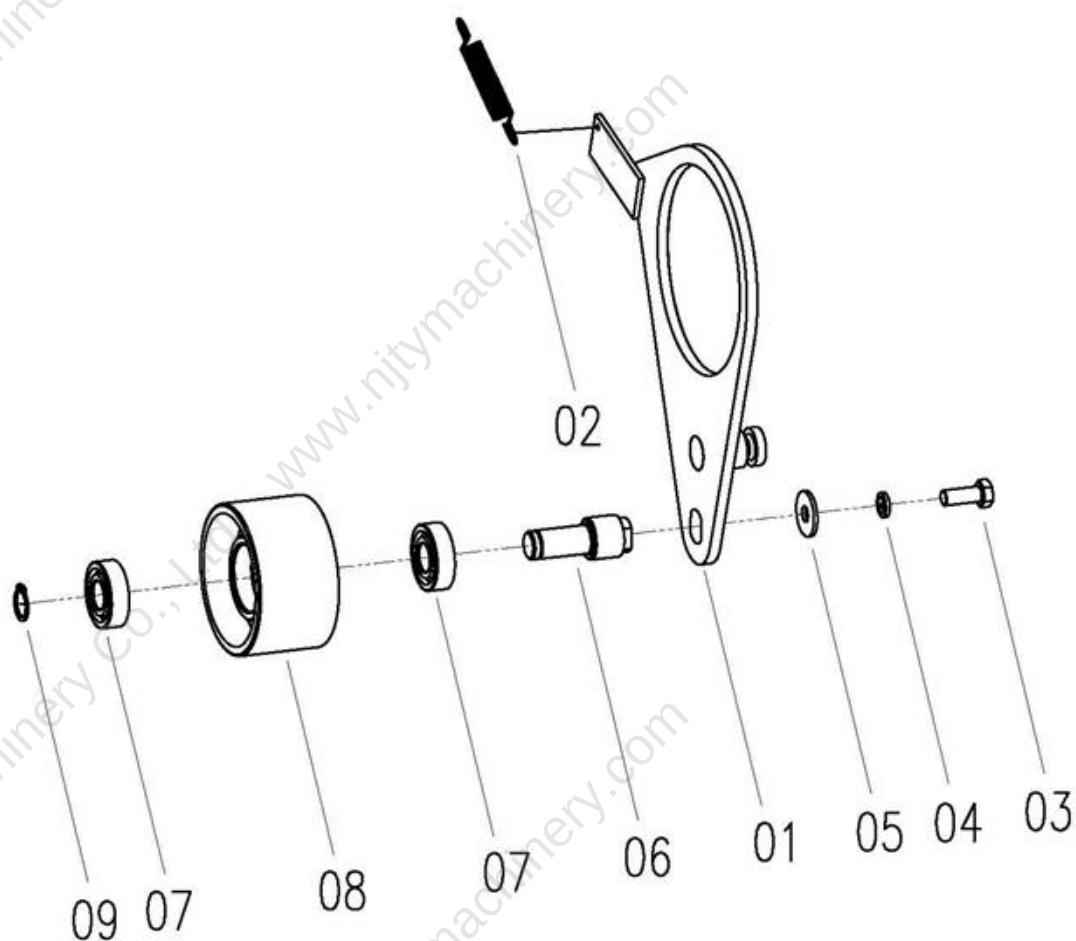


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	张紧臂	1	W2.5-02B-01G-17-18-02-00	
02	弹簧	1	W2.5-02-01-10-03	
03	螺栓	1	GB5783-8*20	
04	挡圈	1	GB96-8	
05	挡圈	1	GB93-8	
06	轴	1	W2.5-02B-01G-17-18-01-02	张紧轮组合 W2.5-02B-01G-17-18-01-00 (06、07、08、09)
07	轴承 6202-2RS	2	W2.5-02B-01G-17-18-01-03	
08	张紧轮	1	W2.5-02B-01G-17-18-01-01	
09	挡圈	1	GB894.1-15	

W2.5C-02-01-09-00 手柄组合

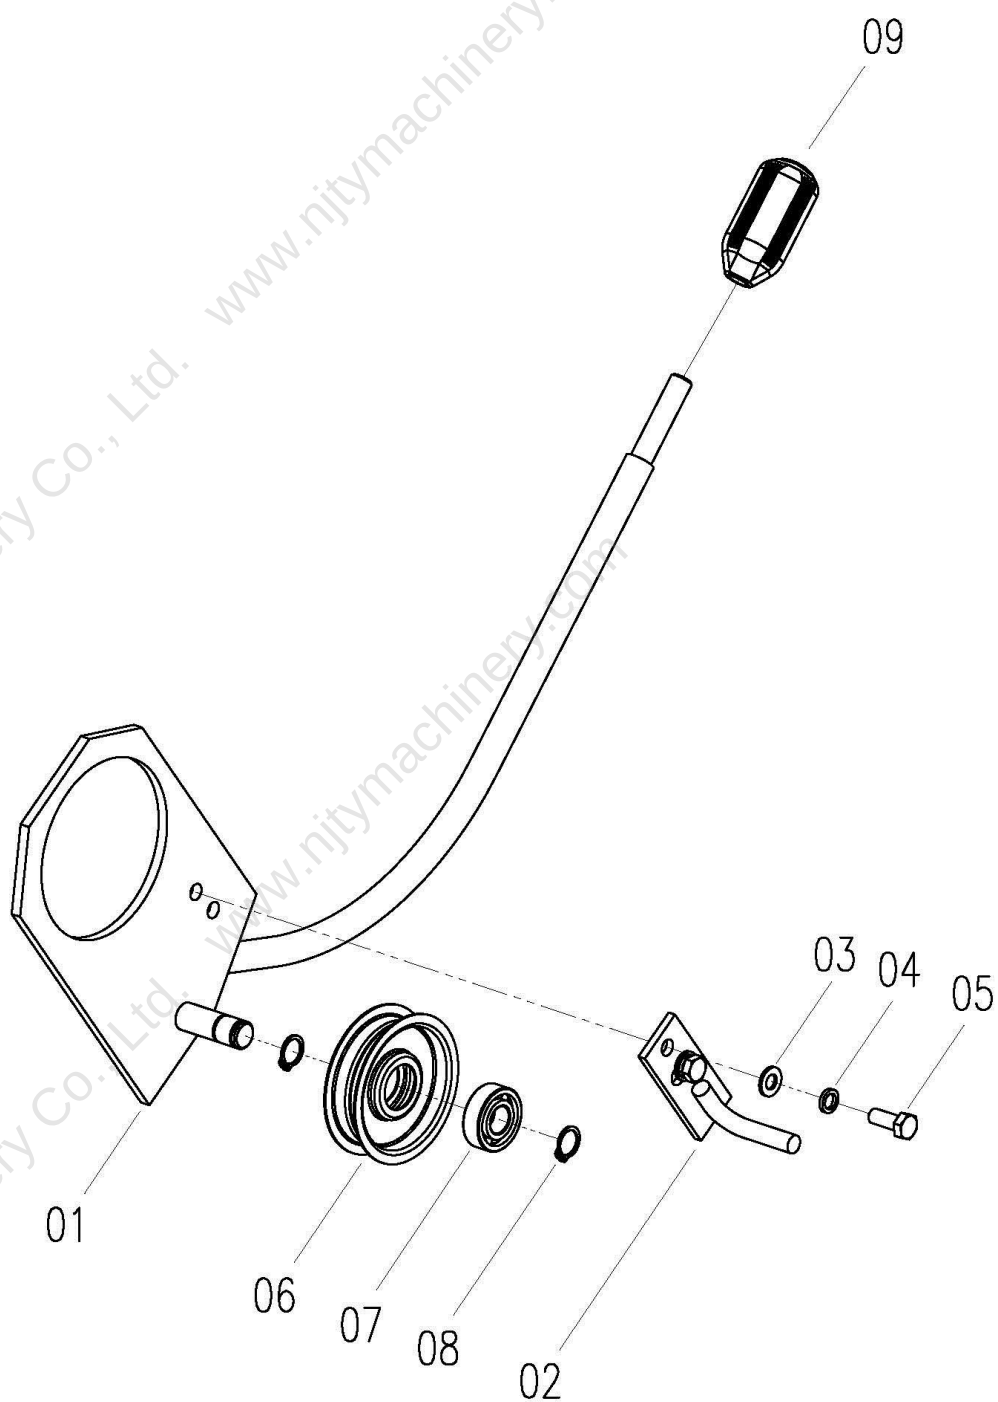

[illegible]


W4.0-02-05-00 风扇装配

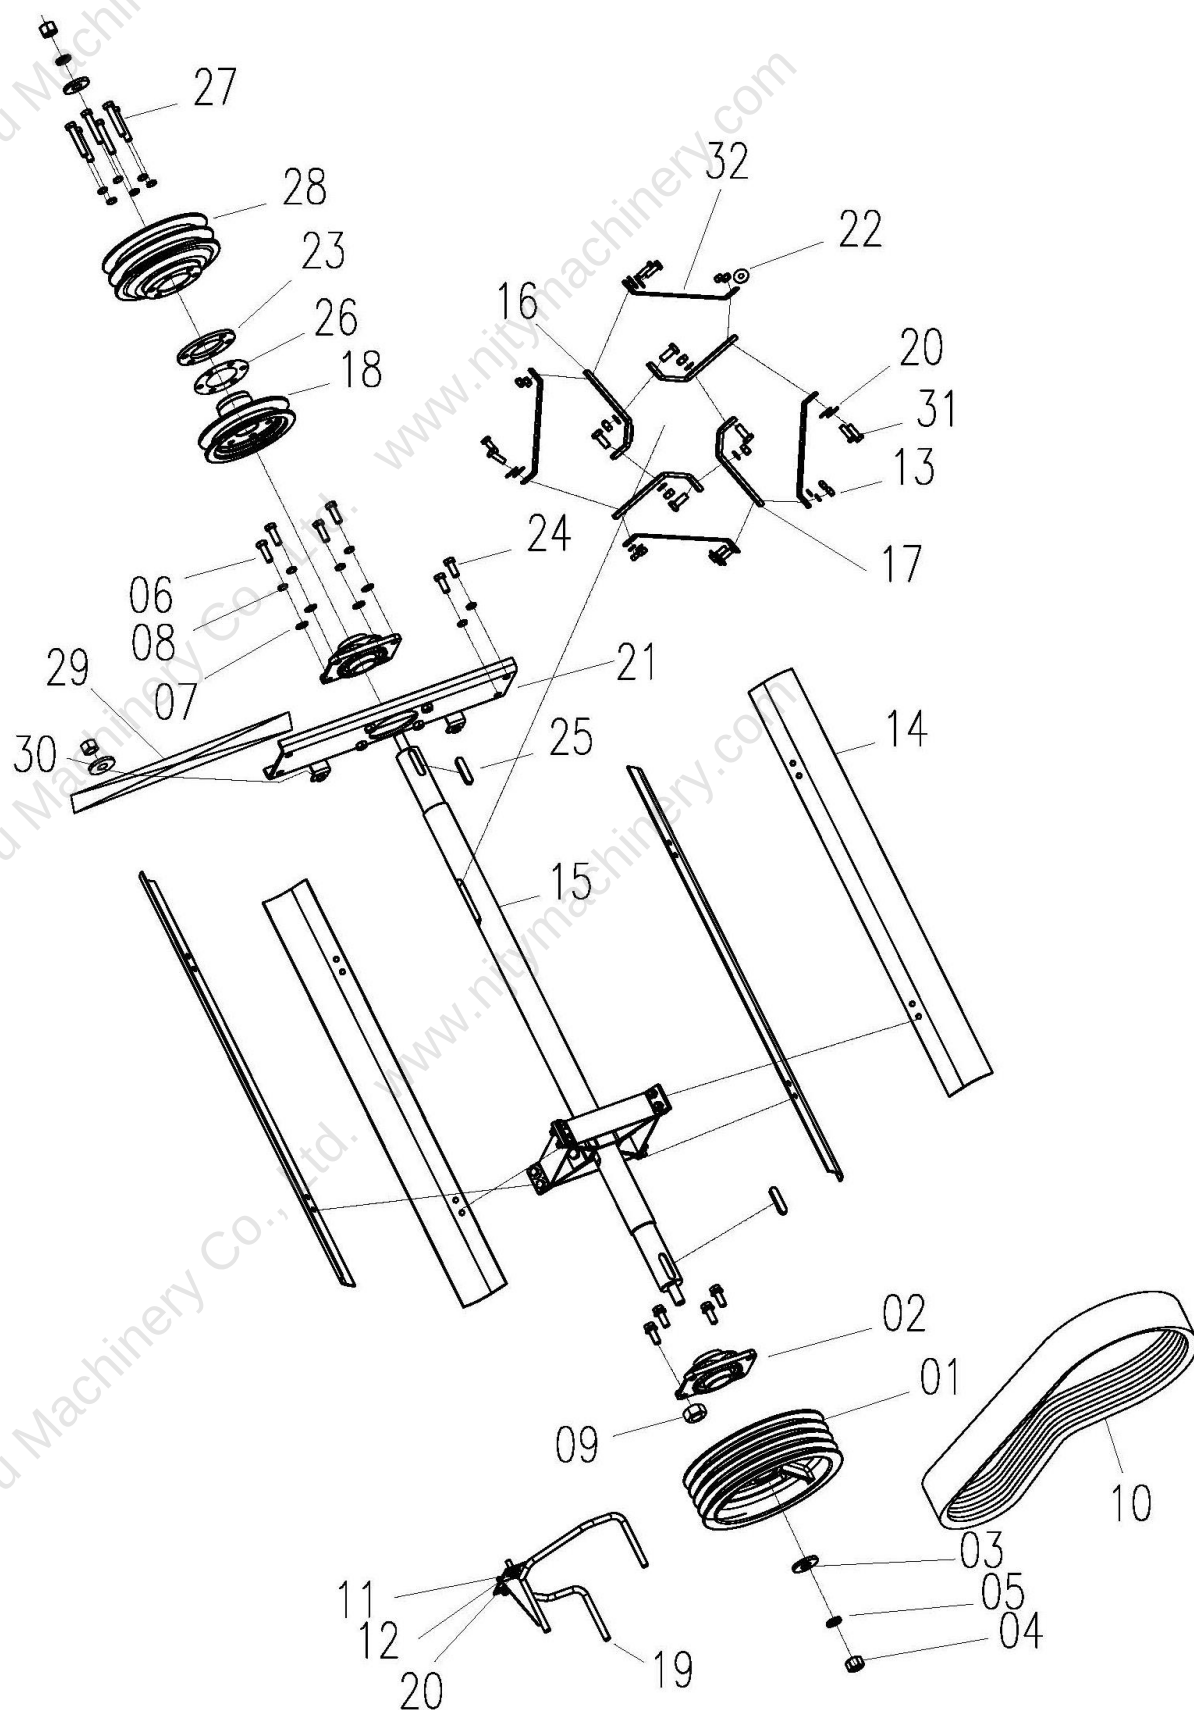

W4.0-02-05-00 风扇装配

标号	零部件名称及规格	数量	零部件名称	备注
01	风扇皮带轮	1	W4.0-02-05-06	
02	轴承组合	2	W4.0-02-05-03-00	
03	挡圈	2	W2.5-02B-02-05-12	
04	螺母	2	GB6176-16*1.5	
05	垫圈	2	GB93-16	
06	螺栓	8	GB5783-10*30	
07	垫圈	8	GB97.1-10	
08	垫圈	26	GB93-10	
09	螺母	12	GB6170-10	
10	风机主传动带	1	W3.5-02-05-10	
11	螺栓	4	GB5783-8*25	
12	垫圈	22	GB93-8	
13	螺母	18	GB6170-8	
14	风扇叶片	4	W4.0-02-05-08	
15	风扇轴	1	W4.0-02-05-01	
16	辐条焊合	2	W4.0-02-05-07-00	
17	辐条	6	W4.0-02-05-07-01	
18	轮毂	1	W4.0-02-05-15	
19	带托焊合	1	W4.0-02-05-09-00	
20	垫圈	18	GB96.1-8	
21	左固定板焊合	1	W4.0-02-05-02-00	
22	平衡块	按需	W3.0B-02-09-01-03	
23	垫板	1	W4.0-02-05-19	不带切碎器选配
24	螺栓	12	GB5783-10*25	
25	键	2	GB1096-12*8*50	
26	调整垫	按需	WD.2F.15-08	
27	螺栓	6	GB5783-10*55	加调整垫时允许用 M10×60 螺栓
28	带轮	1	W4.0-02-05-16	
29	网	1	W2.5P-02-02-05-03	
30	垫圈	4	WD-150-03.03-02	
31	螺栓	16	GB5783-8*30	
32	加强板	8	W4.0-02-05-20	


W3.5K-02HB-11-00 杂余装配总成

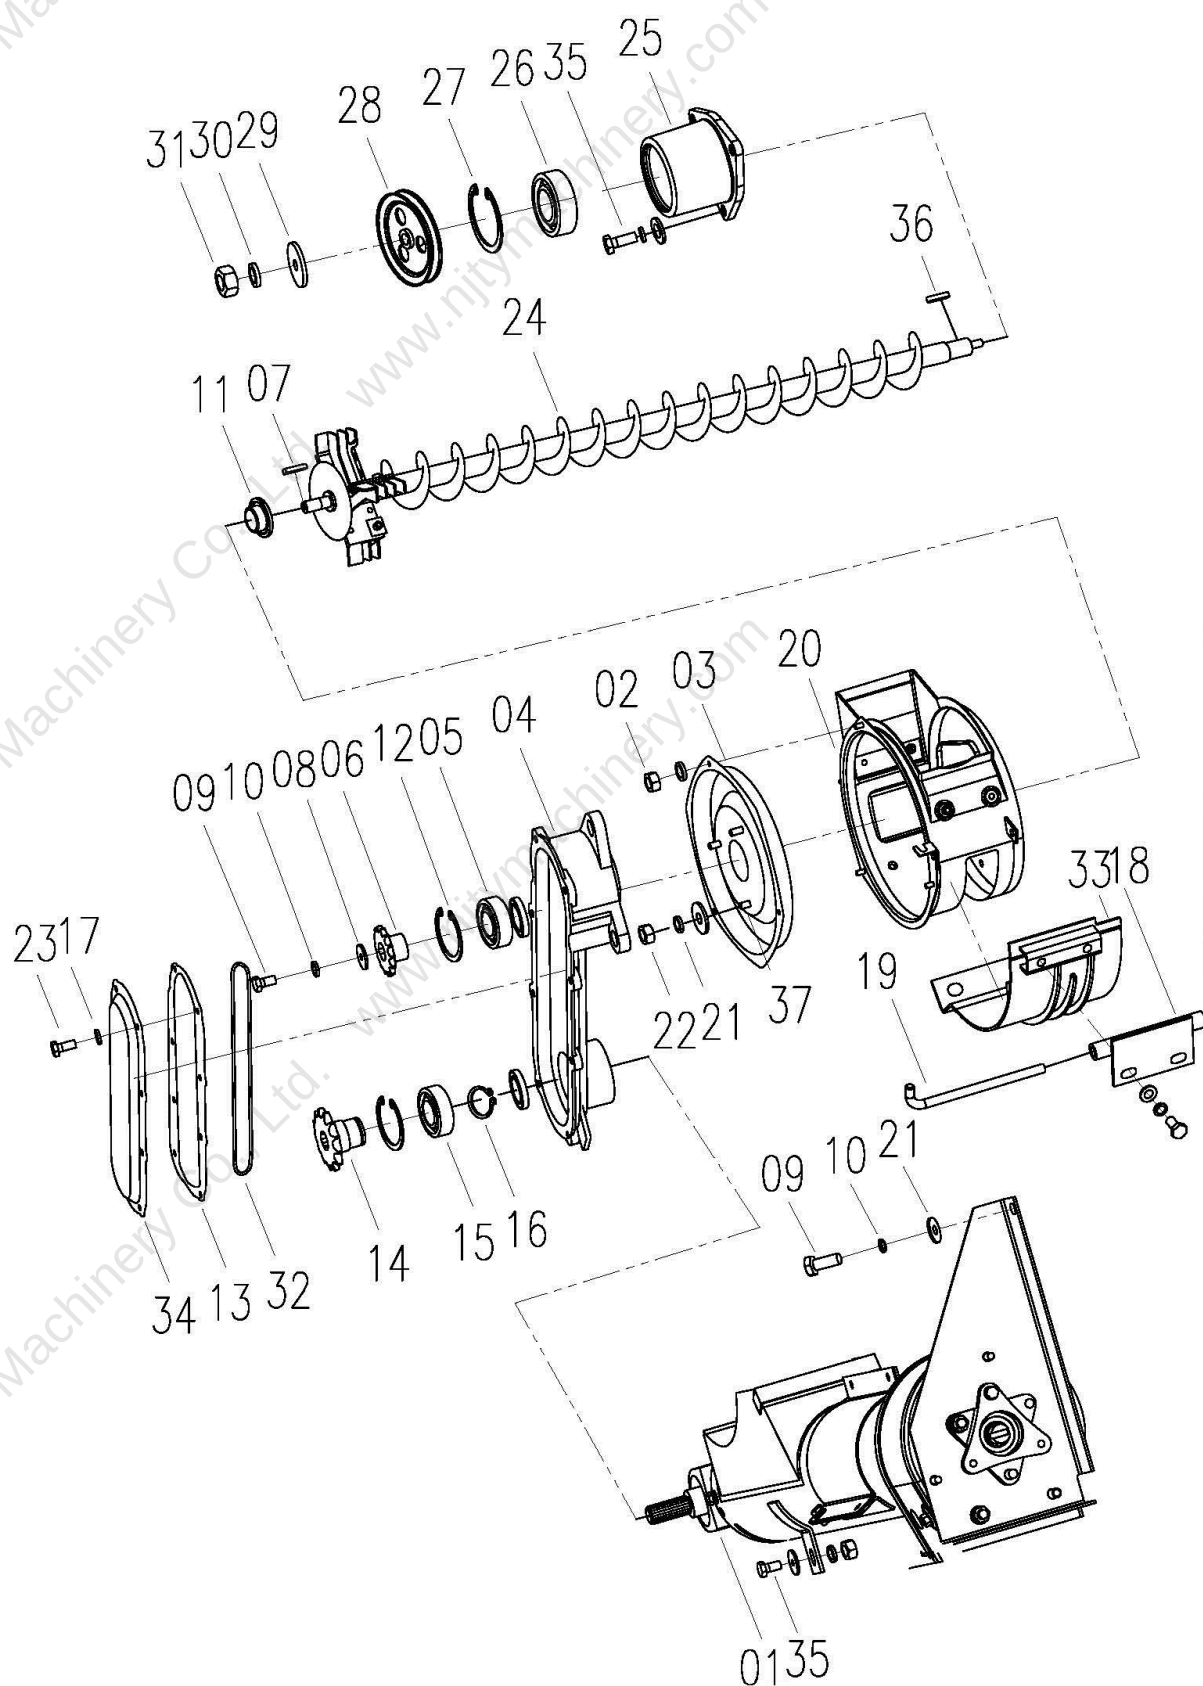

W3.5K-02HB-11-00 杂余装配总成

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	杂余提升装配	1	W3.5-02B-11-01-00	
02	螺母	3	GB6170-6	
03	复脱器盖焊合	1	W2.0-02-11-03-06-00	
04	链箱组件	1	W2.0-02-11-14-00	
05	杂余水平右侧轴承	1	W2.5P-02-02-11-07	
06	14 齿链轮	1	W2.0-02-11-07	
07	键 C6×25	1	GB1096	
08	轴端档圈	1	W2.0-02-11-08	
09	螺栓	1	GB5783-8*20	10.9 级
10	垫圈	12	GB93-8	
11	轴套	1	W2.0-02-11-09	
12	孔用弹性挡圈	2	GB893.1-47	
13	防尘垫	1	W2.0-02-11-15	
14	13 齿链轮 II	1	W2.0-02-11-10	
15	轴承 6005-RS	1	W2.5-02-02-11-01-09-04	
16	轴用弹性挡圈	1	GB894.1-25	
17	垫圈	8	GB93-6	
18	销座焊合	1	03A.05.07	
19	销杆	1	03A.05-05	
20	复脱器壳体装配总成	1	W2.5-02-02-11-03-00	
21	垫圈	12	GB96-8	
22	螺母	5	GB6170-8	
23	螺栓	8	GB5783-6*16	
24	水平搅龙装配	1	W2.5-02-02-11-02-00	
25	轴承座（2 号）	1	W2.5-02-02-11-04	
26	籽粒（杂余）轴承 6304-2RS	1	W2.5-02-02-10-16	进口轴承
27	孔用弹性挡圈	1	GB893.1-52	
28	杂余皮带轮	1	W2.5K-02HB-11-05	
29	垫圈	1	GB96-12	
30	垫圈	1	GB93-12	
31	螺母	1	GB6176-12*1.25	
32	杂余提升链条	1	W2.5-02-02-11-06	滚子链条 415S-1-48
33	齿板焊合	1	W2.5-02-02-11A-08-00	
34	链箱盖	1	W2.0-02-11-13	
35	螺栓	8	GB5783-8*20	
36	键 A6×22	1	GB1096	
37	螺栓	3	GB5783-8*16	


W3.5-02B-11-01-00 杂余提升装配

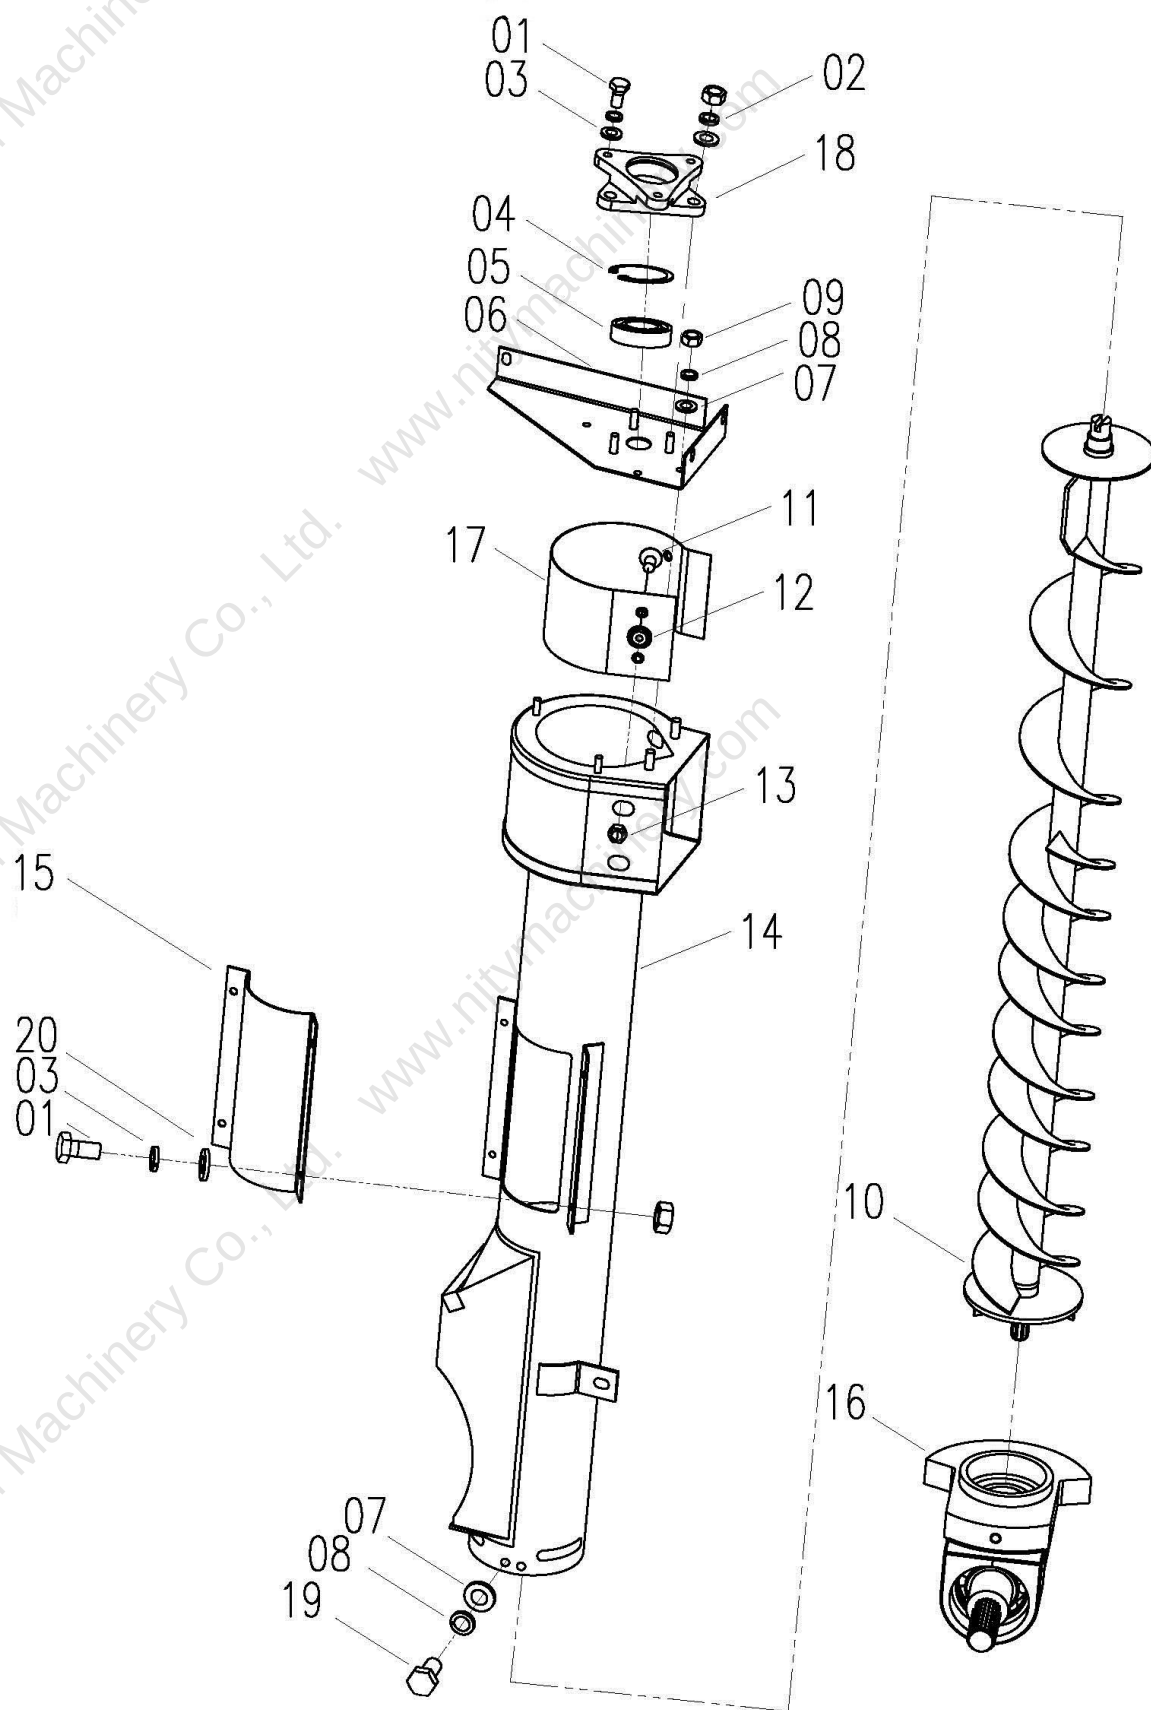

W3.5-02B-11-01-00 杂余提升装配

[illegible]


W2.5-02-02-11-03-00 复脱器壳体装配总成

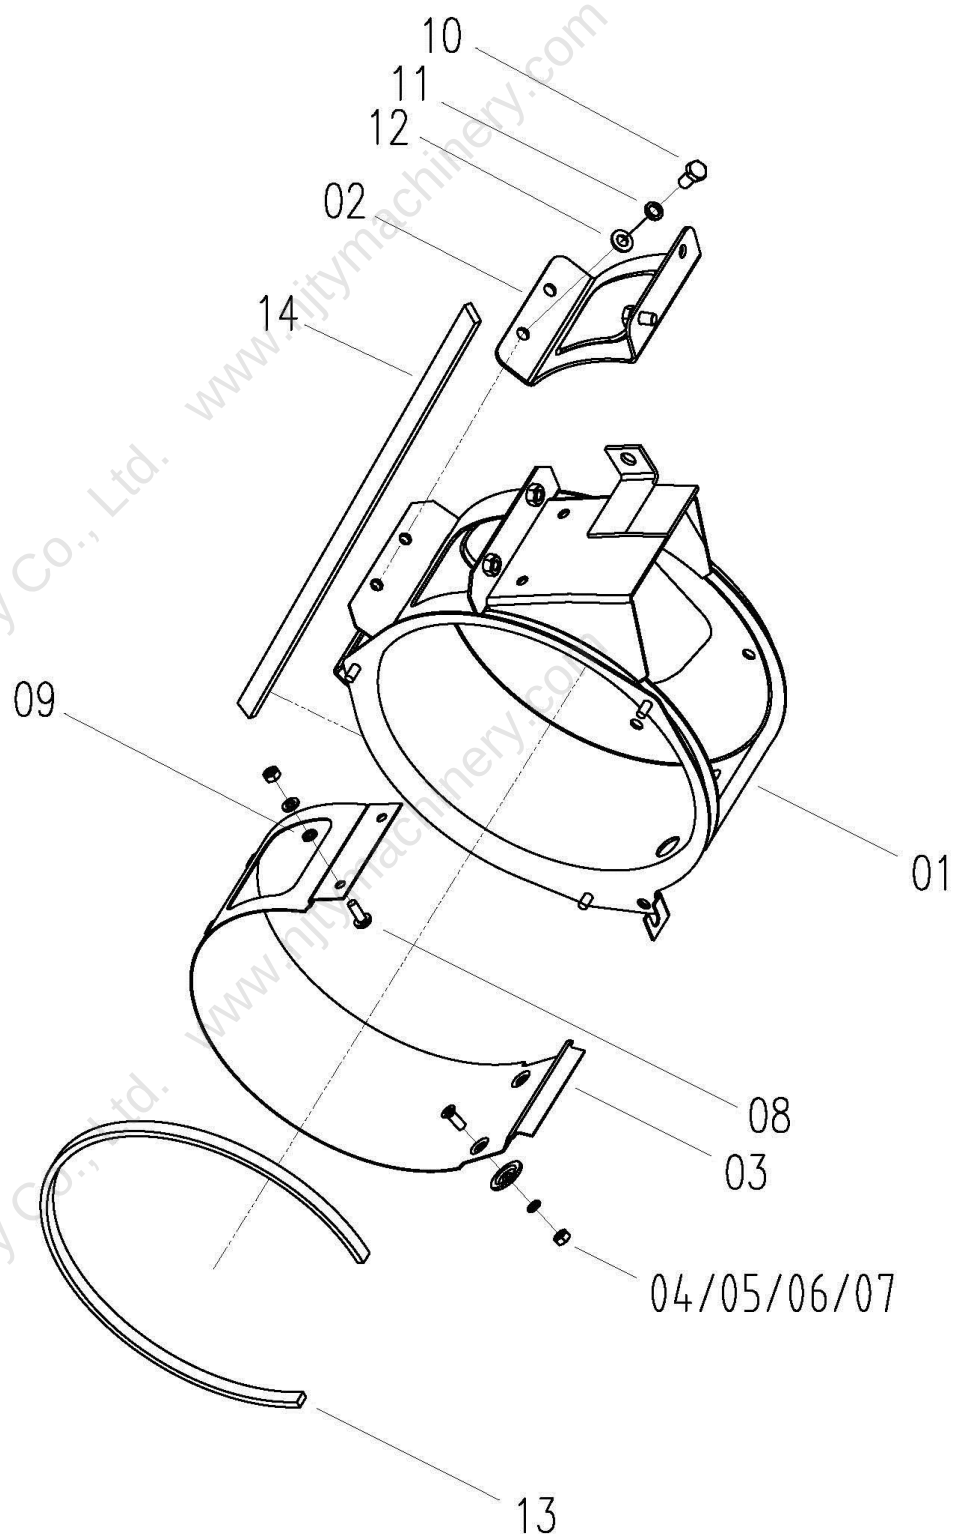

W2.5-02-02-11-03-00 复脱器壳体装配总成				
-------------------------------	--	--	--	--


[illegible]

W2.5-02-02-11-02-00 杂余水平搅龙装配

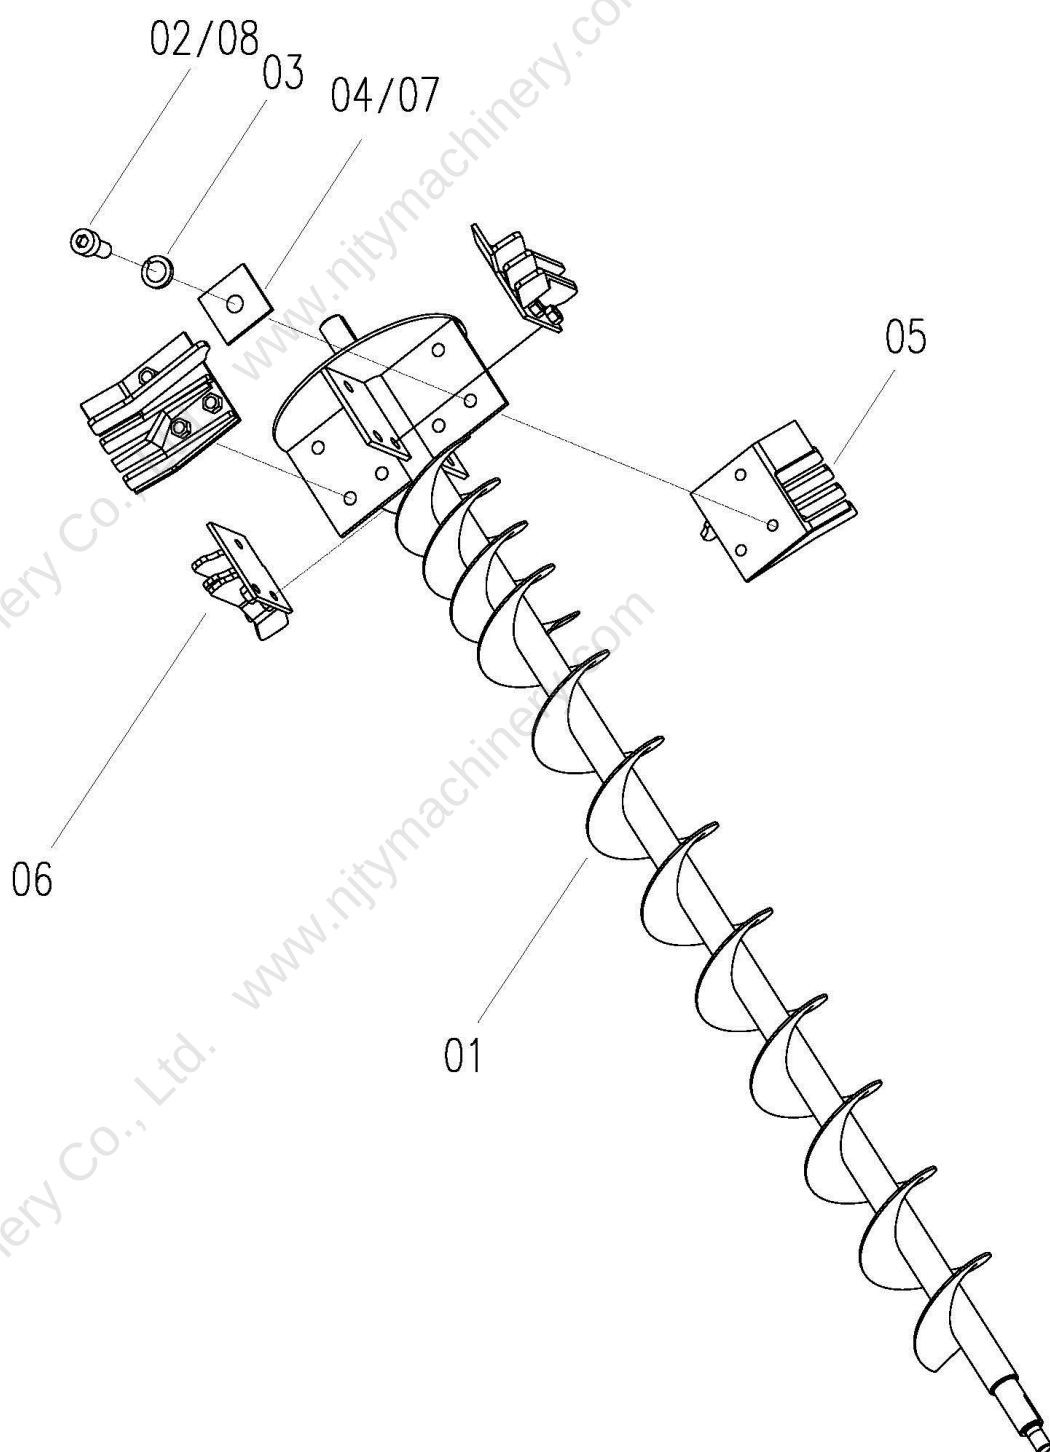


[illegible]

W2.5-02-02-11-01-08 杂余齿轮箱装配

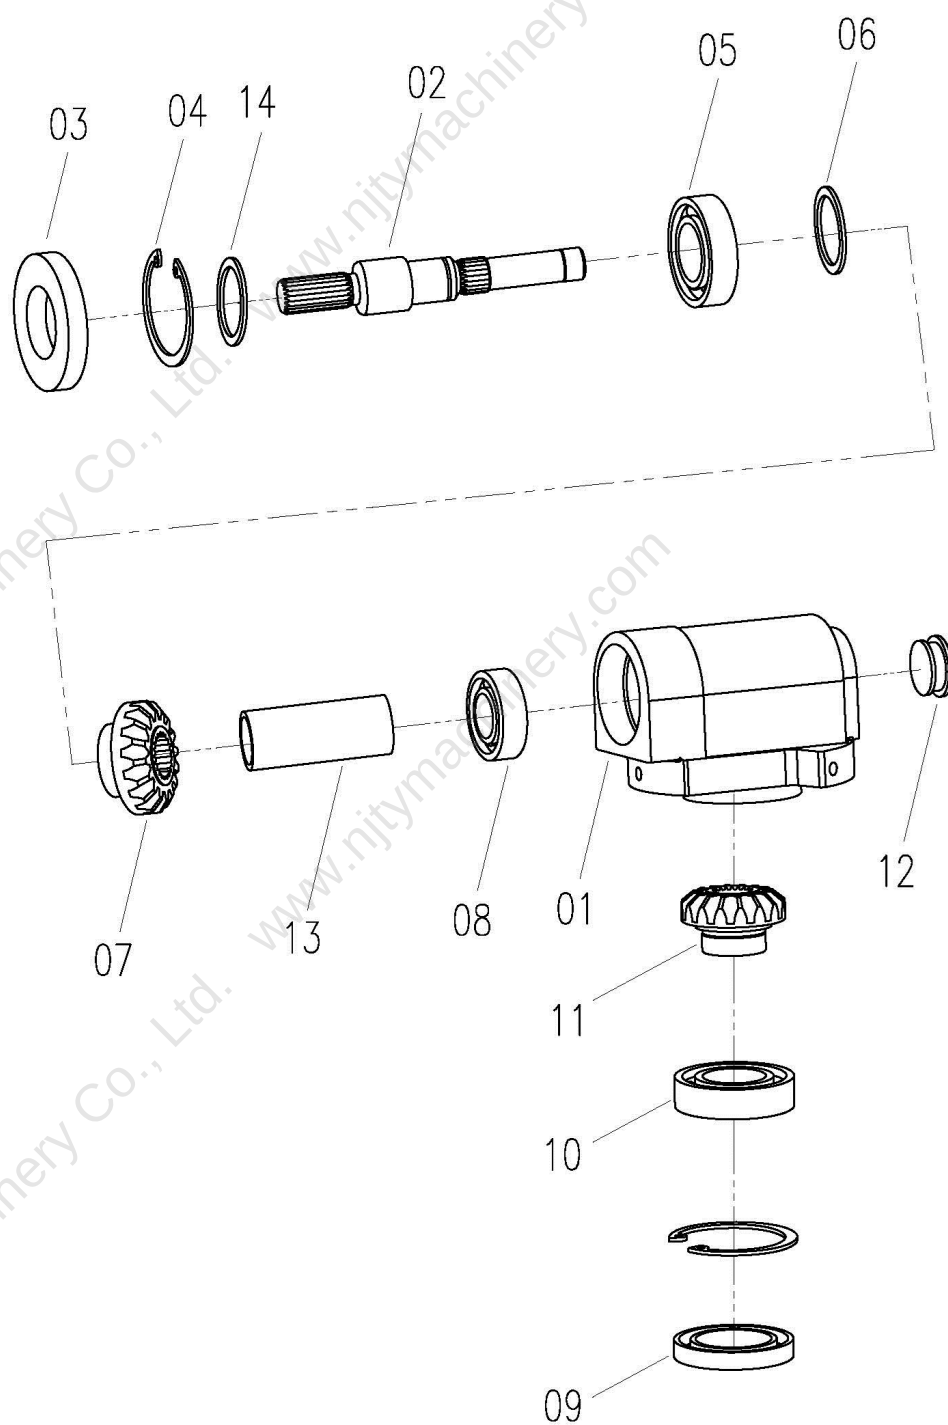


[illegible]

W4.0-02-13-00 振动筛总成

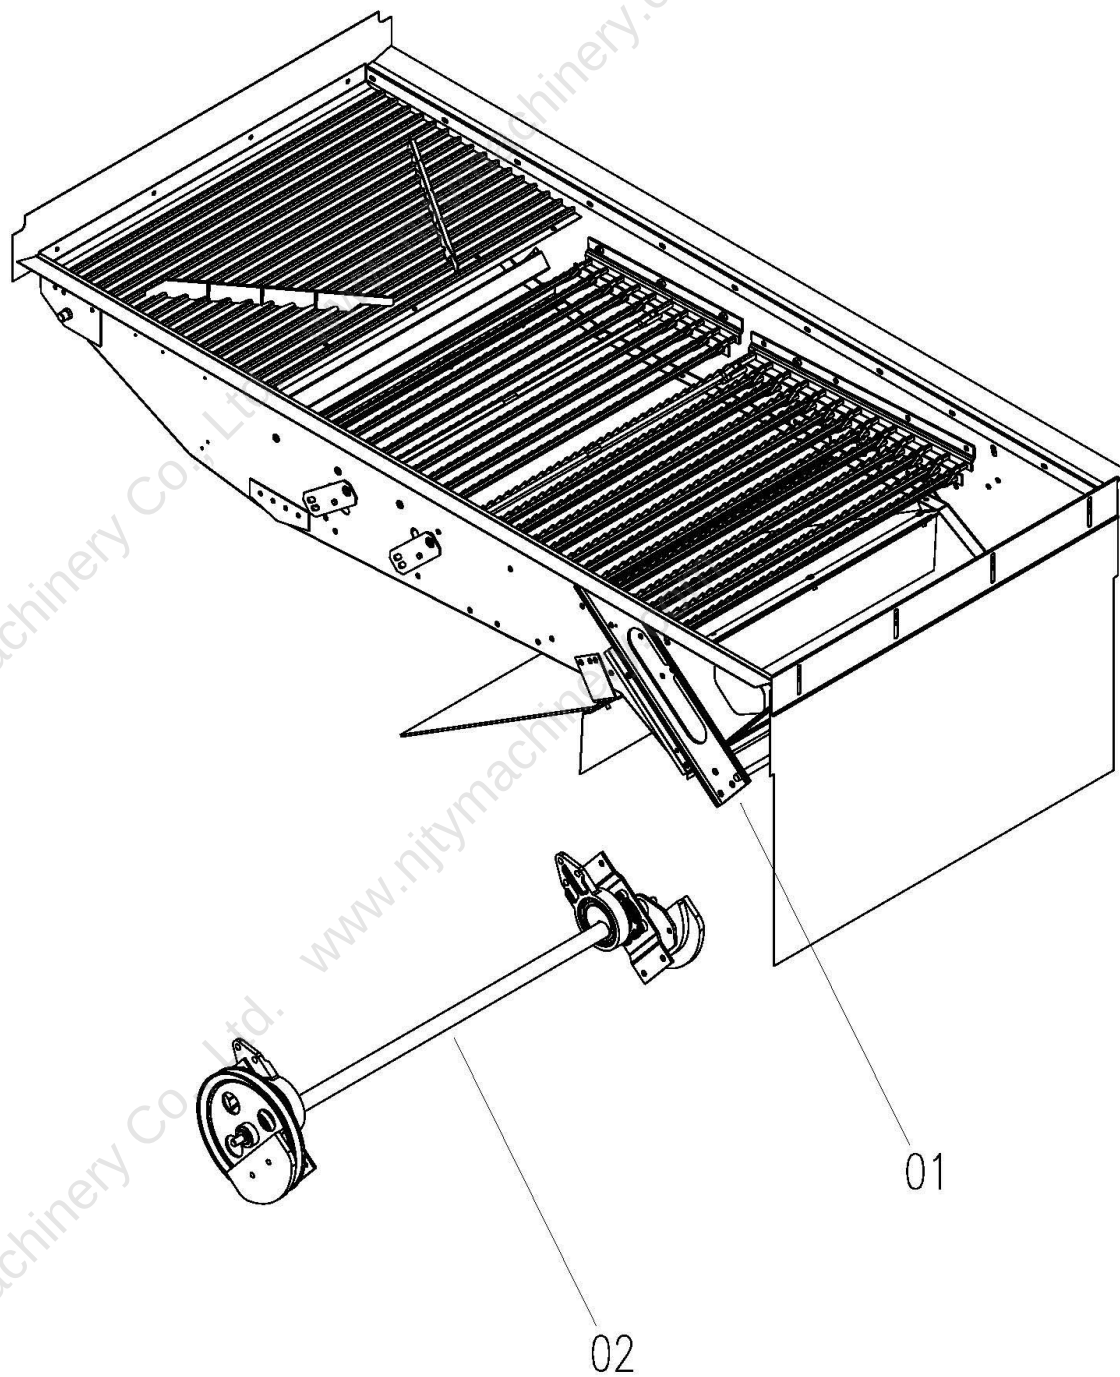


W4.0-02-13L-01-00 振动筛组合

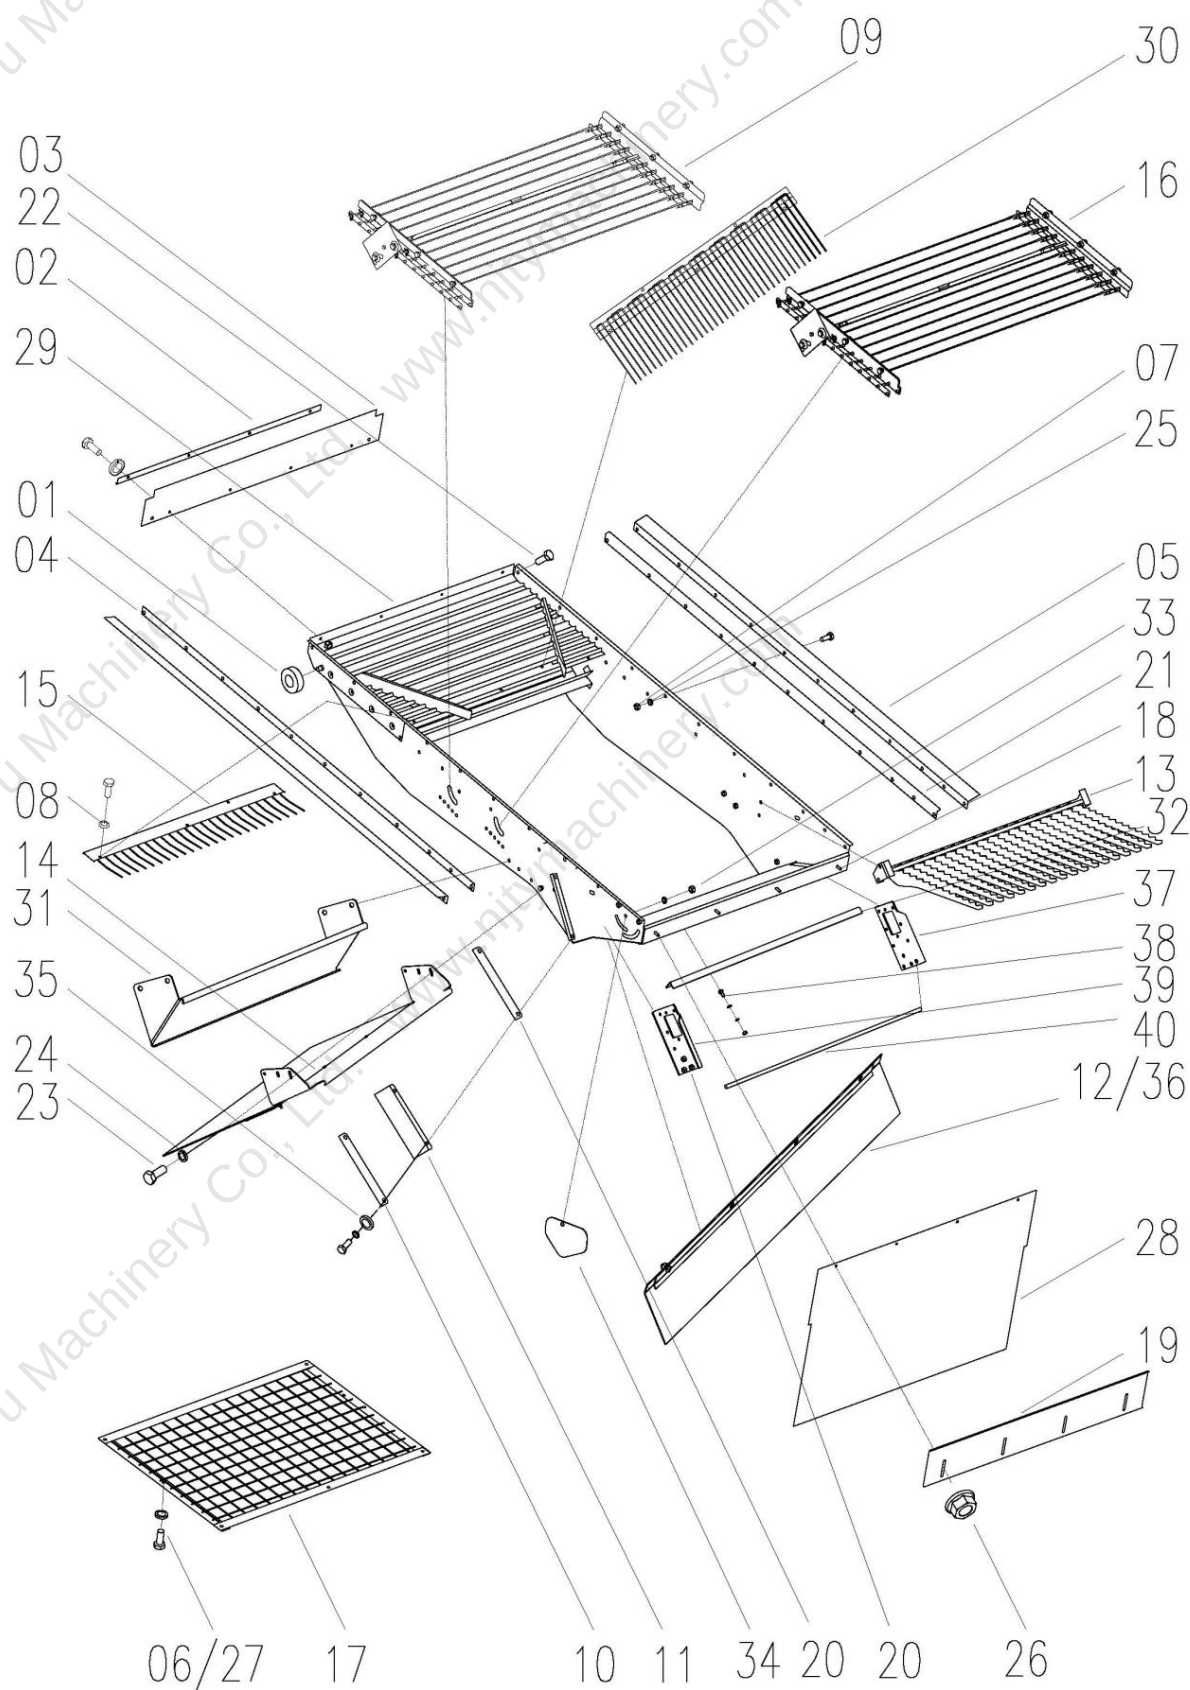

W4.0-02-13L-01-00 振动筛组合

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	振动筛轨道轴承 6302-2RS	2	W2.0M-02-13A-01-27	
02	压板	1	W2.5-02-02-13-01-05	
03	帆布(筛选箱.前)	1	W2.5-02-02-13-01-04	
04	侧压板	1	W4.0-02-13-01-02	
05	侧密封胶板	2	W4.0-02-13-01-03	
06	螺栓	47	GB5783-6*18	
07	螺母	26	GB6170-6	
08	垫圈	45	GB93-6	
09	上筛组件 A	1	W3.5-02-13-05-00	
10	左固定板	1	W4.0-02-13L-01-01-20	
11	左后侧密封胶板	2	W4.0-02-13-01-08	
12	杂余抖动皮	1	W3.5K-02HC-13-01-20	
13	尾筛装配	1	W3.5K-02L-13-01- -00	
14	籽粒分隔板组合	1	W4.0-02-13L-01-12-00	
15	钢丝尾筛	1	W3.5K-02L-13-01-03-00	
16	上筛组件 B	1	W4.0-02-13-01-15-00	
17	滤网组合(16)	1	W4.0-02A-13-01-40A-00	
18	螺栓	4	GB5789-6*20	
19	后挡板	1	W2.5-02-02-13-01-09	
20	右固定板	1	W4.0-02-13L-01-01-23	
21	侧压板 B	1	W4.0-02-13-01-25	
22	螺栓	2	GB5783-6*25	
23	螺栓	17	GB5783-8*20	
24	弹垫	17	GB93-8	
25	垫圈	32	GB96-6	
26	法兰螺母	4	GB6177.1-6	
27	垫圈	16	W2.5P-02-02-10-05-03	
28	帆布	1	W3.5-02HX-13-01-38	
29	振动筛焊合	1	W4.0-02-13L-01-01-00	
30	后钢丝尾筛焊合	1	W3.5-02XA-13A-01-52-00	
31	调风板组合	1	W3.5K-02HC-13L-01-50-00	
32	后加强板	1	W4.0-02-13L-01-01-17	
33	螺母	11	GB6170-8	
34	挡板	1	W2.5K-02HG-13-01-42	
35	平垫	17	GB97.1-8	
36	压板	1	W3.5K-02HC-13L-01-10-01	
37	右后连接板焊合	1	W4.0-02-13L-01-01-08-00	
38	螺栓	4	GB12-8*20	
39	左后连接板焊合	1	W4.0-02-13L-01-01-07-00	
40	加强圆钢	1	W3.5-02-13-01-01-09	


W3.5-02-13-05-00 上筛组件 A

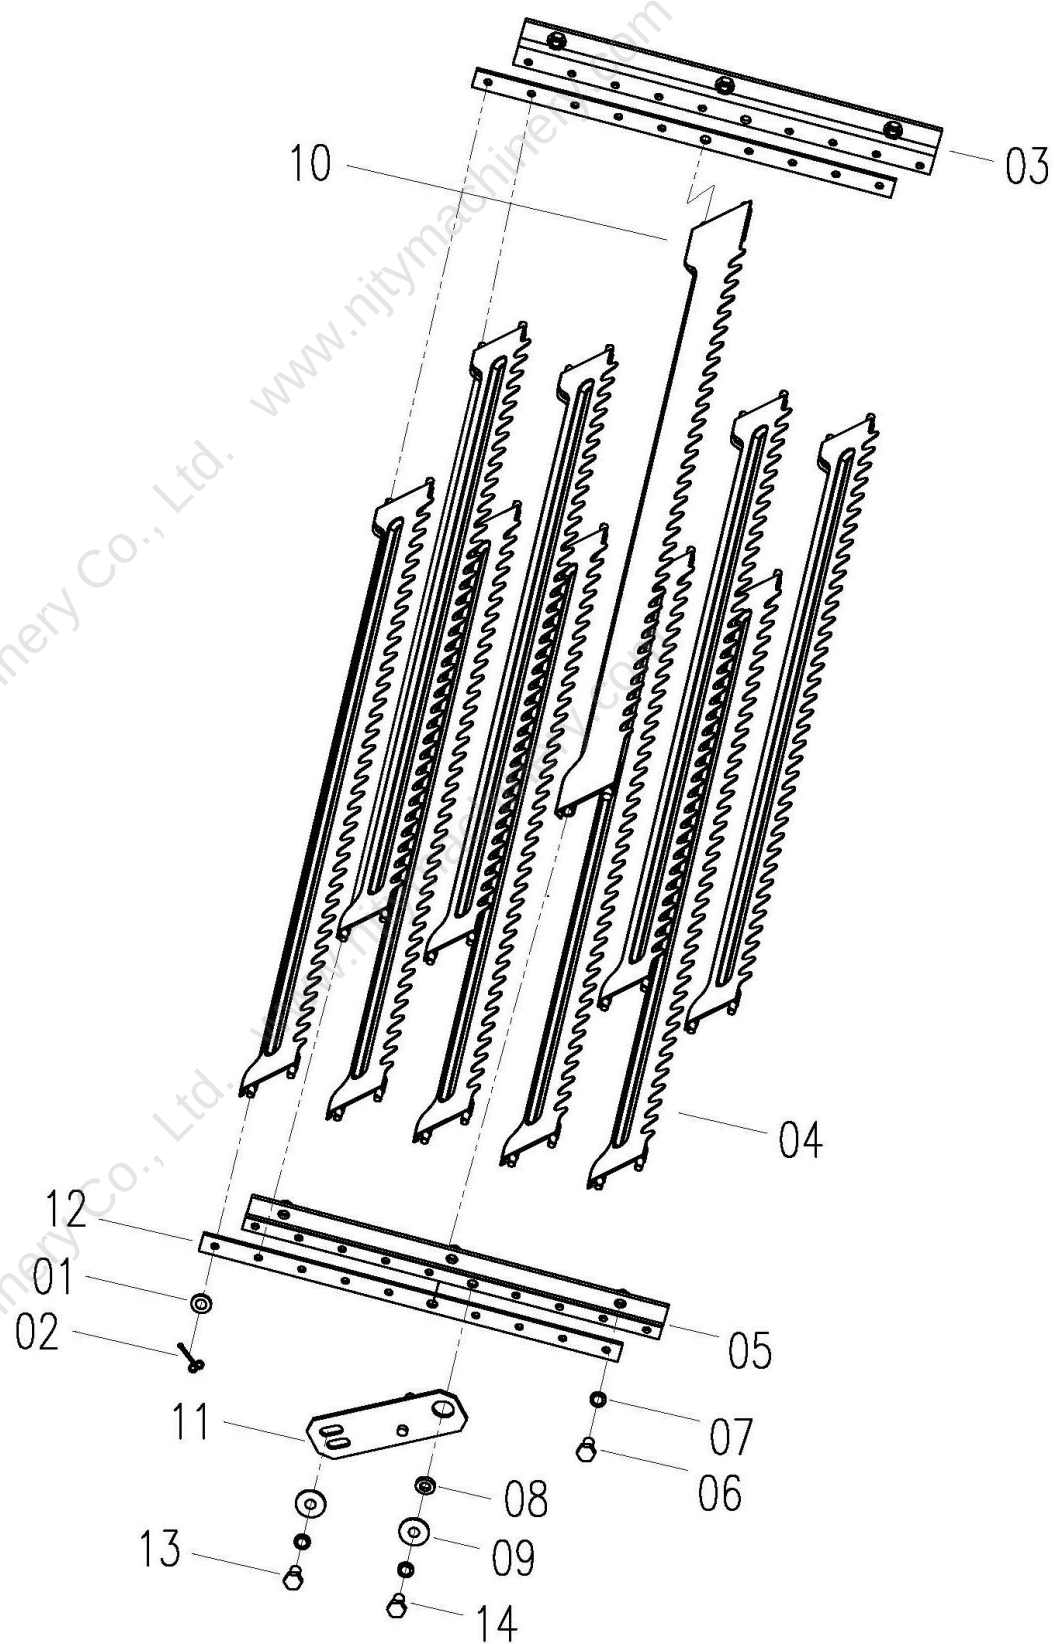


W3.5-02-13-05-00 上筛组件 A				
-------------------------	--	--	--	--

[illegible]


W4.0-02-13-01-15-00 上筛组件 B

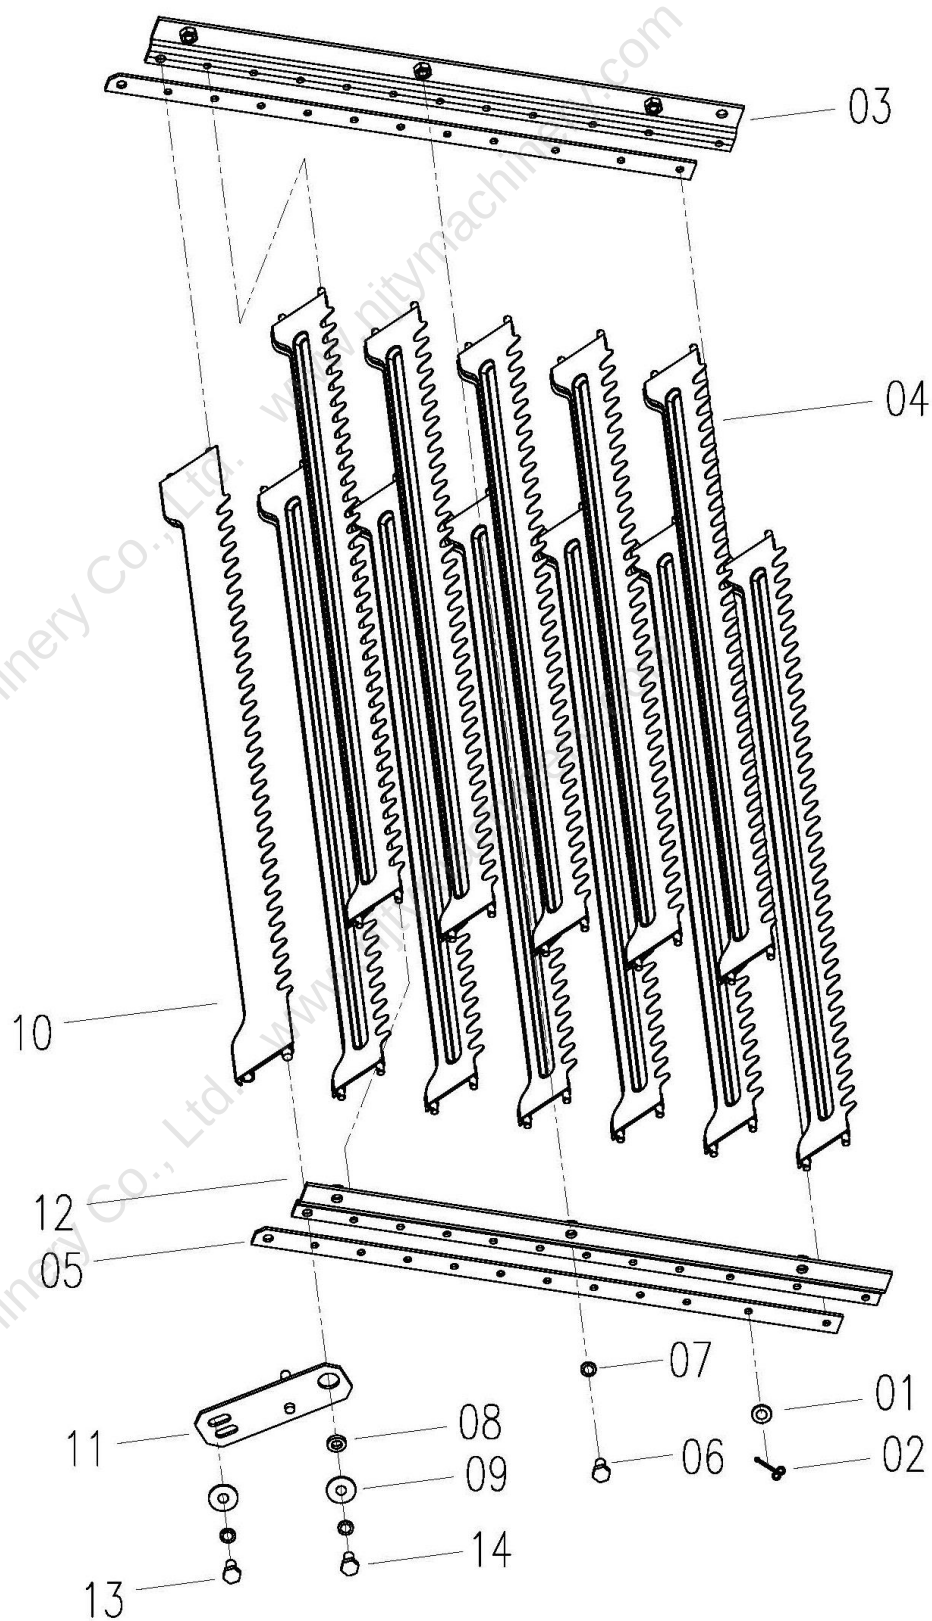

W3.5K-02L-13-01-03-00 尾筛装配

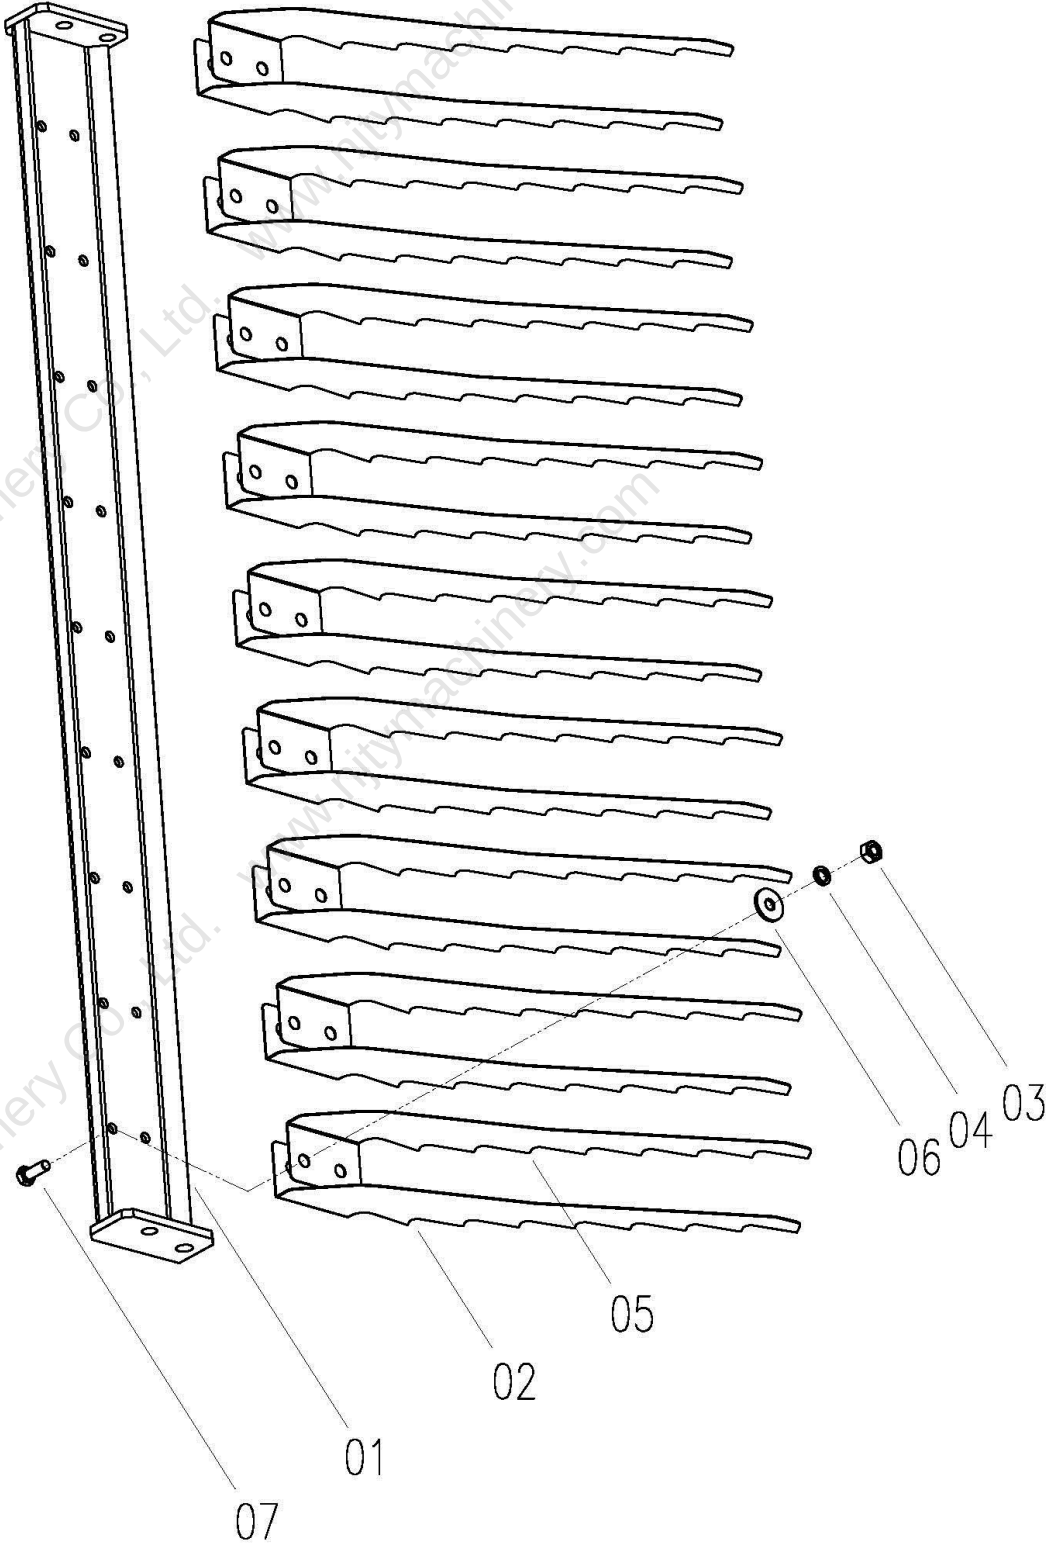


W4.0-02-13L-01-12-00 籽粒分隔板组合

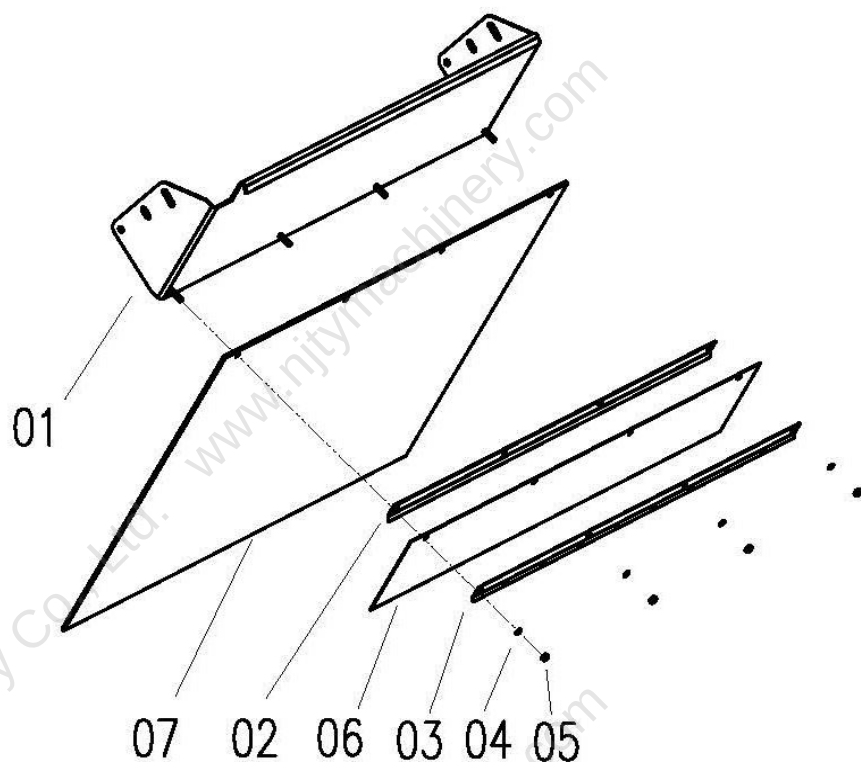


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	下连接板焊合	1	W4.0-02A-13L-01-12-01-00	
02	压板	1	W3.5K-02HC-13L-01-12-02	
03	压板	1	W3.5K-02HC-13L-01-12-03	
04	垫圈	4	GB93-6	
05	螺母	4	GB6170-9	
06	纤维板	1	W3.5-02XA-13-12-04	
07	帆布(1)	1	W3.5-02XA-13A-12-05	

W4.0-02A-13-01-40A-00 滤网组合(16)

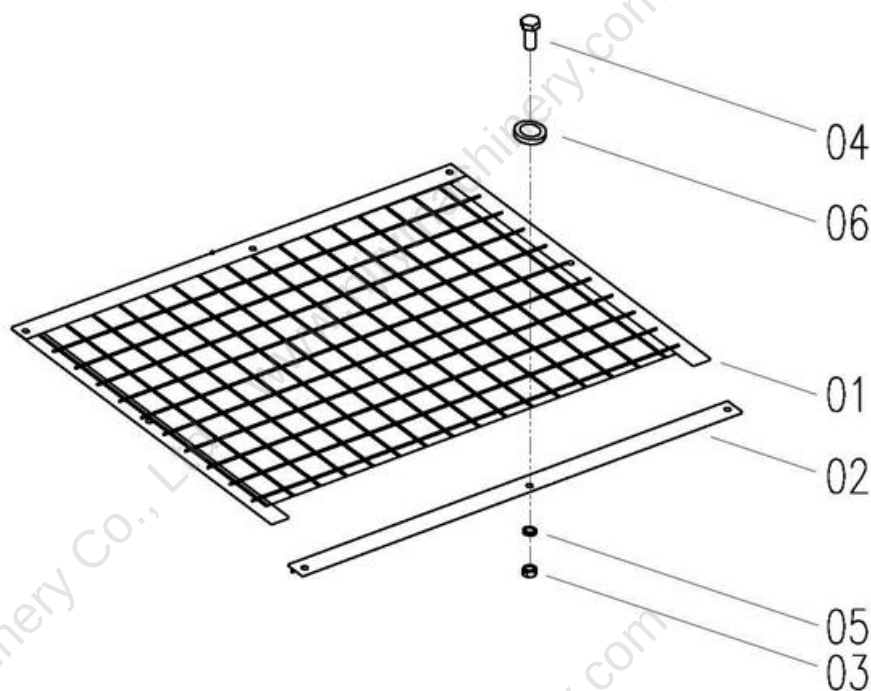


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	滤网焊合(16)	1	W4.0-02A-13-01-40A-01-00	
02	压板	1	W3.5-02XA-13-40A-02	
03	螺母	2	GB6170-8	
04	螺栓	2	GB5783-8*25	
05	弹垫	2	GB93-8	
06	垫片	2	W2.5K-02H-13-01-40A-03	

W3.5K-02HC-13L-01-50-00 调风板组合

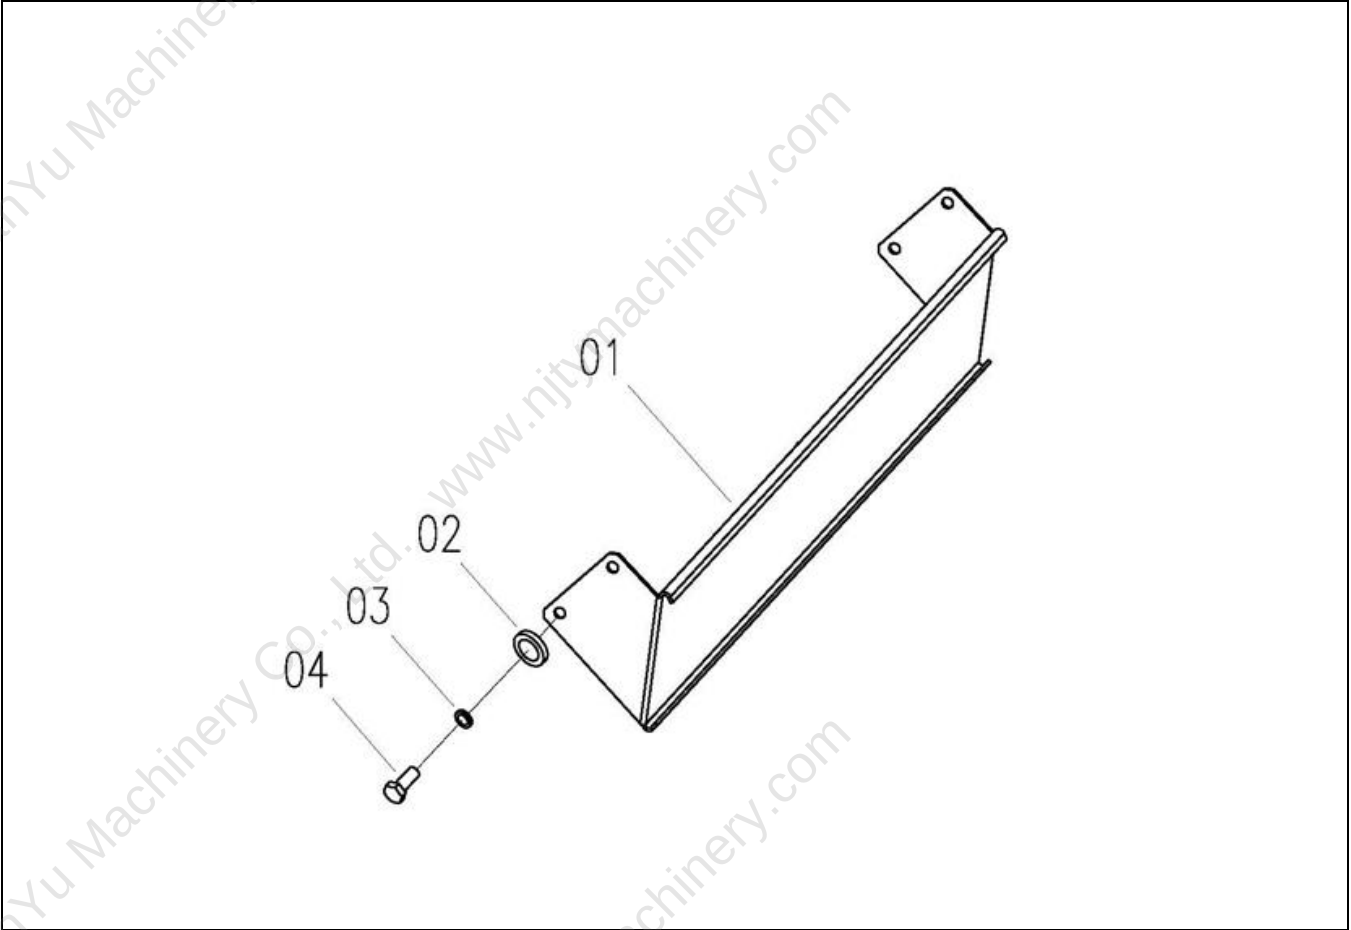[illegible]


W4.0-02-13-02-00 振动筛驱动装配总成

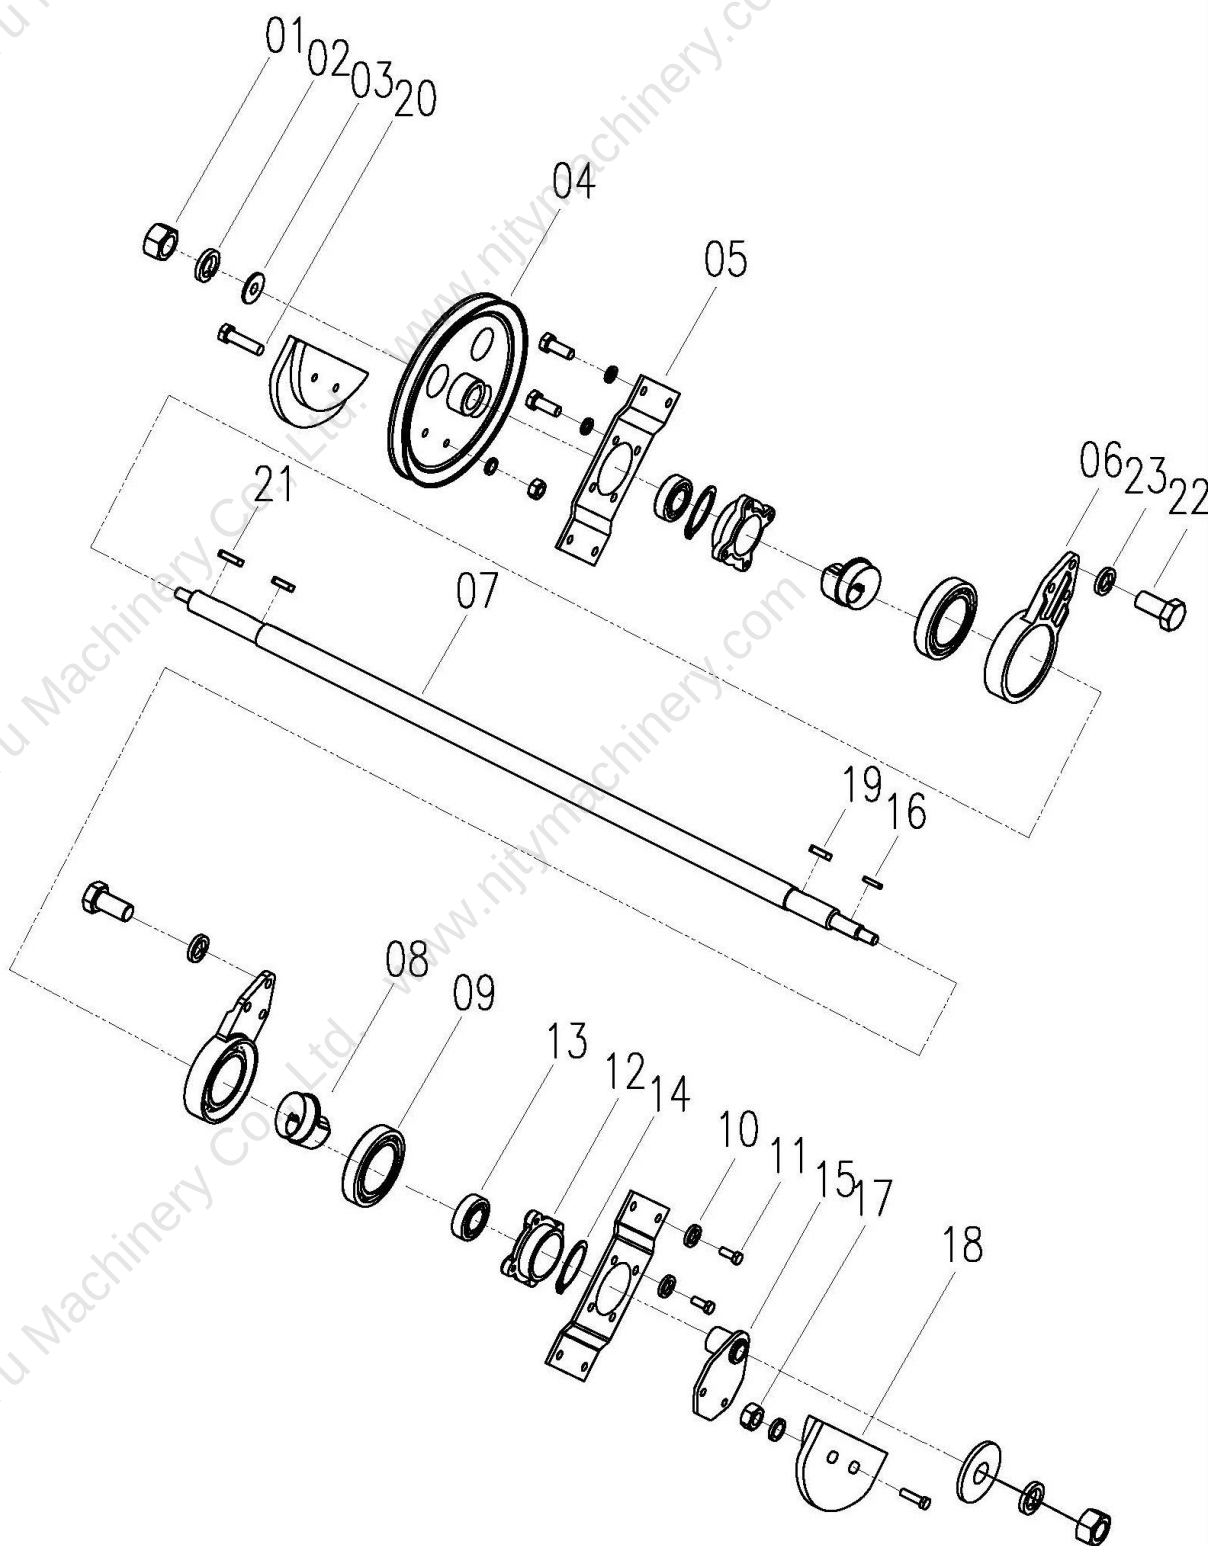

W4.0-02-13-02-00 振动筛驱动装配总成

[illegible]


W4.0-02-10-00 籽粒搅龙装配

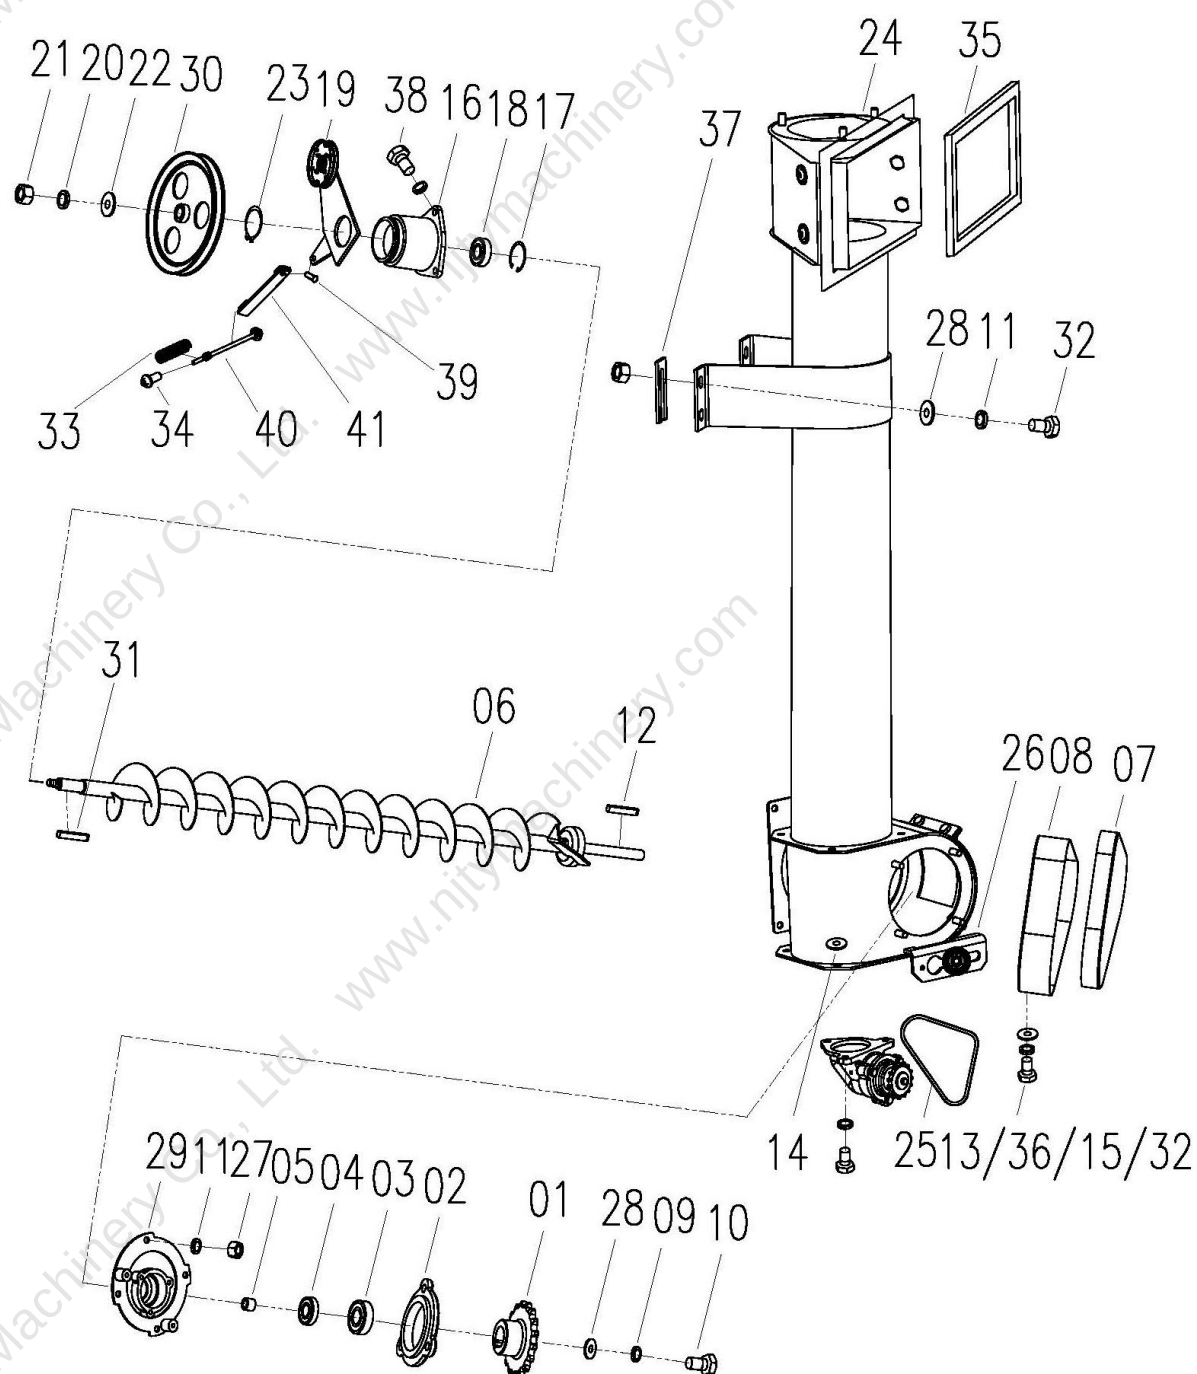

W4.0-02-10-00 籽粒搅龙装配

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	主动链轮（17牙）	1	L1.8A-03-02-01-04A	
02	轴承盖	1	L1.8A-03-04-02-05	
03	籽粒轴承 6205-2RS	1	W2.5K-02PC-10A-02	
04	油封	1	GB13871-FB30*45*10	
05	轴套	1	L1.8A-03-02-01-05	
06	水平搅龙焊合	1	W3.5K-02HC-10-02-00	
07	盖板	1	W2.5K-02PB-10A-05	
08	护罩焊合	1	W2.5K-02PB-10A-04-00	
09	挡圈 11-35	1	W2.5C-02-02-22D-04	
10	螺栓	1	GB5783-10*20	10.9 级
11	垫圈	15	GB93-8	
12	键	1	GB1096-8*7*30	
13	螺栓	9	GB5783-6*16	
14	垫圈	6	GB97.1-6	
15	垫圈	9	GB93-6	
16	籽粒水平轴承座	1	W2.5P-02-02-10-07	
17	挡圈	1	GB893.1-52	
18	籽粒（杂余）轴承 6304-2RS	1	W2.5-02-02-10-16	进口轴承
19	籽粒张紧轮组合	1	W3.5K-02HB-10-05-00	
20	垫圈	1	GB96-12	
21	螺母	1	GB6176-12*1.25	
22	垫圈	1	GB93-12	
23	挡圈	1	GB894.1-63	
24	垂直提升搅龙装配	1	W4.0-02-10-01-00	
25	籽粒提升链条	1	W2.5K-02PB-10A-15	滚子链条 08B-42
26	张紧链轮组合	1	L1.8A-03-02-04-00	
27	螺母	10	GB6170-8	
28	垫圈	5	GB96-8	
29	轴承座焊合	1	W2.5K-02SA-10A-03-00	
30	籽粒搅龙皮带轮	1	W2.5K-02HB-10-06	
31	键	1	GB1096-5*5*28	
32	螺栓	6	GB5783-8*25	
33	压簧	1	W3.5K-02HB-12-09	
34	尼龙套	1	W3.5K-02HB-10-33	
35	挂胶海绵	1	W2.5-02A-02-10-07	
36	垫圈	3	GB96-6	
37	调整垫	按需	W2.5K-02HBF-10-20	
38	螺栓	3	GB5783-8*20	
39	销	1	GB91-3.2*25	


W4.0-02-10-00 籽粒搅龙装配

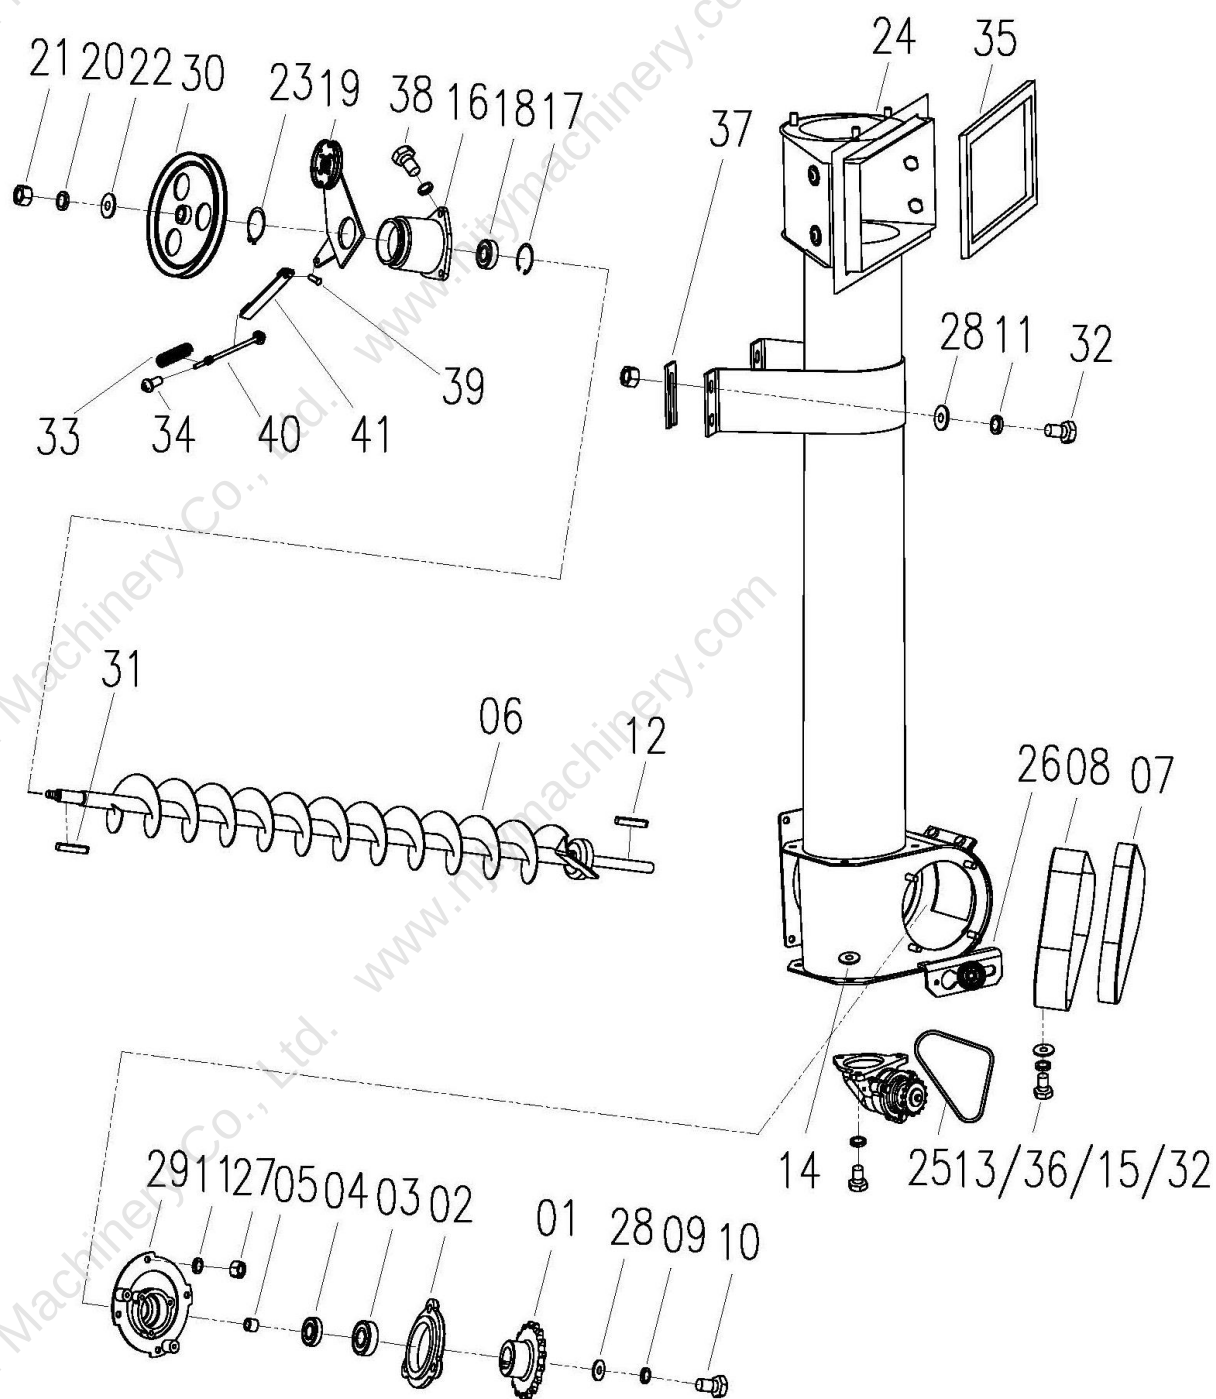

W4.0-02-10-00 籽粒搅龙装配

[illegible]


W4.0-02-10-01-00 垂直提升搅龙装配

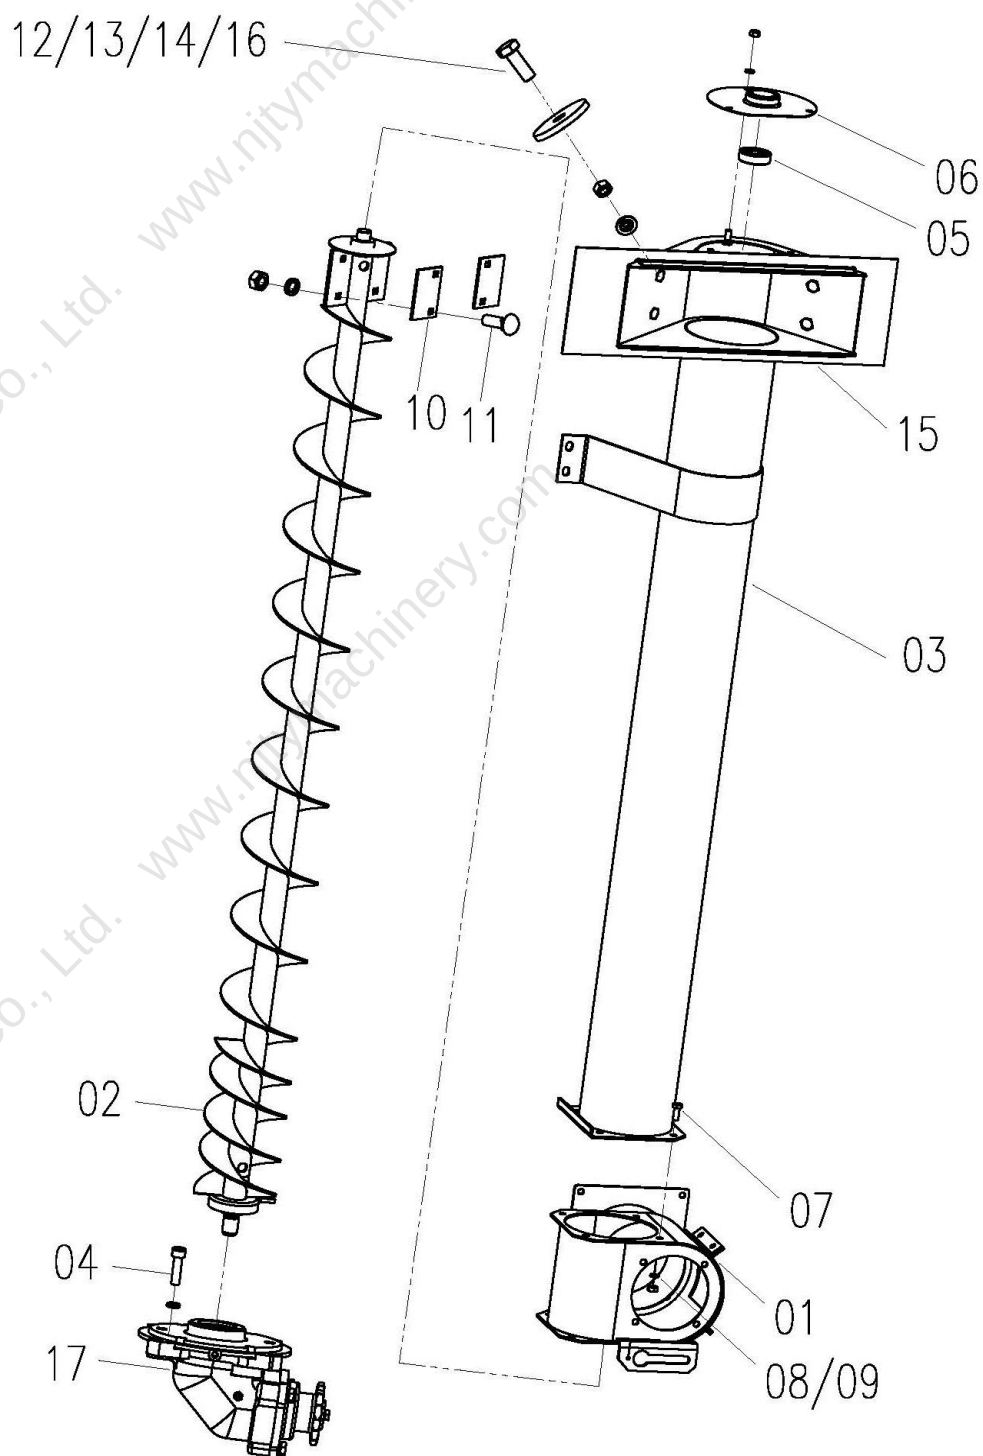


W4.0-02-10-01-00 垂直提升搅龙装配

[illegible]


W3.5K-02HB-10-05-00 籽粒张紧轮组合

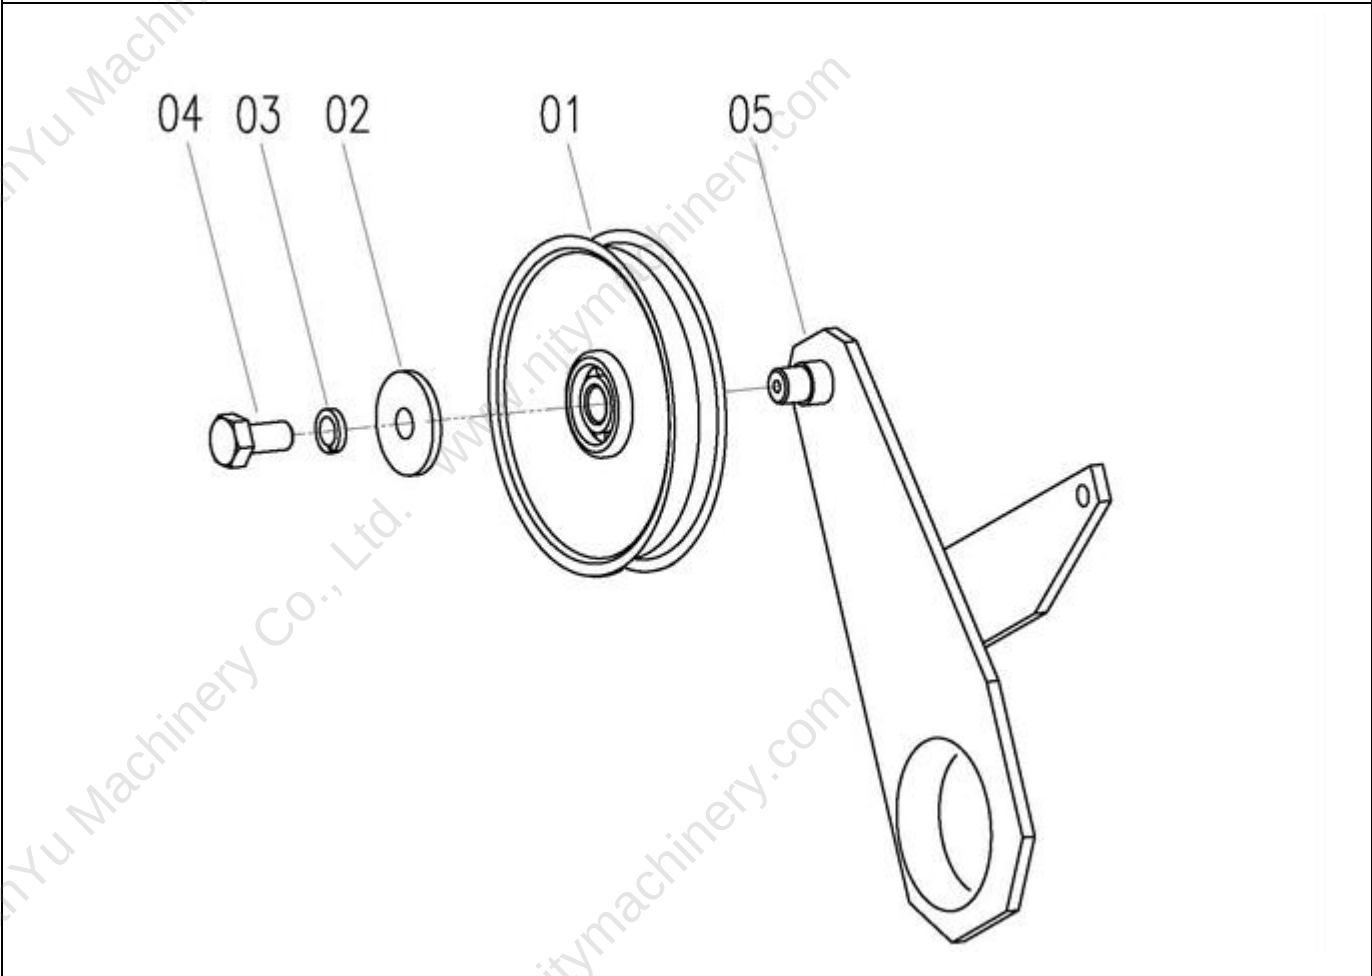[illegible]

W2.5K-02HB-56-28A-01-00 张紧轮组合

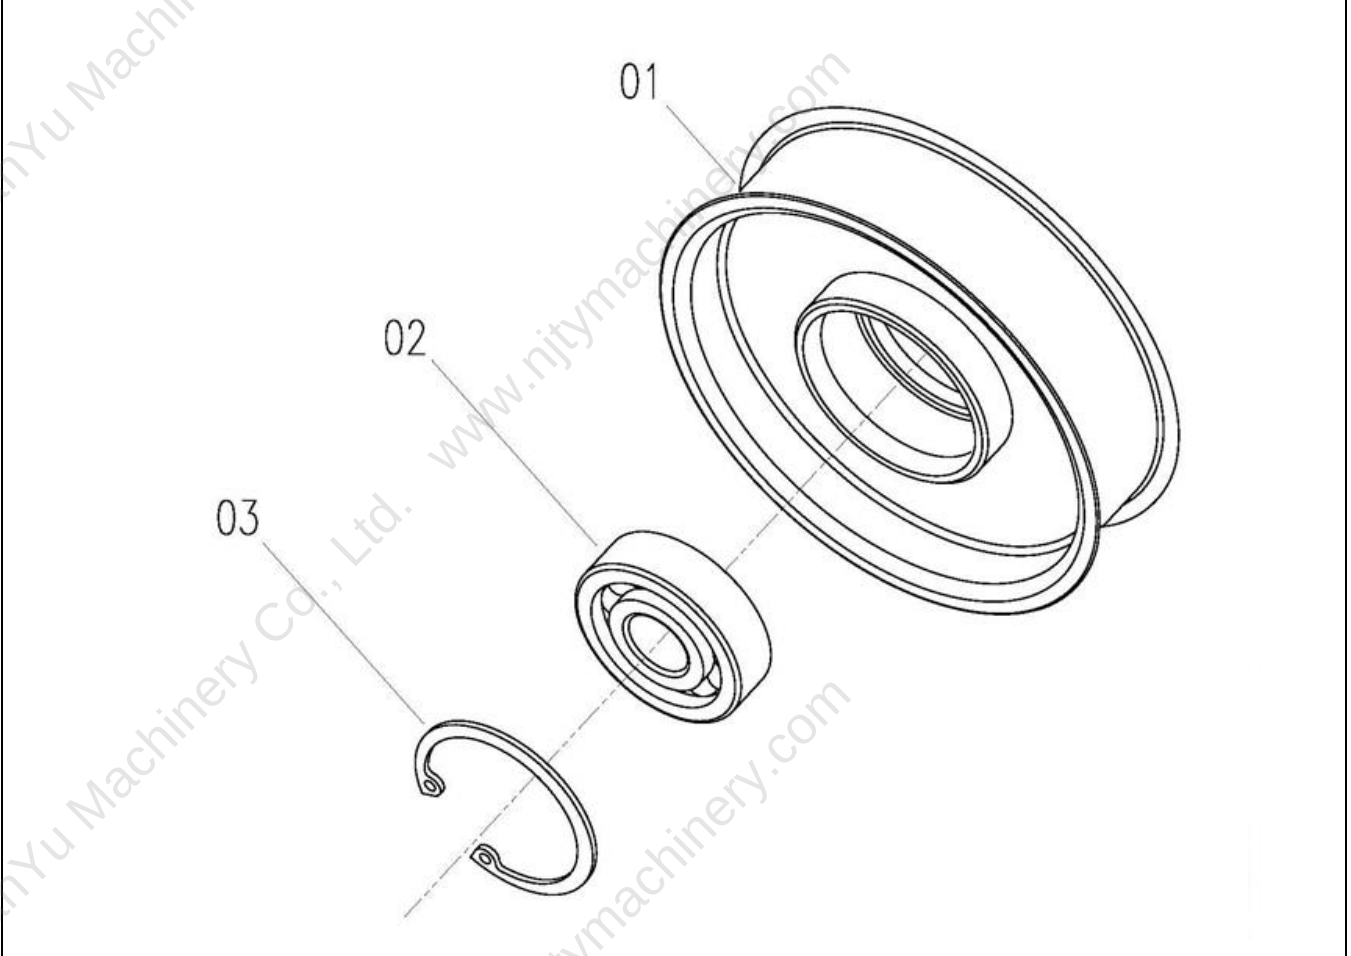
[illegible]

L1. 8A-03-02-04-00 张紧链轮组合

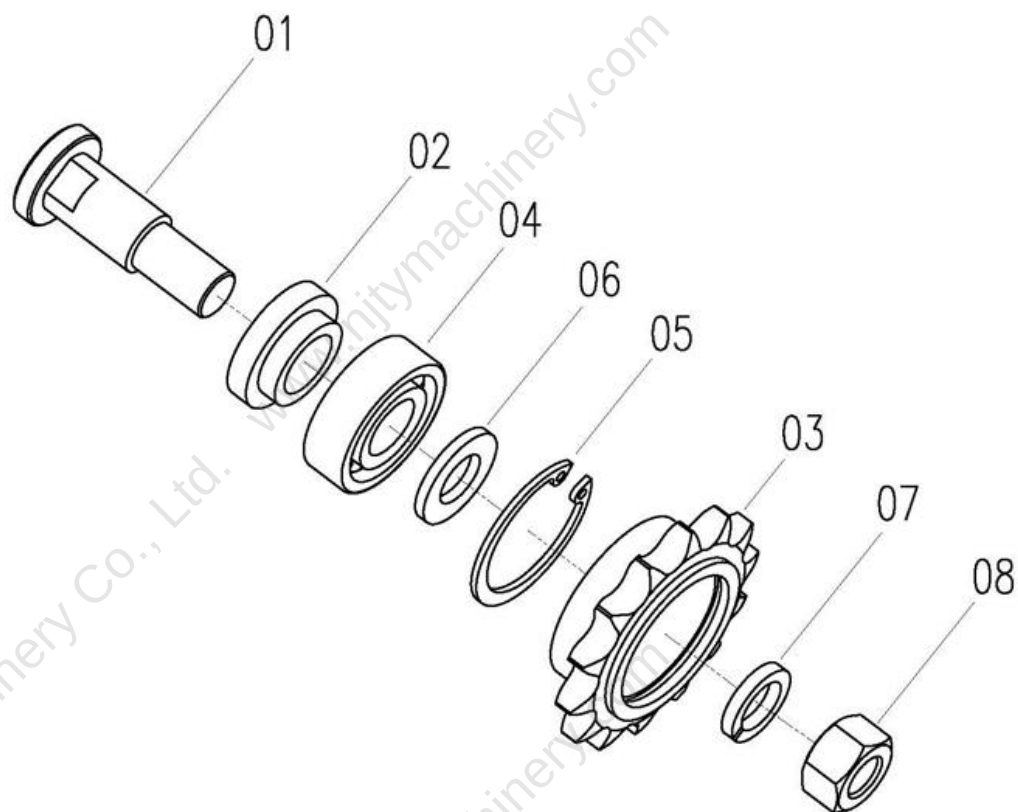


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	销轴 $\phi 15 \times 25$	1	L1. 8A-03-02-04-01	
02	张紧轴套 $\phi 15.5 \times 10.4$	1	L1. 8A-03-02-04-02	
03	张紧链轮 08B $\times$ 14	1	L1. 8A-03-02-04-03	
04	轴承 6202-2RS	1	GB276	
05	孔用弹性挡圈	1	GB893. 1-35	
06	垫圈	1	GB97. 1-12	
07	垫圈	1	GB93-12	
08	螺母	1	GB6170-12	

W2. 5K-02HBF-10-01-10-00 籽粒齿轮箱组合

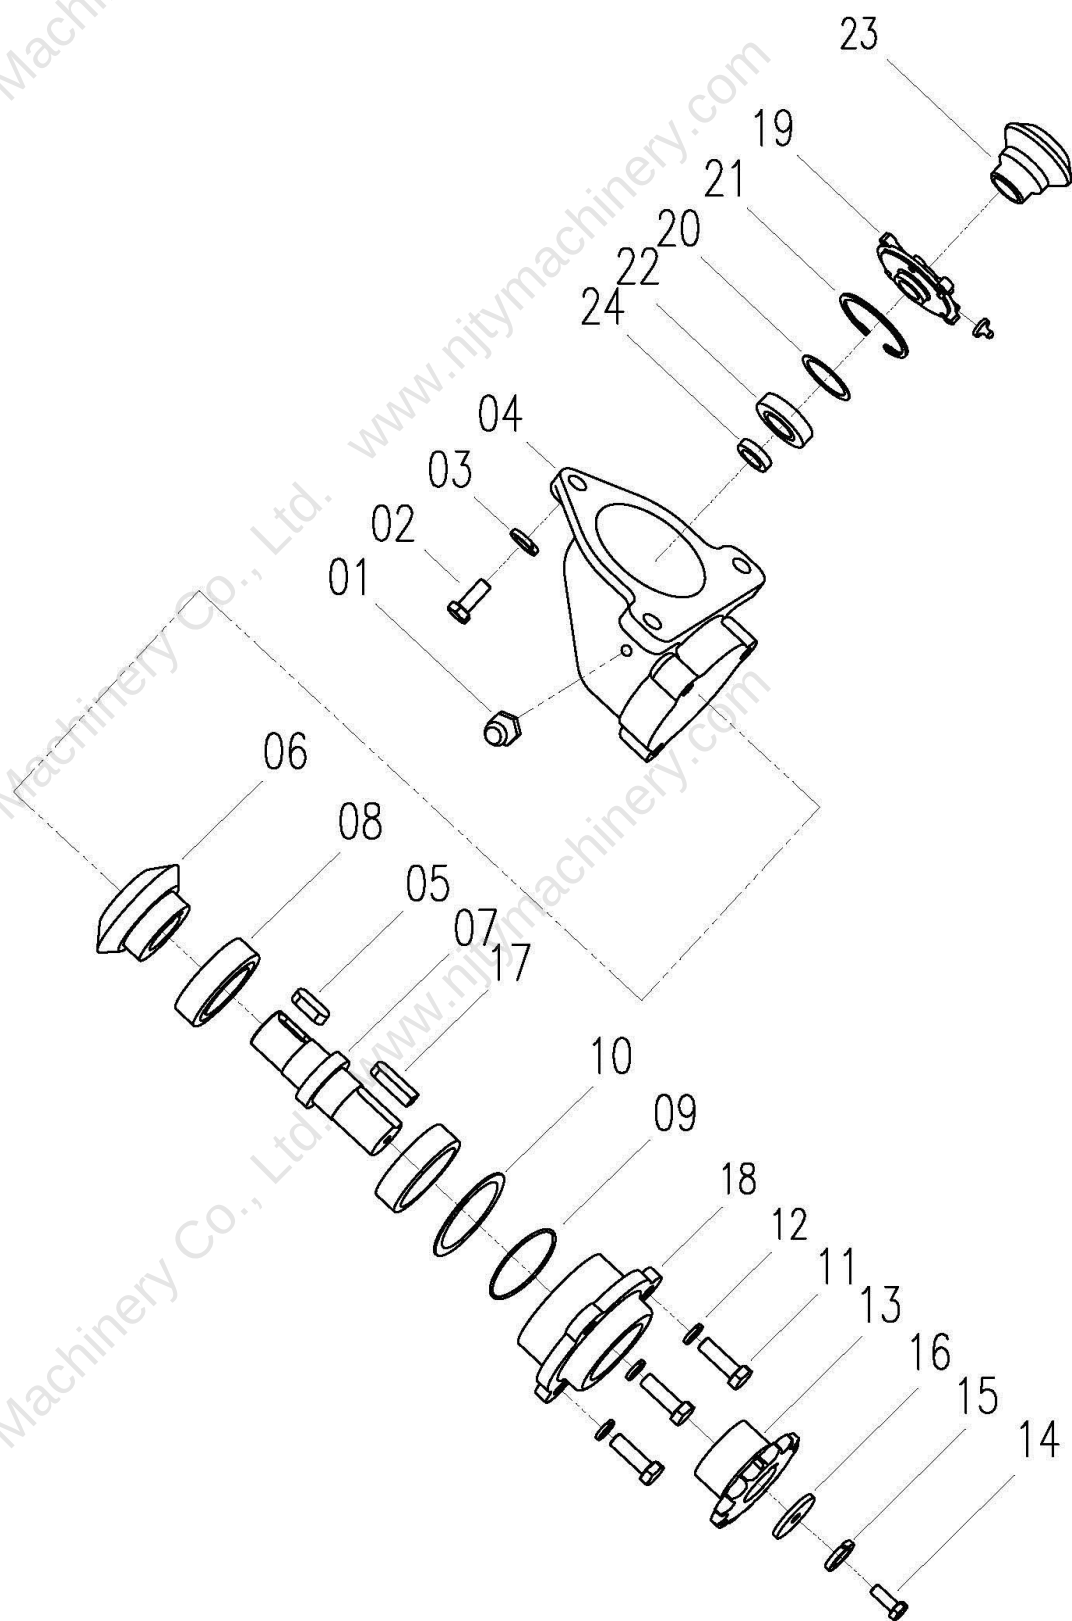


[illegible]

W2.5K-02HX-11-00 挡风板组合

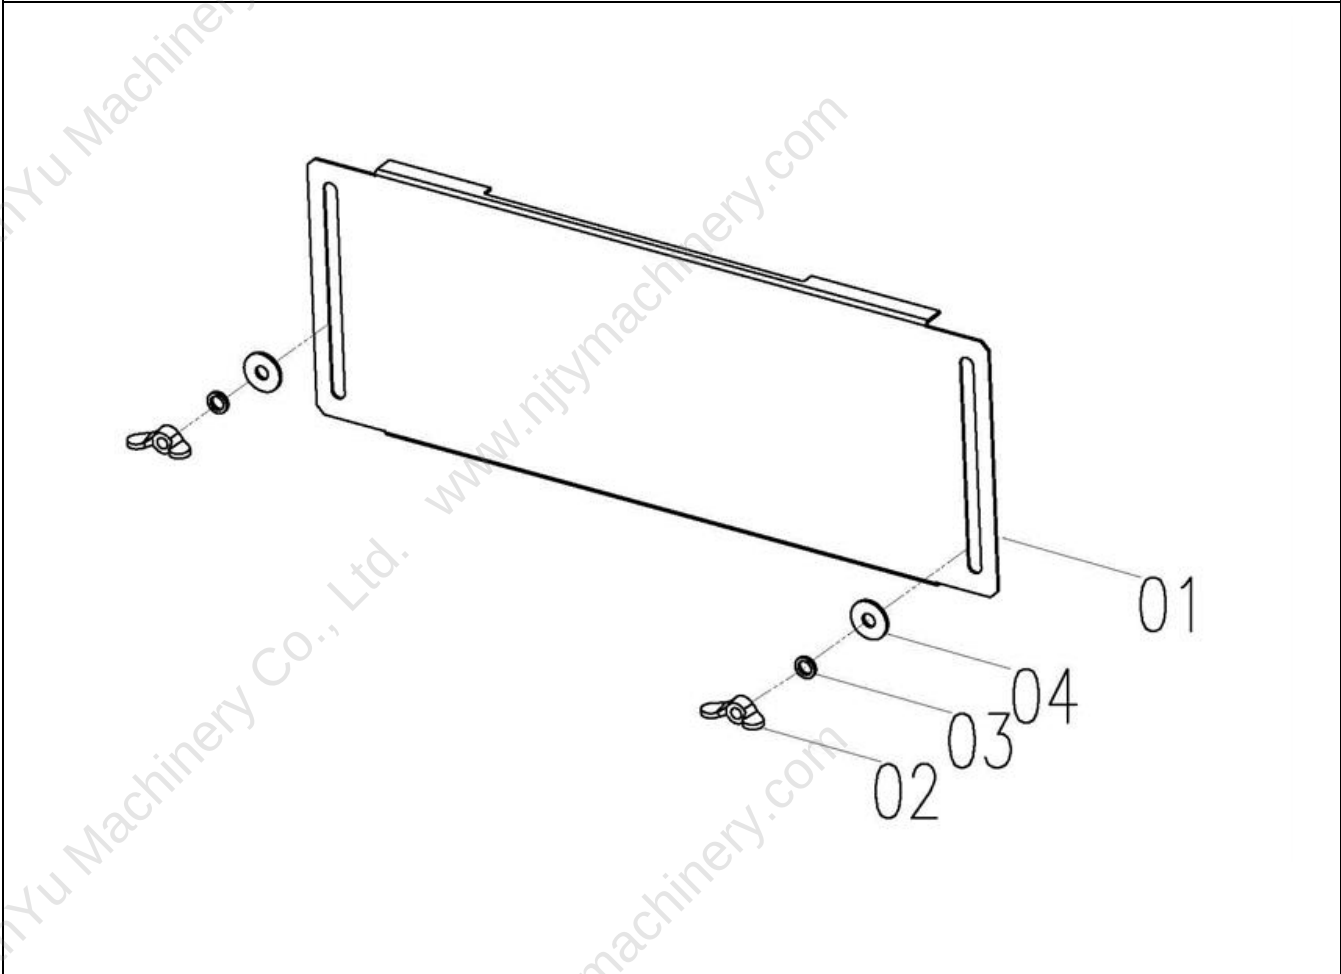
[illegible]

W3.5H-02HA-12-00 张紧轮组合

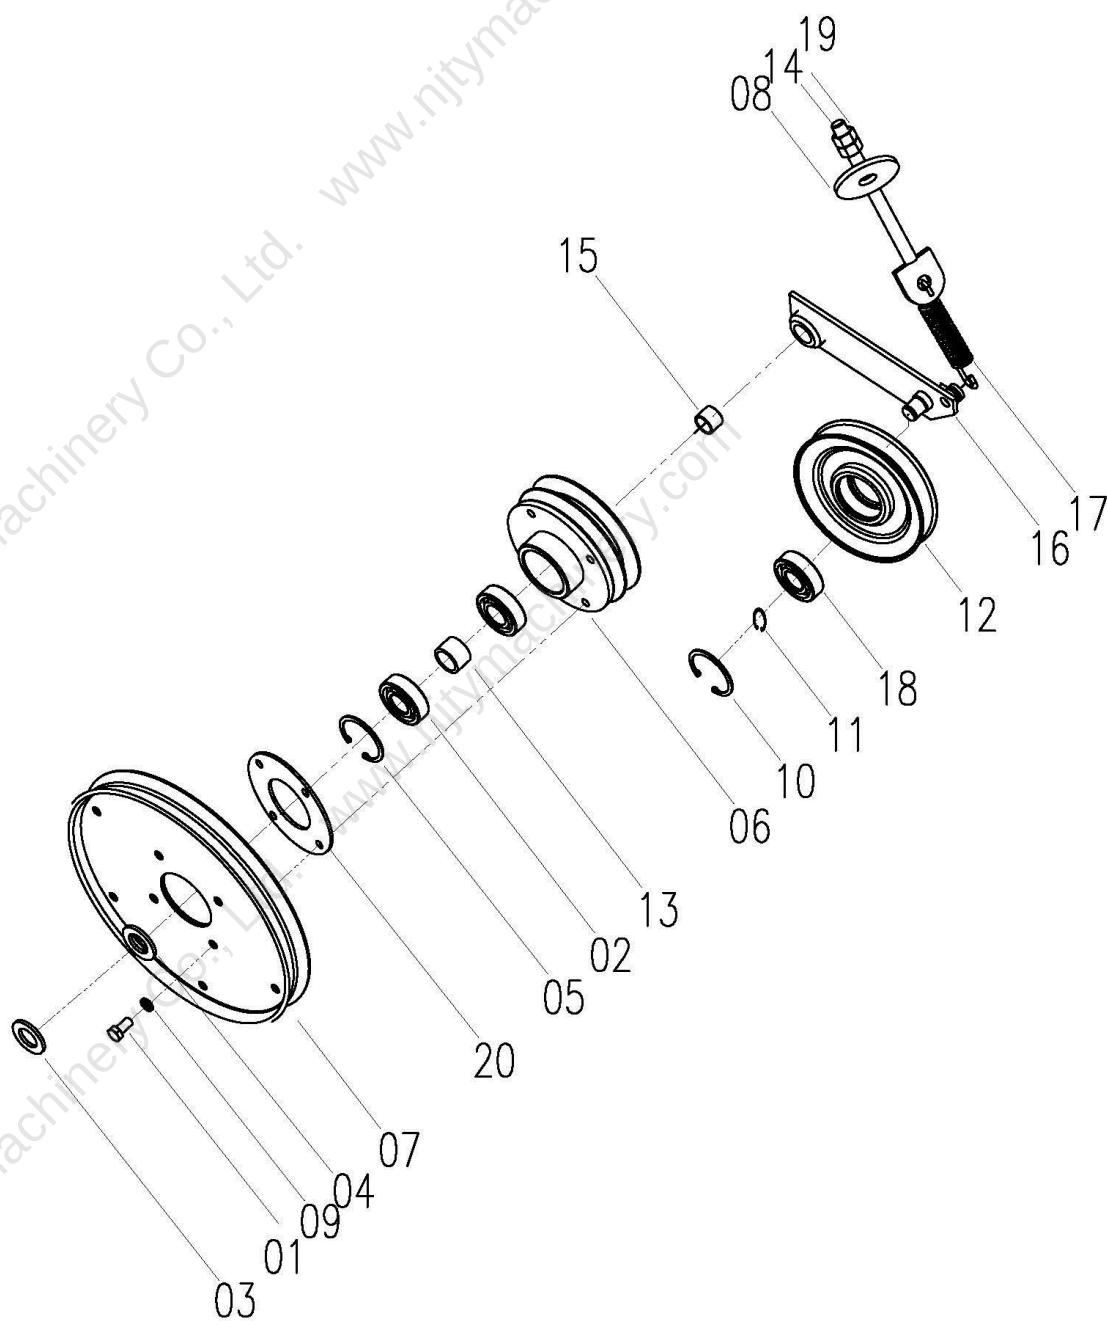


[illegible]

W2.5C-02-02-22E-00 主离合张紧组件

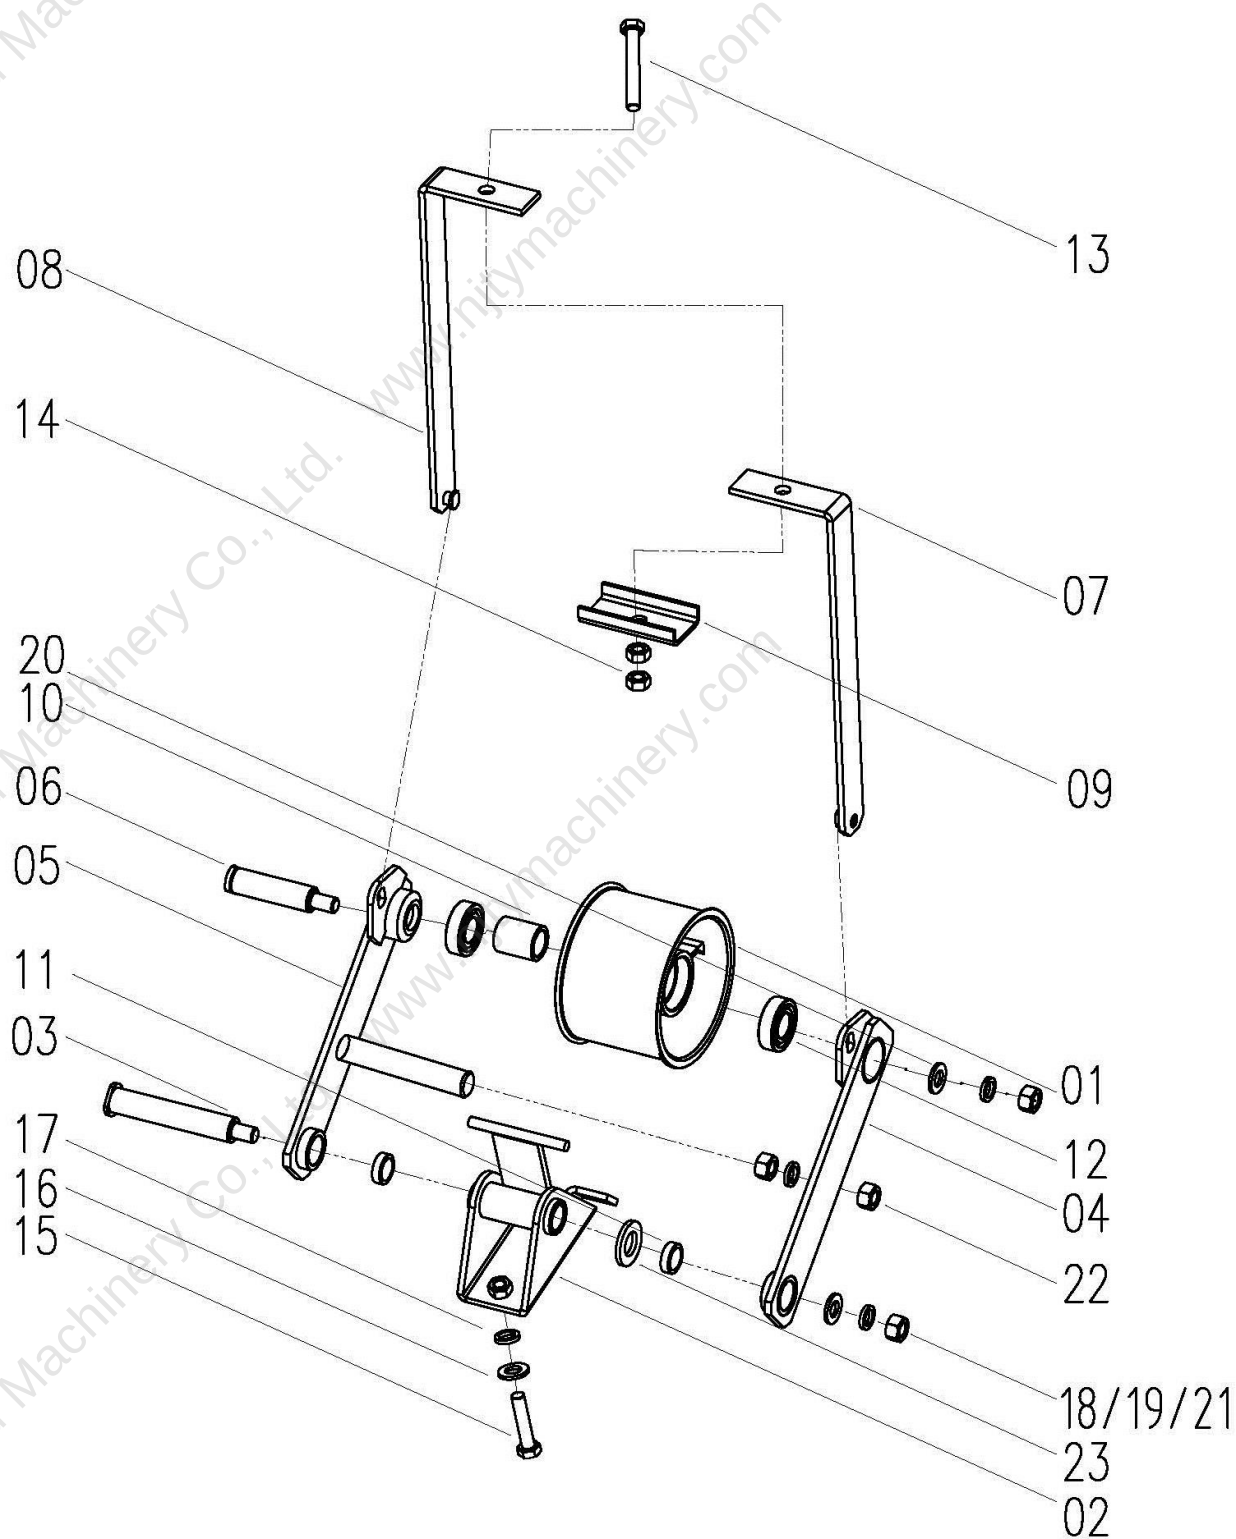


[illegible]

W4.0-02-26-01-00 托架组合

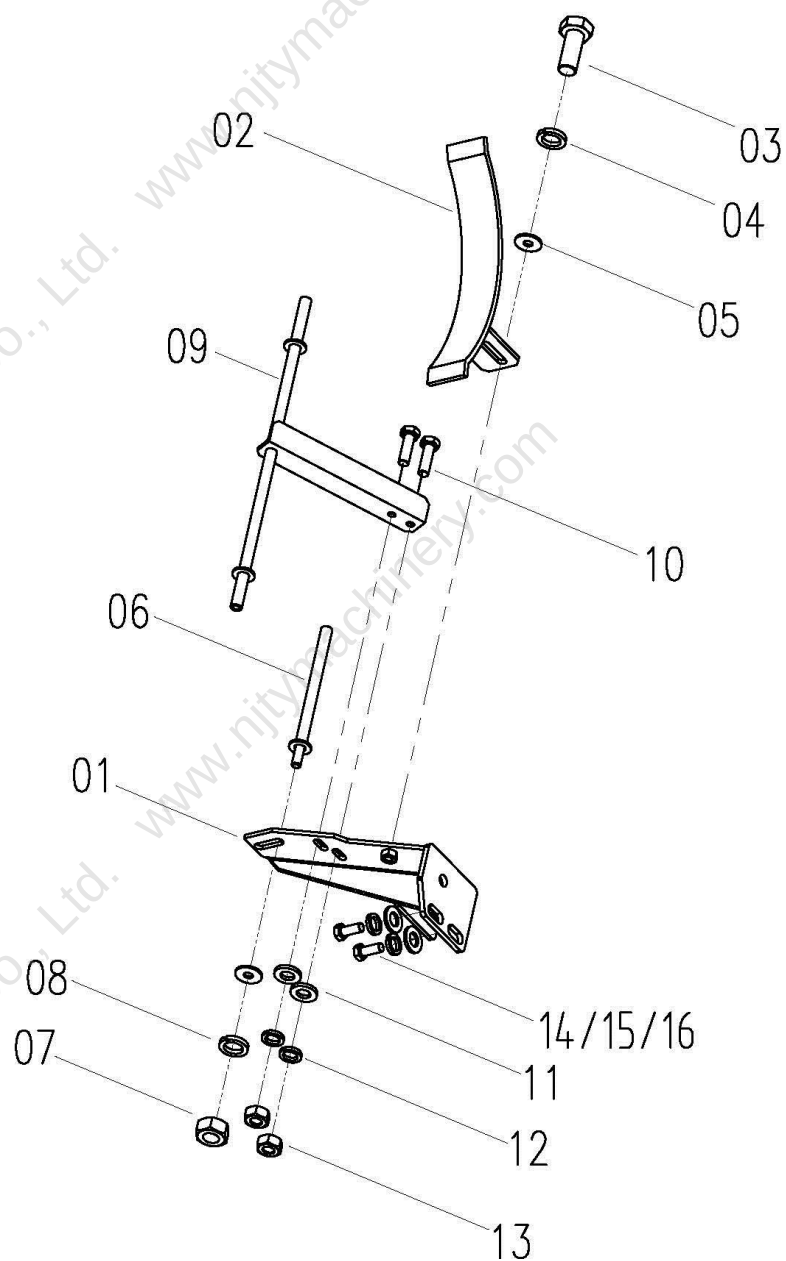


[illegible]

W4.0-02-24-00 左前护罩装配

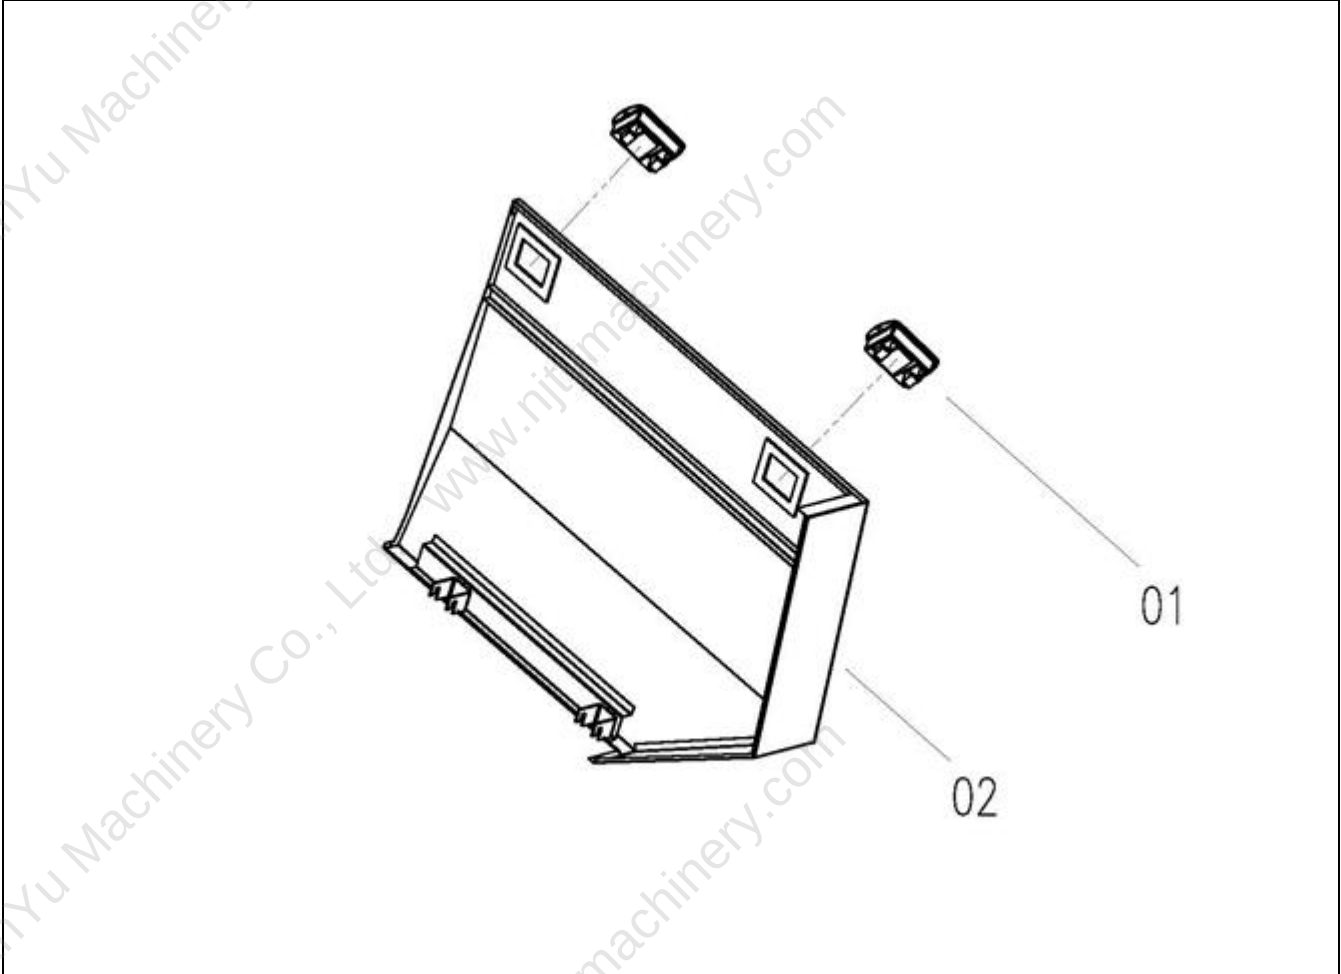
[illegible]

W4.0-02-25-00 左后护罩装配

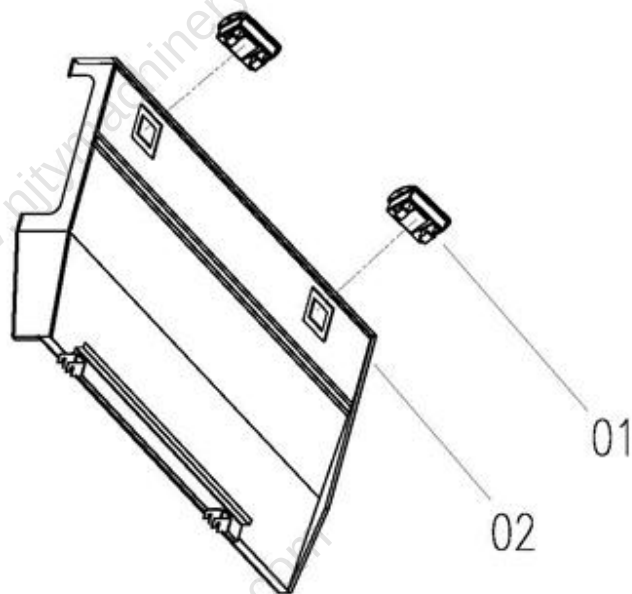

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	扣手	2	WD. 2MA. 73-02	
02	左后护罩焊合	1	W4. 0-02-25-01-00	


W3. 5K-02HC-56-00 切草器总成

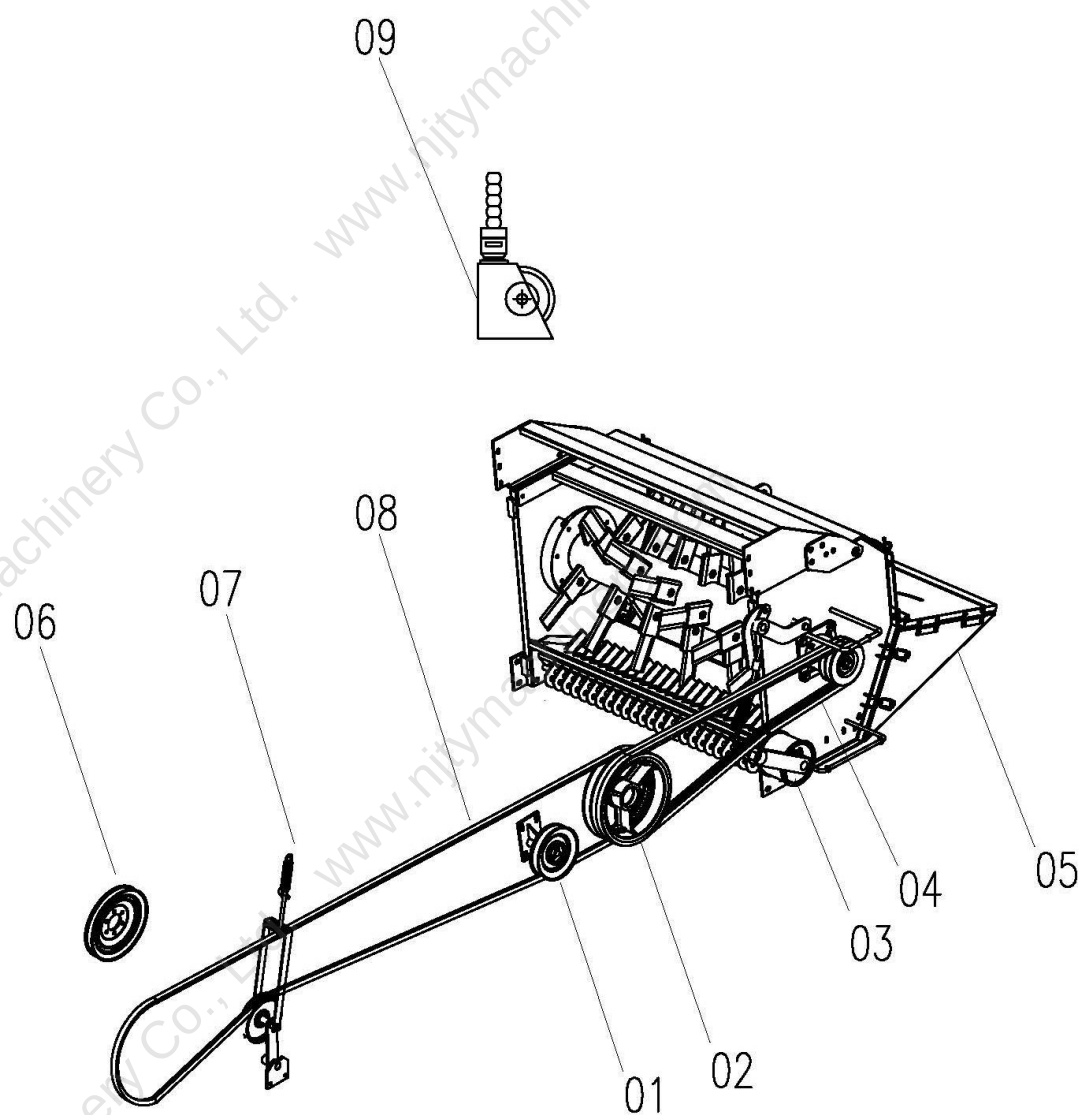

W3. 5K-02HC-56-00 切草器总成				
-------------------------	--	--	--	--


[illegible]

W3. 5K-02HC-56-20-00 过渡轮装配

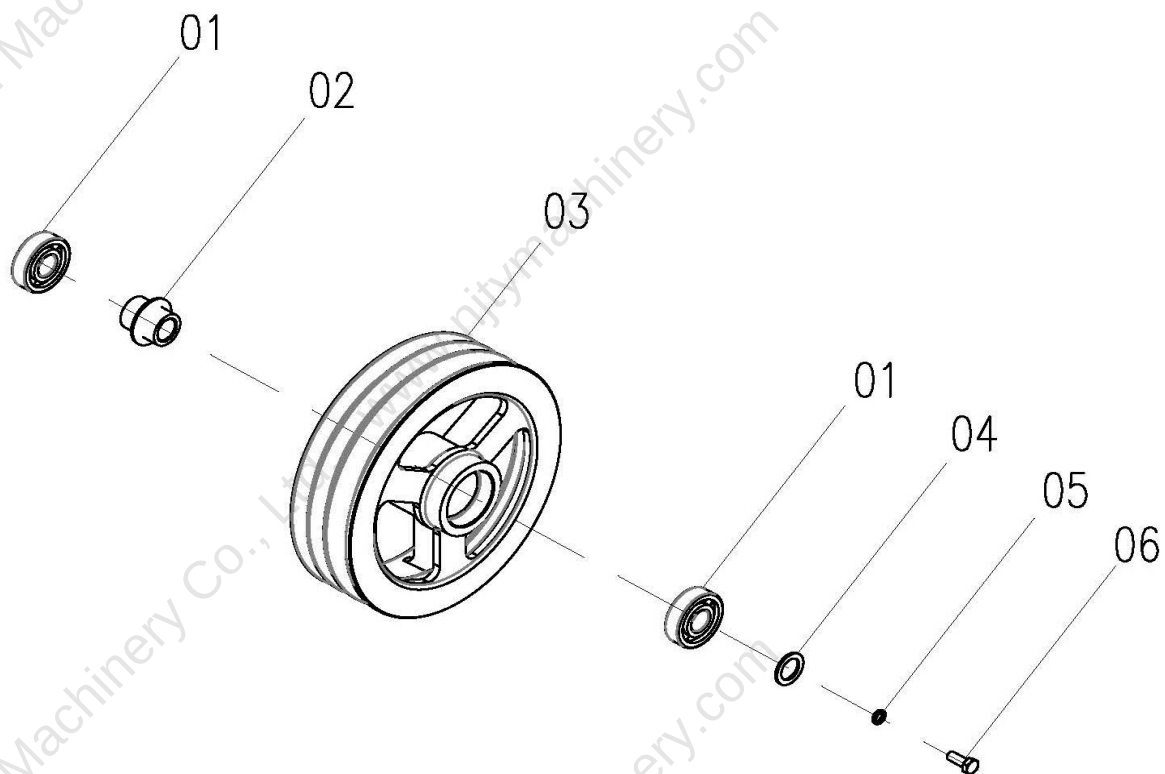


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	滚动轴承	2	GB276-6205-2RS	A 类
02	轴套焊合	1	W3. 5K-02HC-56-20-05-00	
03	皮带轮	1	W3. 5K-02HC-56-20-02	
04	调整垫	3	W2. 5-02-56-18-02	
05	垫圈	1	GB93-8	
06	螺栓	1	GB5783-8*20	
07	轴端挡圈	1	W2. 0-02-11-08	

W3.5K-02HC-56-50-00 张紧装置

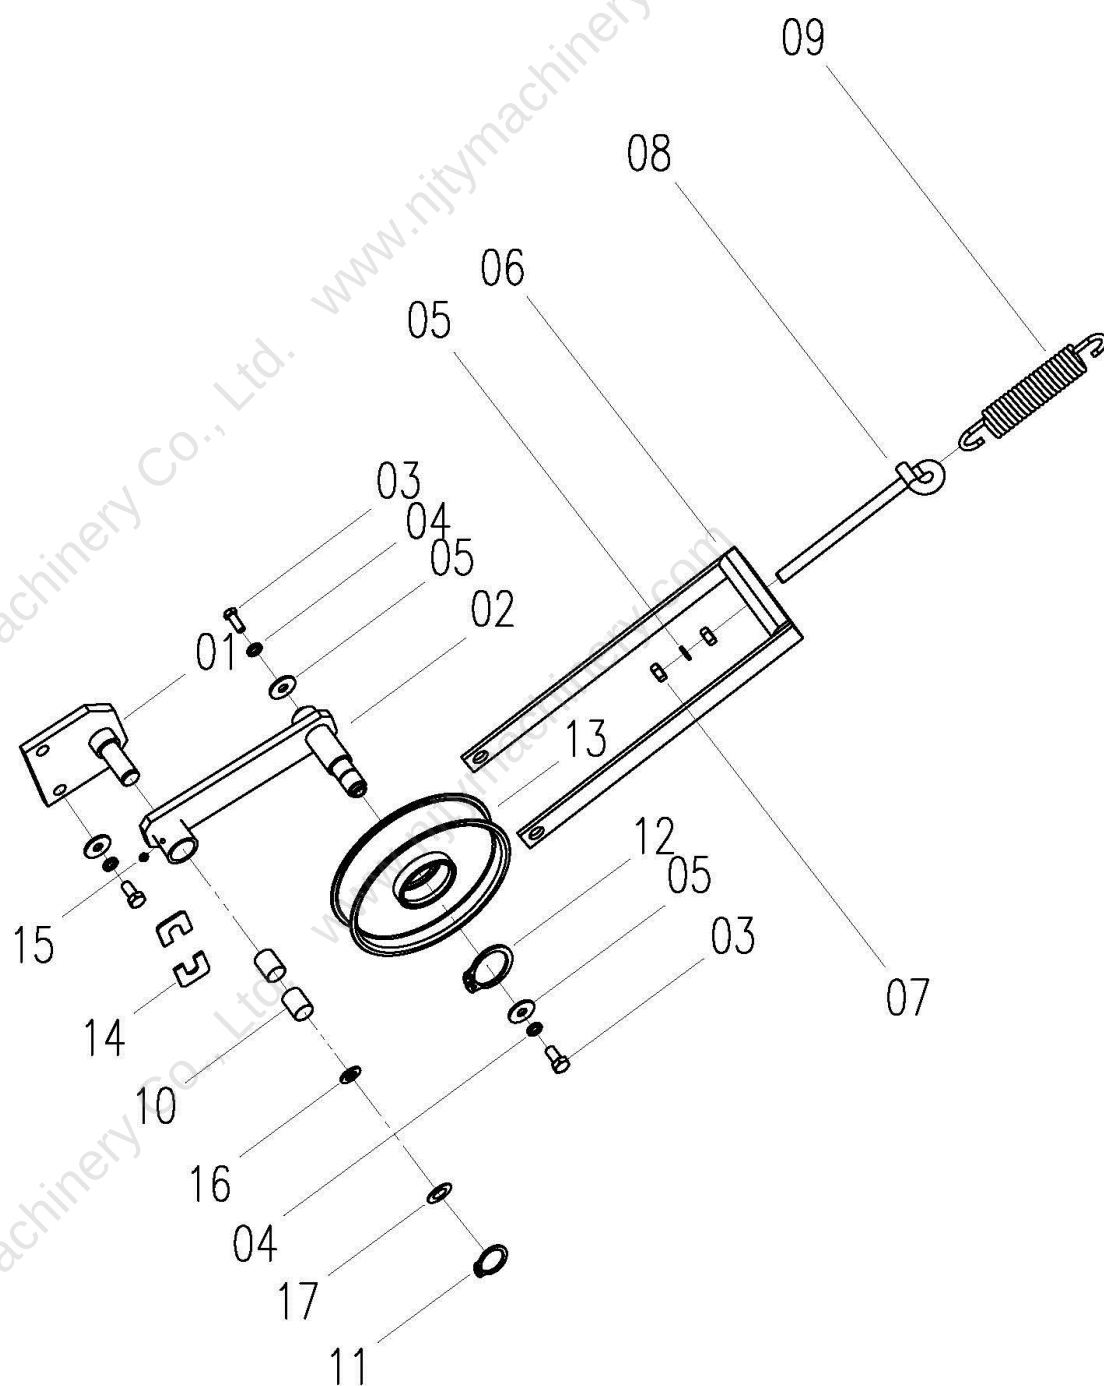


[illegible]

W2.5-02-56B-29-00 张紧挡轮装配

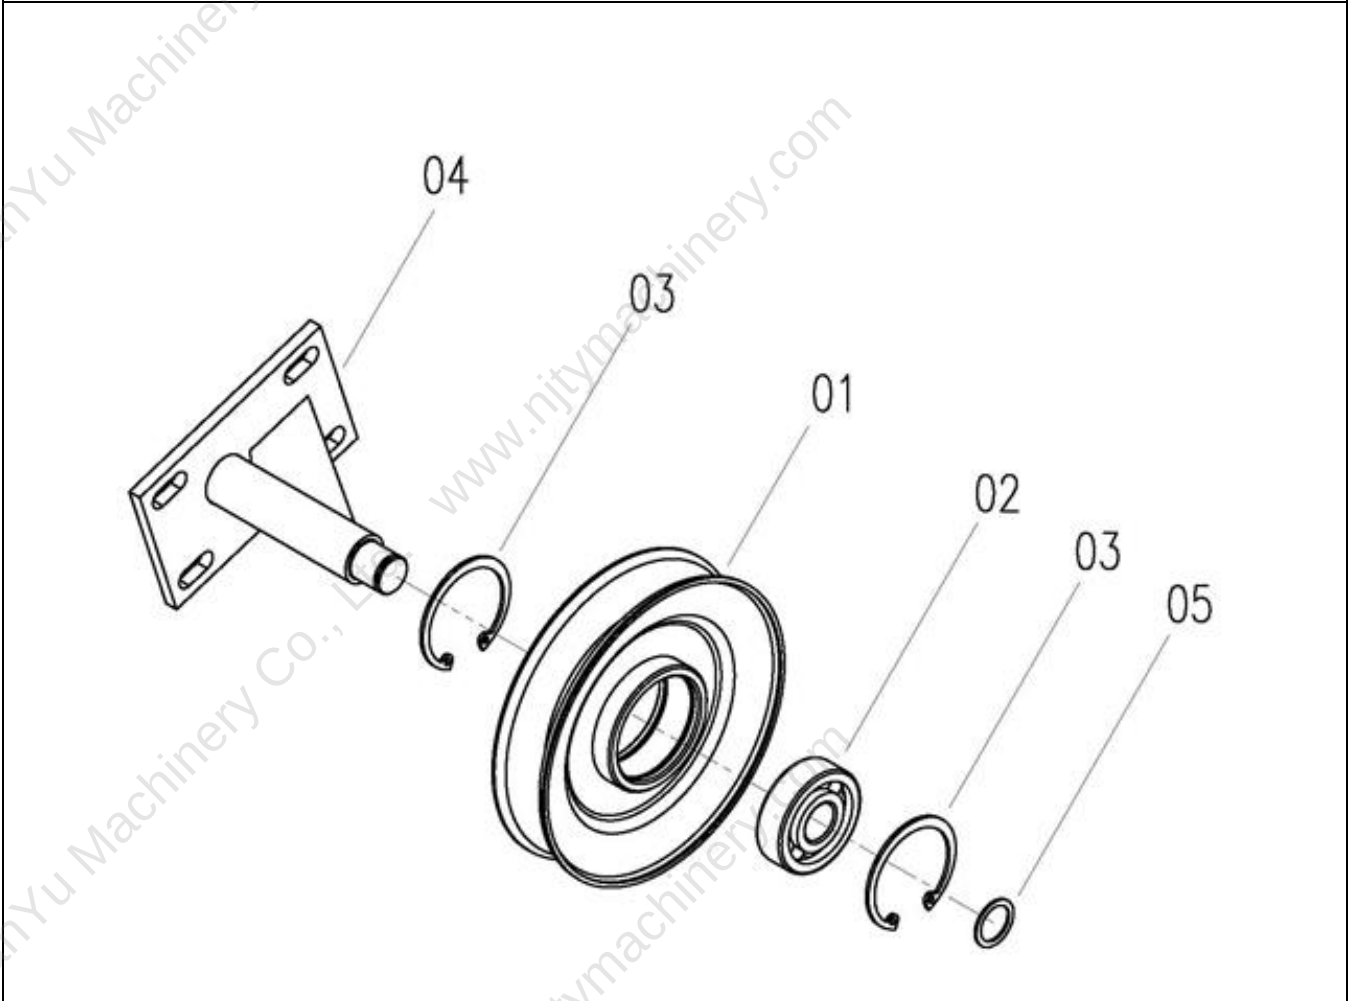
[illegible]

W3. 5K-02HC-56-41-00 张紧轮

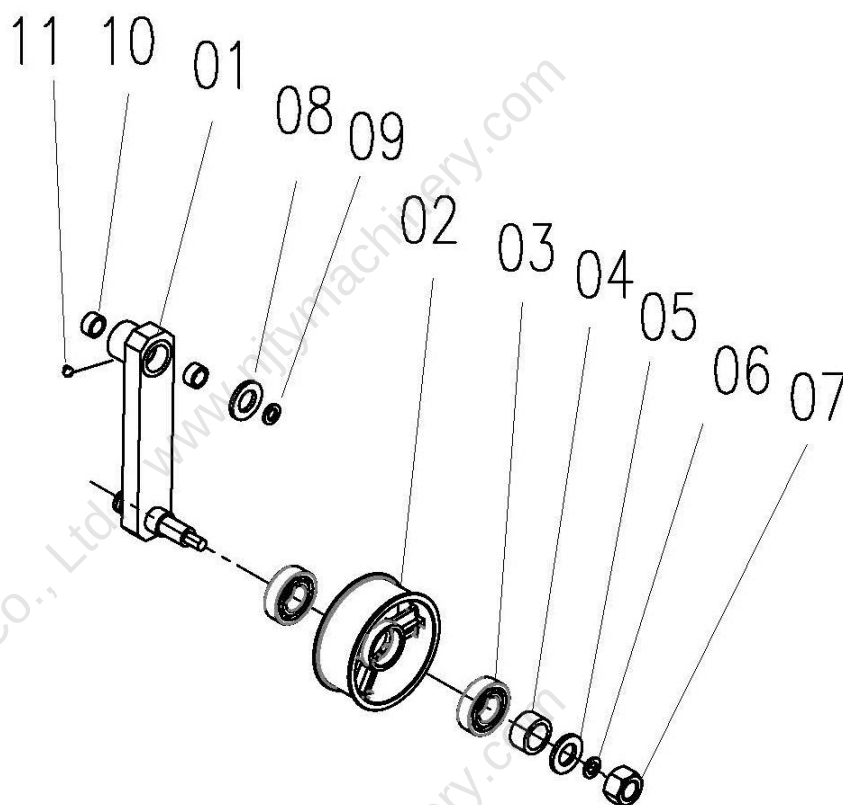


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	张紧臂焊合	1	W3. 5K-02HC-56-41-01-00	
02	主离合张紧轮	1	W2. 2-02-22-01	
03	滚动轴承	2	GB276-6203-RS	
04	隔套	1	W2. 2-02-22-10	
05	垫圈	1	W2. 2-02-14-04	
06	垫圈	1	GB93-10	
07	螺母	1	GB6170-10	
08	垫圈	1	W2. 5-02-01-14-02	
09	挡圈	1	GB894. 1-22	
10	滑动轴承 (1620)	2	W2. 5-02-01-14-05	
11	油杯	1	JB7940. 1-6	

W3. 5K-02HC-56-00 切草器装配

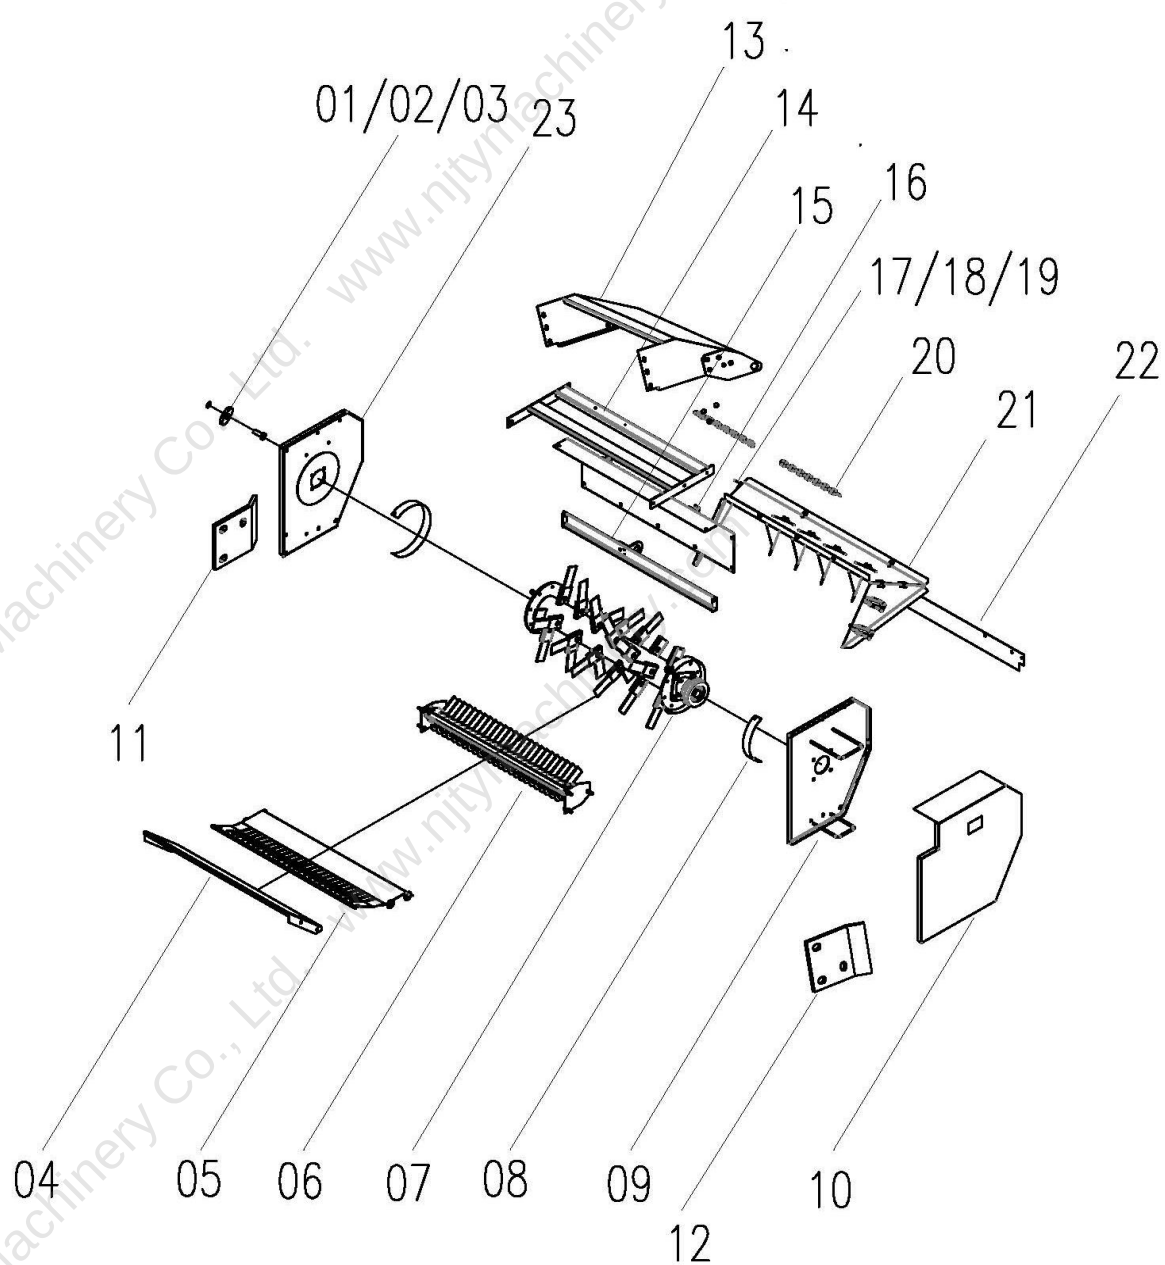


[illegible]

W3. 5K-02HC-56-04-00 定刀组合

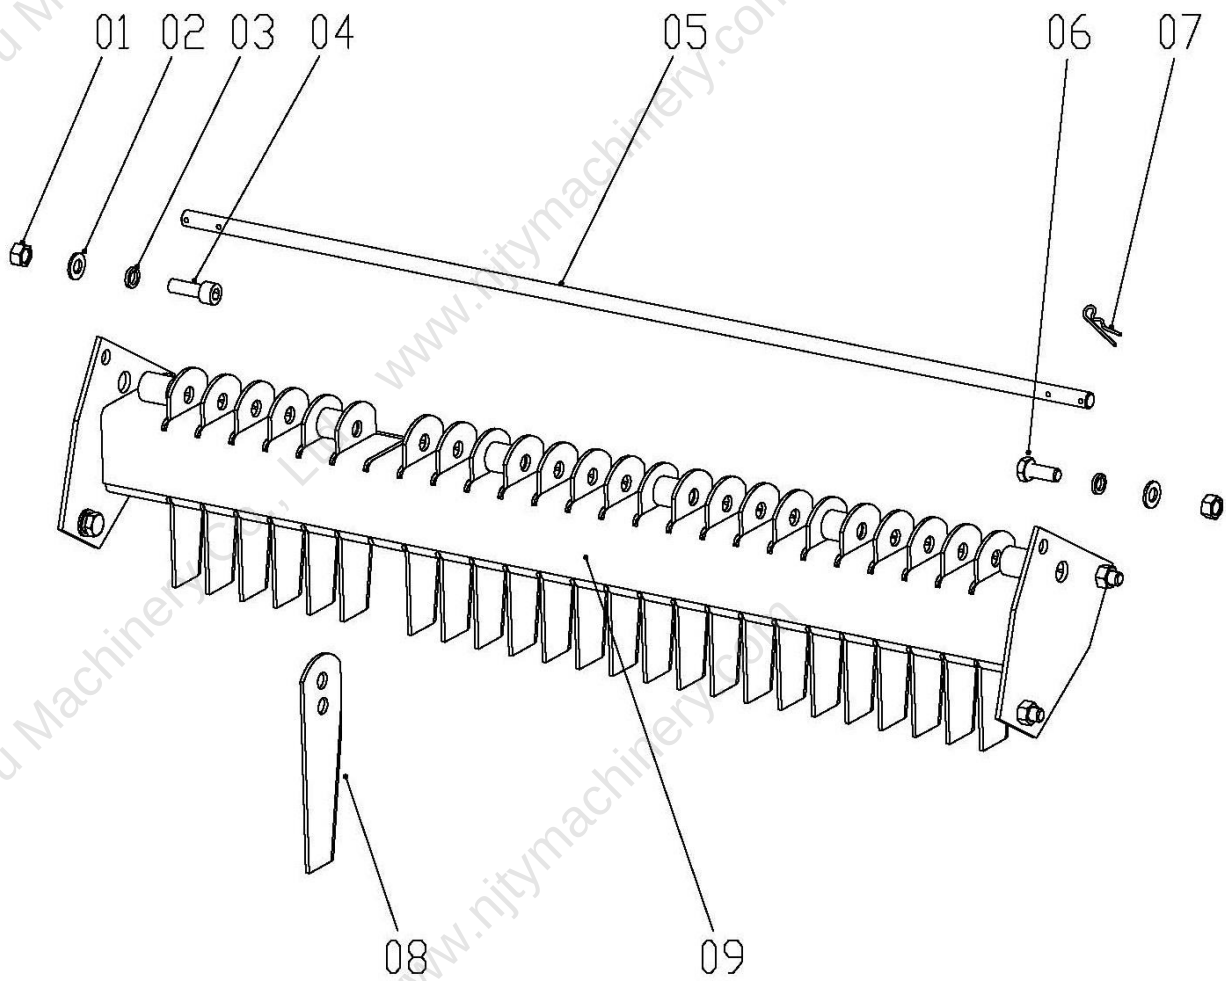


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	螺母	4	GB6170-10	
02	垫圈	4	GB97.1-10	
03	垫圈	4	GB93-10	
04	螺栓	2	GB5783-10*25	
05	限位轴	1	W2. 5K-02HB-56-04-06	
06	螺栓	2	GB5783-10*25	
07	插销	4	XSS46-06	
08	定刀	25	W2. 5K-02HB-56-04-03	
09	定刀架焊合	1	W3. 5K-02HC-56-04-01-00	

W3. 5K-02HC-56-05-01-00 卡刀板装配

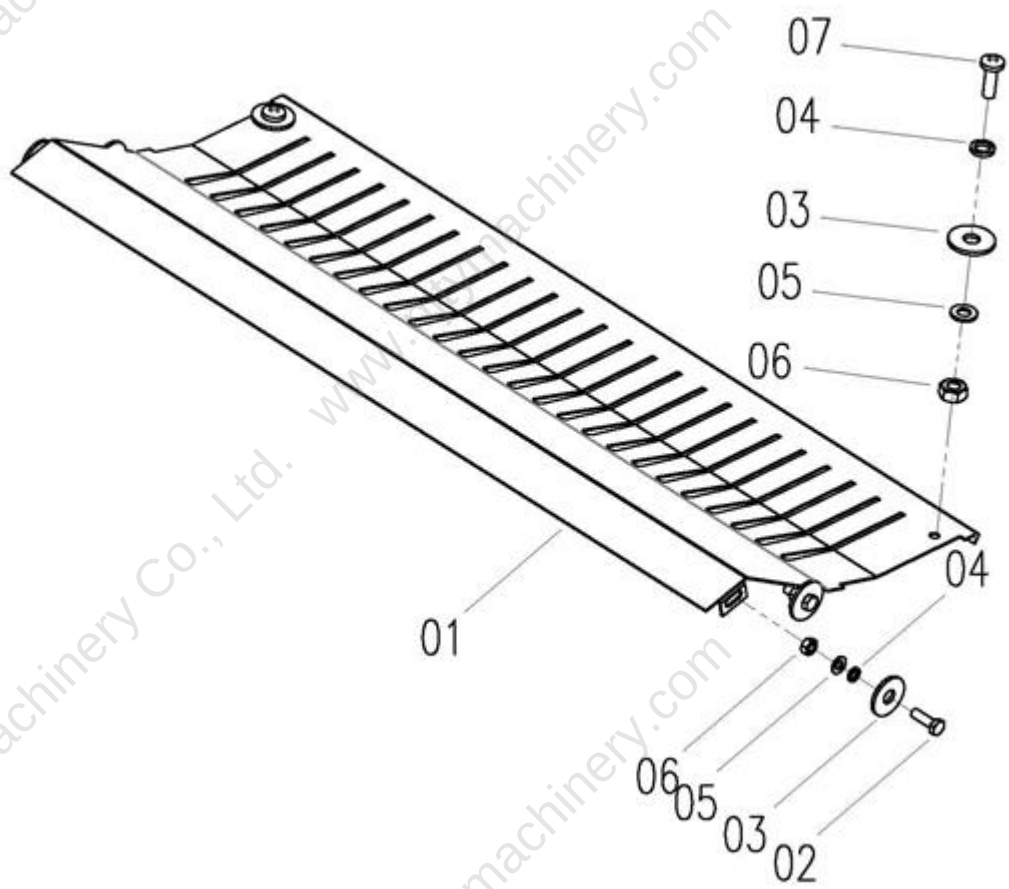


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	卡刀板焊合	1	W3. 5K-02HC-56-05-01-00	
02	螺栓	6	GB5783-8*25	
03	垫圈	8	GB97. 1-8	
04	垫圈	8	GB93-8	
05	垫圈	8	GB96. 1-8	
06	螺母	8	GB6170-8	
07	十字槽盘头螺钉	2	GB818-8*20	

W3.5-02HB-56-16-00 隔草板装配

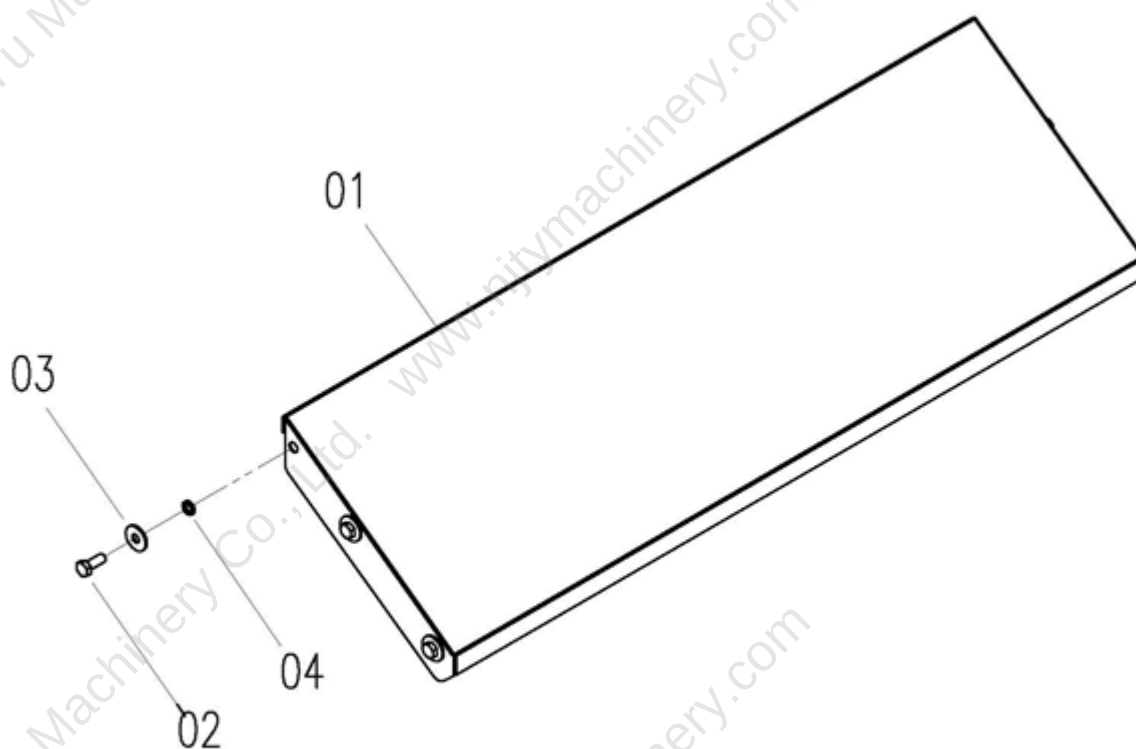


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	隔草板焊合	1	W3.5-02HB-56-16-01-00	
02	螺栓	6	GB5783-8*25	
03	垫圈	6	GB96.1-8	
04	垫圈	6	GB97.1-8	
05	垫圈	6	GB93-8	
06	螺母	6	GB6170-8	

W2. 5-02-56-13-00 防缠板装配

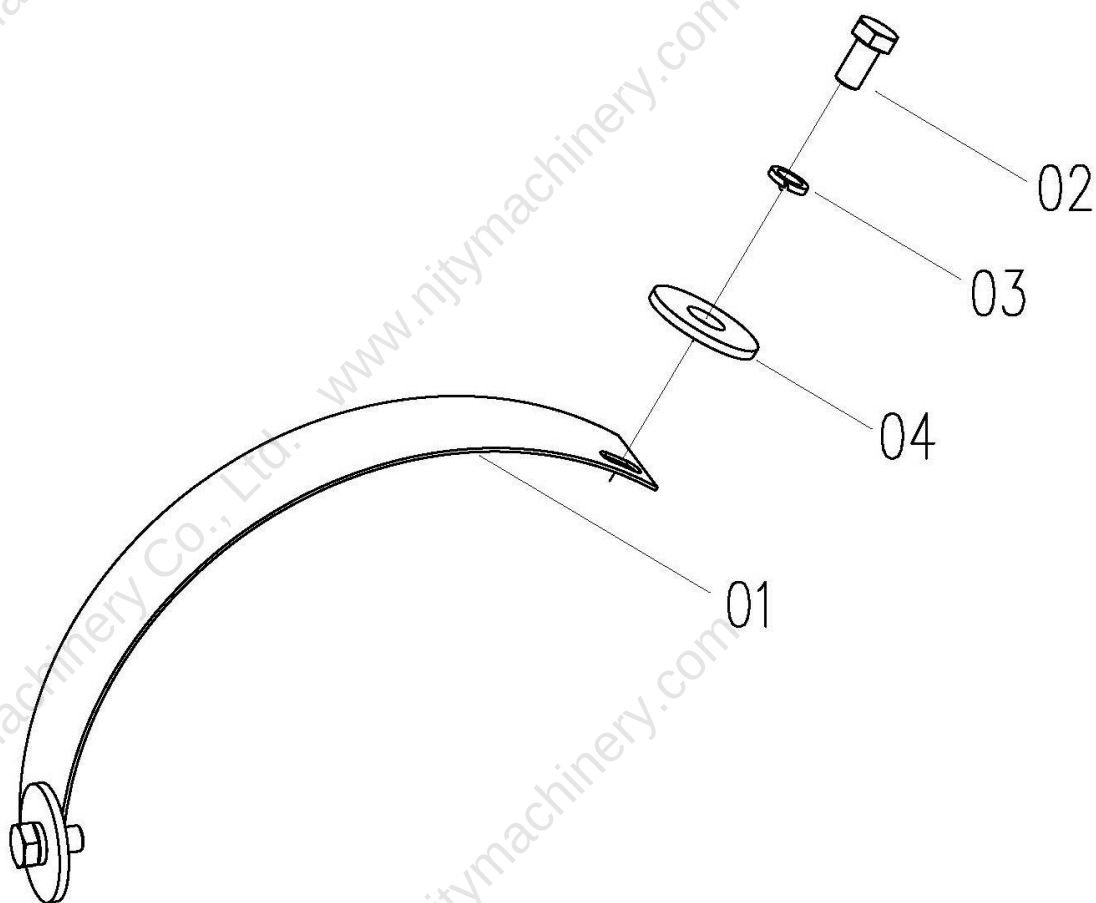


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	防缠板	2	W2. 5-02-56-13-01	
02	螺栓	4	GB5783-6*12	
03	垫圈	4	GB96. 1-6	
04	垫圈	4	GB93-6	

W2. 5K-02HC-56A-06-00 后尾板装配

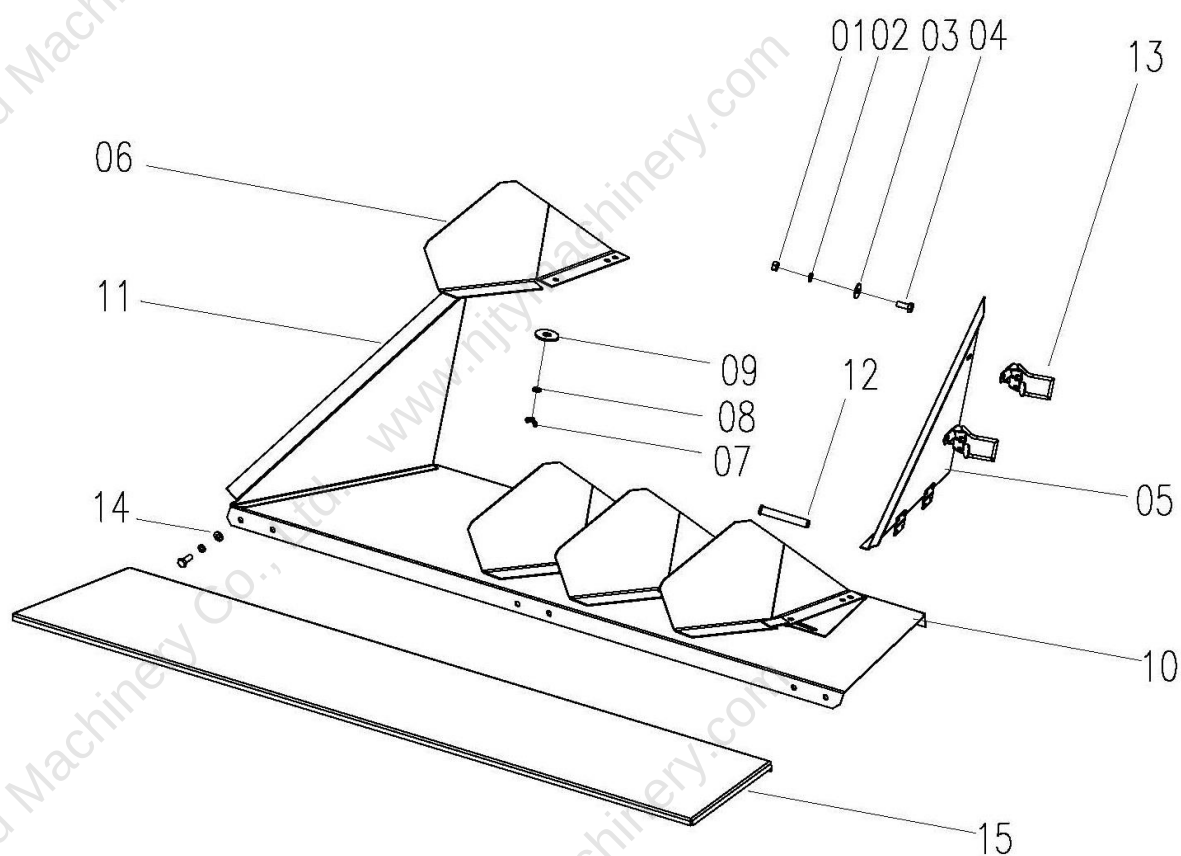

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	螺母	22	GB6170-6	
02	垫圈	16	GB93-6	
03	垫圈	16	GB96.1-6	
04	螺栓	22	GB5783-6*16	
05	左侧板焊合	1	W2. 5K-02HC-56A-06-04-00	
06	导流板焊合 A	4	W2. 5K-02HC-56-06-02-00	
07	蝶形螺母	4	GB62.1-8	
08	垫圈	11	GB93-8	
09	垫圈	8	GB96.1-8	
10	后侧板焊合	1	W2. 5K-02HC-56-06-01-00	
11	右侧板焊合	1	W2. 5K-02HC-56A-06-03-00	
12	销轴	3	GB882-A12*80	
13	固定夹	4	W2. 5-07-06-09-00A	
14	垫圈	6	GB97.1-6	
15	加长板	1	W2. 5K-02HB-56-06-01-08	


W3. 5K-02HC-56-07-00 切草器轴总成

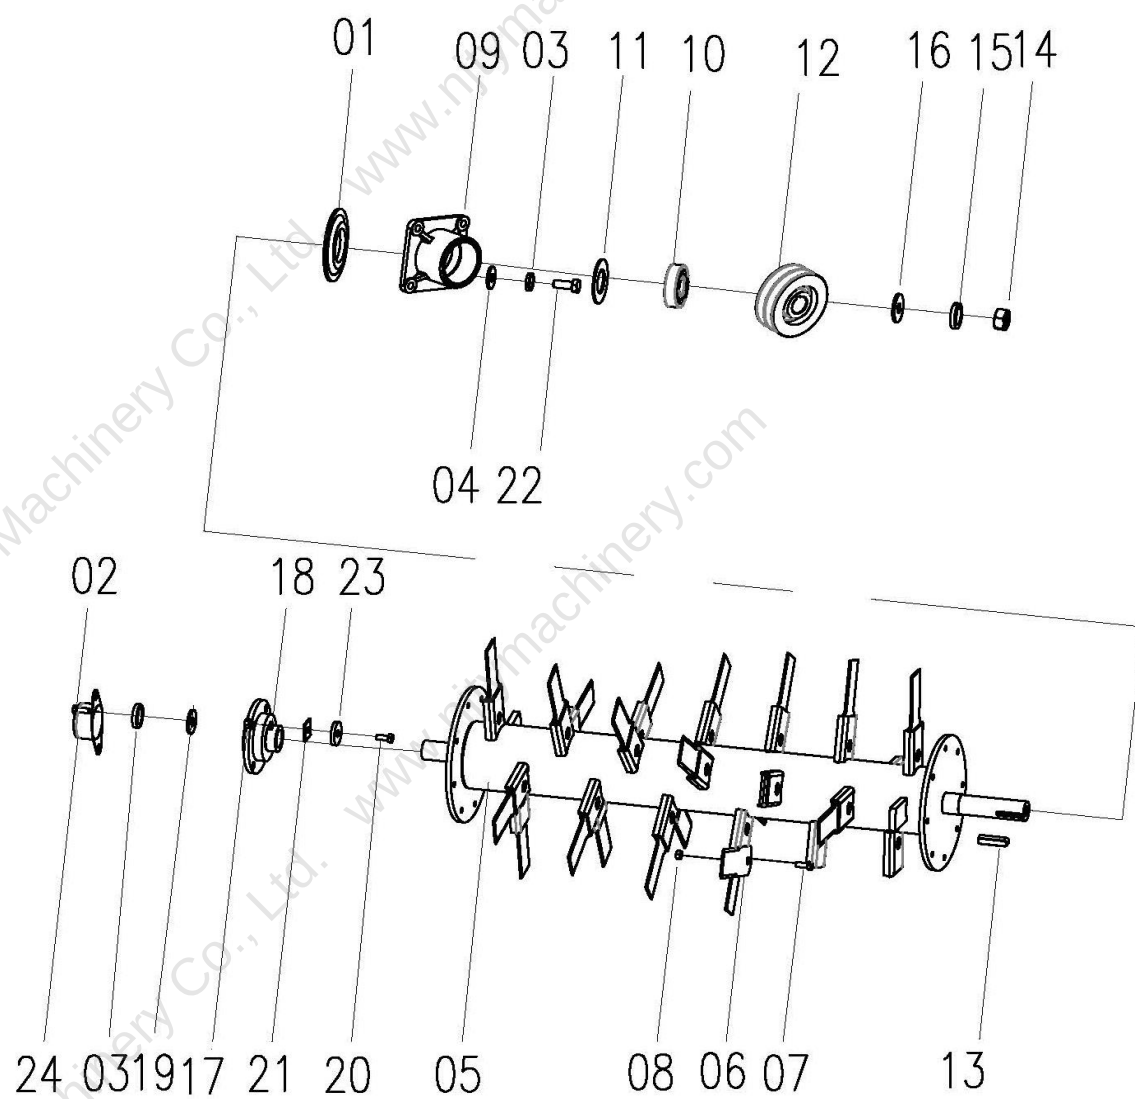

[illegible]

三、底盘部分


W4.0-03E-00 底盘装配

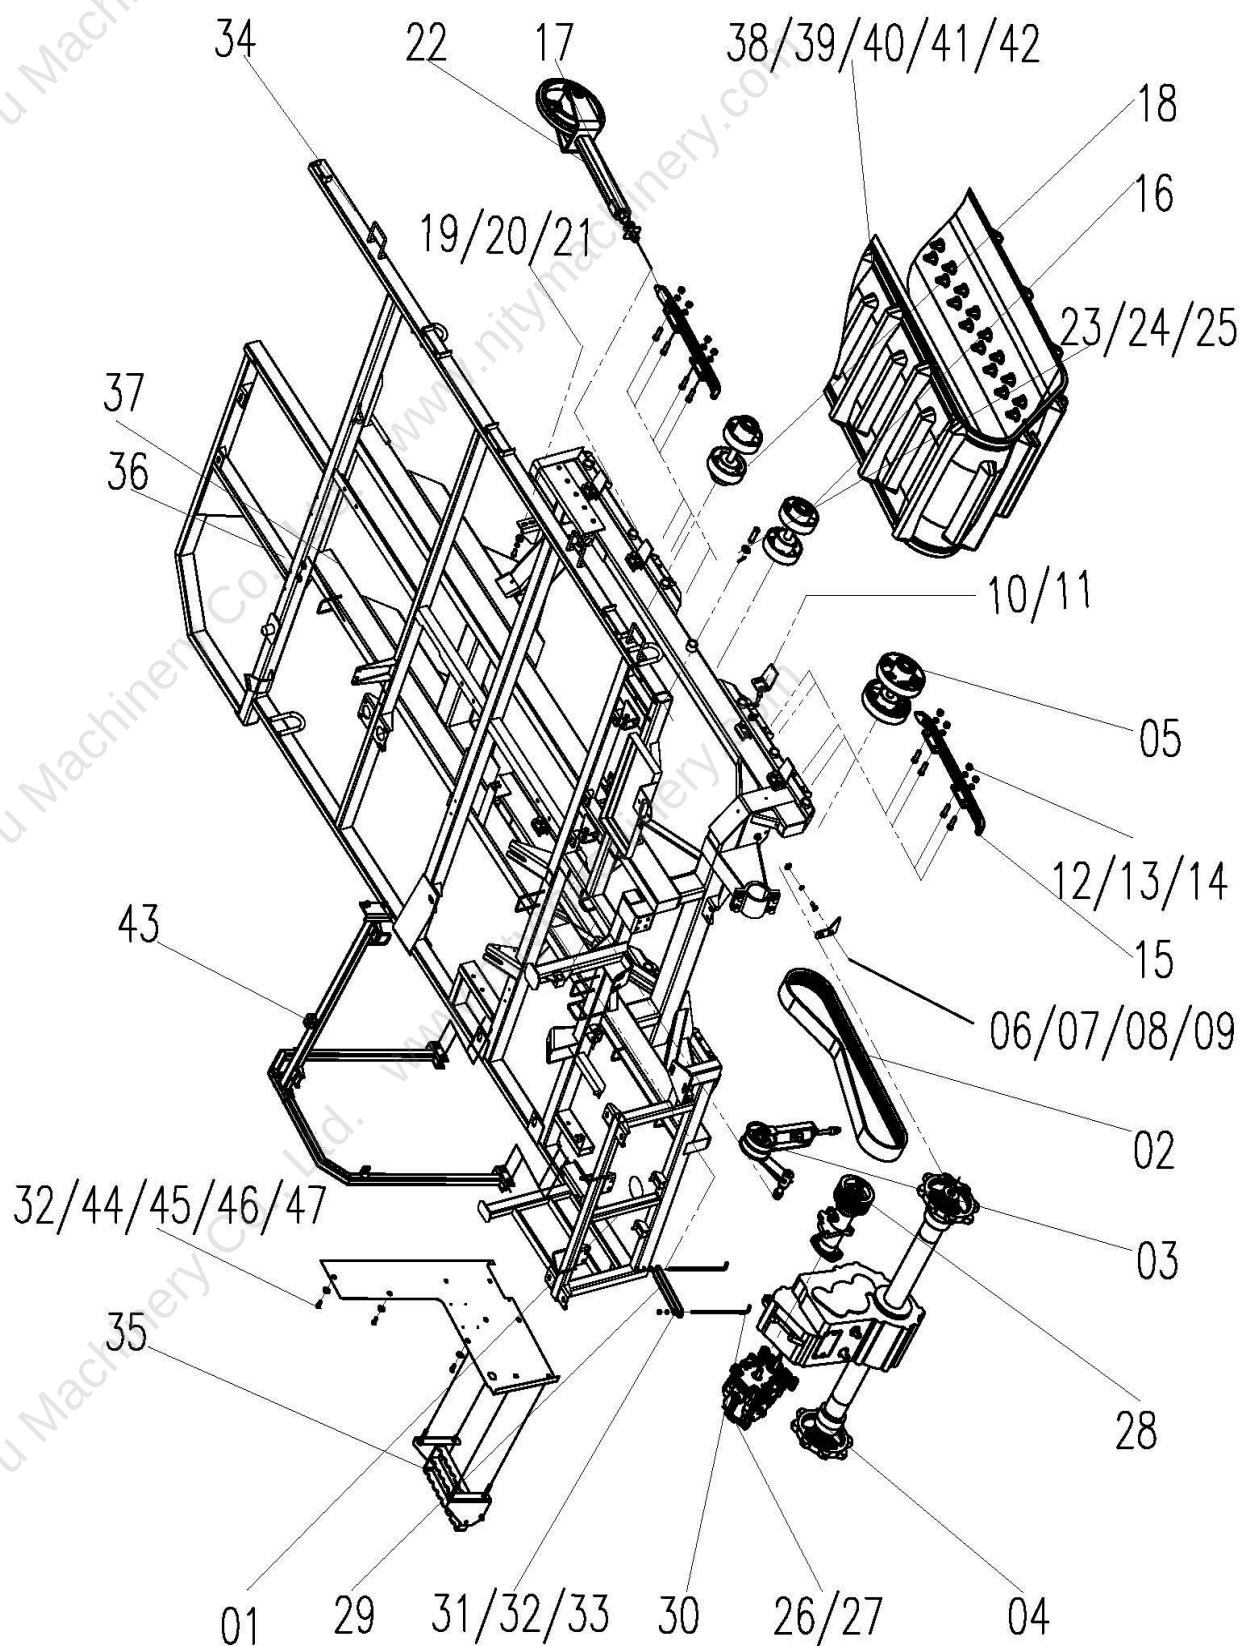


W4.0-03E-00 底盘装配

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	底盘焊合	1	W4.0-03E-01-00	
02	行走联组带 9J-5-1605	1	W2.5DA-03H-31	
03	行走张紧轮装配	1	W3.5H-03B-17-00	
04	变速箱装配	1	W3.5B-03EE-02-00	
05	支重轮装配	12	WD.4MC.32	
06	刮泥板 A	2	W4.0-03E-53	
07	平垫圈	28	WD-150.01.26-01	
08	垫圈	32	GB93-10	
09	螺栓	8	GB5783-10*20	
10	刮泥板 B	12	W4.0-03E-54	
11	螺栓	24	GB5783-10*25	
12	螺栓	16	GB5783-12*35-10.9	
13	螺母	16	GB6170-12-10	
14	垫圈	16	GB93-12	
15	前导轨	2	W3.5D-03QA-32	
16	平衡轮装配	2	W3.5B-03EE-07-00	
17	后导轨	2	W3.5D-03QA-33	
18	托轮装配	2	W5.0-03X-28-00	
19	刮泥板 C	1	W4.0-03E-55	
20	左刮泥板 C	1	W4.0-03E-56	
21	挡圈	4	W2.0B-01A-20	
22	张紧轮装配	2	W2.5DA-03QCA-27-00	
23	销轴	2	GB882-B16*60	
24	垫圈	2	GB97.1-16	
25	销	2	GB91-4*32	
26	液力传动器装配	1	W3.5B-03EE-03-00	52 排量 HST 选配
27	液力传动器装配	1	W5.0K-03E-03-00	56 排量 HST 选配
28	HST 连接	1	W3.5B-03EH-10-00	油液润滑
29	压板焊合	1	W2.5DA-03H-34Q-00	
30	拉钩	2	W2.5DA-03H-36Q	
31	螺母	2	GB6170-8	
32	垫圈	6	GB93-8	
33	垫圈	2	GB97.1-8	
34	橡胶塞	1	W2.5DA-03H-34D	
35	上车踏板装配	1	W3.5-03A-16-00	
36	防尘圈	1	W2.5DA-07-06-03-05	
37	线盒装配	1	W4.0-03-08-00	
38	500*90*56 节宽齿 45mm 高花纹履带	2	W5.0-03X-40	选配

W4.0-03E-00 底盘装配

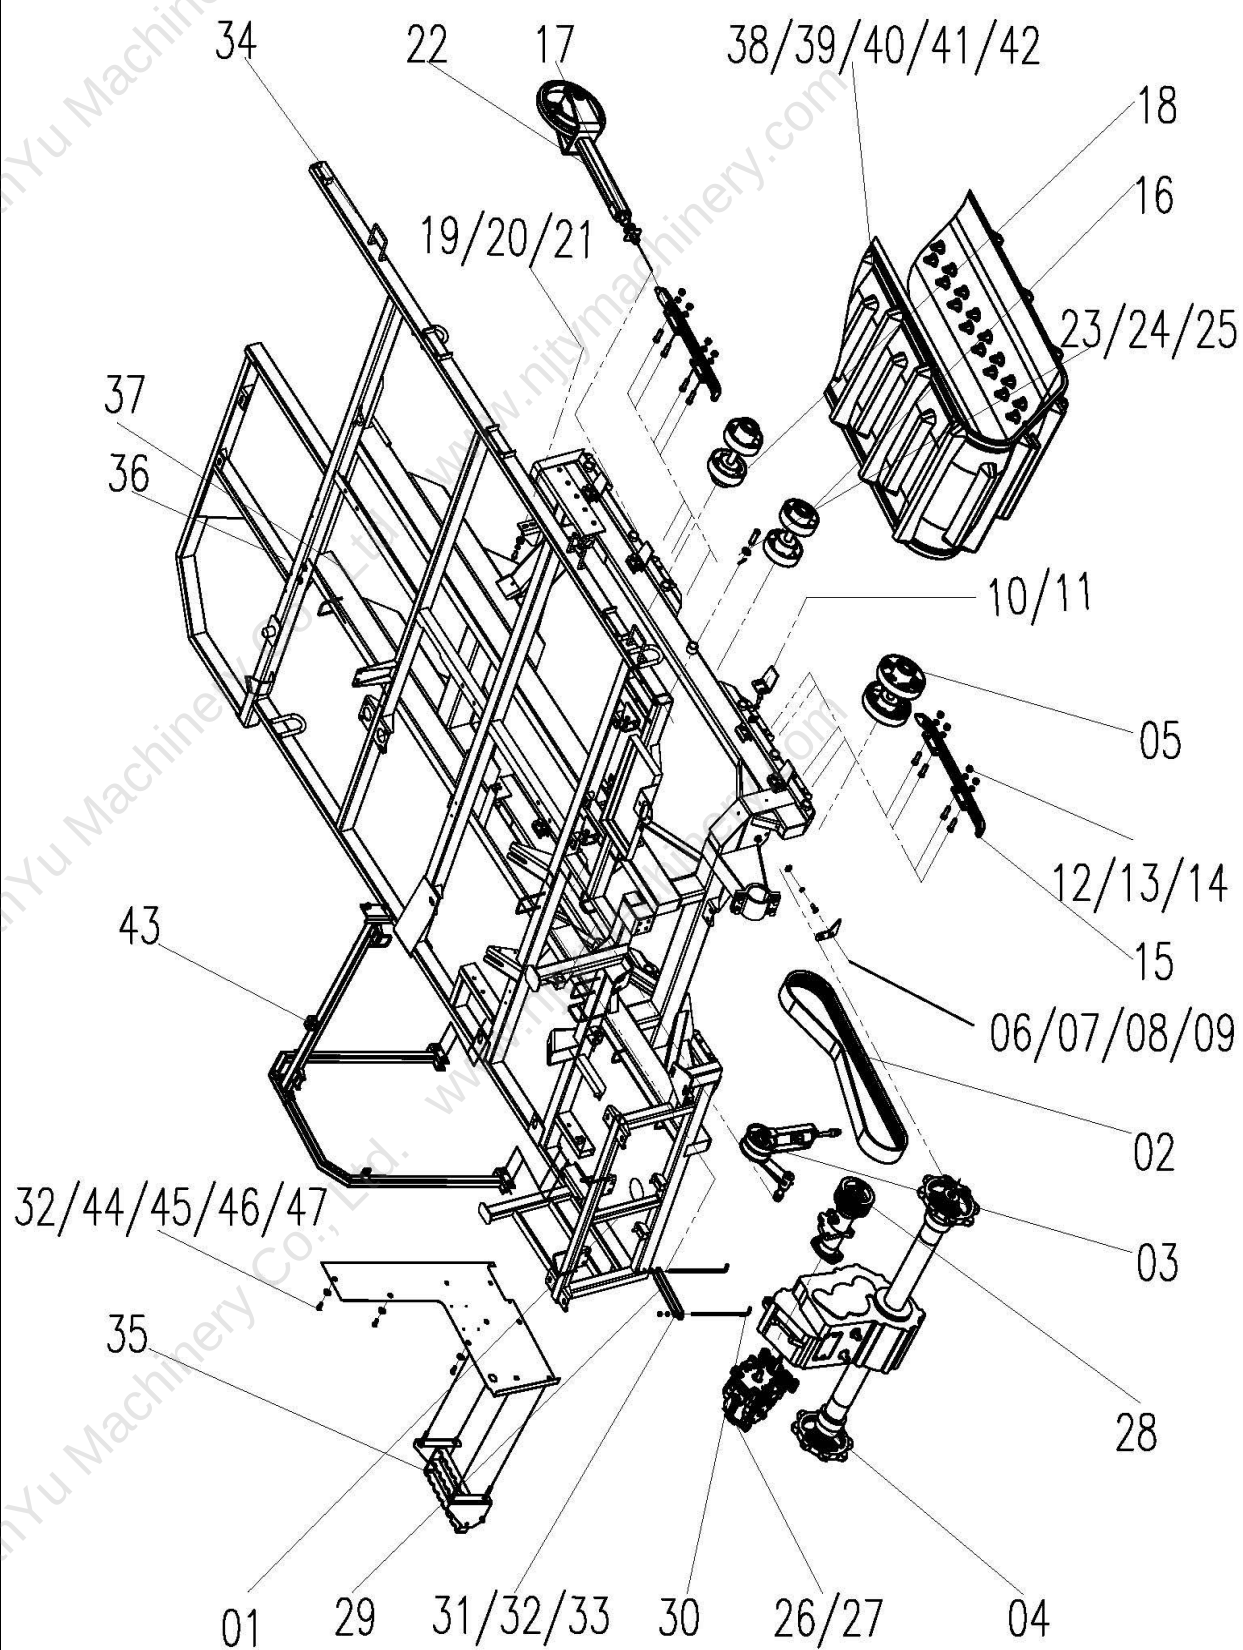


W3. 5H-03B-17-00 行走张紧轮装配

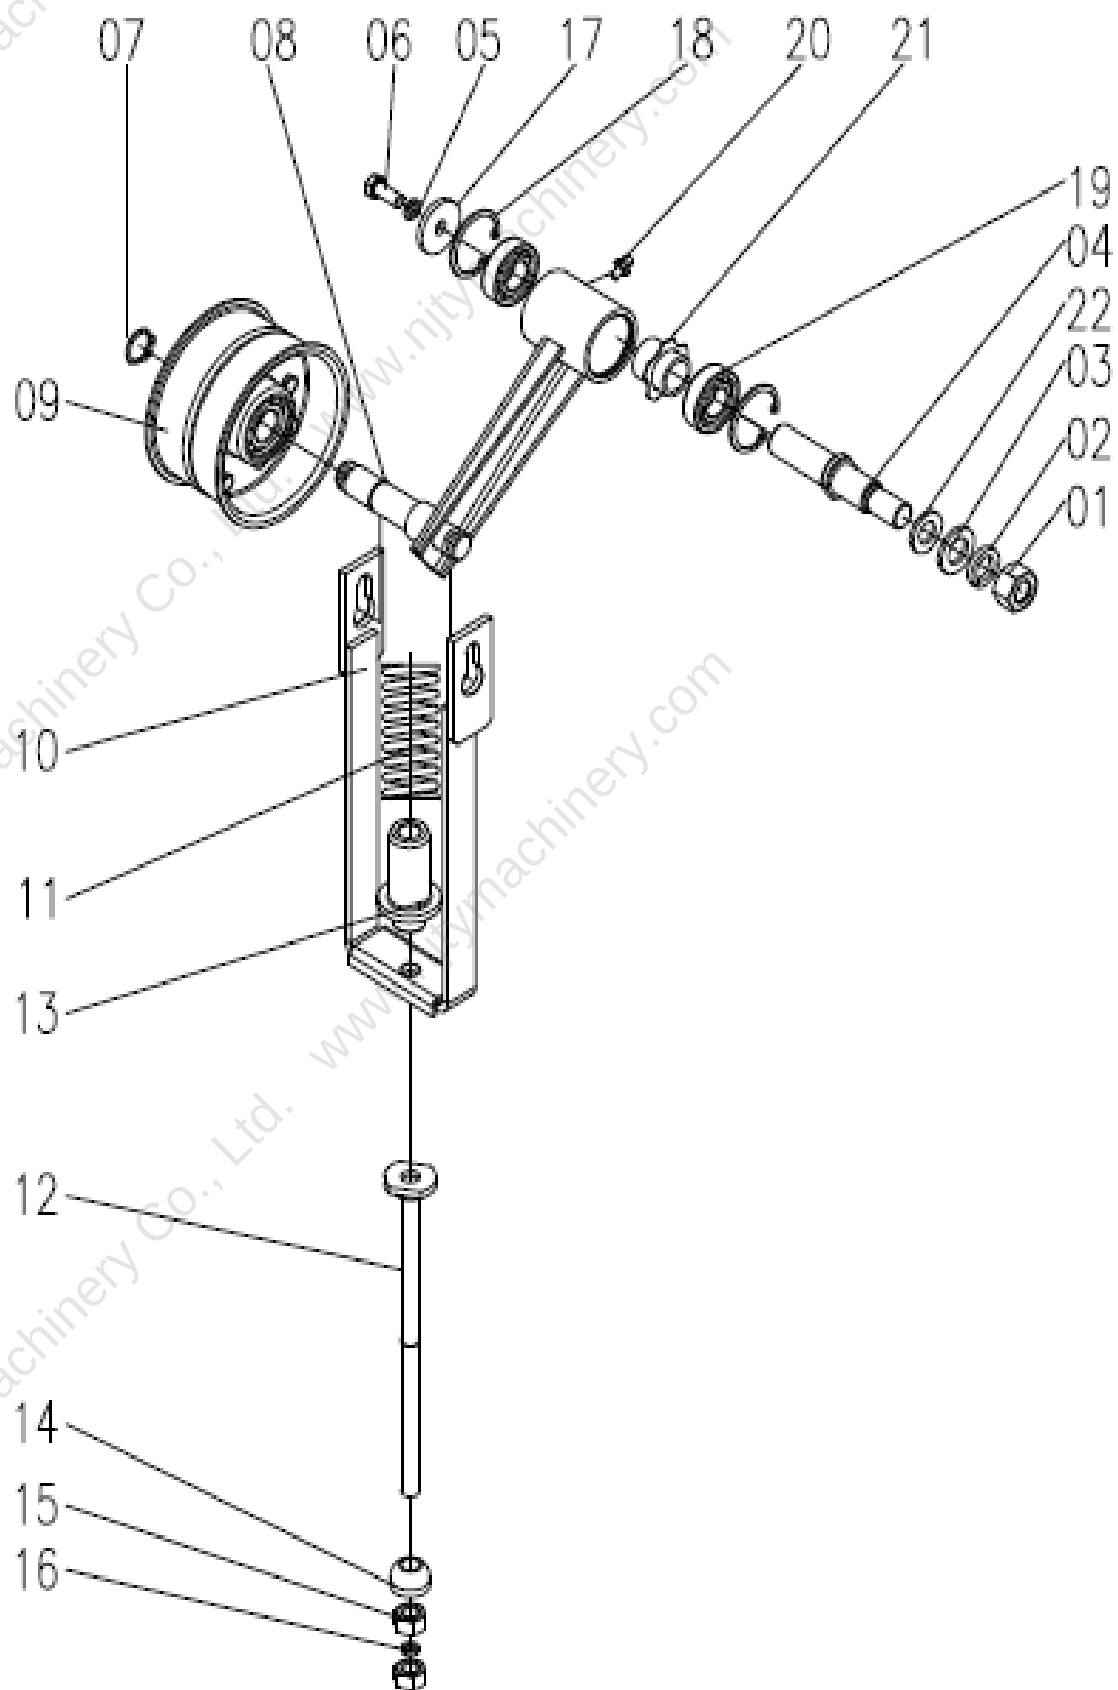


[illegible]

W3. 5B-03EE-02-00 变速箱装配

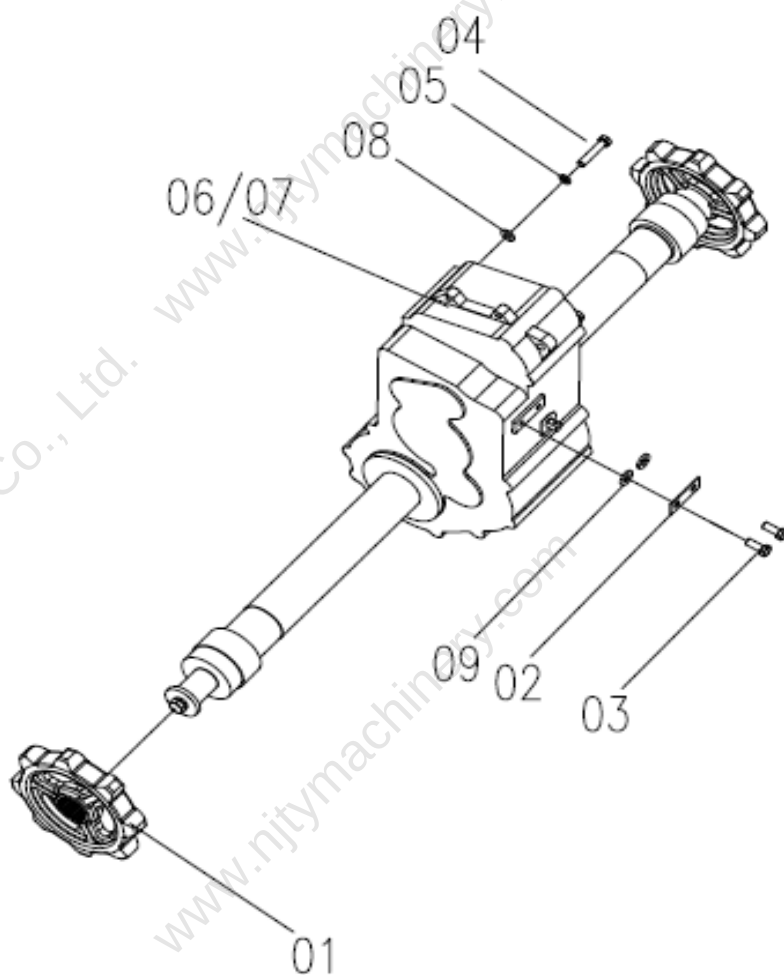


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	驱动链轮	2	WD. 4MCA. 2-01	
02	变速箱调整垫片	按需	W2. 0-03-02-04	
03	螺栓	2	GB5783-12*30	
04	螺栓	4	GB5785-12*1. 25*65	
05	垫圈	4	GB93-12	
06	变速箱总成	1	W3. 5B-03EE-02-08A-00	90/100 变速箱选配
07	变速箱总成	1	W3. 5B-03EE-02-08B-00	110 变速箱选配
08	垫圈	4	GB97. 1-12	
09	专用垫圈	2	W2. 5C-03D-02-06	

WD. 4MC. 32 支重轮装配

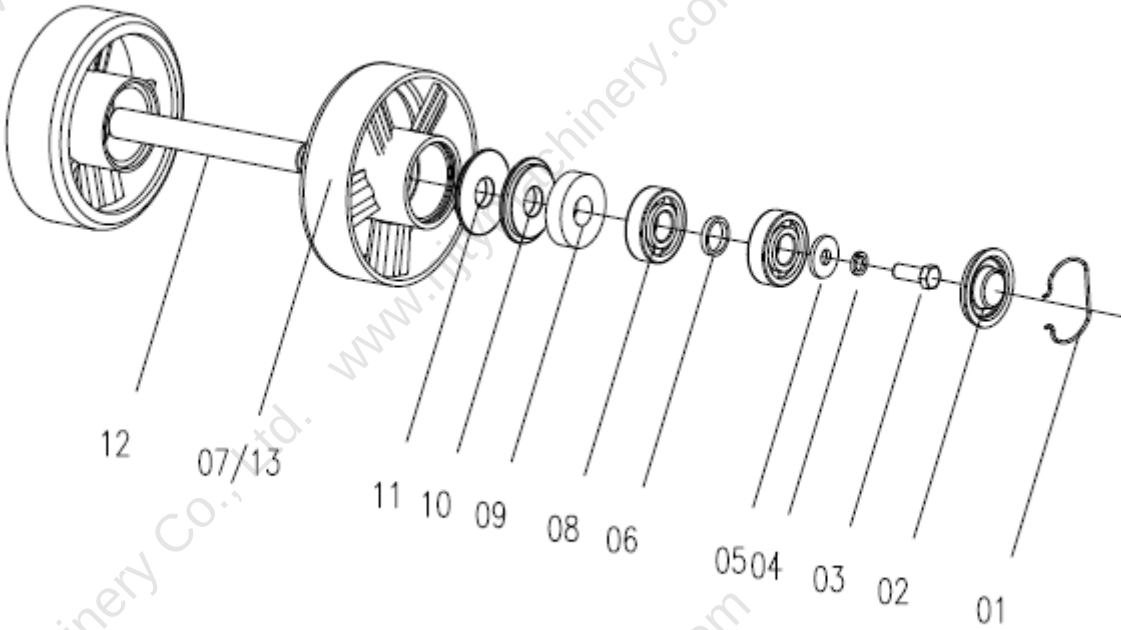


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	钢丝挡圈	2	W1.8-33-06-08	
02	端盖	2	W1.8-33-06-01	
03	螺栓	2	GB5786-12*1.5*30	
04	垫圈	2	GB93-12	
05	专用垫圈	2	W1.8-33-06-07	
06	支重轮轴承 6305-2RS	4	W1.8-33-06-05	
07	支重轮焊合	2	WD.4MC.32.3	焊接支重轮选配
08	隔套	2	W1.8-33-06-02	
09	油封组件	2	W1.8-33-06-04-00	
10	内压盖	2	W1.8-33-06-09	
11	外压盖	2	W1.8-33-06-10	
12	轴	1	WD.4MC.32-06	
13	支重轮	2	WD.4MC.32-03	铝合金支重轮选配

W3. 5B-03EE-07-00 平衡轮装配

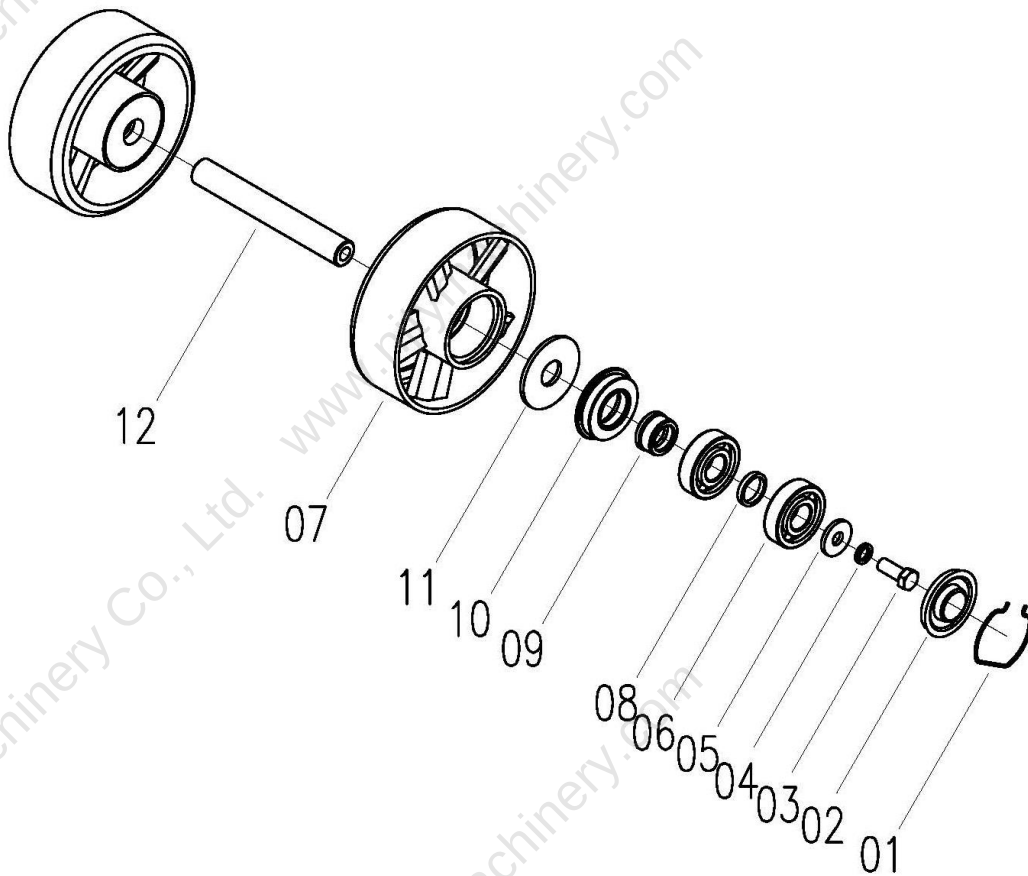


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	钢丝挡圈	2	W1.8-33-06-08	
02	端盖	2	W1.8-33-06-01	
03	螺栓	2	GB5786-12*1.5*30	
04	垫圈	2	GB93-12	
05	专用垫圈	2	W1.8-33-06-07	
06	支重轮轴承 6305-2RS	4	W1.8-33-06-05	
07	支重轮焊合	2	WD.4MC.32.3	
08	隔套	2	W1.8-33-06-02	
09	油封组件	2	W1.8-33-06-04-00	
10	内压盖	2	W1.8-33-06-09	
11	外压盖	2	W1.8-33-06-10	
12	轴	1	WD.4ME.28-06	

W5.0-03X-28-00 托轮装配

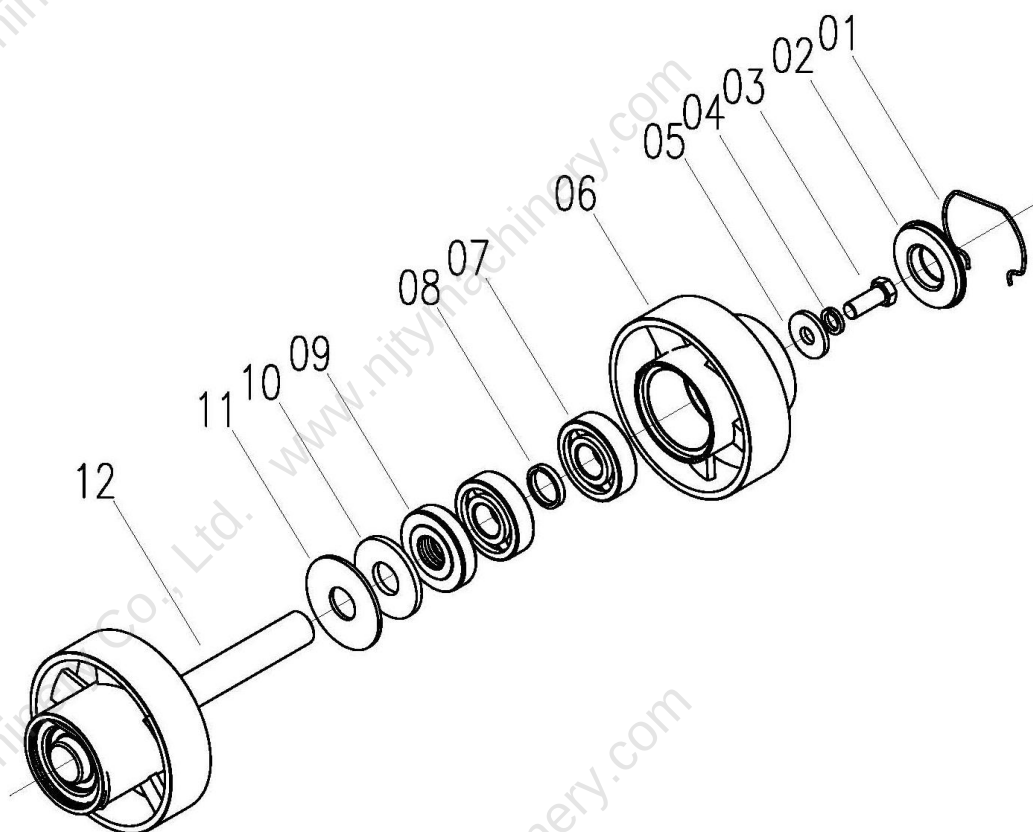


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	钢丝挡圈	2	W1.8-33-06-08	
02	端盖	2	W1.8-33-06-01	
03	螺栓	2	GB5786-12*1.5*30	
04	垫圈	2	GB93-12	
05	专用垫圈	2	W1.8-33-06-07	
06	托轮焊合	2	WD.4ME.28.1	
07	支重轮轴承 6305-2RS	4	W1.8-33-06-05	
08	隔套	2	W1.8-33-06-02	
09	油封组件	2	W1.8-33-06-04-00	
10	内压盖	2	W1.8-33-06-09	
11	外压盖	2	W1.8-33-06-10	
12	轴	1	WD.4ME.28-06	

W2. 5DA-03QCA-27-00 张紧轮装配

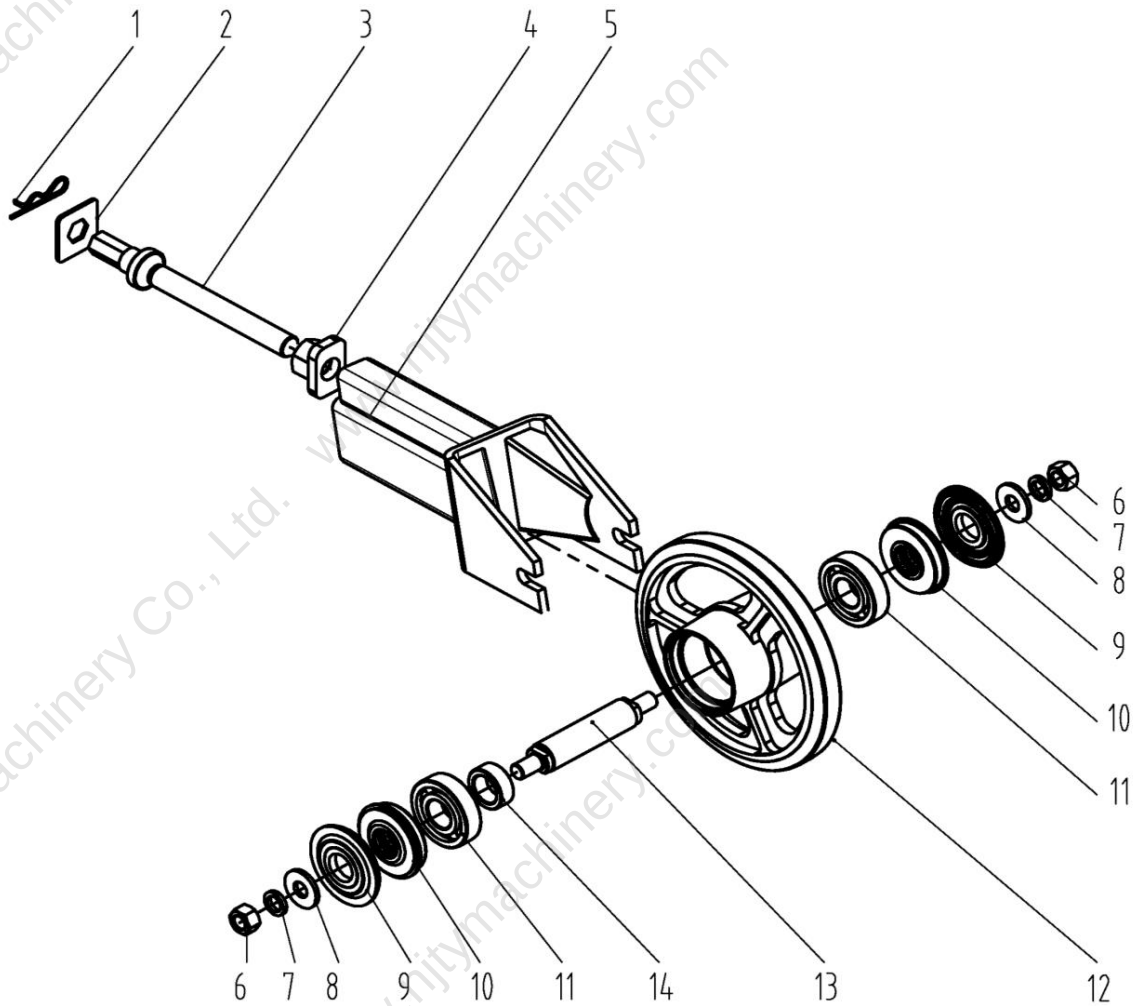


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	弹簧销	1	W2. 5DA-03H-27-10	
02	限位板	1	W2. 5DA-03QCA-27-04	
03	调节螺杆	1	WD. 4FE. 27-03	
04	限位板焊合	1	W2. 5DA-03QCA-27-02-00	
05	张紧架焊合	1	W2. 5DA-03QCA-27-01A-00	
06	螺母	2	GB6170-16	
07	垫圈	2	GB93-16	
08	挡圈	2	L18X. 4. 27-04	
09	压盖	2	L18X. 4. 29-02	
10	油封组合	2	W2. 5DA-03H-27-06-00B	
11	履带张紧轮轴承 6306-2RS	2	W2. 5DA-03H-27-12	
12	张紧轮	1	WD. 4MC. 27-01	
13	张紧轮轴	1	W2. 5DA-03B-27-08	
14	隔套	1	L18X. 4. 27-03	

W3. 5B-03EE-03-00 液力传动器装配

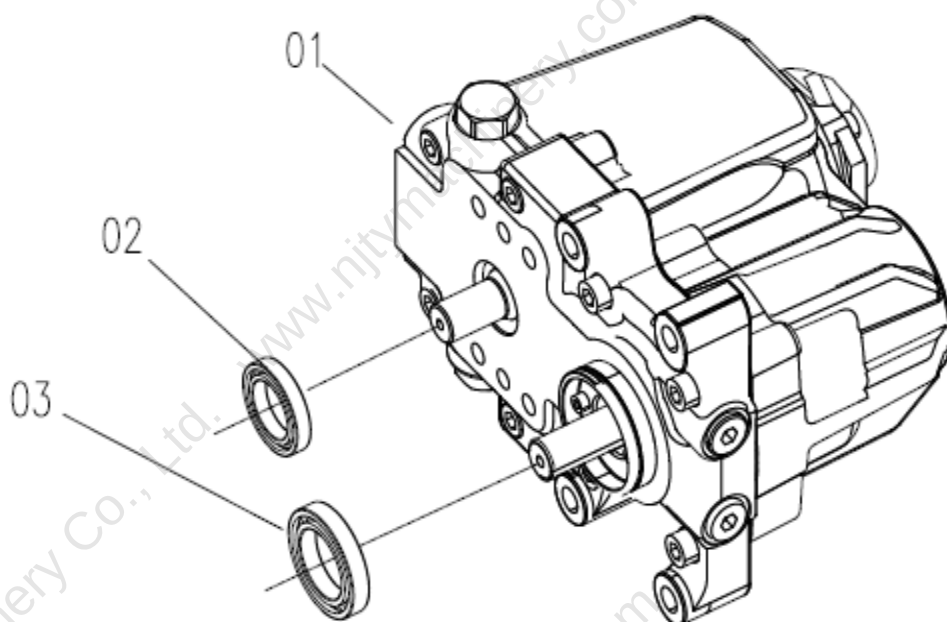


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	左旋机械 52HST	1	WHST52L-000J	56HST 溢流压力降低
02	HST 轴承 6205-2RS	1	W2. 0-03-10A-17	
03	HST 轴承 6305-2RS	1	W5. 0K-03E-03-06	

W5.0K-03E-03-00 液力传动器装配

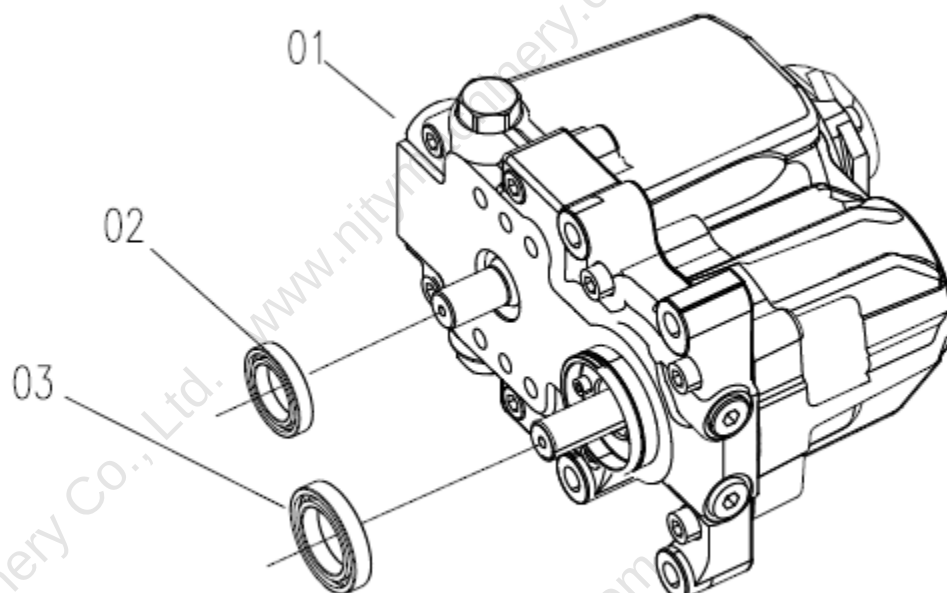

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	左旋机械 56HST	1	WHST56Q-000	
02	HST 轴承 6205-2RS	1	W2.0-03-10A-17	
03	HST 轴承 6305-2RS	1	W5.0K-03E-03-06	


W3.5-03A-16-00 上车踏板装配

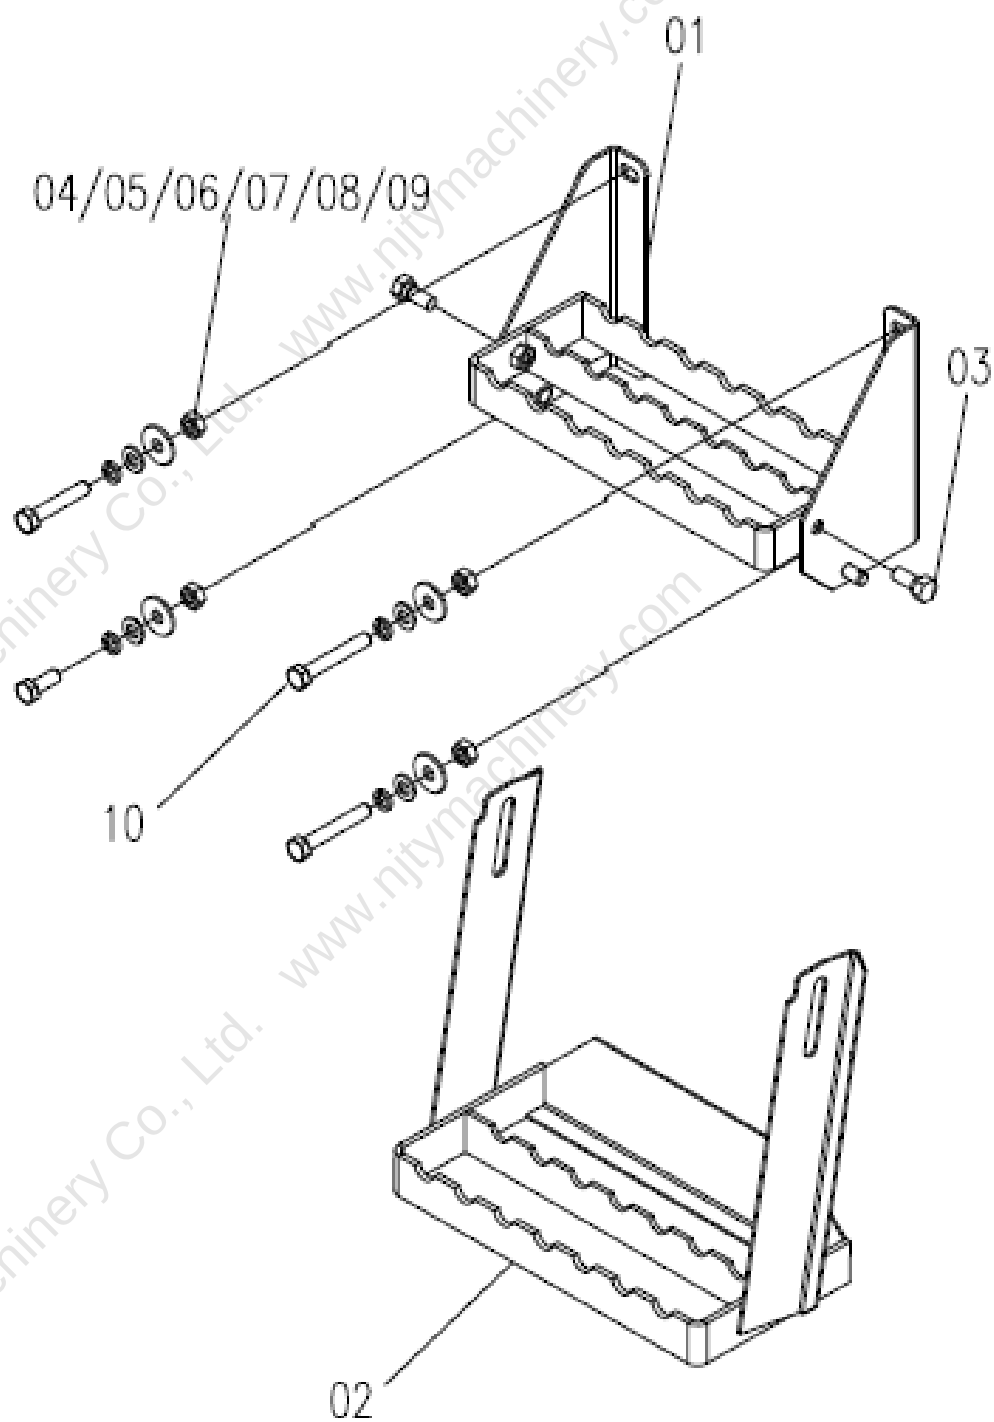

W3.5-03A-16-00 上车踏板装配


[illegible]

W4. 0-03-08-00 线盒装配

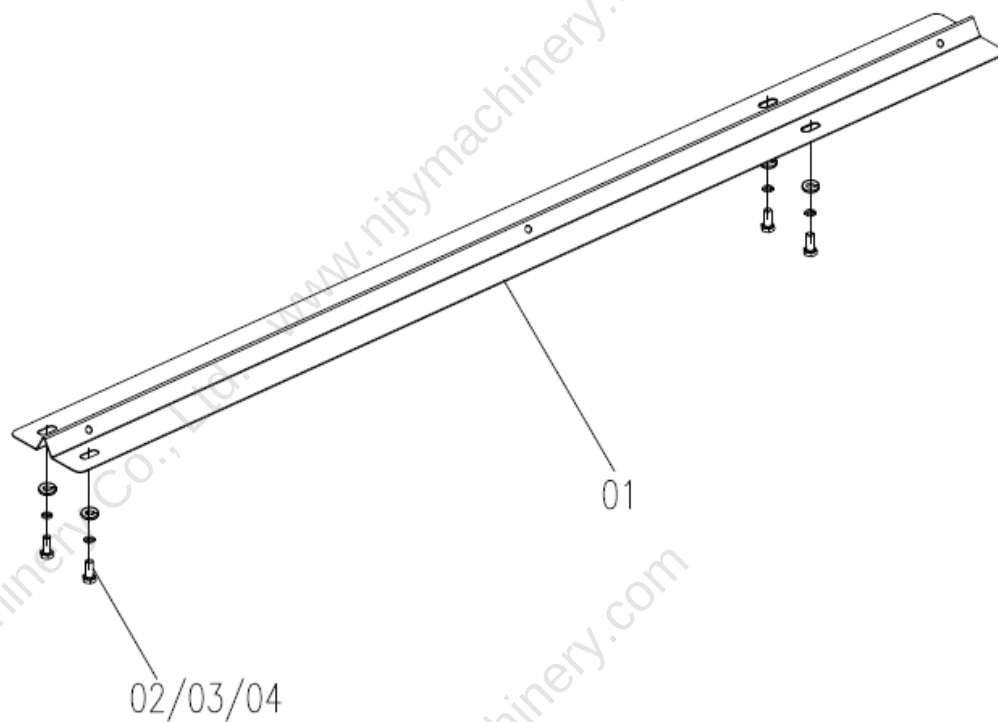

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	线盒板	1	W4. 0-03-08-01	
02	螺栓	4	GB5783-6*12	
03	垫圈	4	GB93-6	
04	垫圈	4	GB97. 1-6	


W3.5B-03EH-10-00 HST 连接

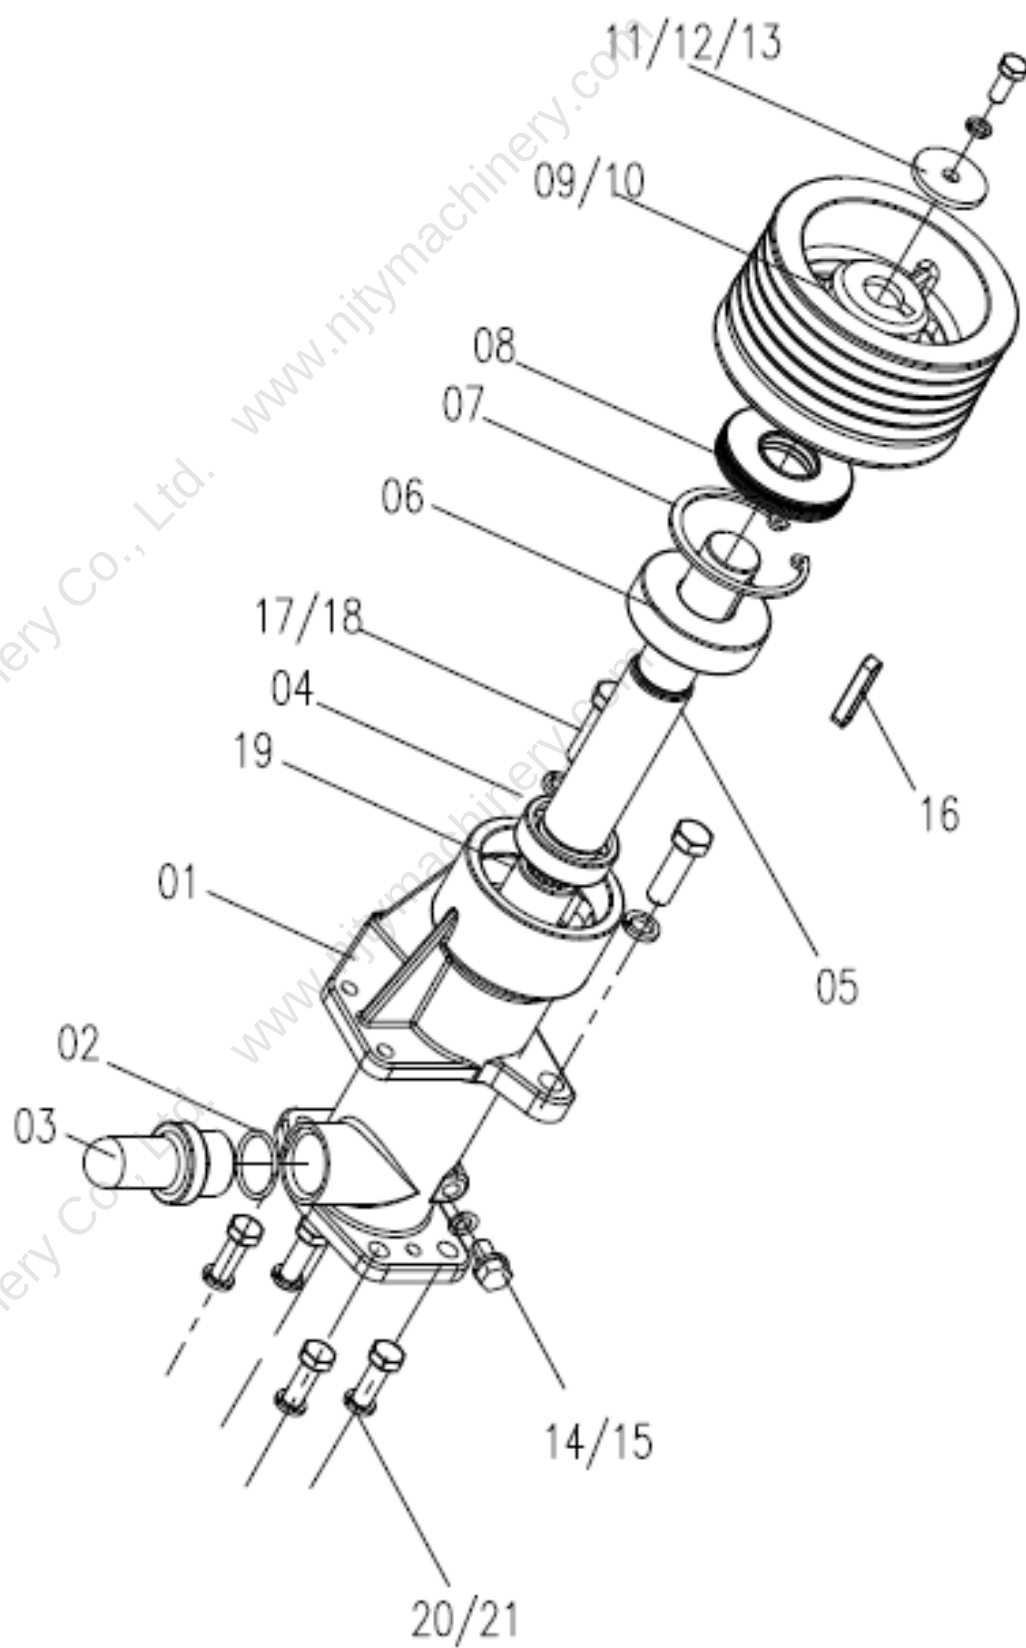

W3.5B-03EH-10-00 HST 连接

[illegible]

W3. 5B-03EH-50-00 中间支撑装配

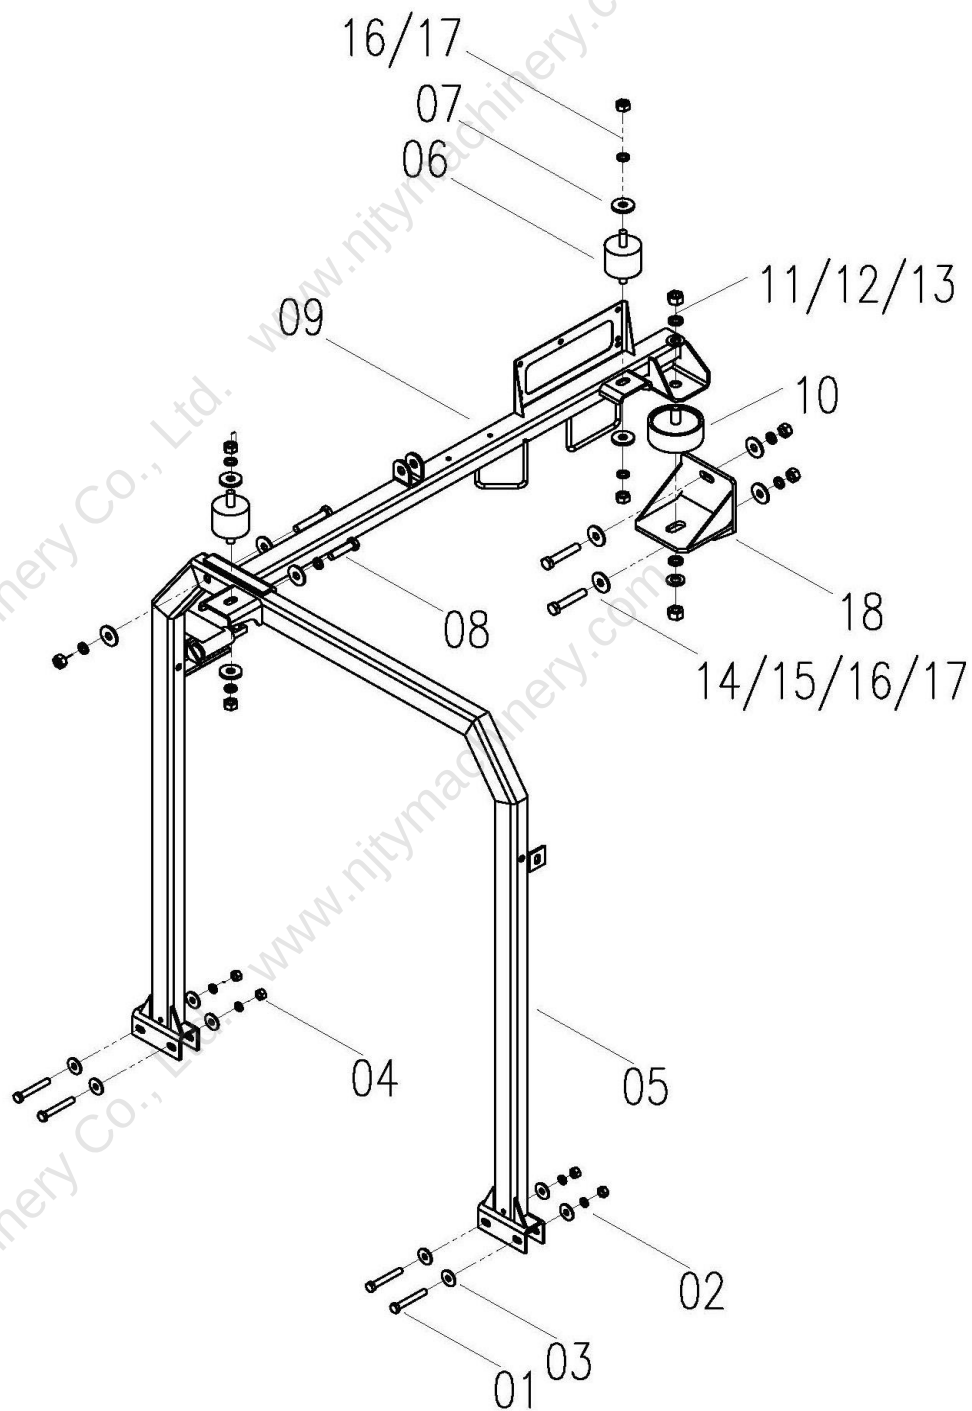


W3. 5B-03EH-50-00 中间支撑装配

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	螺栓	4	GB5783-8*55	
02	垫圈	4	GB93-8	
03	垫圈	8	GB96.1-8	
04	螺母	4	GB6170-8	
05	中间支撑架焊合	1	W3. 5B-03EH-50A-01-00	
06	减震垫	2	W5. 0K-03E-50-06-00	
07	加大垫圈	4	W2. 5-02-56-26	
08	螺栓	1	GB5783-10*40	
09	中间横撑焊合	1	W3. 5B-03EH-50A-02-00	
10	龙门架减震垫	1	W3. 5B-03EH-50-04-00	
11	螺母	2	GB6170-12	
12	垫圈	2	GB93-12	
13	垫圈	2	GB97.1-12	
14	螺栓	3	GB5783-10*55	
15	垫圈	7	GB96.1-10	
16	垫圈	8	GB93-10	
17	螺母	7	GB6170-10	
18	连接座焊合	1	W3. 5B-03EH-50-03-00	

四、液压部分


W3.5-05HA-00 液压总成

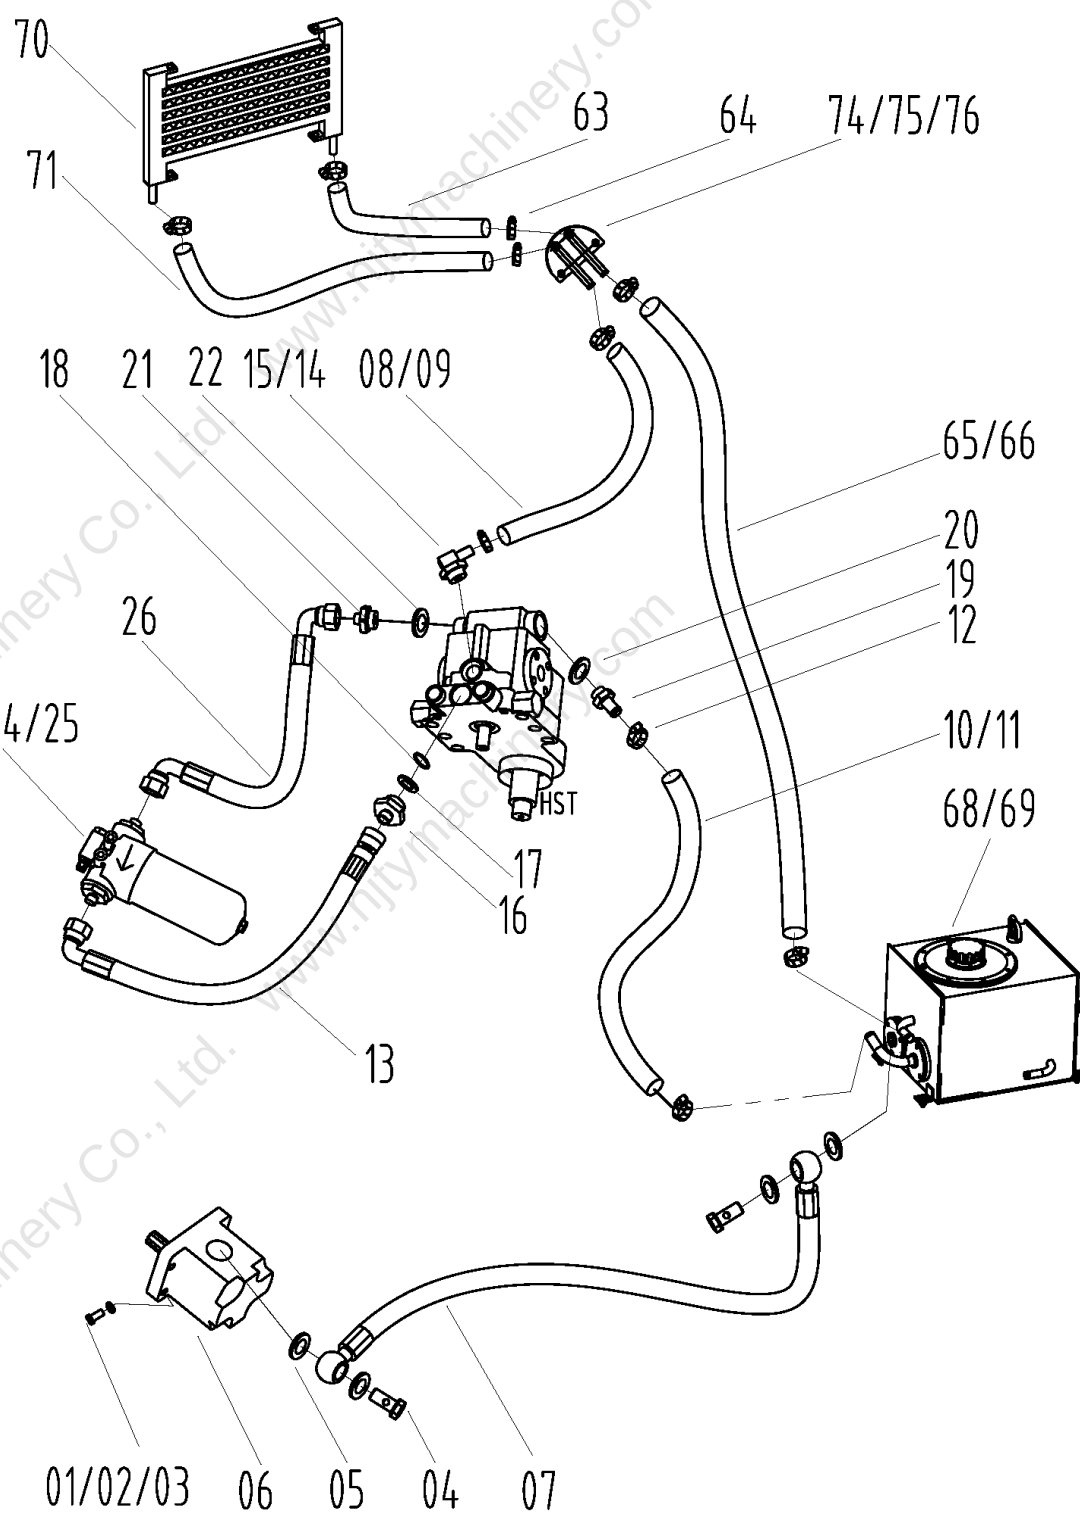

W3.5-05HA-00 液压总成

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	螺钉	按需	GB70.1-8*30	玉柴 F36 用 1 件/非玉柴 F36 用 4 件选配
02	垫圈	6	GB93-8	
03	螺钉	3	GB70.1-8*45	玉柴 F36 选配
04	空心螺栓 M22	2	W2.5DD-05DC-13	
05	垫圈	4	JB982-22	
06	渐开线齿轮泵	1	W2.5DD-05DC-09-00E	
07	齿轮泵进油管组件	1	W2.5DD-05DC-12-00H	
08	冷却器进油管	1	W3.5-05CT-04	常柴选配
09	冷却器进油管	1	W3.5-05HA-04	东方红、玉柴股份、全柴选配
10	HST 进油管	1	W3.5-05CT-06	52、56HST 选配
11	HST 进油管	1	W3.5X-05DT-02	45HST 选配
12	喉箍	2	JB8870-40	
13	油滤器-HST 油管	1	W2.5M-05M-24-00	
14	HST 回油接头	1	WD-150-06-11-00F	52、56HST 选配
15	HST 排油接头	1	W2.0-05-30-00A	45HST 选配
16	高泵接头	1	W2.0-05(R)-35	
17	垫圈	1	JB1002-20	
18	O 型圈	1	GB3452.1-14*2.65	
19	进油接头	1	WD.7M-02A	
20	垫圈	1	JB982-27	
21	注油泵出油接头	1	W2.0-05(R)-34	
22	垫圈	1	JB982-21	
23	滤油器装配	1	W2.5M-05M-18-01-00	
24	螺栓	4	GB5783-10*20	
25	垫圈	4	GB93-10	
26	注油泵-油滤器油管	1	W2.5M-05M-23-00	
27	左转向油管组件	1	W2.5M-05M-07-00	
28	转向油缸油管接头	3	W2.5DD-05D-09	
29	转向油缸装配	1	W5.0-05-01-00A	90、100、110 变速箱选配
30	转向油缸装配	1	W2.5DD-05DC-33-00	85 变速箱选配
31	右转向油管组件	1	W2.5M-05M-33-00	
32	转向回油管组件	1	W2.5M-05M-09-00	
33	拨禾轮升降油管组件	2	W2.5DD-05DB-06-00	
34	拨禾轮油缸	2	W2.5F-05-10-00B	
35	割台油缸	1	W3.5-05-02-00M	
36	割台油缸油管 A	1	W2.5X-05DC-02-00	
37	割台油缸 B 油管	1	W2.5M-05M-27-00	
38	割台油缸	1	W3.5-05-01-00ML	


W3. 5-05HA-00 液压总成

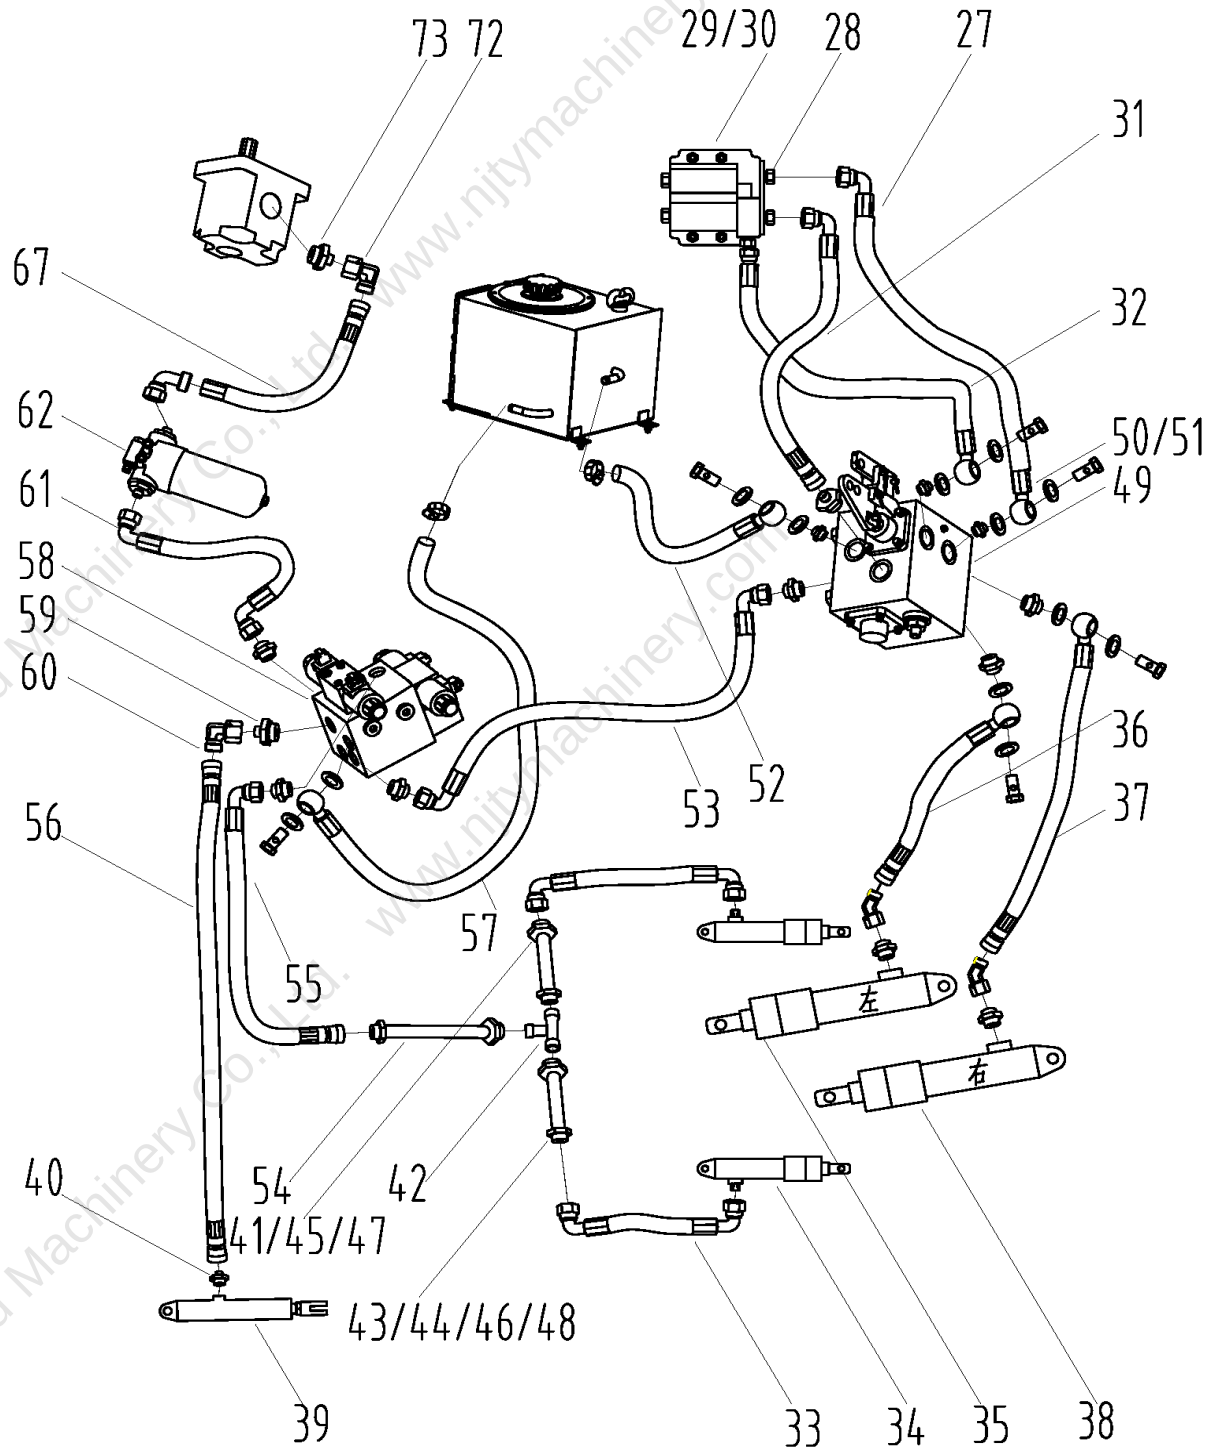

W3.5-05HA-00 液压总成


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
39	卸粮油缸	1	W2.5DD-05GX-02-00ED	
40	卸粮油缸接头	1	W3.5-05MD-19-00	
41	拨禾轮左分油管组件	1	W2.5DD-05D-07-00	2.0 米选配
42	三通接头体	1	W2.5DD-05D-11	
43	拨禾轮右分油管组件	1	W2.5DD-05D-02-00	2.0 米选配
44	拨禾轮右分油管组件	1	W3.5-05HA 06-00	2.36 米选配
45	拨禾轮左分油管组件	1	W2.5DD-05D-07-00A	2.2 米/2.36 米选配
46	拨禾轮右分油管组件	1	W2.5DD-05D-02-00A	2.2 米选配
47	拨禾轮左分油管组件	1	W3.5-05-11-00	2.56 米选配
48	拨禾轮右分油管组件	1	W3.5-05-12-00	2.56 米选配
49	多功能滑阀装配	1	W2.5DD-05DC-17-00C	
50	垫圈	12	JB982-18	
51	空心螺栓 M18×1.5	6	L1.8A-04-04	
52	多功能阀回油管组件	1	W2.5M-05M-04-00	
53	联阀油管组件	1	W3.5-05C-02-00	
54	割台油管组件	1	W2.5DD-05D-10-00	
55	拨禾轮主油管组件	1	W3.5-05C-04-00	
56	卸粮软管	1	W3.5-05HA-07-00	
57	电磁阀回油管	1	W3.5-05C-03-00	
58	电磁阀装配	1	W2.5M-05M-02-00B	
59	M18×1.5 转 M14×1.5 接头	3	W3.5-05MD-02-00	
60	直角接头体 M14×1.5	1	W3.5-05MD-12-00	
61	高压滤出油管	1	W3.5-05C-05-00	
62	滤油器组件	1	W2.5M-05M-25-01-00	
63	连接软管 2	1	W3.5-05HA-03	
64	喉箍	10	JB8870-32	
65	冷却器回油管	1	W3.5-05CT-05	常柴选配
66	冷却器回油管	1	W3.5-05HA-05	东方红、玉柴股份、全柴选配
67	高压滤进油管	1	W3.5-05H-02-00	
68	液压油箱装配	1	W3.5-05CT-01-00	普通材料选配
69	液压油箱装配	1	W3.5-05CT-01-00A	宝钢材料选配
70	油冷却器	1	W3.5-05C-07-00A	
71	连接软管 1	1	W3.5-05CT-02	
72	直角接头体 M18×1.5	3	W3.5-05MD-04-00	
73	直通 M18×1.5	4	W3.5-05MD-03-00	
74	连接管焊合	1	W3.5-05HA-02-00	
75	螺母	2	GB6170-8	
76	垫圈	2	GB97.1-8	

W2.5M-05M-18-01-00滤油器装配

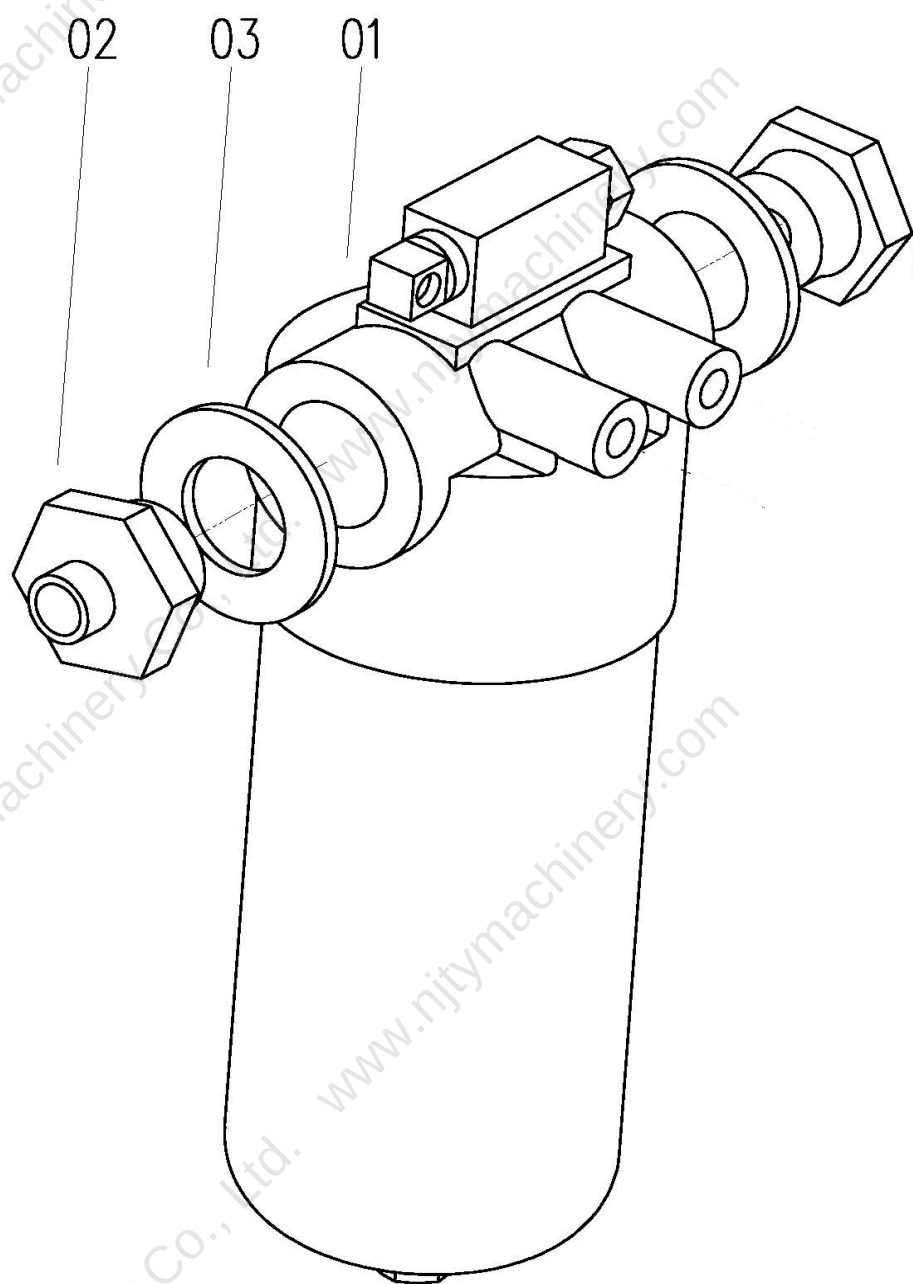


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	HST 滤油器	1	W2.5M-05M-18-01	
02	滤油器接头	2	W2.0-05(R)-38-02	
03	垫圈	2	JB982-33-Cu	

W5. 0-05-01-00A 转向油缸装配

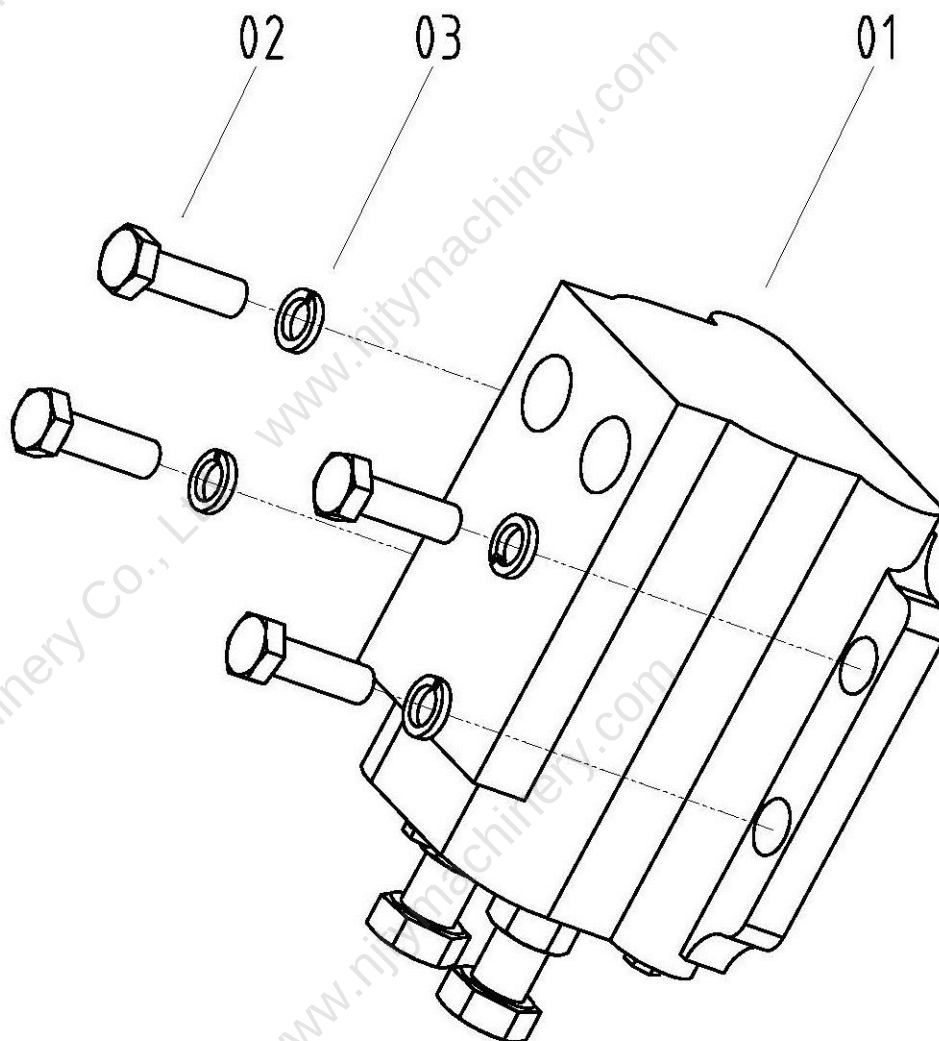


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	转向油缸	1	W5. 0-05-01-01-00	
02	螺栓	4	GB5783-8*25	
03	垫圈	4	GB93-8	

W2. 5DD-05DC-33-00 转向油缸装配

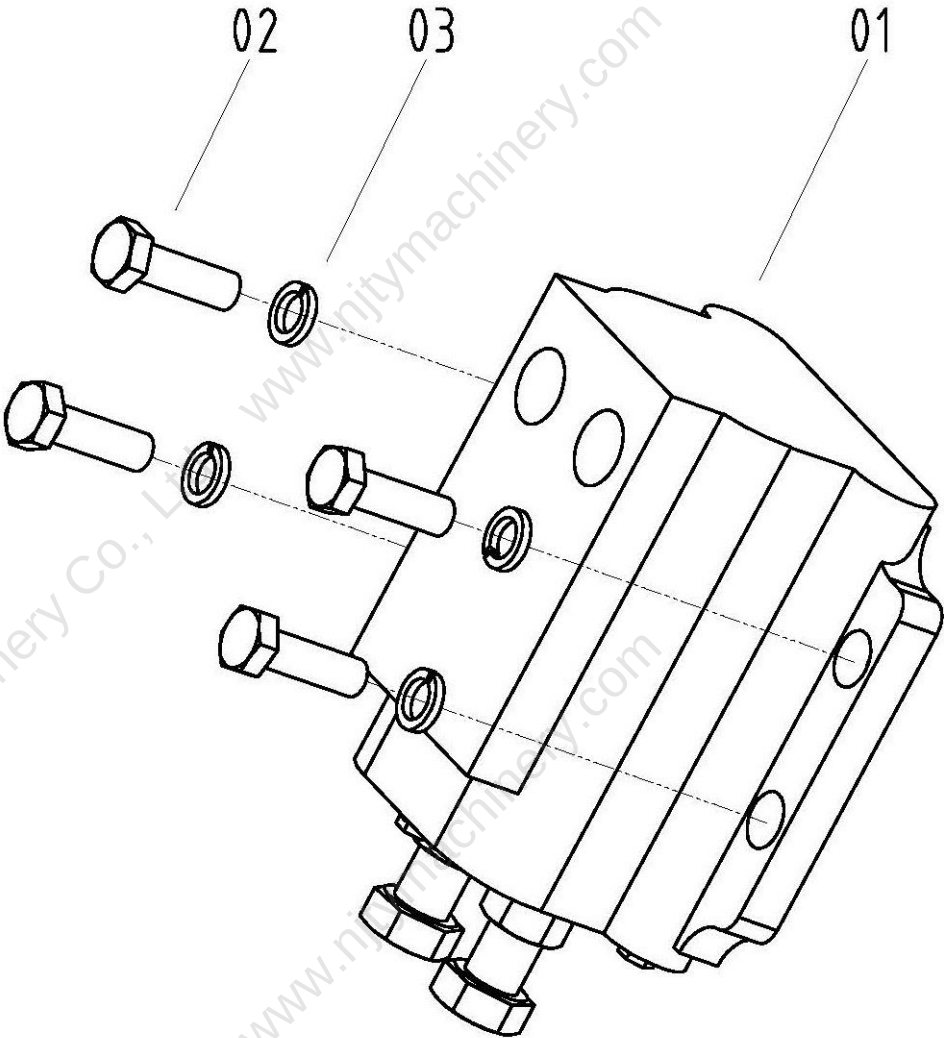


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	转向油缸	1	W2. 0-05-33	
02	螺栓 M8×25	4	GB5783-8*25	
03	垫圈 8	4	GB93-8	

W2. 5DD-05DC-17-00C 多功能滑阀装配

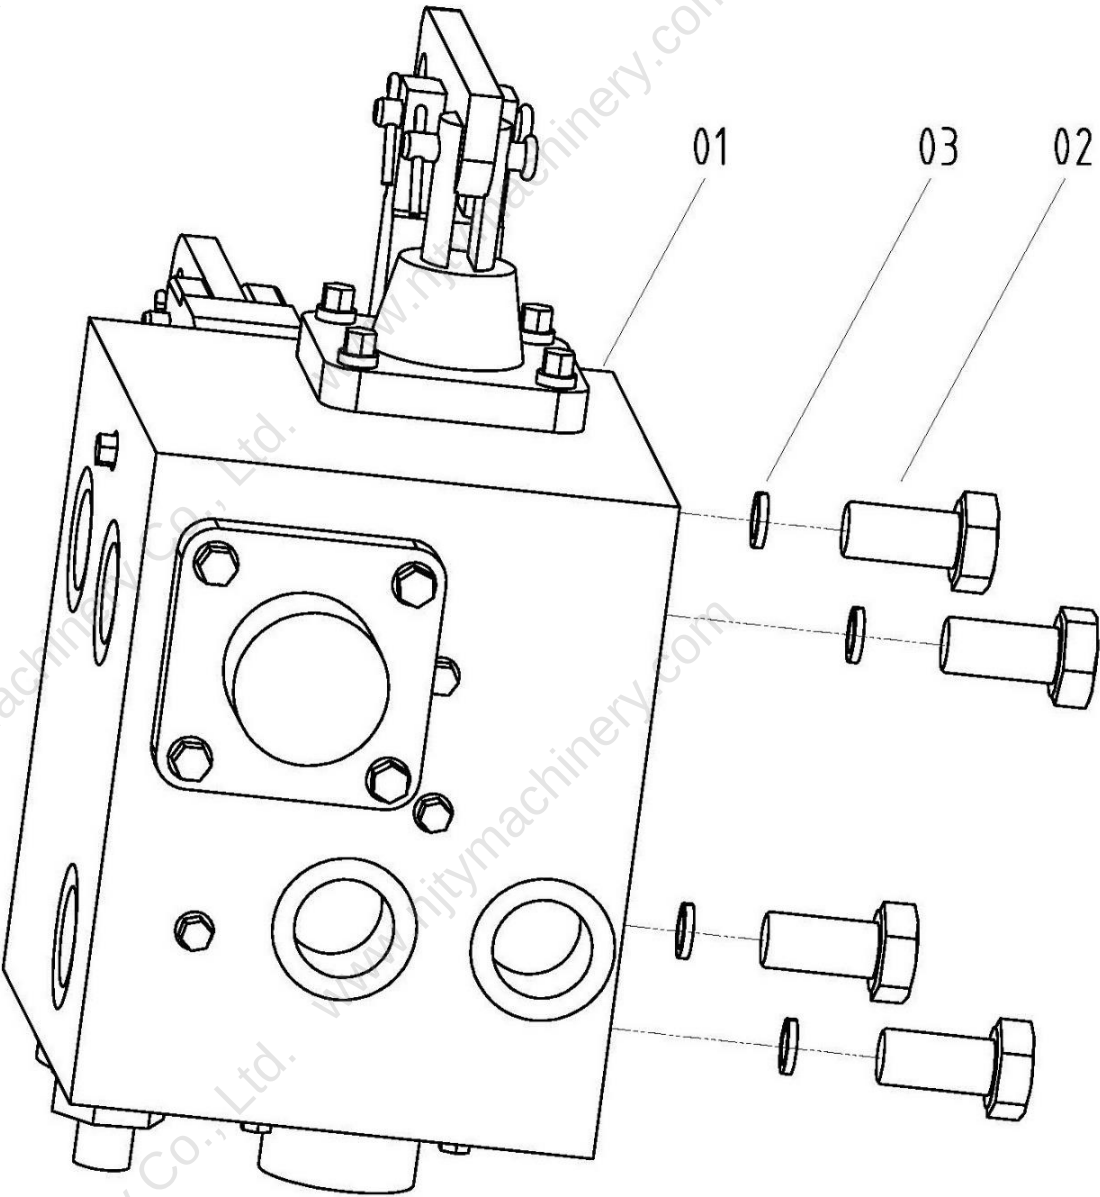


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	多功能阀	1	W2. 5DD-05DC-17-01C	
02	螺栓	4	GB5783-6*16	
03	垫圈	4	GB93-6	

W2. 5M-05M-02-00B电磁阀装配

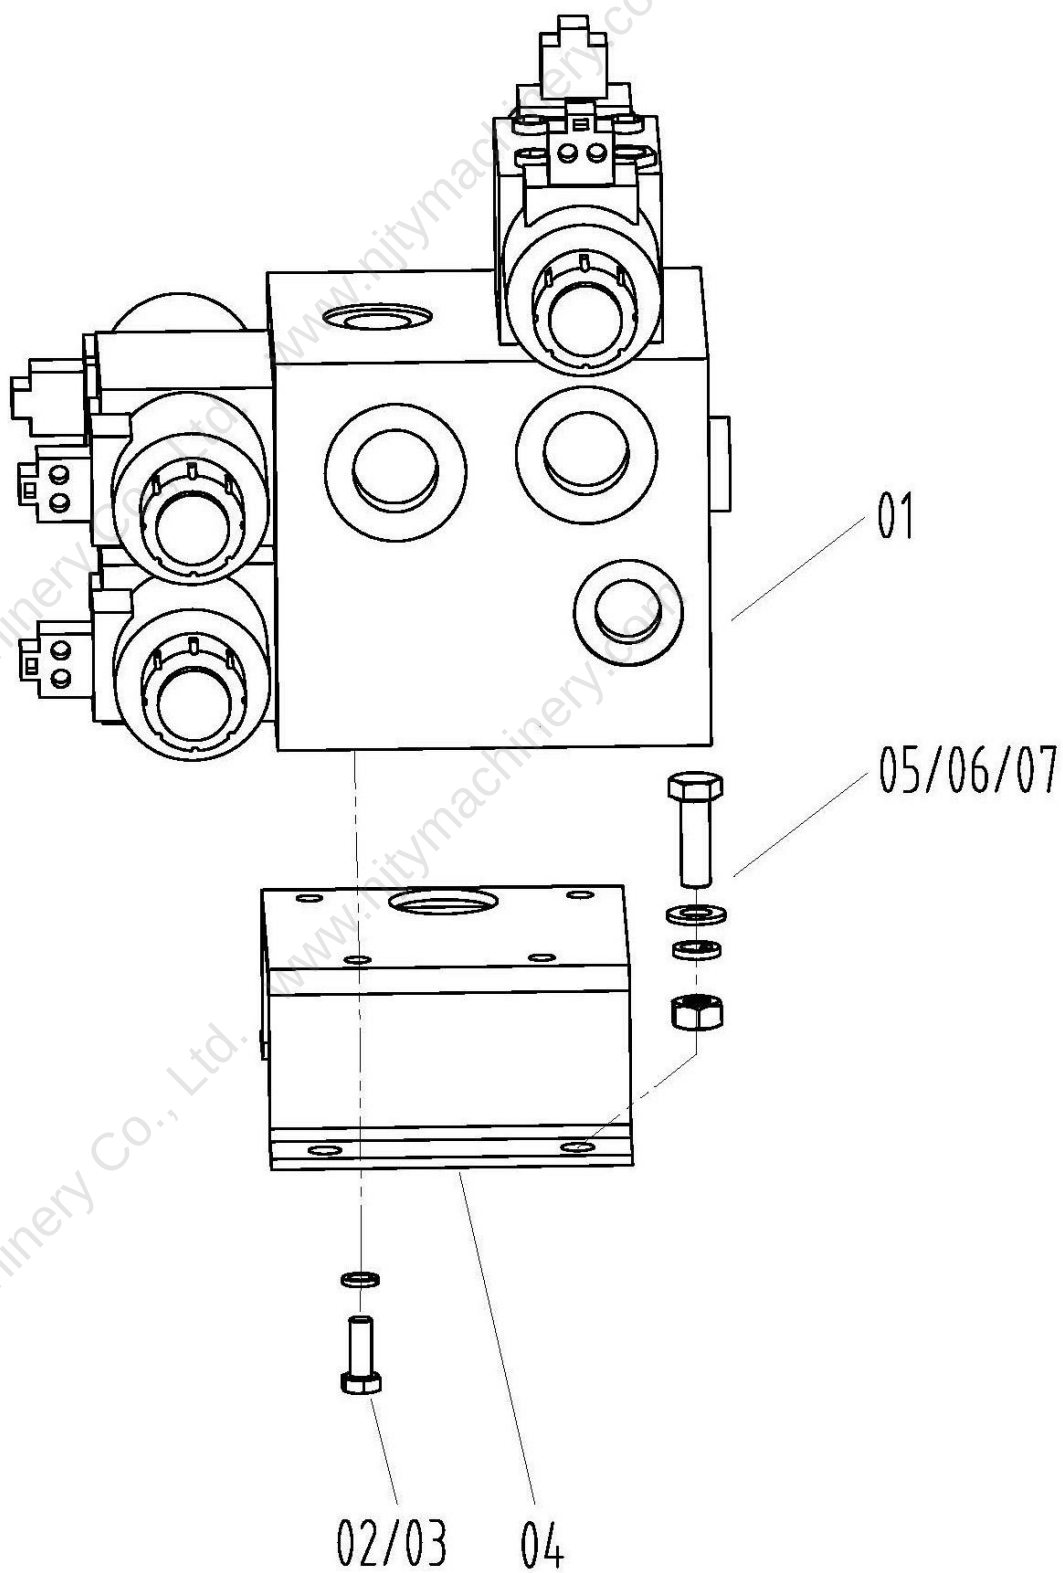


W2. 5M-05M-02-00B 电磁阀装配				
标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	双路电磁阀（真绩）	1	W2. 5DD-05DK-21-01C	
02	螺栓	4	GB5783-6*16	
03	垫圈	4	GB93-6	
04	阀支架	1	W2. 5M-05M-02-01B	
05	垫圈	4	GB93-8	
06	螺栓	4	GB5783-8*25	
07	垫圈	4	GB96. 1-8	

W2. 5M-05M-25-01-00 滤油器组件

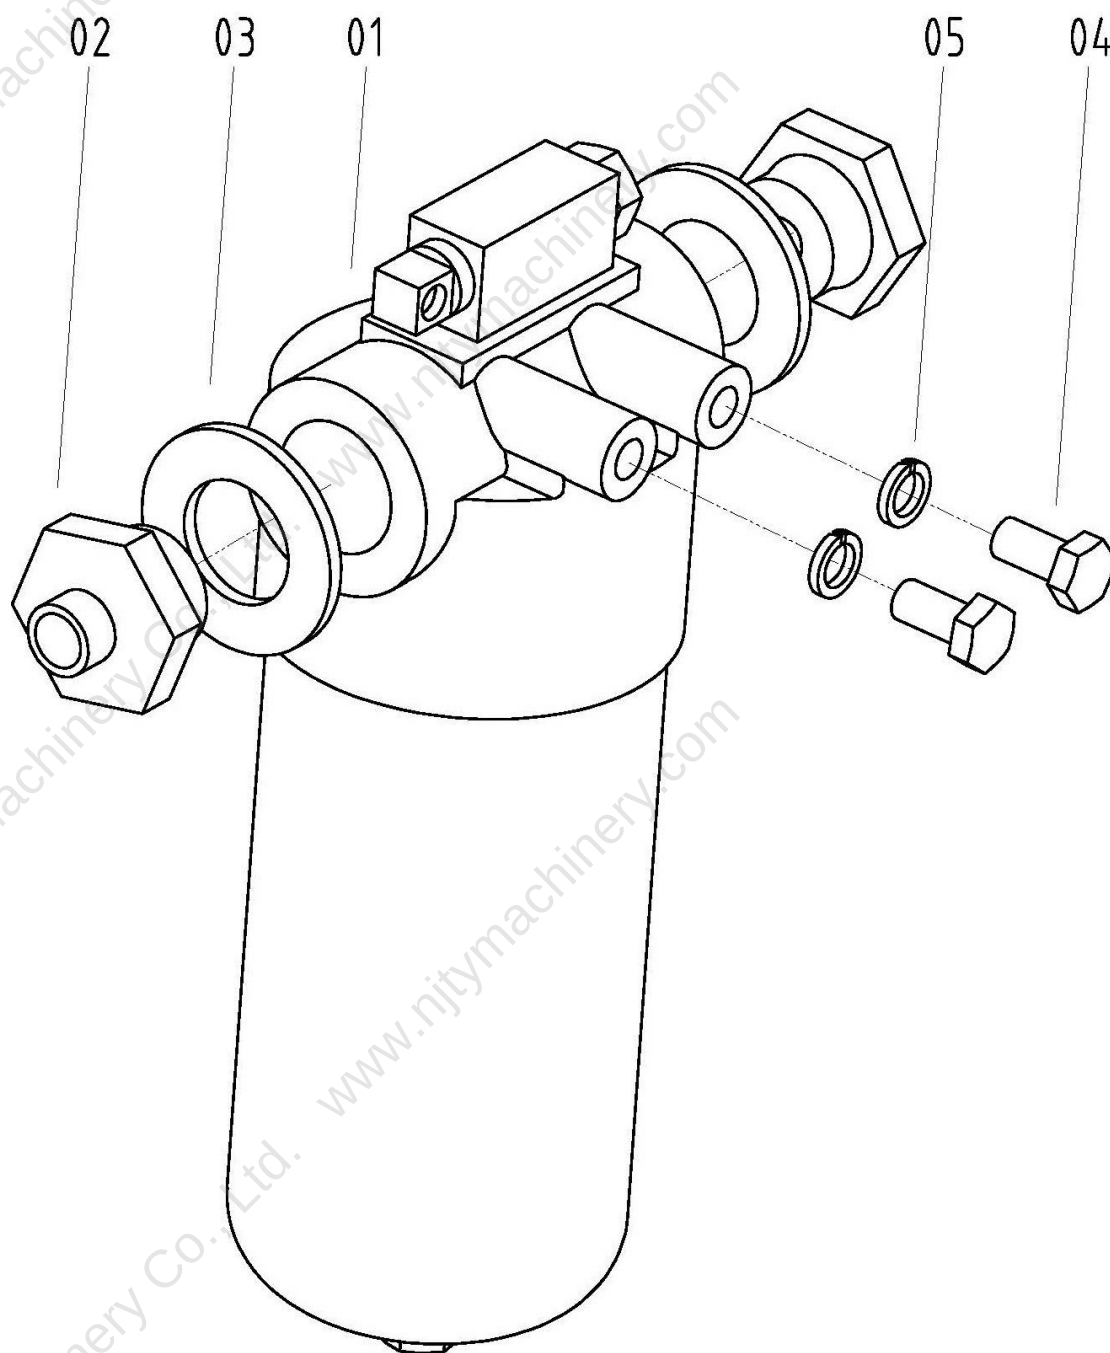


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	阀滤油器	1	W2. 5M-05M-25-01	
02	滤油器接头	2	W2. 0-05 (R) -38-02	
03	垫圈	2	JB982-33-Cu	
04	螺栓	2	GB5783-10*20	
05	垫圈	2	GB93-10	

W3. 5-05CT-01-00 液压油箱装配

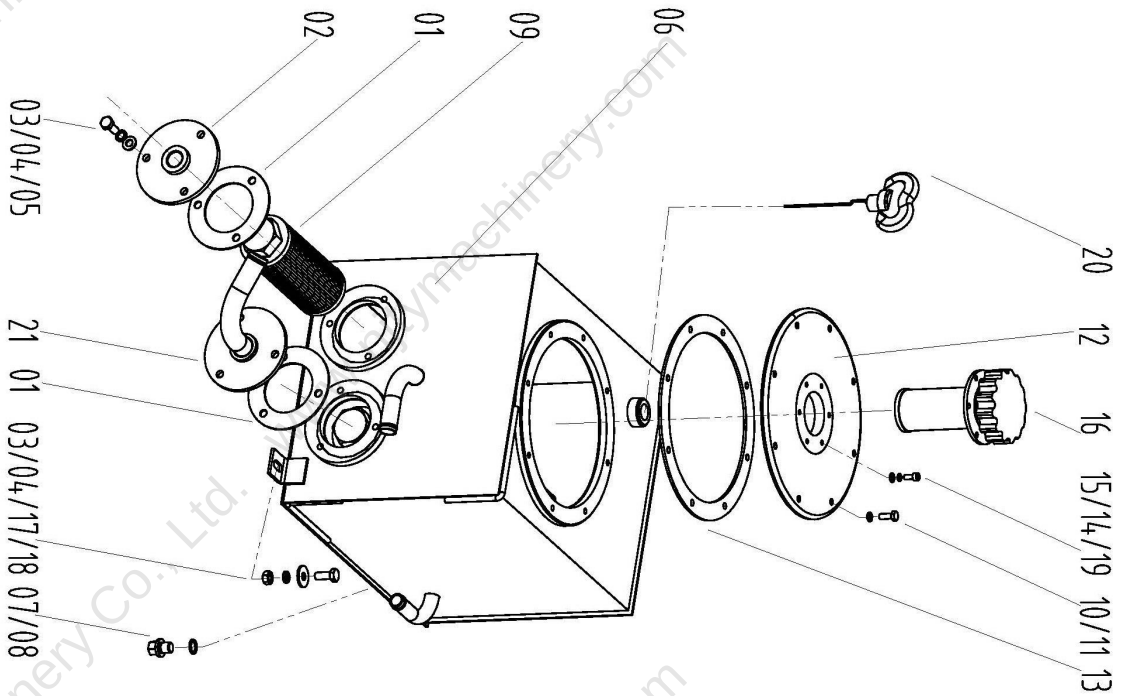

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	出油滤清器联接盘密封垫	2	L1. 8A-04-01-01-06A	
0	出油滤清器联接盘	1	W2. 5DD-05DB-01-02-00	
03	螺栓	10	GB5783-8*20	
04	垫圈	10	GB93-8	
05	垫圈	6	GB97. 1-8	
06	液压油箱焊合	1	W3. 5-05CT-01-01-00	
07	垫圈	1	JB1002-12	
08	放油六角螺塞	1	W2. 5DD-05DC-21	
09	吸油滤芯	2	W2. 5DD-05DB-01-03B	
10	螺栓	8	GB5783-6*16	
11	垫圈	8	GB93-6	
12	法兰焊合	1	W2. 5DD-05DB-01-07-00B	
13	密封垫	1	W2. 0-05-01-02A	
14	螺钉	6	GB70. 1-5*12	
15	垫圈	6	GB93-5	
16	油箱盖组合	1	W1. 8E-05-14-02-00	
17	螺母	4	GB6170-8	
18	垫圈	4	GB96. 1-8	
19	垫圈	6	GB97. 1-5	
20	液压油尺	1	W2. 5X-05A-01-02-00	
21	出油滤清器联结盘	1	W2. 5DD-05DB-01-02-00C	


W3.5-05CT-01-00A 液压油箱装配

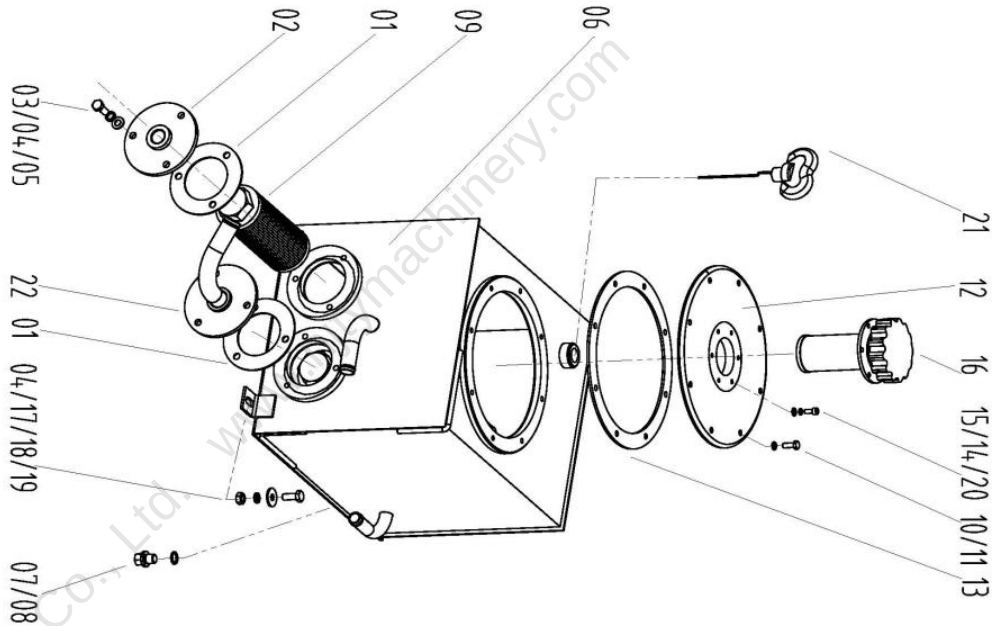

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	出油滤清器联接盘密封垫	2	L1.8A-04-01-01-06A	
02	出油滤清器联结盘	1	W3.5-05CT-01-02-00A	
03	螺栓	6	GB5783-8*16	
04	垫圈	10	GB93-8	
05	垫圈	6	GB97.1-8	
06	液压油箱焊合	1	W3.5-05CT-01-01-00A	
07	垫圈	1	JB1002-12	
08	放油六角螺塞	1	W2.5DD-05DC-21	
09	吸油滤芯	2	W2.5DD-05DB-01-03B	
10	螺栓	8	GB5783-6*12	
11	垫圈	8	GB93-6	
12	法兰焊合	1	W3.5-05CT-01-03-00A	
13	密封垫	1	W2.0-05-01-02A	
14	螺钉	6	GB70.1-5*12	
15	垫圈	6	GB93-5	
16	油箱盖组合	1	W1.8E-05-14-02-00	
17	螺母	4	GB6170-8	
18	垫圈	4	GB96.1-8	
19	螺栓	2	GB5783-8*20	
20	垫圈	6	GB97.1-5	
21	液压油尺	1	W2.5X-05A-01-02-00	
22	出油滤清器联结盘	1	W3.5-05CT-01-04-00A	


五、动力部分

W4. 0-09-00 动力总成

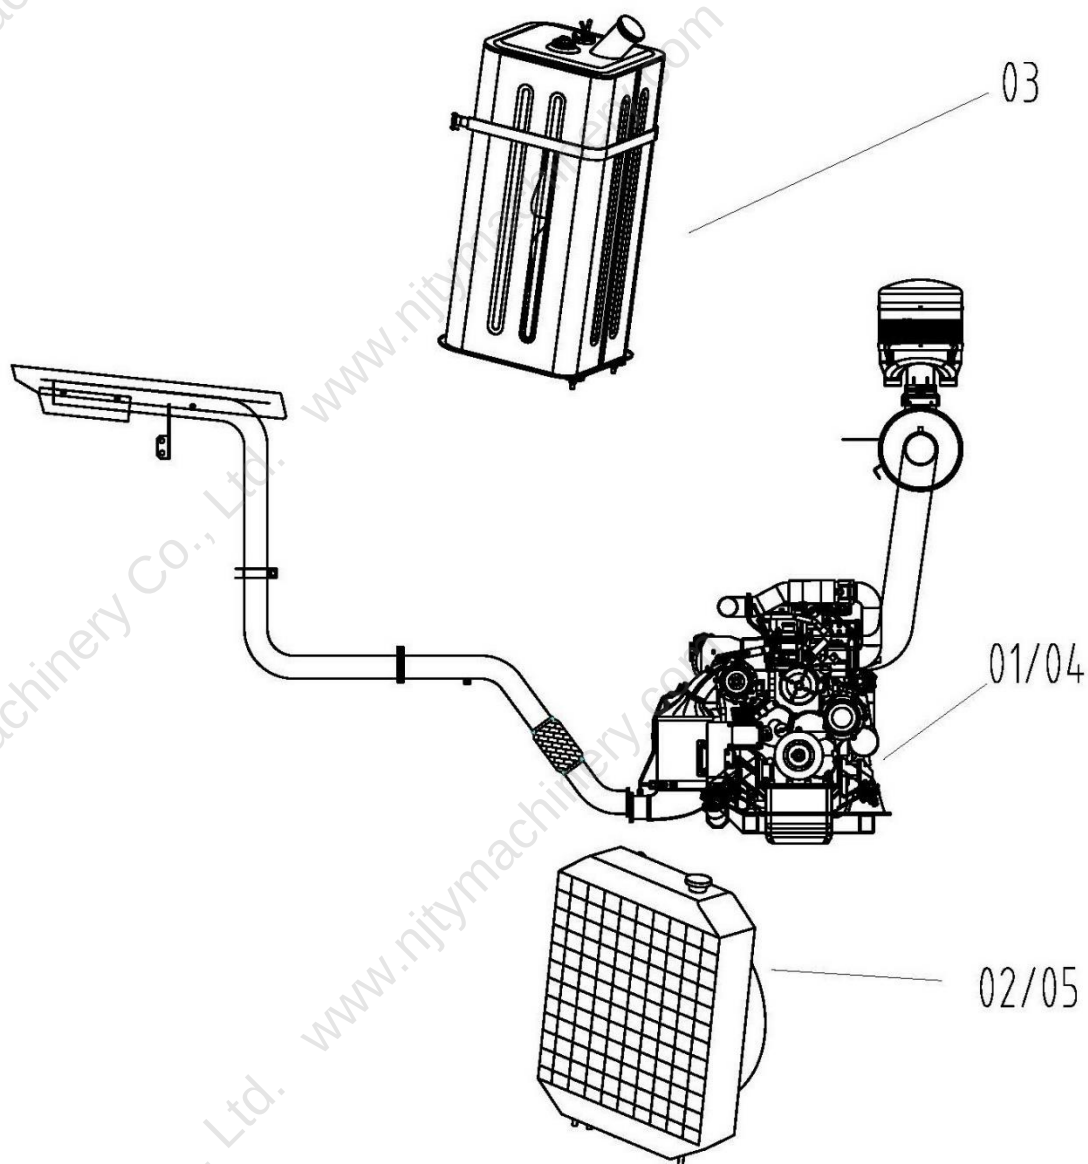

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	发动机总成	1	W4. 0-09-01C-00	常柴 140 国四正反转 风扇选配
02	散热器装配	1	W3. 5-09AN-03TC-00C	常柴 140 国四正反转 风扇选配
03	燃油箱装配	1	W3. 5-09AT-03-00	220L 油箱
04	发动机总成	1	W4. 0-09AS-01TY-00C	玉柴股份 140 国四正 反转风扇选配
05	散热器装配	1	W3. 5-09AN-03TY-00C	玉柴股份 140 国四正 反转风扇选配


W4. 0-09-01C-00 发动机总成

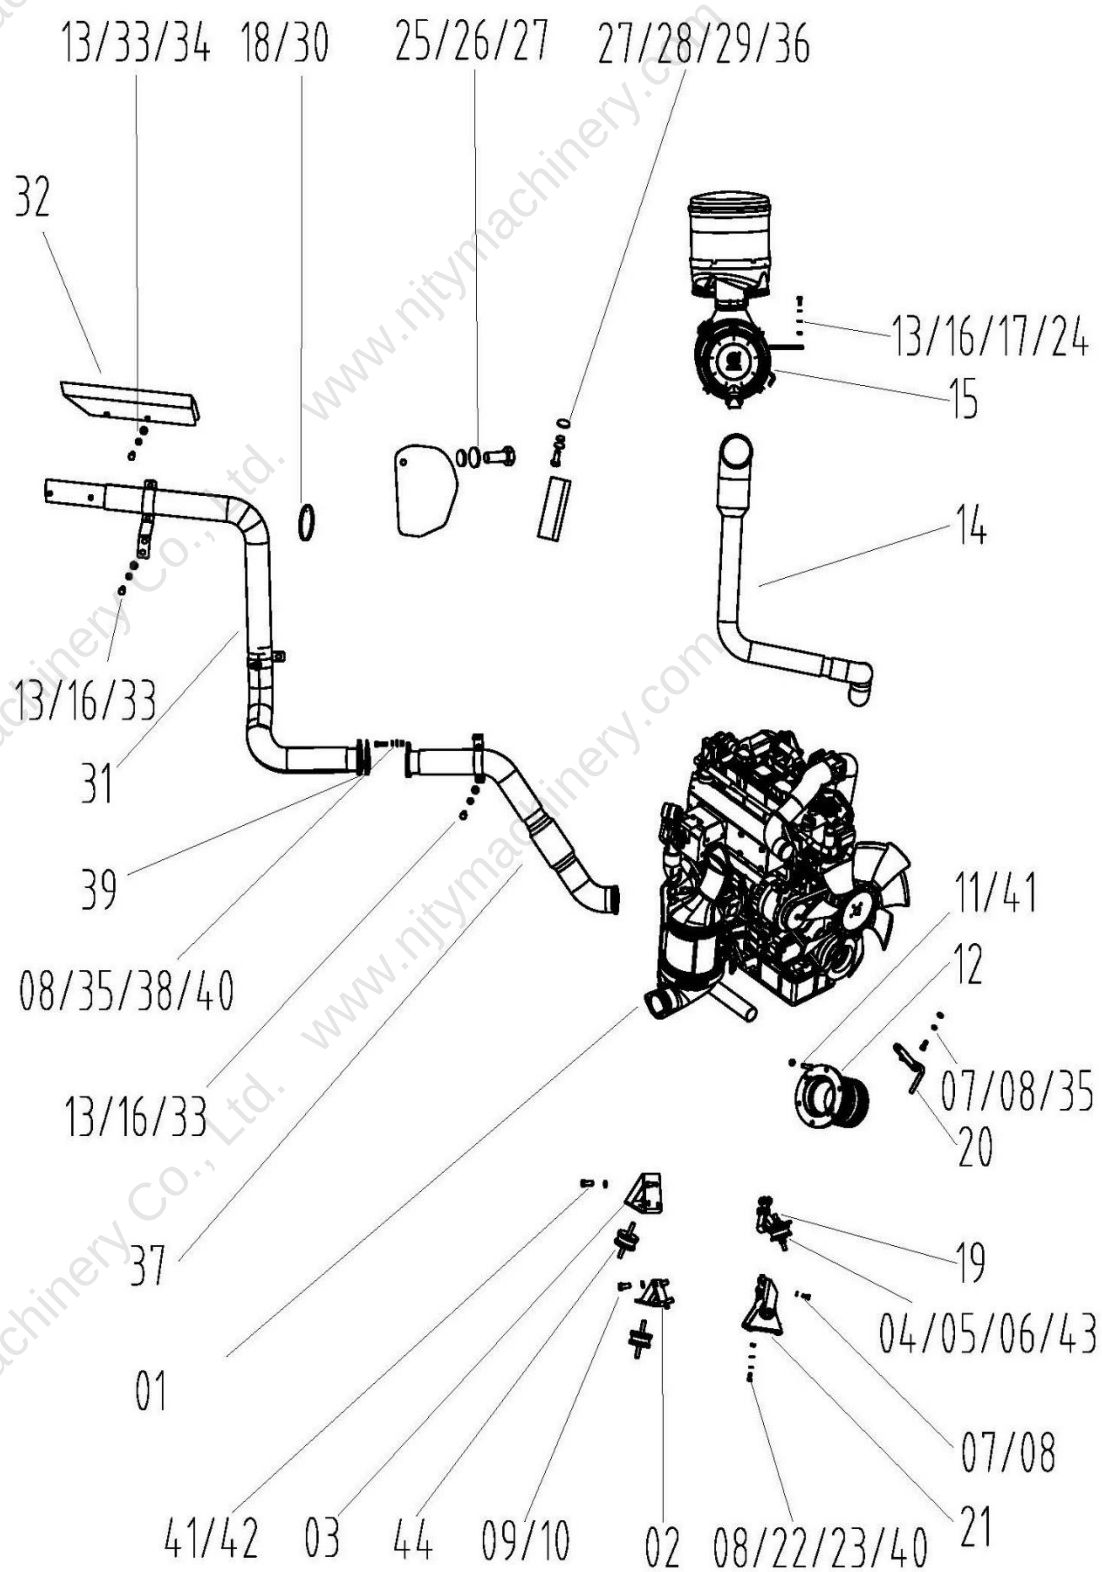

W4.0-09-01C-00 发动机总成

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	常柴 140 马力正反转风扇	1	4G36V16-2023118	
02	发动机前外支撑	1	W3.5-09GS-01TC-02-00	
03	发动机后外支撑	1	W3.5-09GS-01TC-03-00	
04	螺母	6	GB6176-12*1.5	
05	垫圈	12	GB93-12	
06	垫圈	6	GB96.1-12	
07	螺栓	12	GB5783-10*25-10.9	
08	垫圈	16	GB93-10	
09	螺栓	6	GB5783-14*25-10.9	
10	垫圈	6	GB93-14	
11	螺栓	6	GB5783-12*40-10.9	
12	发动机皮带轮	1	W3.5-09GS-01TC-01	
13	垫圈	18	GB93-8	
14	进气软管总成	1	W3.5-09AS-01TC-08-00C	
15	空气滤清器	1	W3.5-09AS-01TC-05-00C	
16	螺栓	6	GB5783-8*20	
17	垫圈	10	GB97.1-8	
18	夹箍	1	QC931-64-72	
19	发动机内支撑	1	W2.5-03-05-04-00	
20	皮带上限位杆焊合	1	W3.5-09GS-01TC-05-00	
21	发动机内前支撑	1	W2.5DA-03A-05-01-00	
22	螺栓	2	GB5783-10*30	
23	垫圈	4	GB96.1-10	
24	螺母	10	GB6170-8	
25	螺栓	2	GB5783-6*16	
26	垫圈	4	GB97.1-6	
27	垫圈	6	GB93-6	
28	减震圈	4	W2.5DA-03K-05-01	外购
29	螺栓	4	GB5783-6*35	
30	夹箍	1	QC931-108-116	
31	排气管焊合二	1	W4.0-09-01C-06-00	
32	上护罩二	1	W3.5-09AS-01TC-09C	
33	垫圈	7	GB96.1-8	
34	螺栓	6	GB5783-8*16	
35	垫圈	5	GB96.1-10	
36	垫圈	2	GB96.1-6	
37	排气管焊合一	1	W3.5-09GS-01TC-04-00D	
38	螺栓	5	GB5783-10*35	


W4. 0-09-01C-00 发动机总成

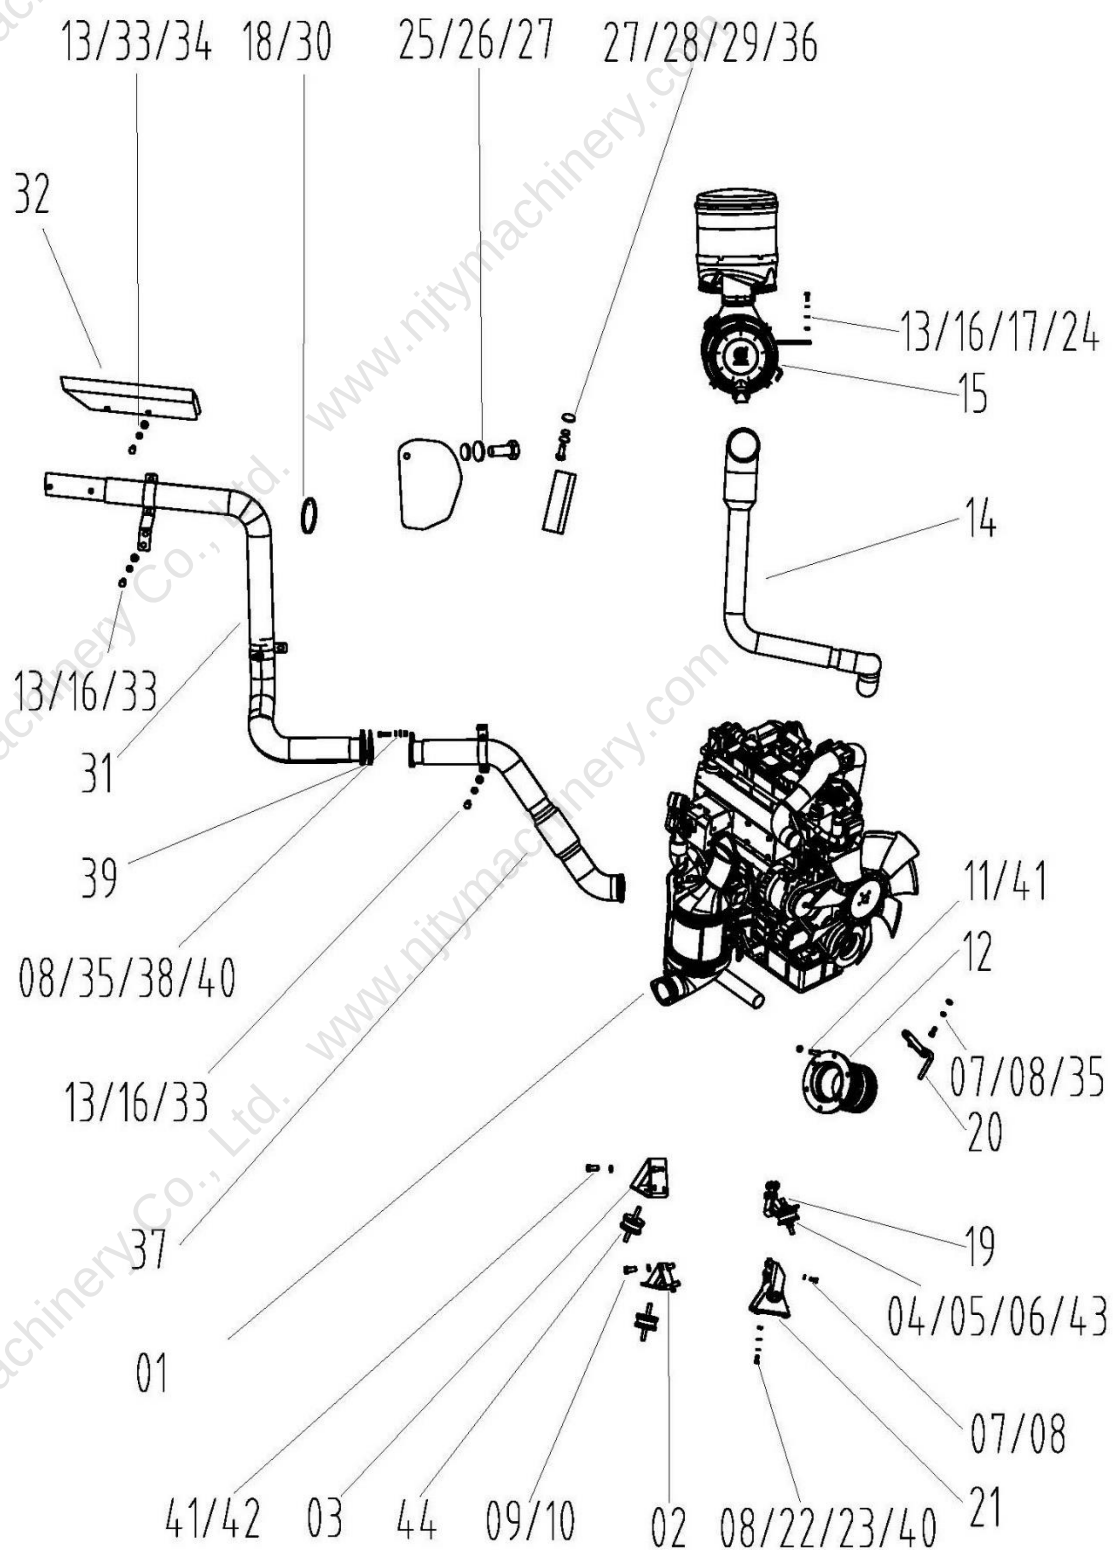

W4. 0-09-01C-00 发动机总成

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
40	石棉垫	1	W3. 5-09GS-01C-05	
41	螺母	5	GB6170-10	
42	垫圈	8	GB93-12	135 马力国四普通通风扇选配
43	螺栓	2	GB5783-12*25-10. 9	
44	发动机减震垫	2	W2. 0-03-05-09-00	
45	发动机减震垫	1	WL7E-09A-01YC-42-00	


W3. 5-09AS-01TC-08-00C 进气软管总成

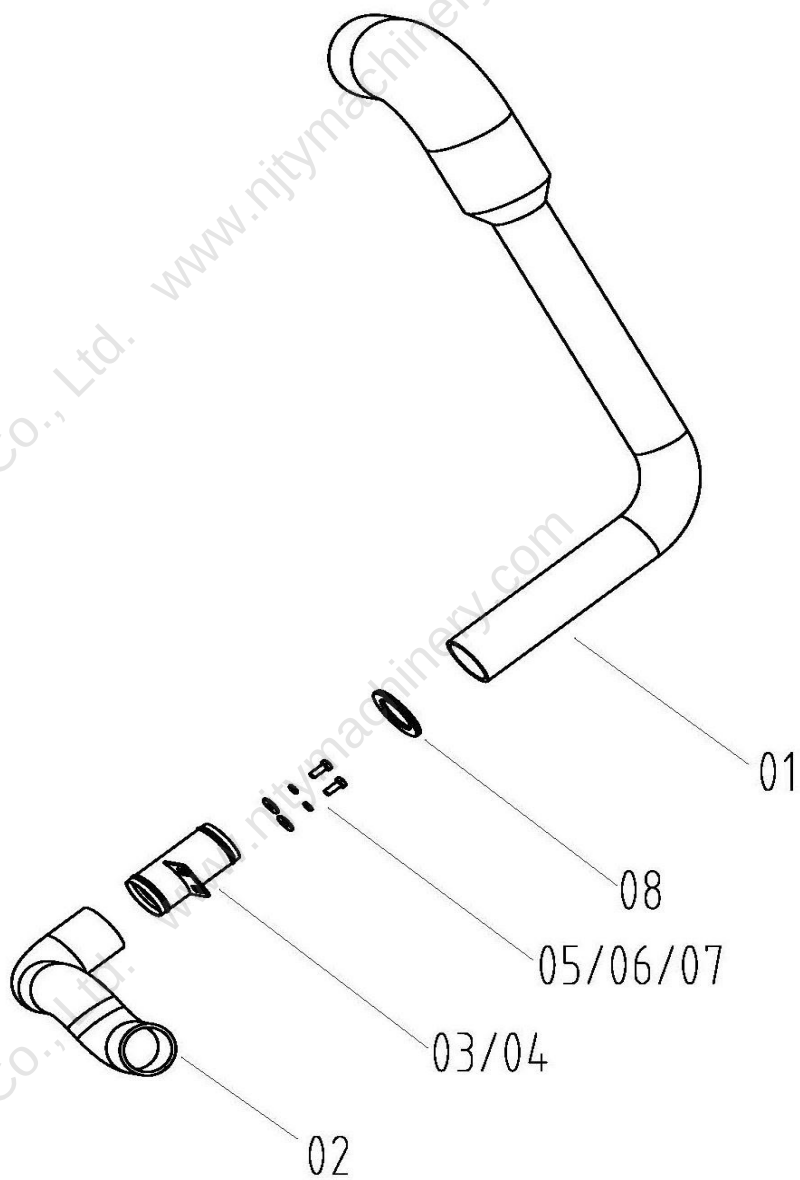

W3. 5-09AS-01TC-08-00C 进气软管总成

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	上进气管	1	W3. 5-09AS-01TC-08-01C	
02	下进气管	1	W3. 5-09AS-01TC-08-02A	
03	喉箍	2	QC931-66-74	
04	进气连接管焊合	1	W3. 5-09AS-01TC-08-04-00C	
05	螺母	2	GB5783-8X20	
06	垫圈	2	GB96. 1-8	
07	垫圈	2	GB93-8	
08	扣条	1	W3. 5-09AS-01TC-08-05C	


W3.5-09AN-03TC-00C 散热器装配

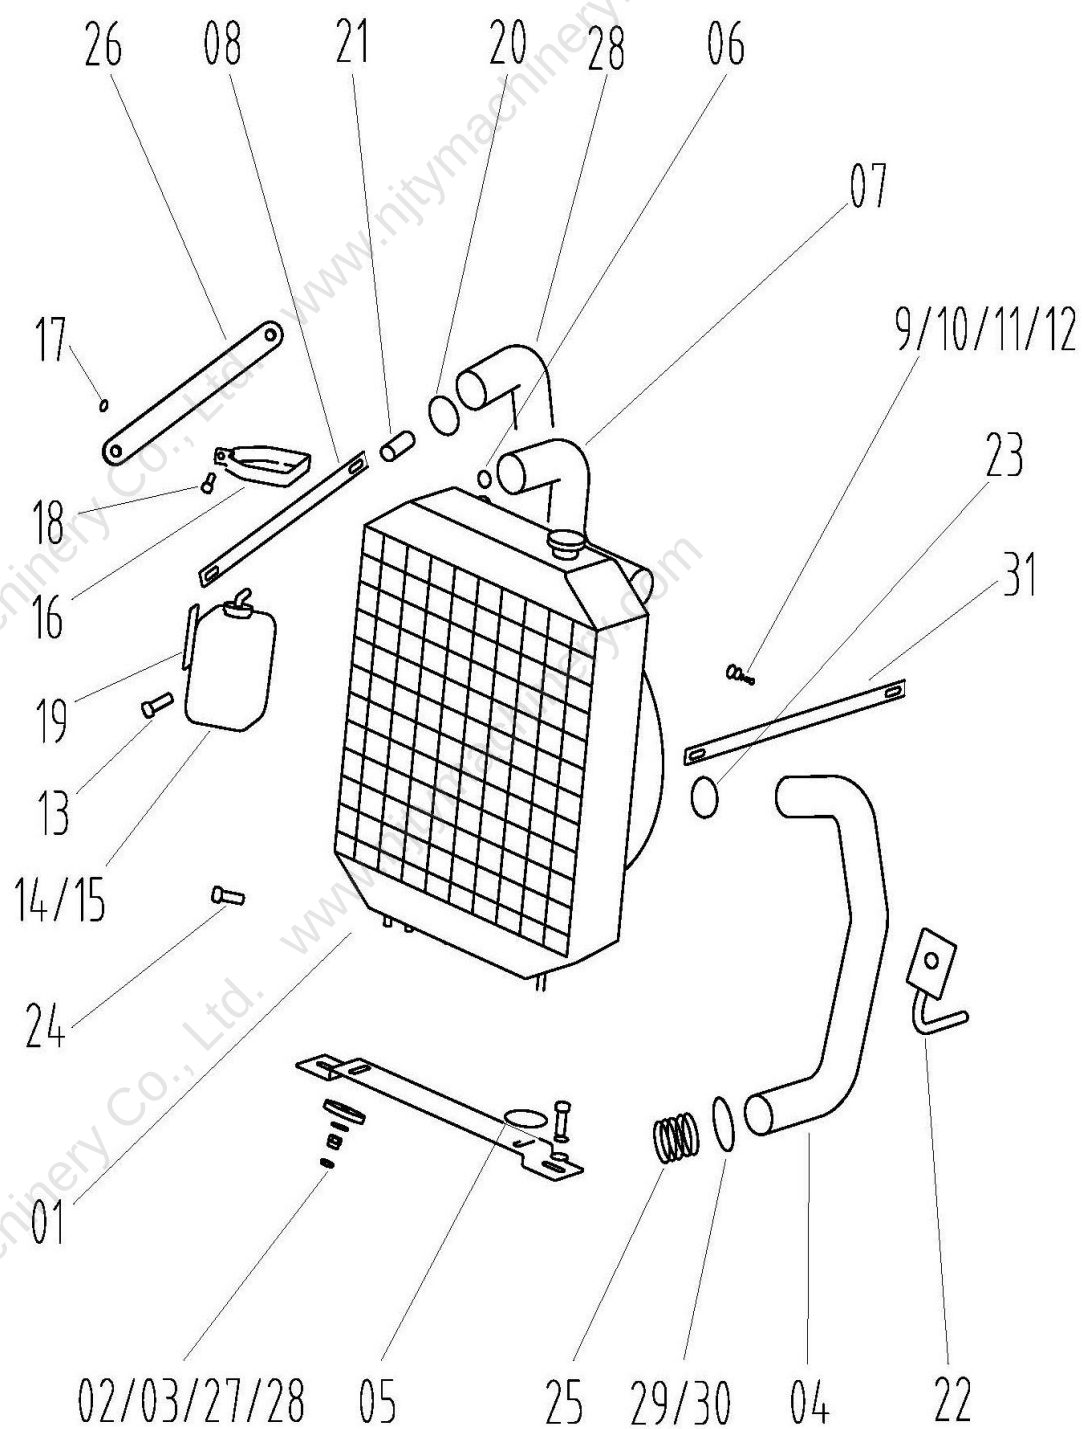

W3.5-09AN-03TC-00C 散热器装配

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	散热器	1	W4.0-09AN-03TC-01-00CF	
02	垫片	2	W3.5-09GS-02TC-10D	
03	螺母	2	GB6170-12	
04	下水管	1	W3.5-09AE-03CF-03	
05	水箱垫	2	4LZ1.6.3C-06	
06	双钢丝卡箍	2	QNB.1-45-50	外购
07	上水管	1	W3.5-09AS-03TC-02CF	
08	散热器撑杆	1	W4.0-09AN-03TC-10C	
09	螺栓	5	GB5783-8X20	
10	垫圈	6	GB97.1-8	
11	垫圈	8	GB93-8	
12	螺母	4	GB6170-8	
13	螺栓	2	GB5783-8X16	
14	副水箱	1	W2.0-03B-11-10	
15	环箍	2	Q673B-12	
16	副水箱包带焊合	1	W3.5-09AS-03TC-03-00C	
17	垫圈	2	GB96.1-8	
18	螺栓	1	GB5783-6X25	
19	海绵垫二	1	W2.5M-03F-11-09	
20	夹箍	2	QC931-70-78	
21	连接管 B	1	W3.5-09AS-03TC-05	
22	限位杆焊合	1	W5.0-03Q-11-06-00	
23	双钢丝卡箍	2	QNB.1-52-57	
24	螺栓	1	GB5783-8X25	
25	下水管防护弹簧	1	W5.0-03Q-11-09	
26	应急板	1	W3.5-09AS-03TC-06CF	
27	减震垫	2	W3.5-09AS-03TY-08C	
28	螺母	2	GB6172.1-12	
29	夹箍	1	QC931-68-76	
30	夹箍	1	QC931-55-63	
31	散热器前撑杆	1	W4.0-09AN-03TY-10C	


W3. 5-09AT-03-00 燃油箱装配

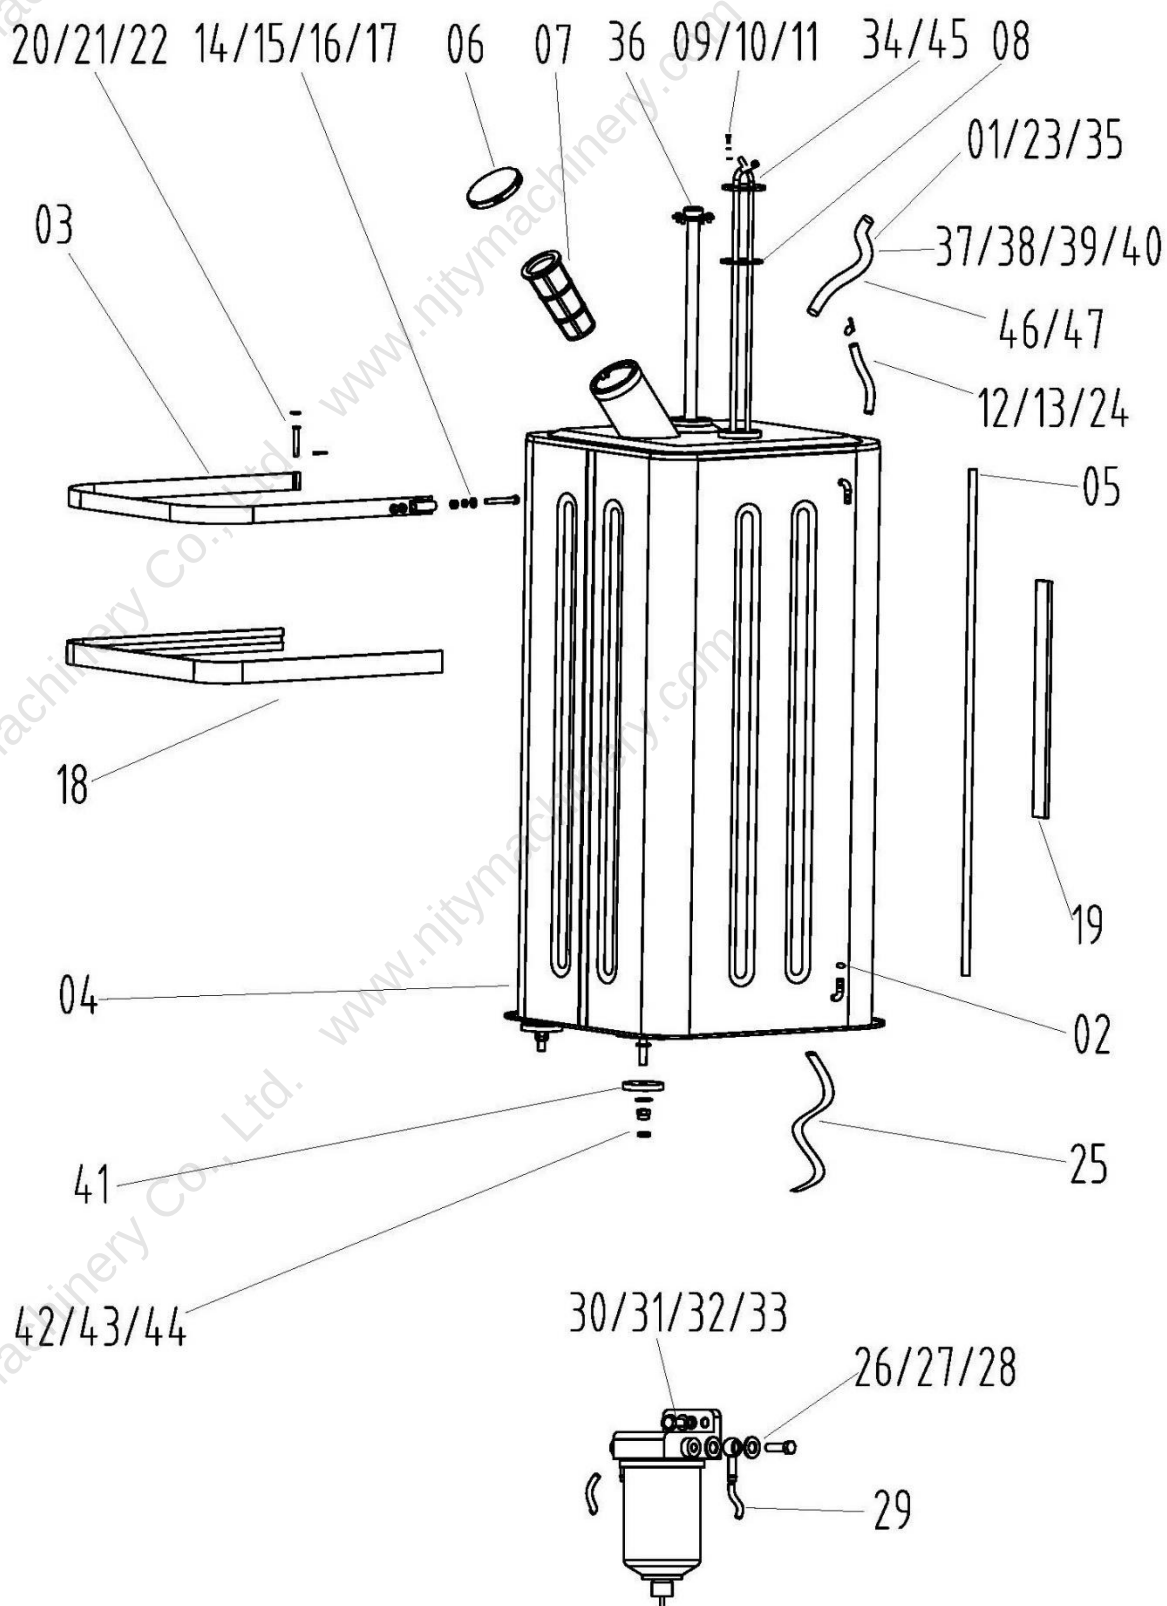

W3.5-09AT-03-00 燃油箱装配

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	油箱进油胶管	1	W2.5DA-09CK-03A-06	玉柴股份、东方红国四选配
02	双钢丝卡箍	2	QNB.1-9-13	
03	油箱包带焊合	1	W3.5-09AT-03-02-00	
04	燃油箱焊合	1	W3.5-09AT-03-01-00	
05	油位显示管	1	W2.5DA-09CK-03A-04	
06	油箱加油口盖总成	1	WD.4FE.8.2	
07	滤网	1	WD.4FE.8-02	
08	垫板	1	W2.0-03-04-06	
09	螺栓	5	GB5783-6X16	
10	垫圈	5	GB93-6	
11	垫圈	5	GB97.1-6	
12	喉箍	7	JB8870-20	
13	扎带	5	ZD-5X300	
14	螺母	6	GB6170-8	
15	螺栓	1	GB5783-8X160	
16	垫圈	6	GB97.1-8	
17	垫圈	2	GB93-8	
18	油箱包带橡胶套	2	W2.5DA-09CK-03-04	
19	油箱后部海绵	4	W2.5DA-09CK-03A-12	
20	销轴	2	GB882-B8X50	
21	开口销	2	GB91-3.2X18	
22	垫圈	2	GB97.1-8	
23	波纹管	1	W2.5DA-03H-04-10A	
24	波纹管	1	W2.5DA-03FK-04-09	
25	回油连接管	1	W2.5DA-03H-04-12	
26	垫圈	4	JB982-14	常柴选配
27	燃油管接头	2	W2.5DA-03H(B)-04-09	常柴选配
28	铰接螺栓	2	JB6013-14X1.5F	常柴选配
29	预滤器进油管	1	W2.5DA-03H-04-13	
30	螺母	2	GB6170-10	
31	螺栓	2	GB5783-10X35	
32	垫圈	2	GB97.1-10	
33	垫圈	2	GB93-10	
34	吸油组件	1	W2.5DA-09CK-03A-11-00A	其它机型选配
35	燃油箱出油胶管	1	W3.5-09AT-03-03	尊享版、旗舰版玉柴股份、新柴、东方红、云内发动机选配


W3.5-09AT-03-00 燃油箱装配

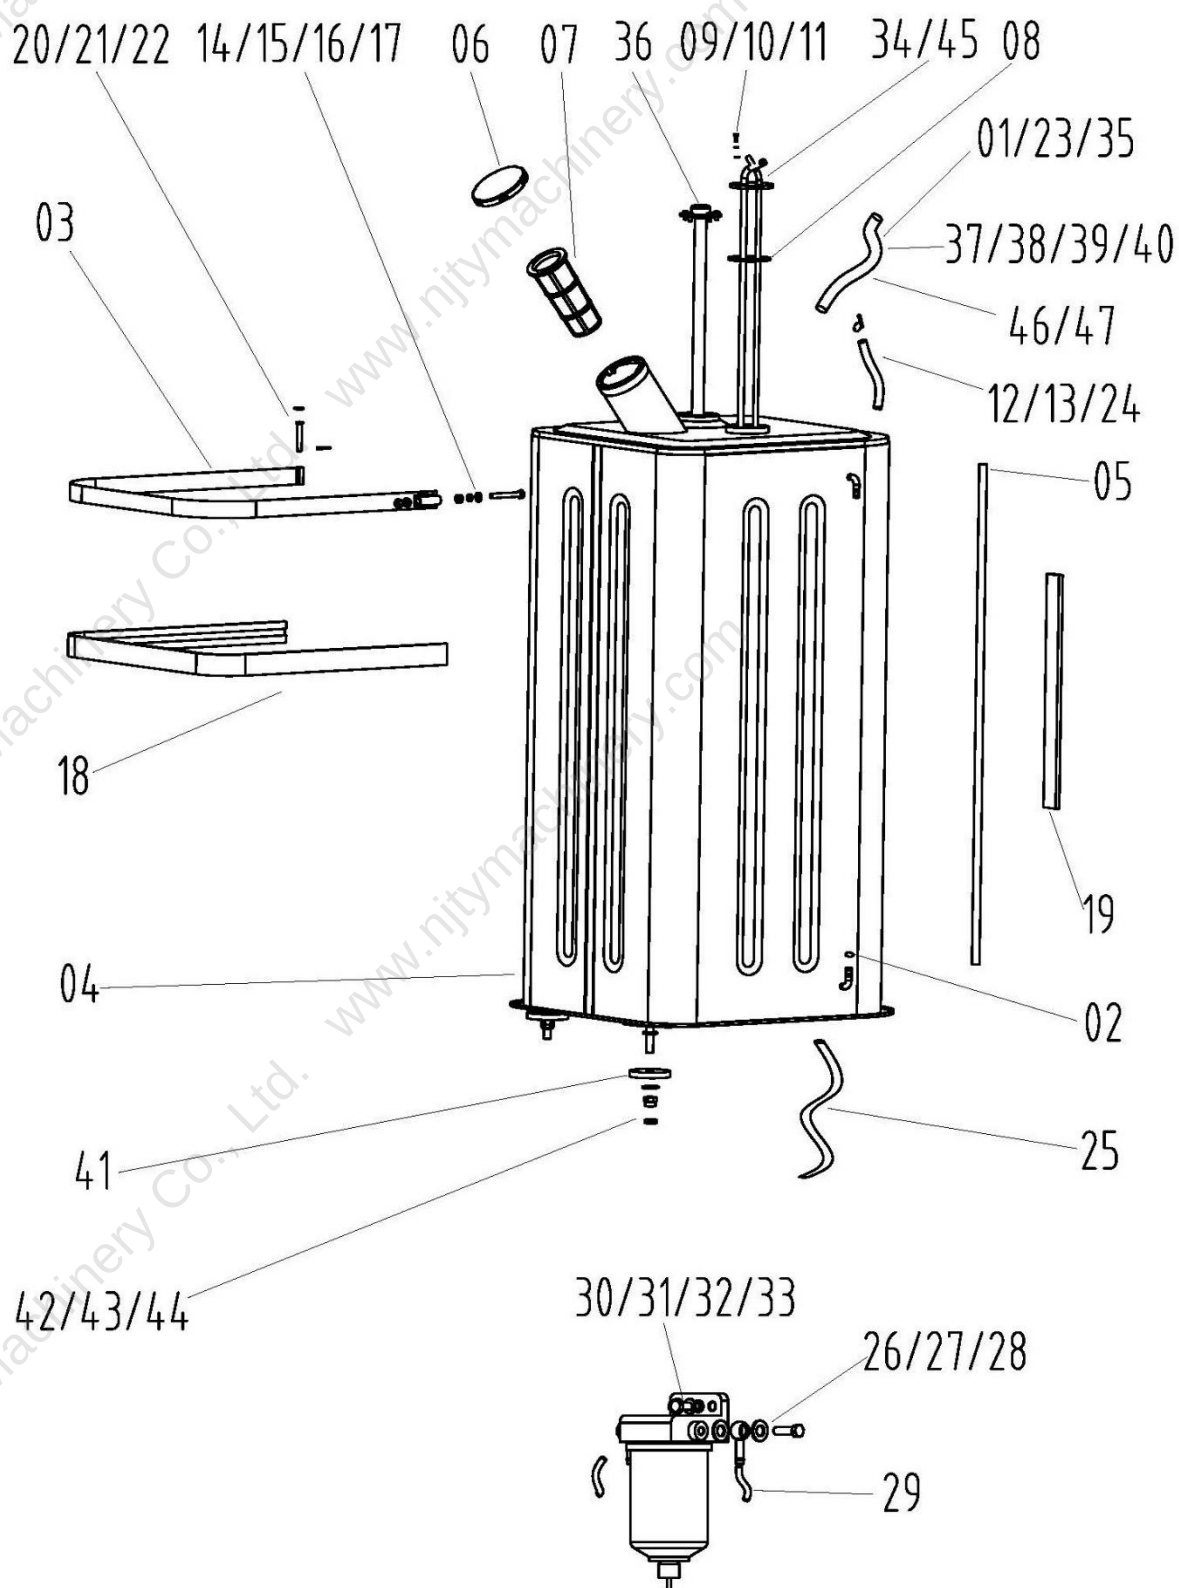

W3.5-09AT-03-00 燃油箱装配


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
36	油量传感器	1	W2.5DA-09CK-03A-03	
37	燃油箱进油胶管	1	W3.5-09AT-03-07	常柴、全柴、新柴、玉柴动力、云内发动机选配
38	燃油箱出油胶管	1	W3.5-09AT-03-04	尊享版、旗舰版常柴全柴玉柴动力发动机选配
39	燃油箱出油胶管	1	W3.5-09AT-03-05	专业跨区版玉柴股份、新柴、东方红、云内发动机选配
40	燃油箱出油胶管	1	W3.5-09AT-03-06	专业跨区版常柴全柴玉柴动力发动机选配
41	油箱垫	2	W2.5DA-09CK-03A-13	
42	垫圈	2	GB97.1-12	
43	螺母	2	GB6182-12	
44	螺母	2	GB6172.1-12	
45	吸油组件	1	W2.5DA-09CK-03A-11A-00A	玉柴股份、东方红国四选配
46	燃油箱进油胶管	1	W5.0K-09T-03-02	超级锐龙玉柴选配
47	燃油箱出油胶管	1	W5.0K-09T-03-01	超级锐龙选配

W2. 5DA-09CK-03A-11-00A 吸油组件

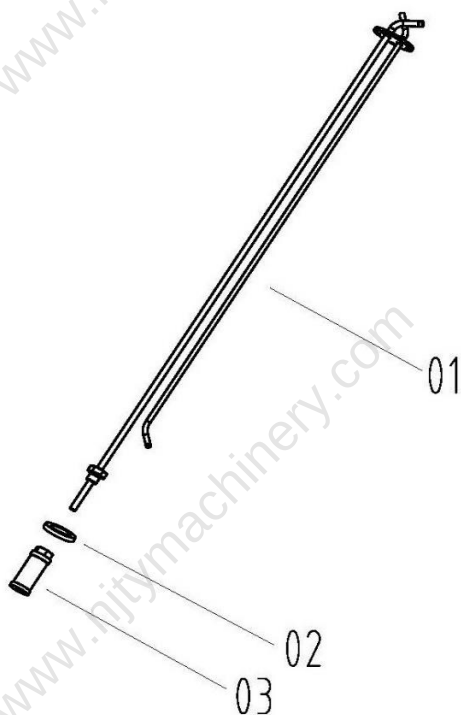


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	吸油组件焊合	1	W2. 5DA-09CK-03A-11-01-00A	
02	组合垫圈 18	1	JB982-77	
03	吸油滤网	1	W2. 0-03-04-08-03	外购

W2. 5DA-09CK-03A-11A-00A 吸油组件

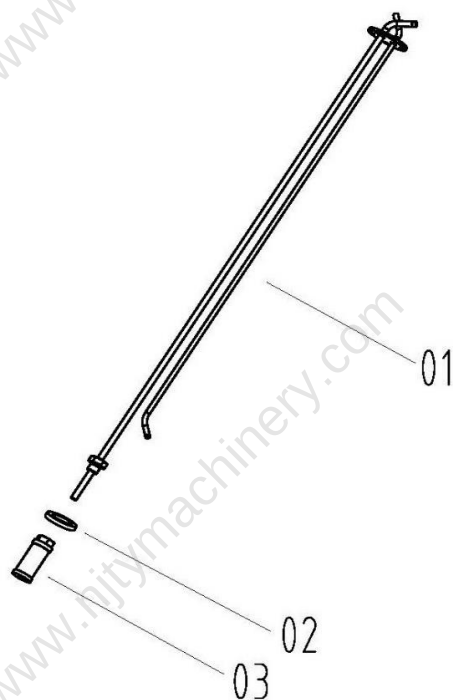

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	吸油组件焊合	1	W2. 5DA-09CK-03A-11A-01-00A	
02	组合垫圈 18	1	JB982-77	
03	吸油滤网	1	W2. 0-03-04-08-03	外购


W4. 0-09AS-01TY-00C 发动机总成

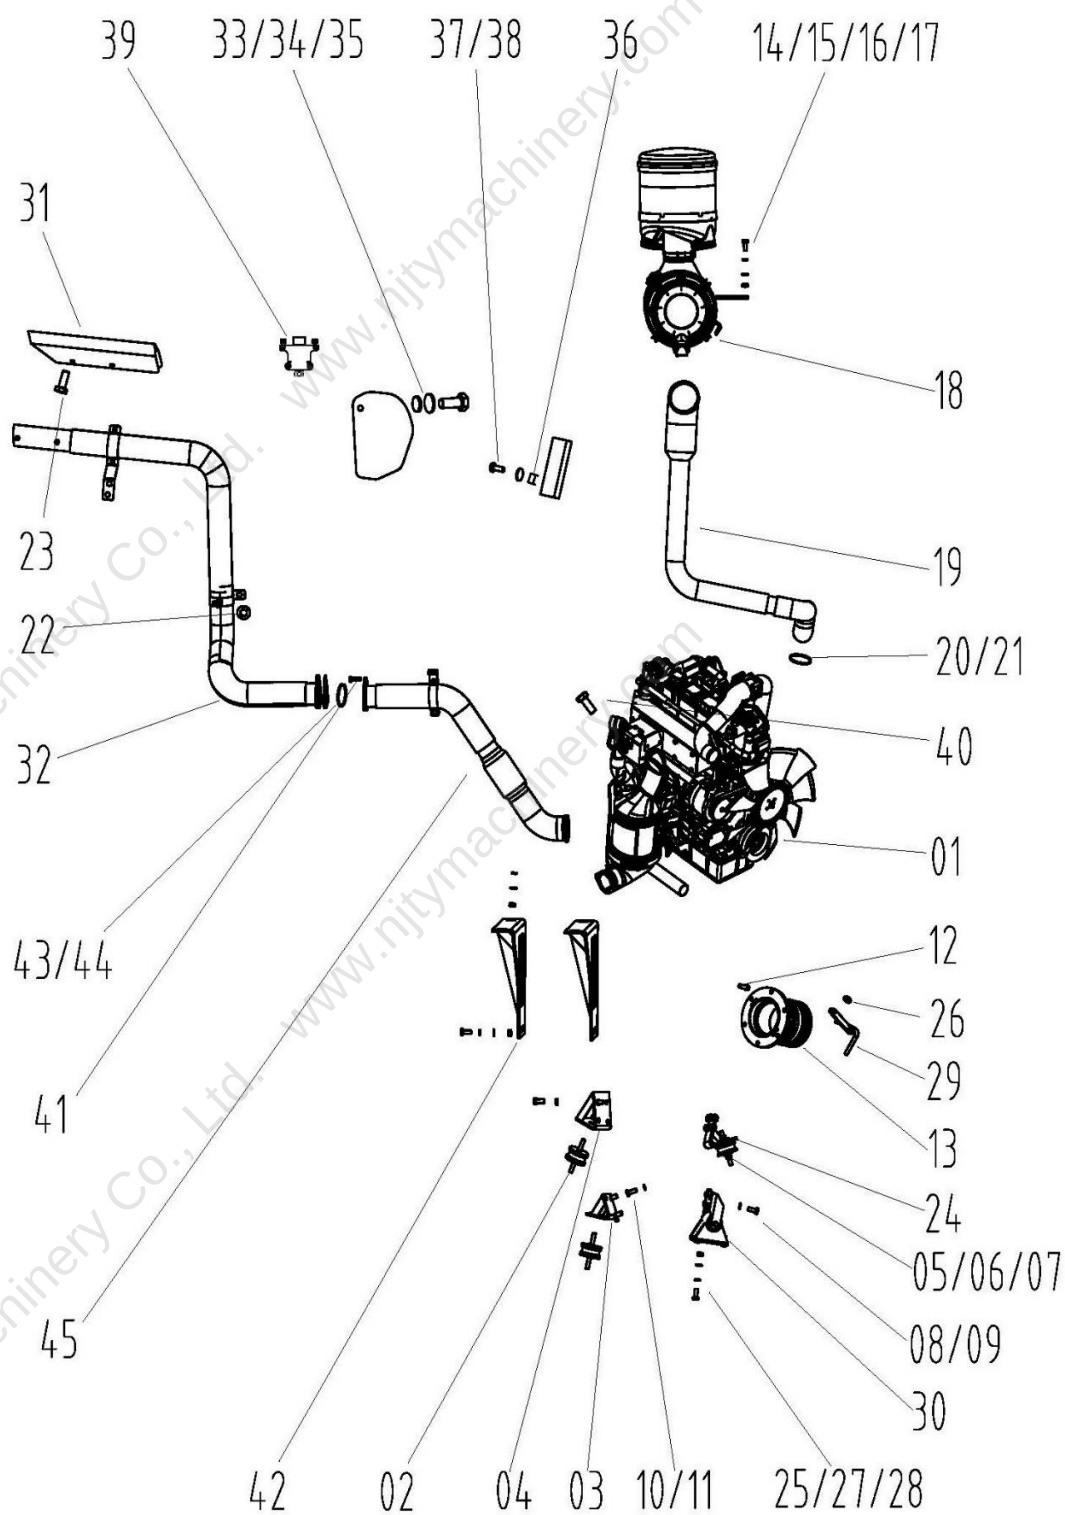

W4. 0-09AS-01TY-00C 发动机总成

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	玉柴股份 140 马力	1	362KSD	
02	发动机减震垫	3	W2. 0-03-05-09-00	
03	发动机前外支撑	1	W2. 5DA-03YC-05-01-00	
04	发动机后外支撑	1	W3. 5-09GS-01YC-01-00	
05	螺母	6	GB6176-12*1. 5	
06	垫圈	12	GB93-12	
07	垫圈	18	GB96. 1-12	
08	螺栓	12	GB5783-10*25-10. 9	
09	垫圈	22	GB93-10	
10	螺栓	6	GB5783-12*25-10. 9	
11	垫圈	6	GB93-12	
12	螺栓	6	GB5783-12*40	
13	发动机皮带轮	1	W3. 5-09GS-01TC-01	
14	螺母	5	GB6170-8	
15	垫圈	23	GB93-8	
16	垫圈	8	GB97. 1-8	
17	螺栓	8	GB5783-8*20	
18	空气滤清器	1	W3. 5-09AS-01TY-05-00C	
19	进气软管总成	1	W3. 5-09AS-01TY-08-00C	
20	夹箍	1	QC931-108-116	
21	夹箍	1	QC931-64-72	
22	垫圈	15	GB96. 1-8	
23	螺栓	10	GB5783-8*16	
24	发动机内后支撑	1	W3. 5-09Q-01YC-01-00	
25	螺母	15	GB6170-10	
26	垫圈	3	GB97. 1-10	
27	螺栓	8	GB5783-10*30	
28	垫圈	4	GB96. 1-10	
29	皮带上限位杆焊合	1	W3. 5-09AS-01TY-02-00	
30	发动机前内支撑	1	W2. 5DA-03YC-05-04-00	
31	上护罩二	1	W3. 5-09AS-01TC-09C	
32	排气管焊合二	1	W4. 0-09-01C-06-00	
33	螺栓	1	GB5783-6*16	
34	垫圈	2	GB97. 1-6	
35	垫圈	6	GB93-6	
36	减震圈	4	W2. 5DA-03K-05-01	


W4. 0-09AS-01TY-00C 发动机总成

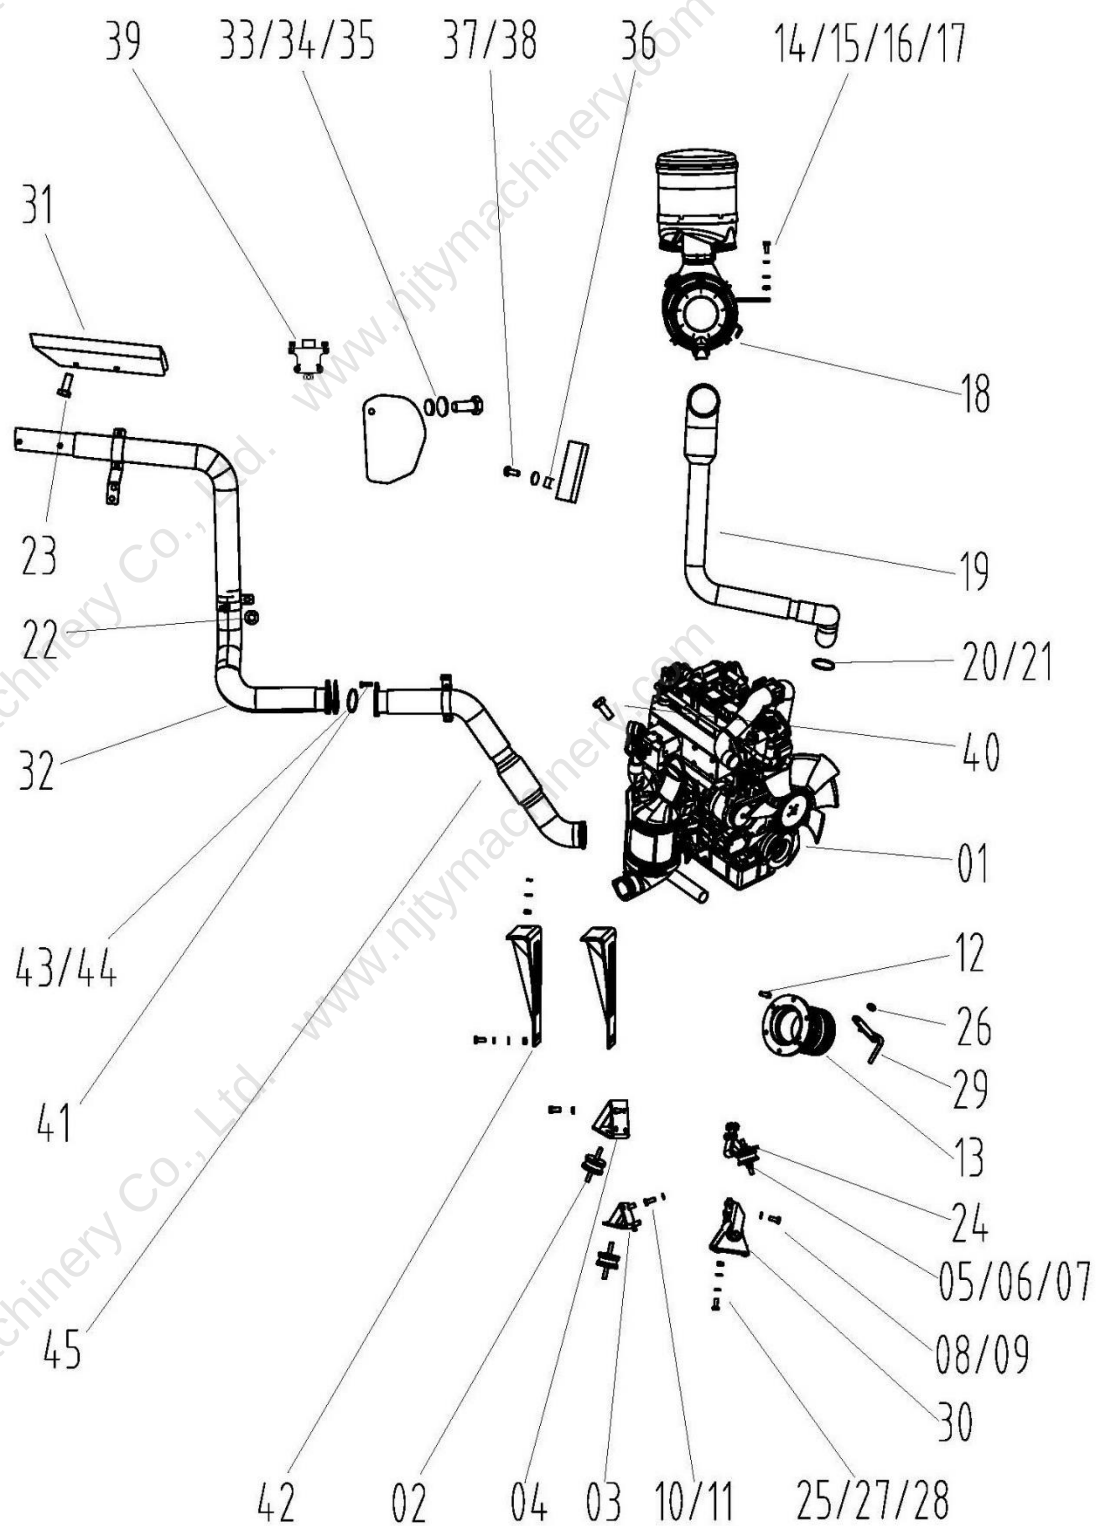

W4. 0-09AS-01TY-00C 发动机总成

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
37	螺栓	4	GB5783-6*35	
38	垫圈	4	GB96.1-6	
39	电子油门	1	W3.5-09AE-01YC-07	
40	螺栓	4	GB5783-8*25	
41	螺栓	7	GB5783-10*35	
42	后处理安装座焊合	2	W5.0K-09-01-12-00	
43	隔热棉	1	W3.5-09AS-01TY-09C	
44	喉箍	2	JB8870-90	
45	排气管焊合一	1	W3.5-09AS-01TY-10-00C	


W3. 5-09AS-01TY-08-00C 进气软管总成

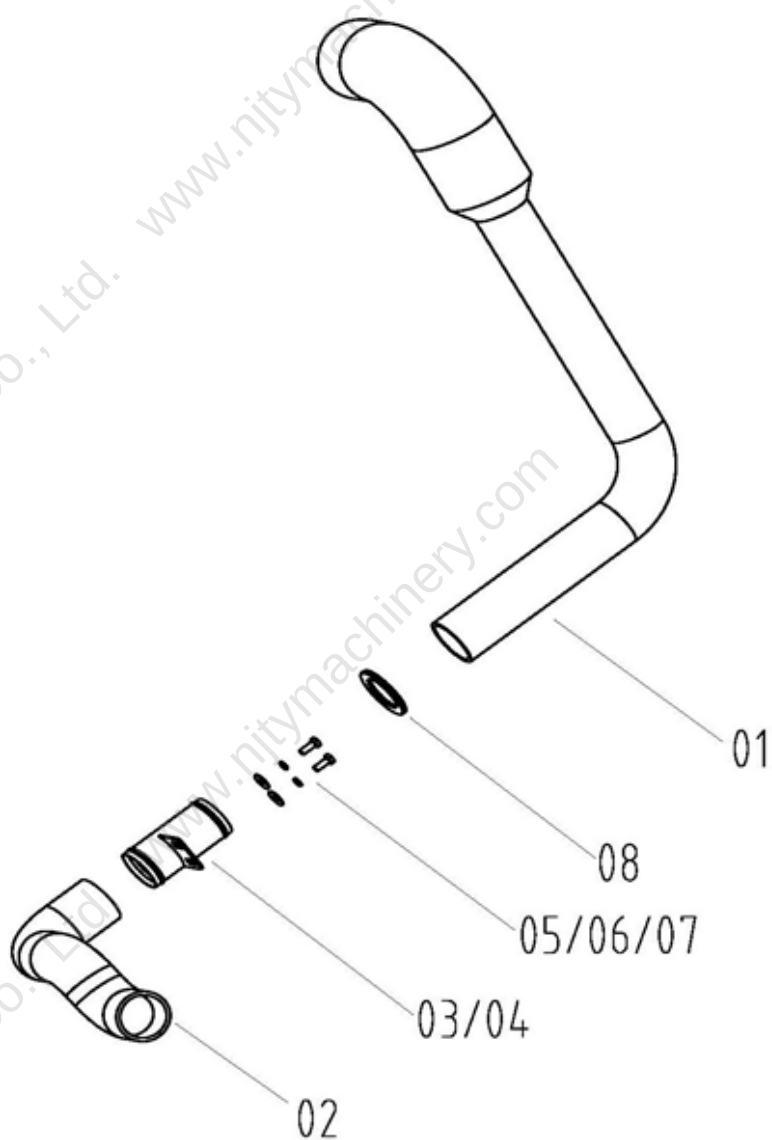

W3. 5-09AS-01TY-08-00C 进气软管总成

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	上进气管	1	W3. 5-09AS-01TC-08-01C	
02	下进气管	1	W3. 5-09AS-01TY-08-02A	
03	夹箍	2	QC931-66-74	
04	过渡管	1	W3. 5-09AS-01TC-08-04-00C	
05	进气连接管焊合	2	GB5783-8X20	
06	螺母	2	GB96. 1-8	
07	垫圈	2	GB93-8	
08	垫圈	1	W3. 5-09AS-01TC-08-05C	
09	扣条	1	W3. 5-09AS-01TC-08-01C	

W3.5-09AN-03TY-00C 散热器装配

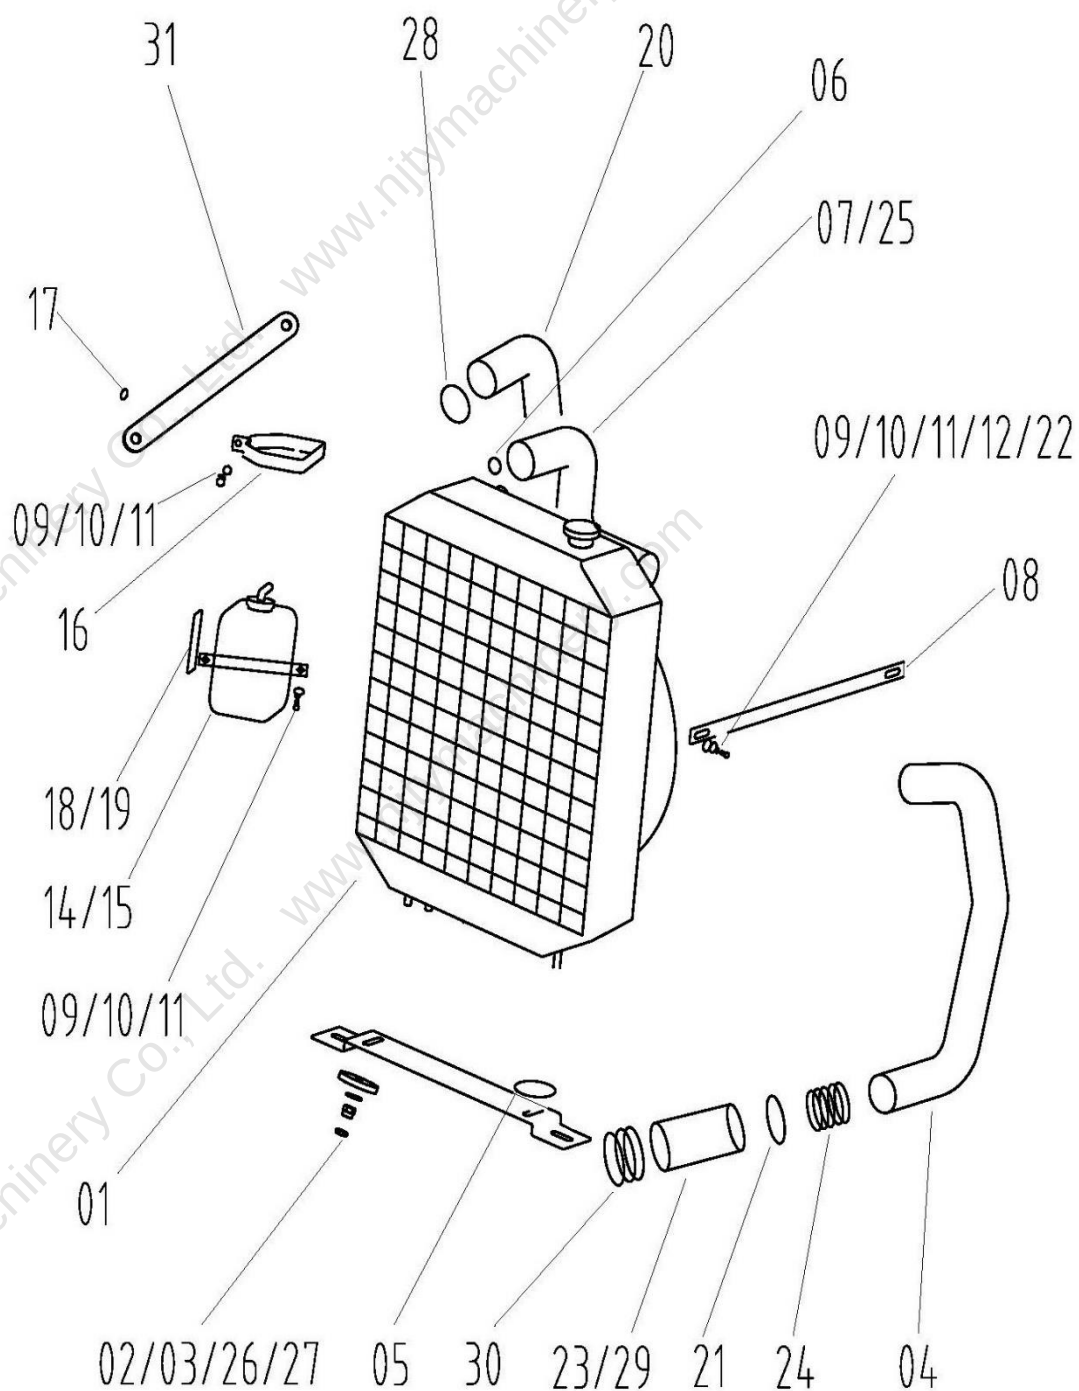


W3.5-09AN-03TY-00C 散热器装配

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	散热器总成	1	W4.0-09AN-03TY-01-00CF	
02	垫片	2	W3.5-09GS-02TC-10D	
03	螺母	2	GB6170-12	
04	下水管	1	W3.5-09AE-03YF-03	
05	水箱垫	2	4LZ1.6.3C-06	
06	双钢丝卡箍	2	QNB.1-45-50	
07	上水管	1	W3.5-09AE-03YF-02	
08	散热器前撑杆	1	W3.5-09AE-03QF-10	
09	螺栓	5	GB5783-8X20	
10	垫圈	8	GB97.1-8	
11	垫圈	8	GB93-8	
12	螺母	4	GB6170-8	
13	螺栓	2	GB5783-8X16	
14	副水箱	1	W2.0-03B-11-10	
15	环箍	2	Q673B-12	
16	副水箱包带焊合	1	W3.5-09AS-03TC-03-00C	
17	垫圈	2	GB96.1-8	
18	海绵垫一	1	W2.5M-03F-11-08	
19	海绵垫二	1	W2.5M-03F-11-09	
20	上中冷管	1	W3.5-09AS-03TY-06C	
21	双钢丝卡箍	2	QNB.1-50-57	
22	螺栓	1	GB5783-8X25	
23	下中冷管	1	W3.5-09AS-03TY-07DF	
24	下水管防护弹簧	1	W5.0-03Q-11-09	
25	喉箍	2	JB8870-16	
26	减震垫	2	W3.5-09AS-03TY-08C	
27	螺母	2	GB6172.1-12	
28	夹箍	2	QC931-70-78	
29	夹箍	1	QC931-68-76	
30	下中冷管护管弹簧	1	W3.5-09AS-03TD-07C	
31	散热器前撑杆	1	W4.0-09AN-03TY-10C	

六、操纵部分


W3. 5K-07A-00 操纵总成

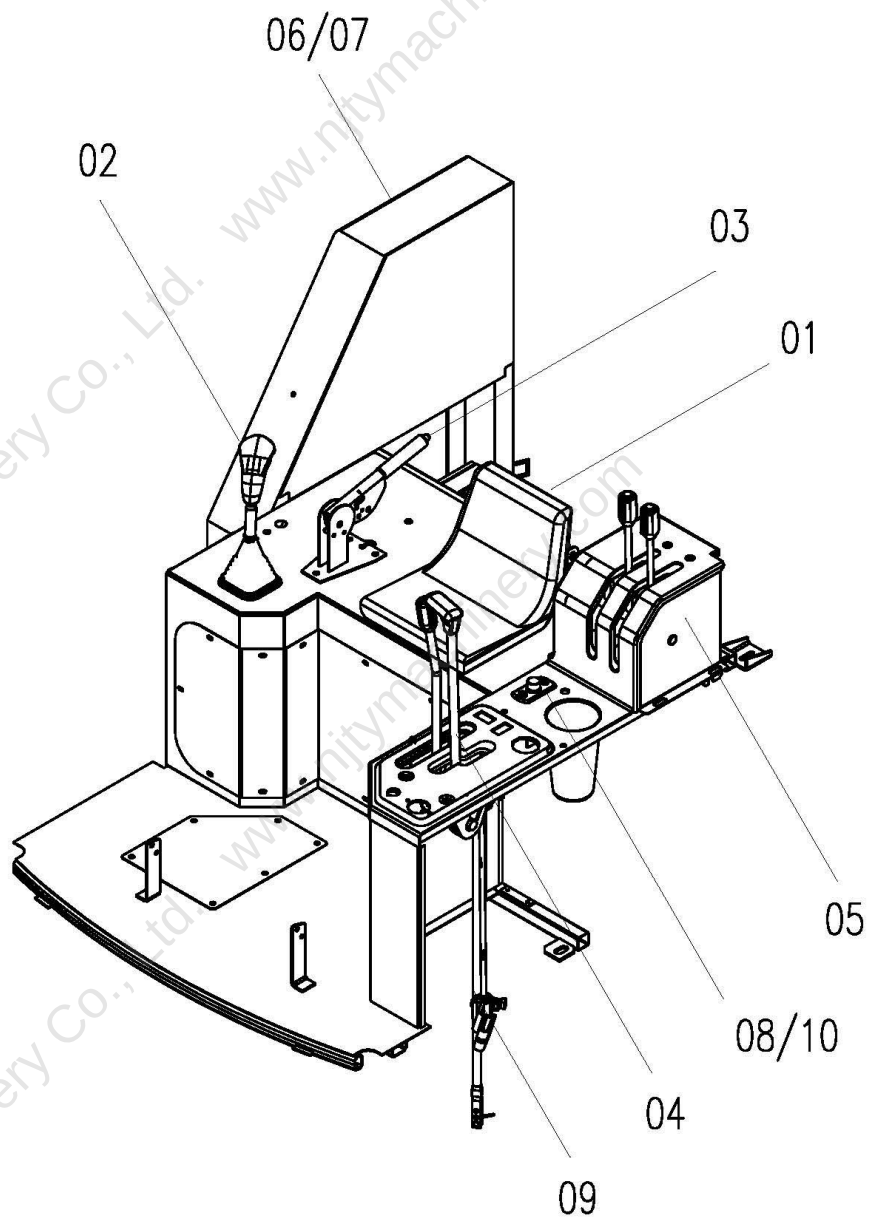

W3. 5K-07A-00 操纵总成

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	座椅	1	W3. 5K-07A-10-00	
02	主副操作装配	1	W3. 5K-07A-02-00	
03	刹车锁紧	1	W3. 5K-07A-03-00	
04	主副变速	1	W3. 5K-07A-04-00	
05	主离合装配	1	W3. 5K-07A-05-00	
06	防尘盖装配	1	W3. 5K-07-06-00	基本型 选配
07	防尘盖装配	1	W3. 5K-07-06-00D	水箱护罩内缩 选配
08	螺钉	2	GB818-6*10	
09	垫圈	2	GB97. 1-6	
10	垫圈	2	GB93-6	


W3. 5K-07A-05-00 主离合装配

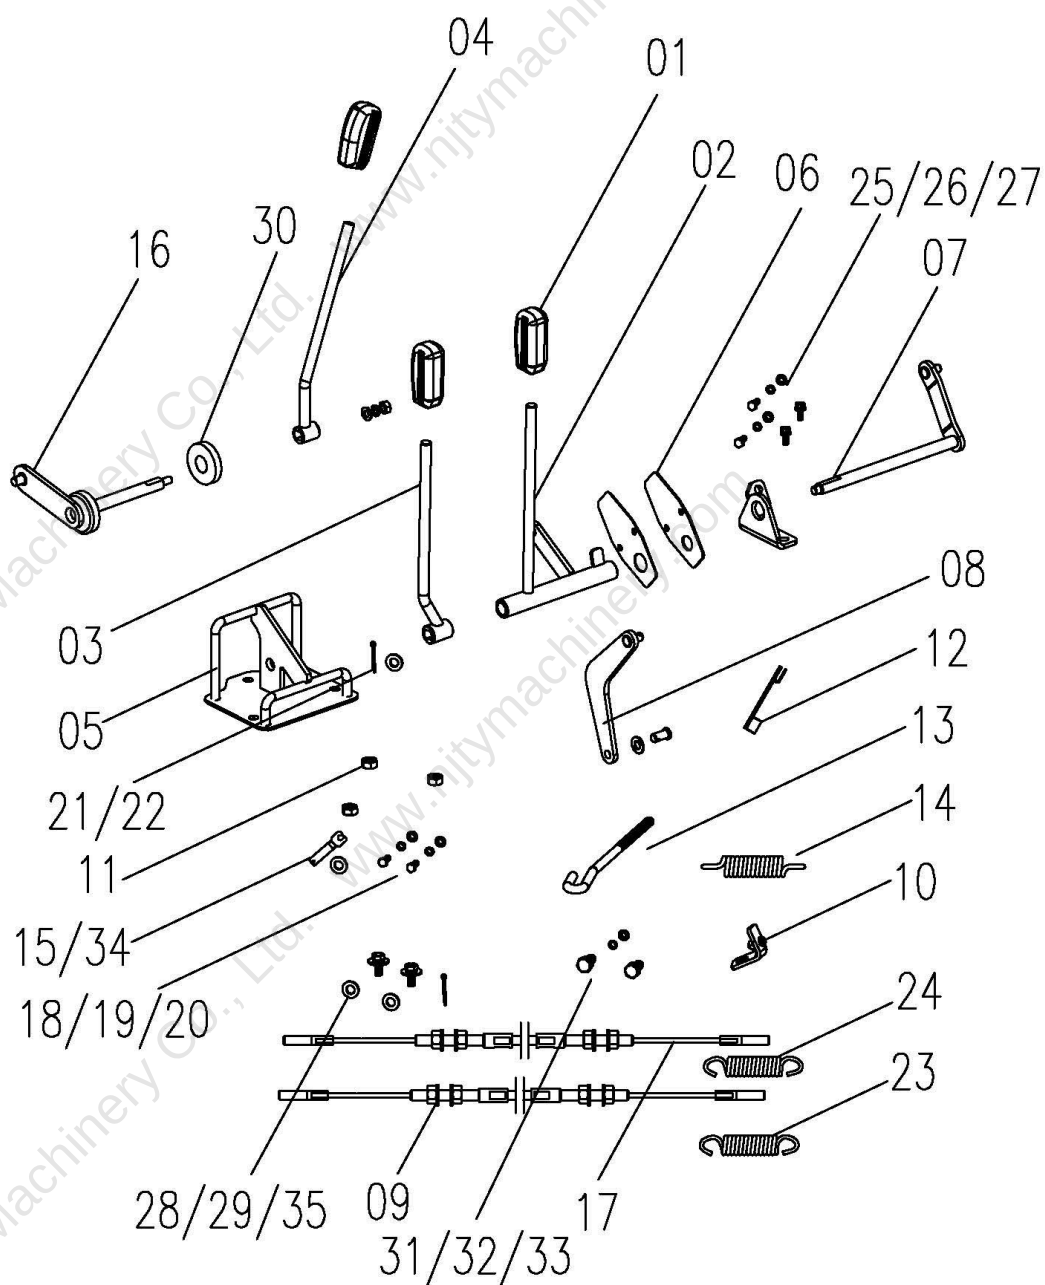

W3. 5K-07A-05-00 工作离合器装配

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	离合手柄	3	W2. 5H-07-05-01	
02	主离合手柄焊合	1	W3. 5K-07A-05-03-00	
03	割台离合手柄焊合	1	W3. 5K-07A-05-04-00	
04	卸粮离合手柄焊合	1	W3. 5K-07A-05-05-00	
05	离合支架焊合	1	W3. 5K-07A-05-26-00	
06	密封海绵	1	W3. 5K-07A-05-06	
07	转轴焊合	1	W3. 5K-07A-05-07-00	
08	月牙板焊合	1	W3. 5K-07A-05-21-00	
09	割台拉线组合	1	W3. 5K-07A-05-09-00	
10	拉索支架焊合	1	W2. 5DA-07E-05-05-00	
11	螺母	17	GB6170-10	
12	拉板焊合	1	W3. 5K-07A-05-06-00	
13	调节螺杆	1	W3. 5K-07A-05-08	
14	拉簧	1	W2. 5D-07G-05-11A	
15	回转轴	1	W3. 5K-07A-05-15A	
16	卸粮转臂焊合	1	W3. 5K-07A-05-23-00	
17	卸粮离合拉线组合	1	W3. 5K-07A-05-08-00	
18	螺栓	3	GB5783-10*25	
19	垫圈	6	GB93-10	
20	垫圈	5	GB97. 1-10	
21	销	6	GB91-3. 2*28	
22	垫圈	6	GB97. 1-8	
23	割台离合回位弹簧	1	WL7B-07-05-15	
24	复位弹簧	1	W2. 5-07-05-10	
25	螺栓	2	GB5783-6*20	
26	垫圈	2	GB93-6	
27	垫圈	2	GB97. 1-6	
28	垫圈	2	GB97. 1-16	
29	销	1	GB91-3. 2*25	
30	密封海绵	1	W3. 5K-07A-05-34	
31	螺栓	1	GB6170-8	
32	垫圈	5	GB93-8	
33	螺栓	2	GB5783-8*70	
34	垫圈	1	W3. 5K-07A-05-35	
35	销	2	GB91-2. 5*25	


W3. 5K-07A-04-00 主副变速

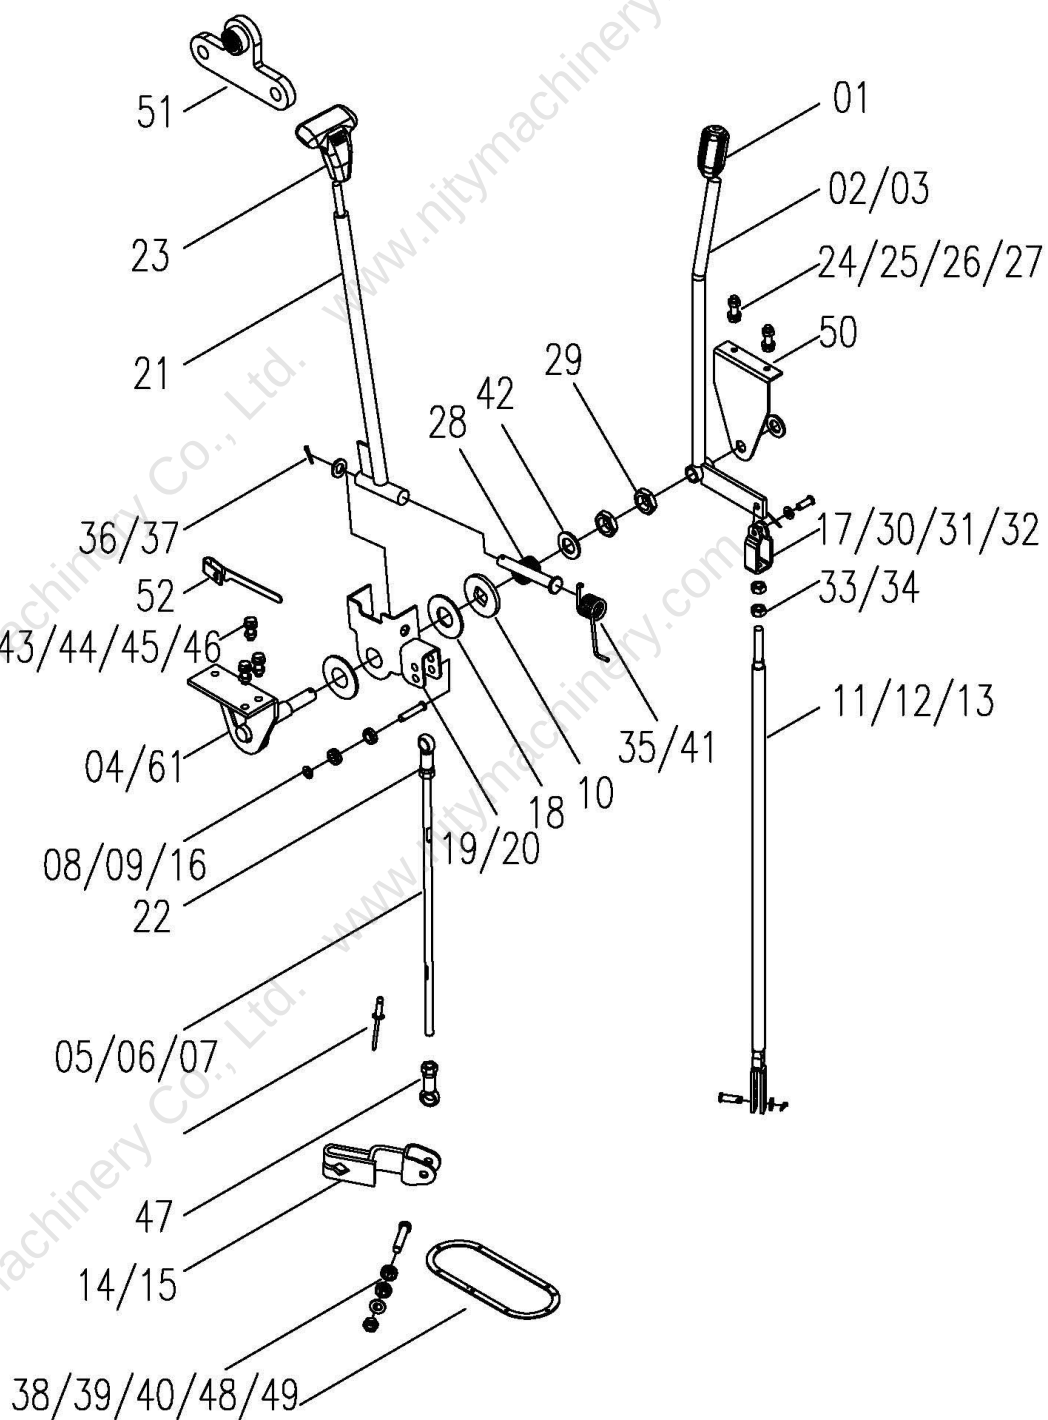

W3. 5K-07A-04-00 主副变速

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	离合手柄	1	W2. 5H-07-05-01	外购
02	副变速杆焊合	1	W3. 5K-07A-04-02-00	85 变速箱 选配
03	副变速杆焊合	1	W2. 5E-07K-04-02-00C	90/100/110 变速箱 选配
04	支架	1	W2. 5E-07K-04-03-00	
05	HST 连杆	1	WD. 5FK. 4-04	尊享版、旗舰版 85+45 选配
06	HST 连杆	1	W3. 5K-07A-04-04	尊 享 版 、 旗 舰 版 90/100/110+52/56 选配
07	HST 连杆组合	1	W3. 5K-07A-04-04-00B	跨区版 85 变速箱+45HST 选配
08	垫圈	2	GB97. 1-10	
09	下固定轴	2	W2. 5DA-07E-04-06	
10	压片	1	W2. 0-07-04A-23	
11	变速连杆	1	W3. 5K-07A-04-07-00	尊享版、旗舰版 85+45 选配
12	变速连杆	1	W2. 0M-07F-04-07-00	尊 享 版 、 旗 舰 版 90/100/110+52/56 选配
13	变速连杆	1	W3. 5K-07A-04-07-00A	跨区版 85 变速箱+45HST 选配
14	变速杆	1	W3. 5K-07A-04-08-00	90/100/110 变 速 箱 +52/56HST 选配
15	变速杆	1	W2. 2-07-04-08-00D	85 变速箱+45HST 选配
16	隔套	4	W2. 5DA-07E-04-10	
17	连接叉	1	W2. 5H-07J-04-09-00	
18	平垫	2	W2. 0-07-04A-24	
19	移位架焊合	1	W3. 5K-07-04-14-00	90/100/110 变速箱 选配
20	移位架焊合	1	W2. 5E-07K-04-14-00	85 变速箱 选配
21	移位杆	1	W3. 5K-07A-04-15-00	
22	关节轴承 PHSA10	1	W2. 5DA-07E-04-21L	
23	主变速手柄	1	W2. 5H-07-04-19	外购
24	螺栓	3	GB5783-8*25	
25	垫圈	4	GB93-8	
26	垫圈	3	GB97. 1-8	
27	螺母	4	GB6170-8	
28	弹簧	1	W2. 0-07-04A-25	
29	螺母	2	GB6173-20*1. 5	
30	销	2	GB882-B8*26	
31	垫圈	2	GB97. 1-8	外购
32	销	2	GB91-2. 5*25	85 变速箱 选配


W3. 5K-07A-04-00 主副变速

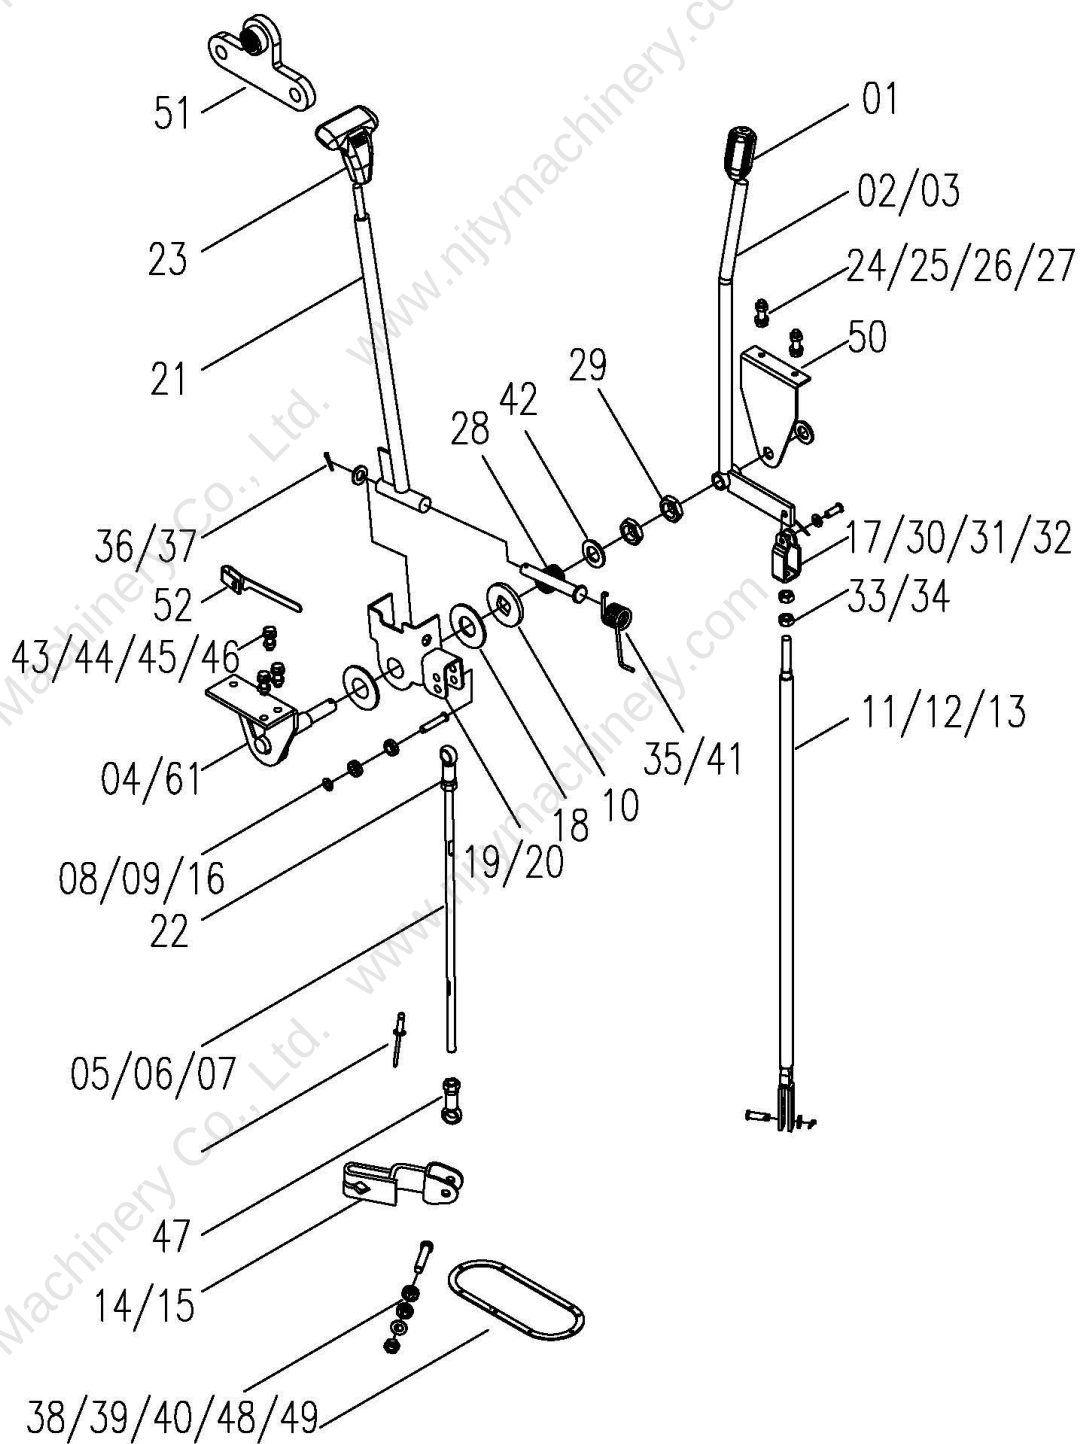

W3. 5K-07A-04-00 主副变速

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
33	螺母	5	GB6170-10	
34	螺母	1	GB6170-10L	
35	销	1	GB882-B14*100	
36	垫圈	1	GB97.1-14	
37	销	1	GB91-3.2*32	
38	螺栓	1	GB5782-10*75-10.9	45HST 选配
39	螺栓	1	GB5782-8*40-10.9	52HST/56HST 选配
40	垫圈	3	GB93-10	
41	扭簧	1	W2.5DA-07KC-04-20	
42	垫圈	1	GB97.1-20	
43	螺栓	2	GB5783-6*18	
44	螺母	2	GB6170-6	
45	垫圈	2	GB97.1-6	
46	垫圈	2	GB93-6	
47	关节轴承 PHSA10	1	W2.5DA-07E-04-21R	
48	垫圈	2	W2.5DA-07E-04-28	45HST 选配
49	垫圈	2	W2.5H-07JC-04-28	52HST/56HST 选配
50	内侧挂板焊合	1	W2.5E-07K-04-43-00A	
51	过渡连板焊合	1	W2.5E-07K-04-44-00	
52	弹簧板	1	W2.5DA-07KC-01-14	
53	接近开关安装板	1	W2.5E-07K-04-47	


W3. 5K-07A-02-00 主副操作装配

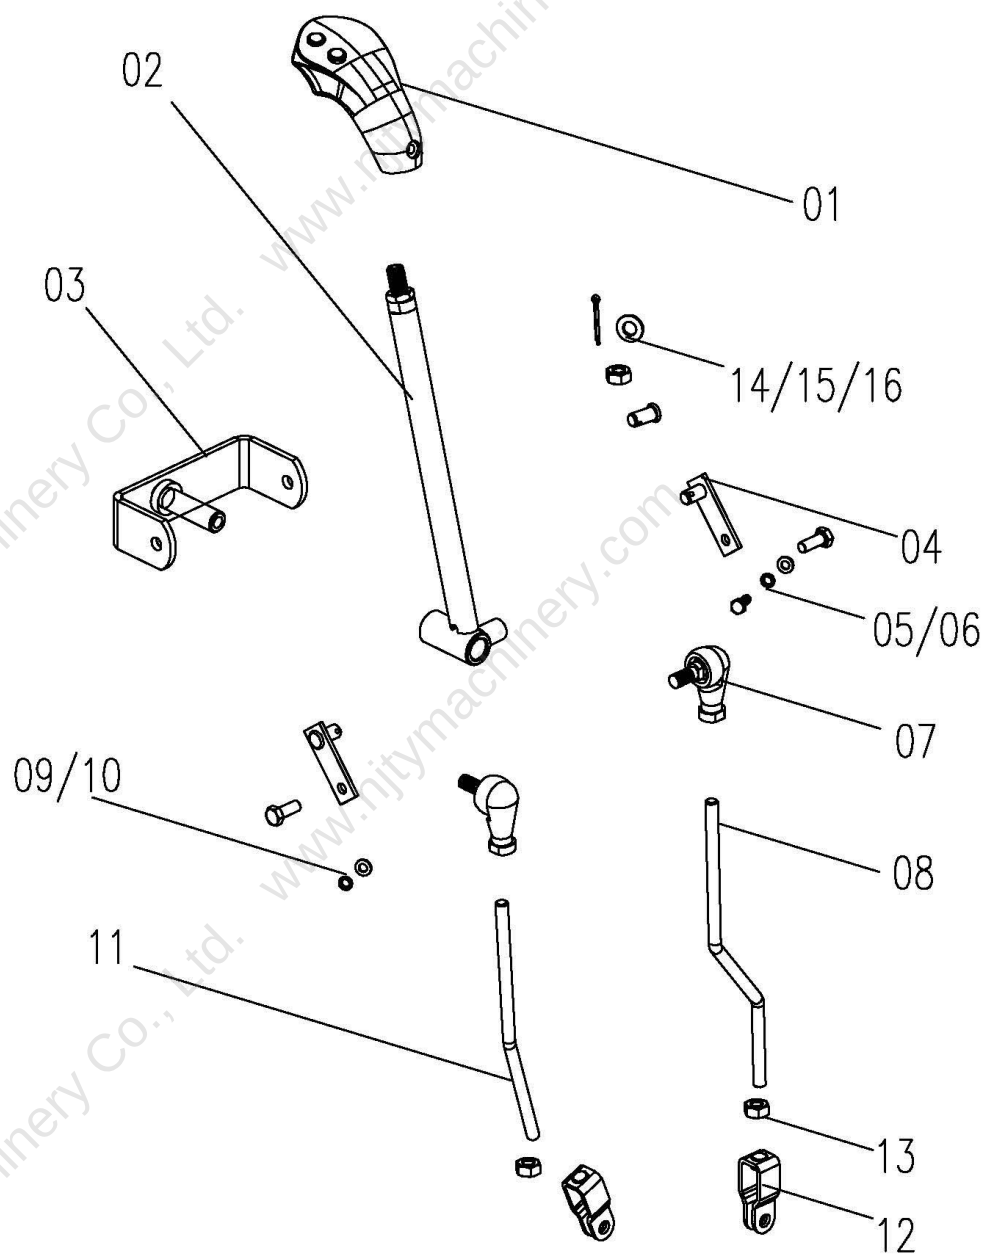

W3. 5K-07A-02-00 主副操作装配


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	主操作手柄	1	W2. 5DA-07-02-28	
02	主操作杆组合	1	W3. 5K-07A-02-06-00	
03	转座焊合	1	W3. 5K-07A-02-02-00	
04	销轴焊合	2	WD. 5FK. 2. 5	
05	螺母	2	GB6170-8	
06	垫圈	2	GB93-8	
07	关节轴承	2	JB5306-SQ10C-RS	
08	转向拉杆	1	W3. 5K-07A-02-04	
09	垫圈	2	GB93-10	
10	垫圈	3	GB97. 1-10	
11	割台升降拉杆	1	W3. 5K-07A-02-05	
12	连接叉	2	W2. 5DA-07-02-21	
13	螺母	4	GB6170-10	
14	销	2	GB882-B10*20	
15	销	2	GB91-2. 5*25	
16	垫圈	1	GB96. 1-10	

W3. 5K-07A-03-00 刹车锁紧

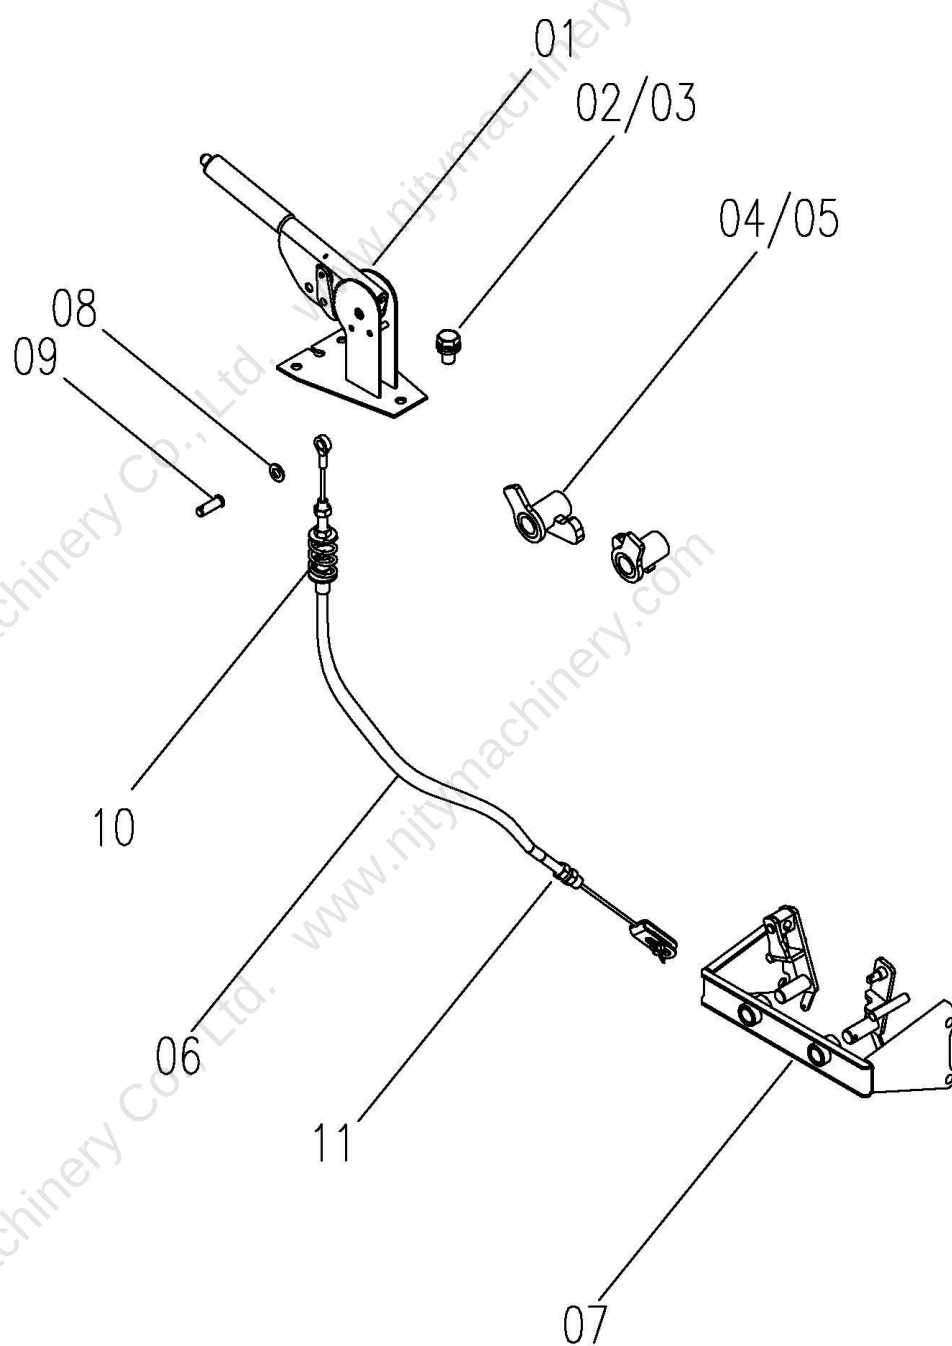

W3.5K-07A-03-00 刹车锁紧				
标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	手制动器总成	1	W3.5K-07A-03-11-00	
02	螺栓	3	GB5783-10*25	
03	垫圈	3	GB93-10	
04	销	1	GB882-B10*30	
05	垫圈	1	GB97.1-10	
06	停车刹车钢索	1	W3.5K-07A-03-04-00	
07	固定座组件	1	W2.5-07D-03-12-00	
08	平垫	1	GB97.1-8	
09	销	2	GB91-2.5*25	
10	刹车拉线密封圈	1	W3.5K-07A-03-10	
11	连胶条	1	W2.5-D1-20-8.4	


W3. 5K-07A-06-00 防尘盖装配

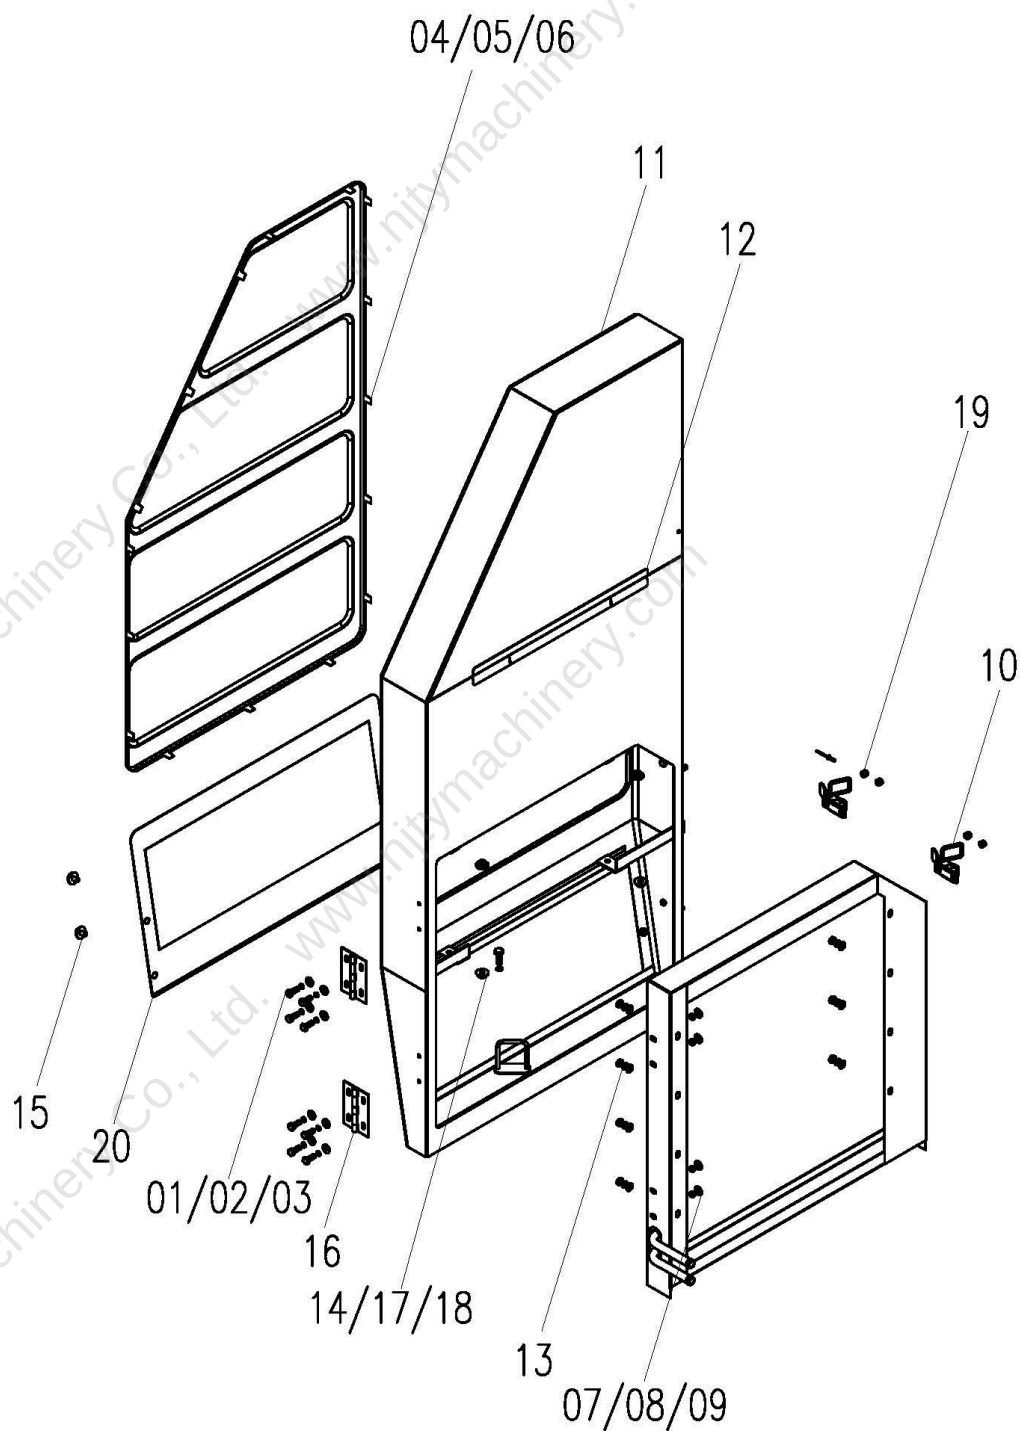

W3.5K-07A-06-00 防尘盖装配				
标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	螺栓	8	GB5783-8*16	
02	垫圈	8	GB97.1-8	
03	垫圈	12	GB93-8	
04	框板焊合	1	W2.5E-07K-06-04-00	关内旗舰版、尊享版、跨区版 基本型/常柴正反转 选配
05	框板焊合	1	W2.5E-07K-06A-04-00	关内旗舰版、尊享版、跨区版 玉柴/全柴正反转 选配
06	框板焊合	1	W3.5K-07-06-04-00	关外旗舰版 基本型/常柴正反转 选配
07	螺母	8	GB6170-6	
08	垫圈	4	GB93-6	
09	垫圈	4	GB97.1-6	
10	固定夹	2	W2.5-07-06-09-00A	
11	水箱防护罩装配	1	W3.5K-07A-06-03-00	
12	密封条	按需	W2.0-02-47	
13	螺栓	8	GB5783-6*16	
14	垫圈	12	GB96.1-6	
15	垫圈	8	GB93-6	
16	合页	2	4LZ2A.29.2.3	
17	螺栓	4	GB5783-8*20	
18	垫圈	4	GB96.1-8	
19	螺母	4	GB6170-8	
20	密封海绵	按需	W2.5E-07-06-06	总长约 2520mm

七、粮仓部分


W4. 0-04-00A 粮箱装配

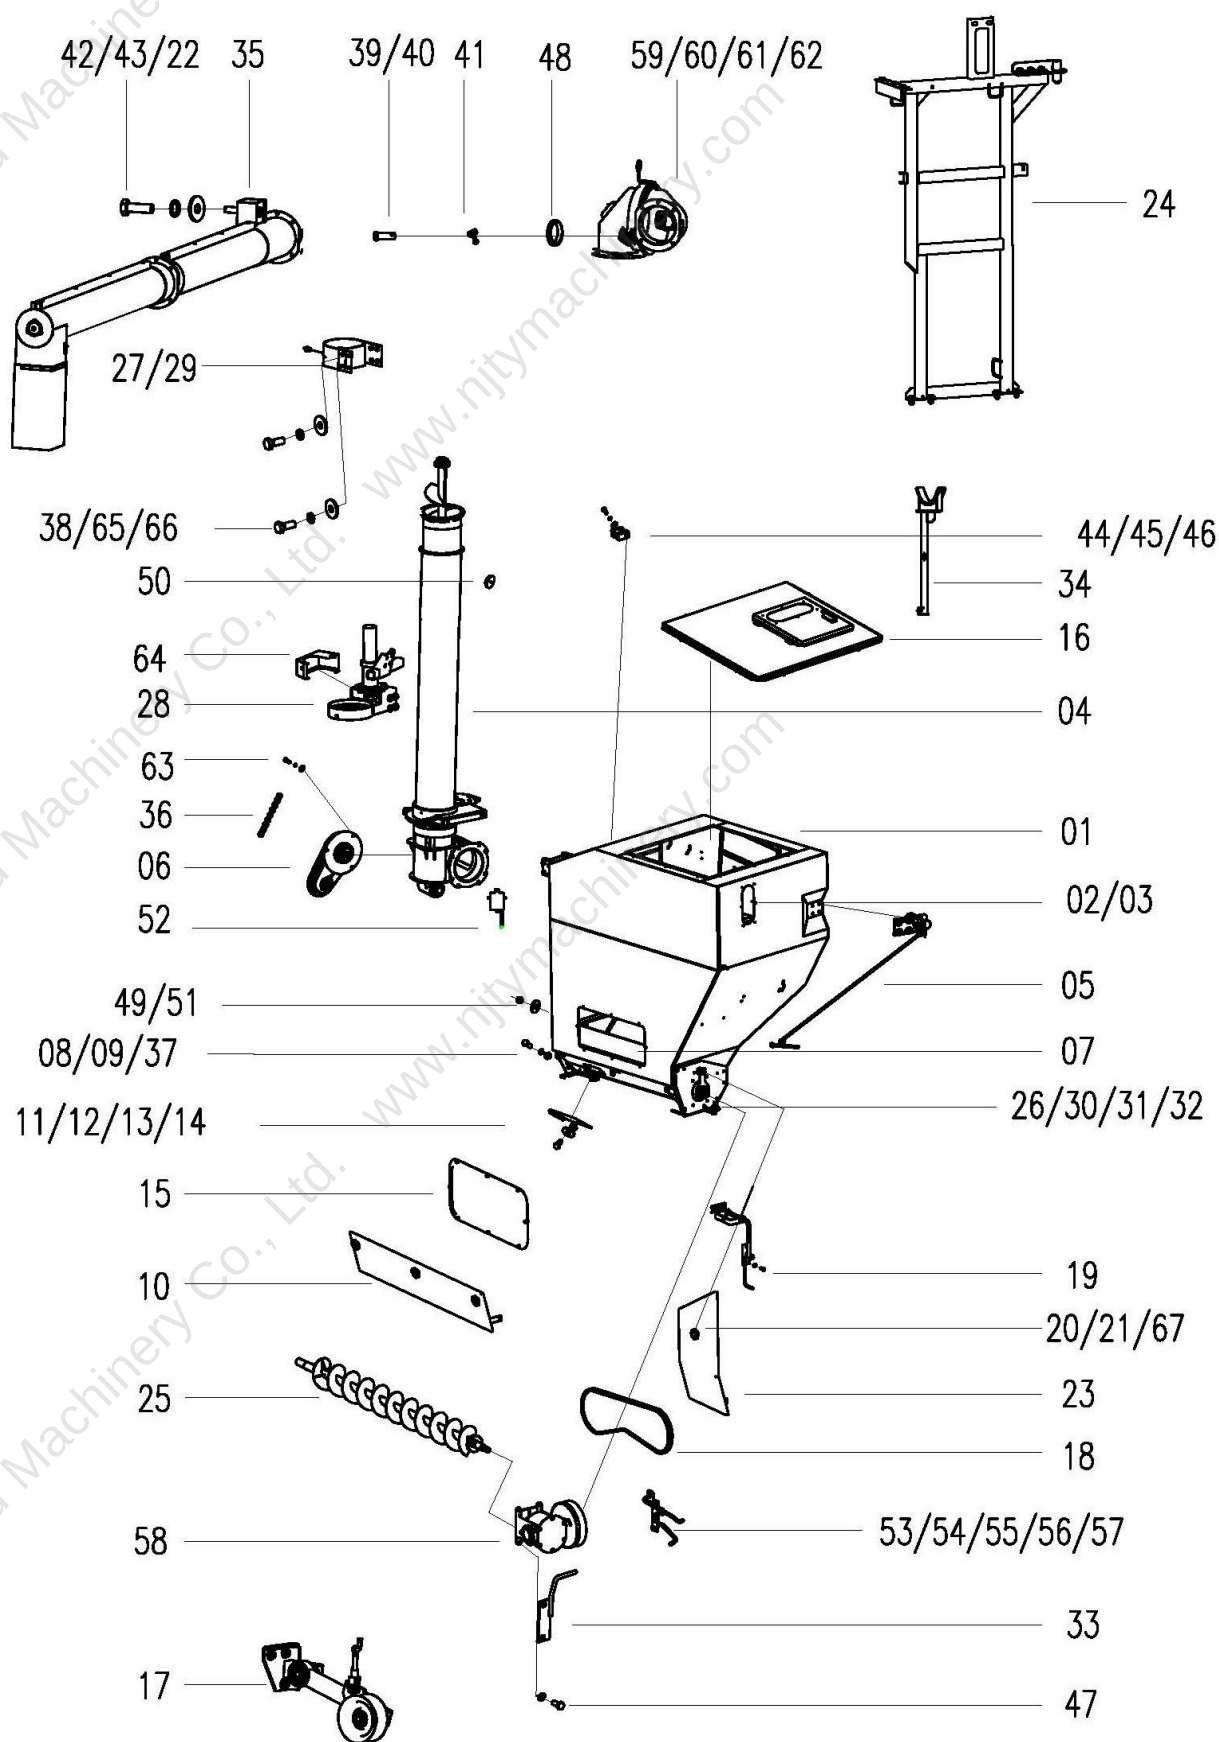

W4.0-04-00A 粮箱装配

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	粮仓焊合	1	W4.0-04-01A-00	
02	过滤罩	1	W2.5-04-02-03-07	
03	抽芯铆钉	6	GB12618.1-3.2*10	
04	垂直提升搅龙装配	1	W3.5B-04HB-02-00	
05	拉杆组合	1	W3.5B-04HB-06A-00	
06	链条盒装配	1	W3.5B-04QX-22-00	
07	导粮罩组合	1	W4.0-04-21-00	
08	螺母	6	GB6170-10	
09	垫圈	12	GB93-10	
10	护罩装配	1	W4.0-04-18-00	
11	螺栓	13	GB5783-6*16	
12	垫圈	13	GB96.1-6	
13	垫圈	13	GB93-6	
14	封板	1	W3.5B-04HB-29	
15	放粮插板	1	W2.5B-04-27	
16	上盖板装配	1	W3.5B-04HB-13-00	
17	张紧轮支架装配	1	W2.5B-04CM-02-00	
18	卸粮皮带 C 型外周长 1760	1	W3.5B-04HB-32	
19	护罩支架装配	1	W4.0-04-19-00	
20	手球螺栓	1	W2.0-01-02-07-00	
21	垫圈	4	GB96.1-8	
22	垫圈	6	GB93-8	
23	右护罩焊合	1	W4.0-04-14A-00	
24	后支架装配	1	W3.5B-04HB-09-00	
25	出粮搅龙组合	1	W4.0-04-11-00	
26	垫圈	2	GB97.1-16	
27	油杯	1	JB7940.1-6	
28	水平驱动装配	1	W2.5B-04BX-12HB-00B	
29	外抱箍	1	W3.5B-04HB-33	
30	螺栓	1	GB5783-16*40	
31	垫圈	1	GB93-16	
32	螺母	1	GB6170-16	
33	皮带档杆焊合	1	W2.5B-04HX-20B-00	
34	支撑装配	1	W2.5E-04HX-06-00	
35	卸粮外伸搅龙装配	1	W3.5B-04HB-04-00	
36	滚子链条 10AH-42	1	W3.5B-04QX-08	
37	螺栓	4	GB5783-10*25	
38	挡圈	4	W3.5B-04HB-34	
39	销轴 B	1	GB882-B20*90	标准选配


W4. 0-04-00A 粮箱装配

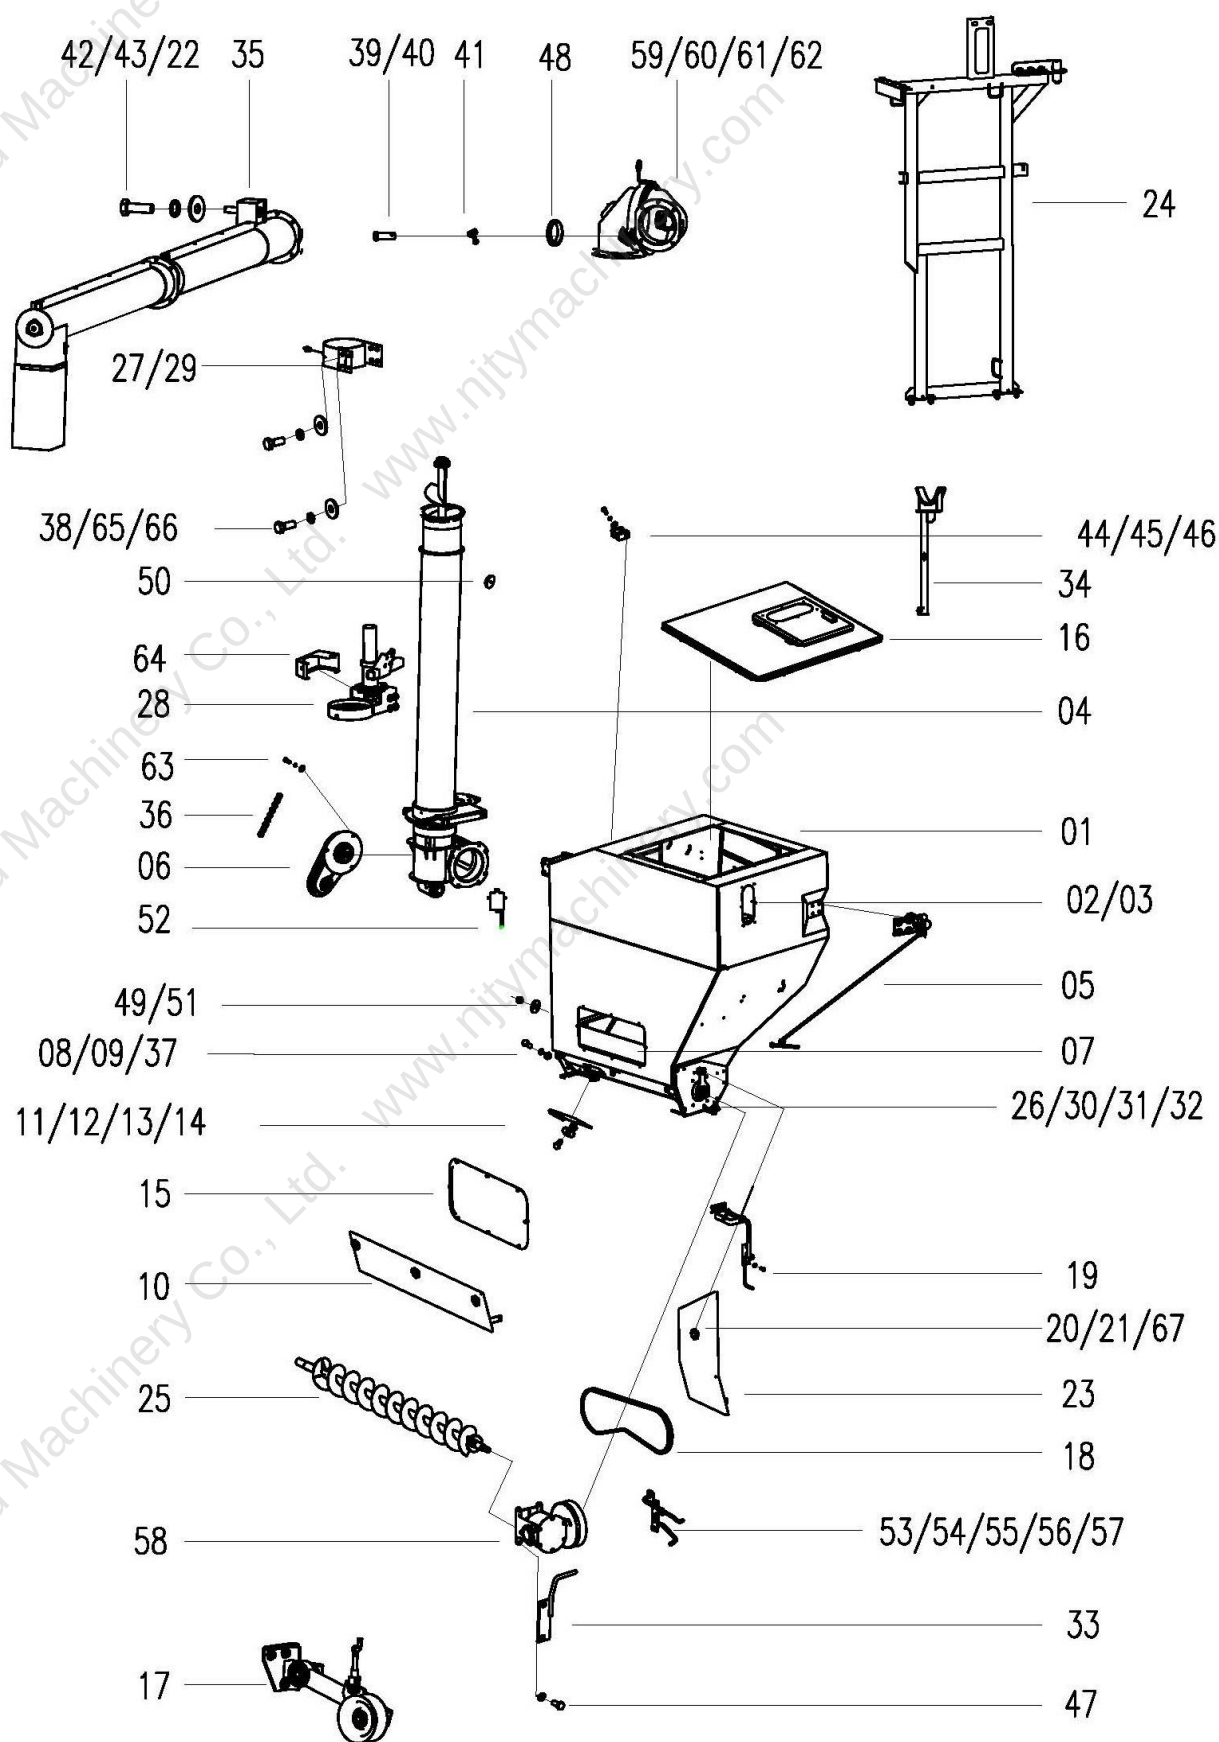

W4. 0-04-00A 粮箱装配

[illegible]


W3. 5B-04HB-02-00 垂直提升搅龙装配

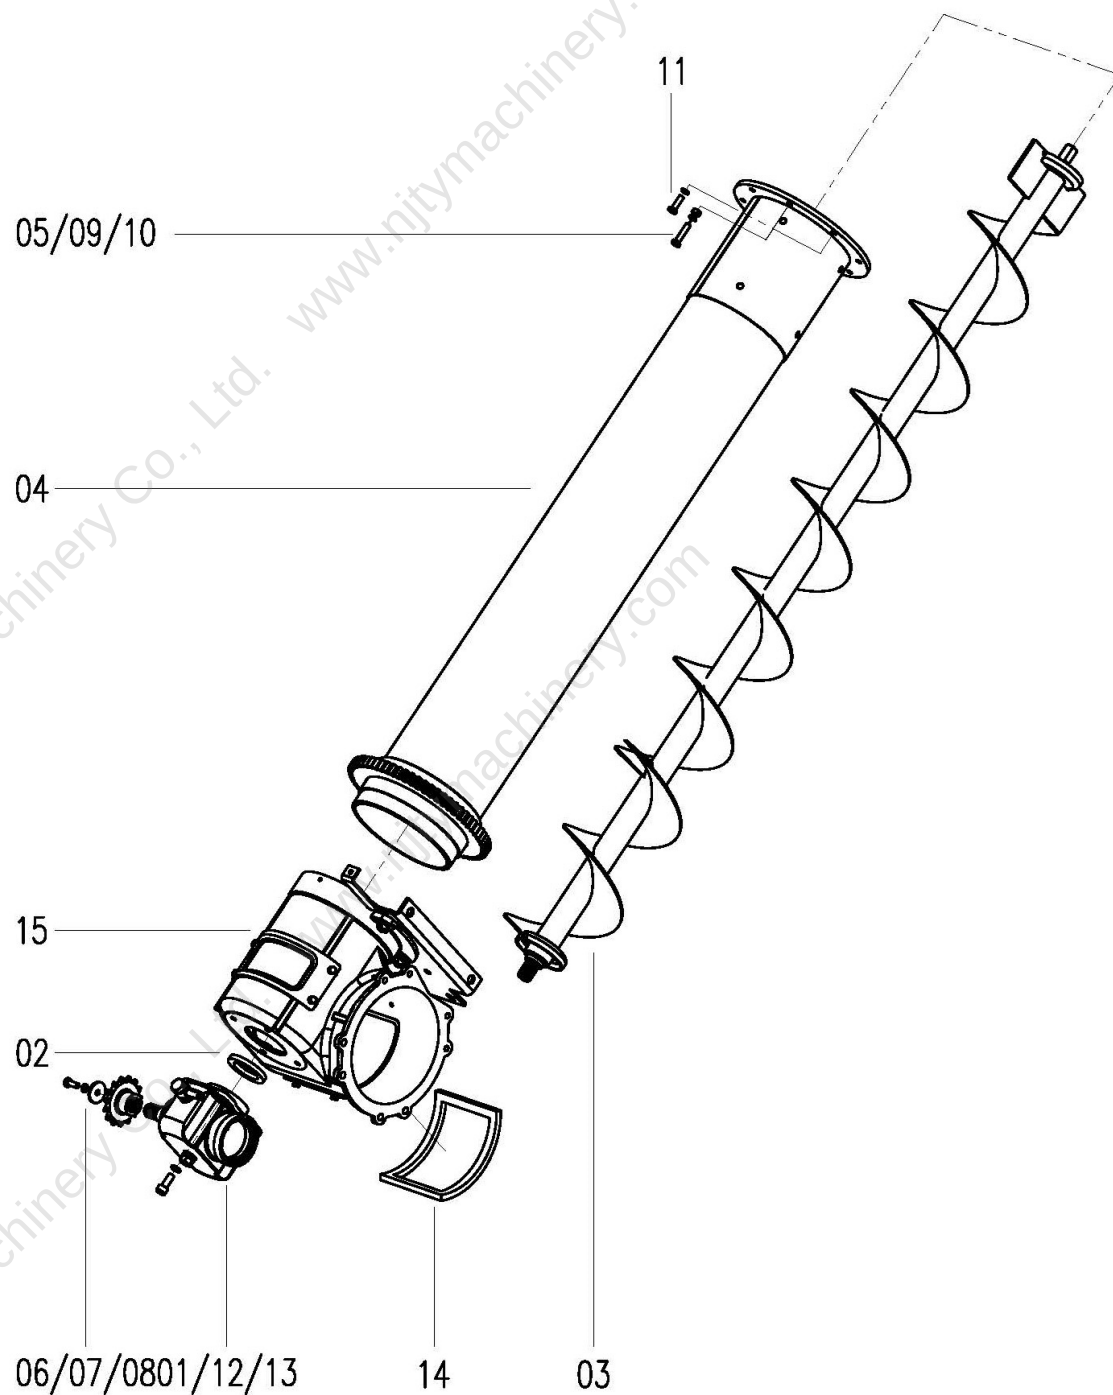

W3. 5B-04HB-02-00 垂直提升搅龙装配									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


[illegible]

W3. 5B-04QX-02-05-00 锥齿轮箱组合

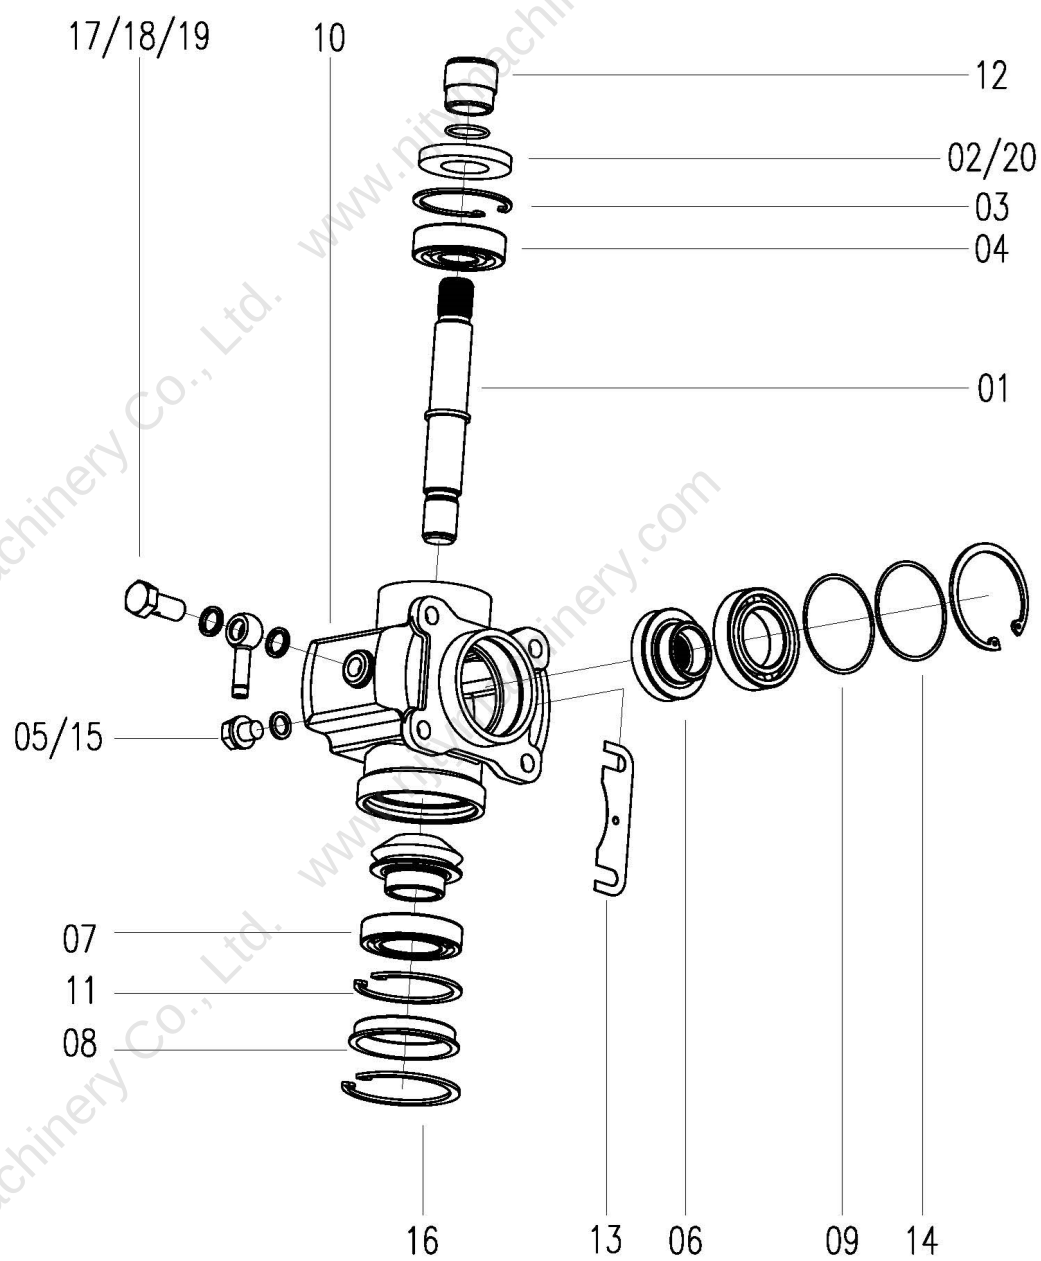


[illegible]

W3. 5B-04HB-02-04-00 方形四通装配

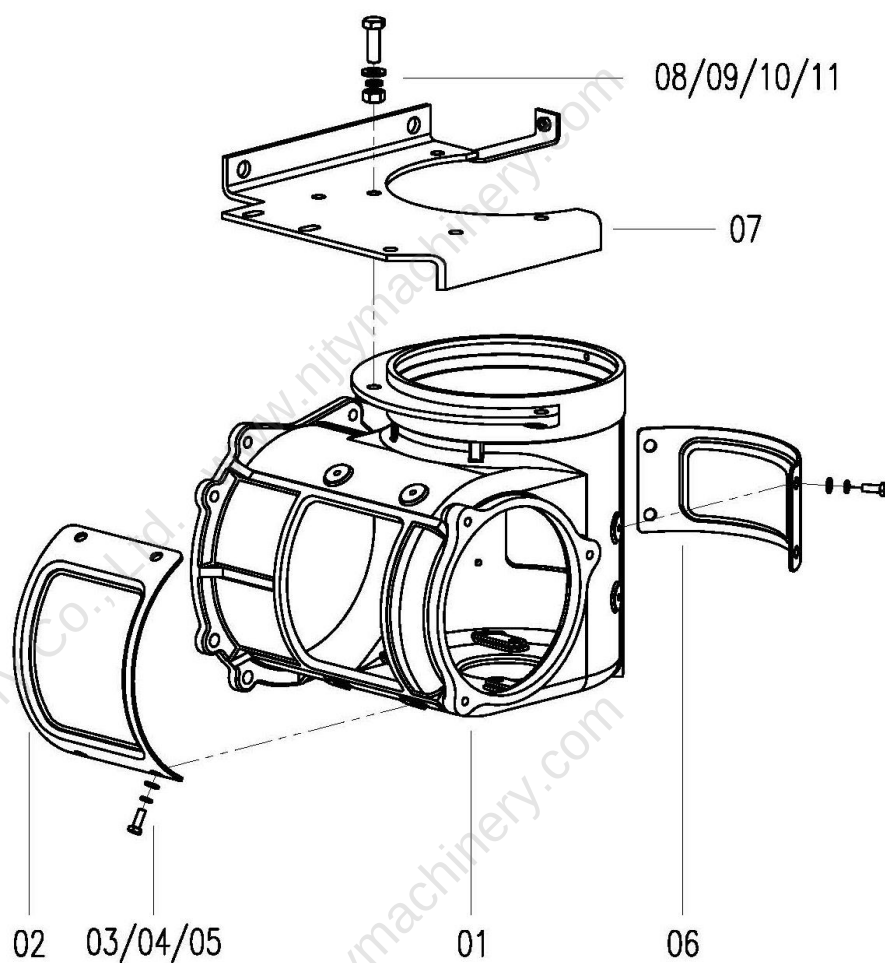


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	方形四通	1	W3. 5B-04QX-02-04-15C	
02	观察口盖板	1	W3. 5B-04QX-02-04-20B	
03	螺栓	8	GB5783-6*16	
04	垫圈	8	GB93-6	
05	垫圈	8	GB96. 1-6	
06	封板	1	W3. 5B-04QX-02-04-19B	
07	连接板焊合	1	W3. 5B-04HB-02-04-16-00	
08	螺栓	3	GB5783-10*30	
09	垫圈	3	GB93-10	
10	垫圈	3	GB97. 1-10	
11	螺母	3	GB6170-10	

W3. 5B-04HB-06A-00 拉杆组合

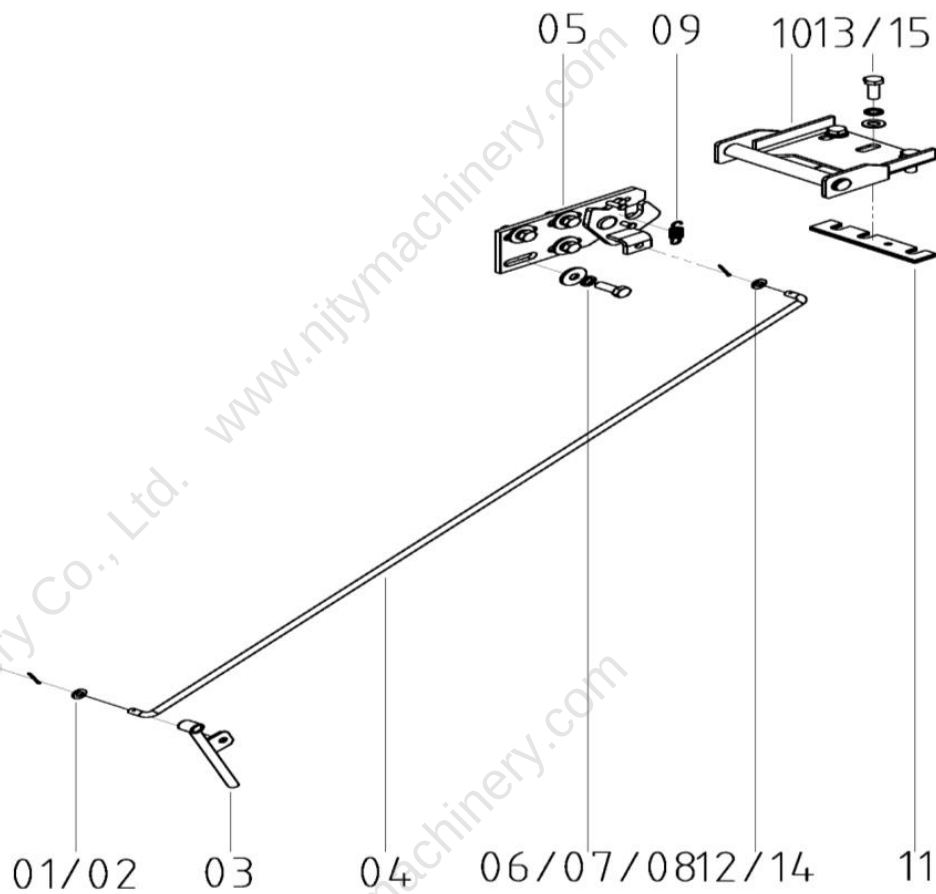


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	垫圈	1	GB97.1-10	
02	开口销	1	GB91-3.2*25	
03	把手焊合	1	W2.5B-04CY-06-01-00	
04	拉杆	1	W3.5B-04HB-06A-01	
05	卡板组合	1	W2.0B-04E-06-02-00	
06	螺栓	4	GB5783-10*25	
07	垫圈	4	GB96.1-10	
08	垫圈	7	GB93-10	
09	张紧弹簧	1	W2.5B-04-06-05	
10	连接板焊合	1	W3.5B-04HB-06-02-00	
11	调整垫	按需	W3.5B-04HB-06-03	
12	开口销	2	GB91-2*22	
13	平垫圈	3	WD-150.01.26-01	
14	垫圈	2	GB97.1-8	
15	螺栓	3	GB5783-10*30	

W3. 5B-04QX-22-00 链条盒装配

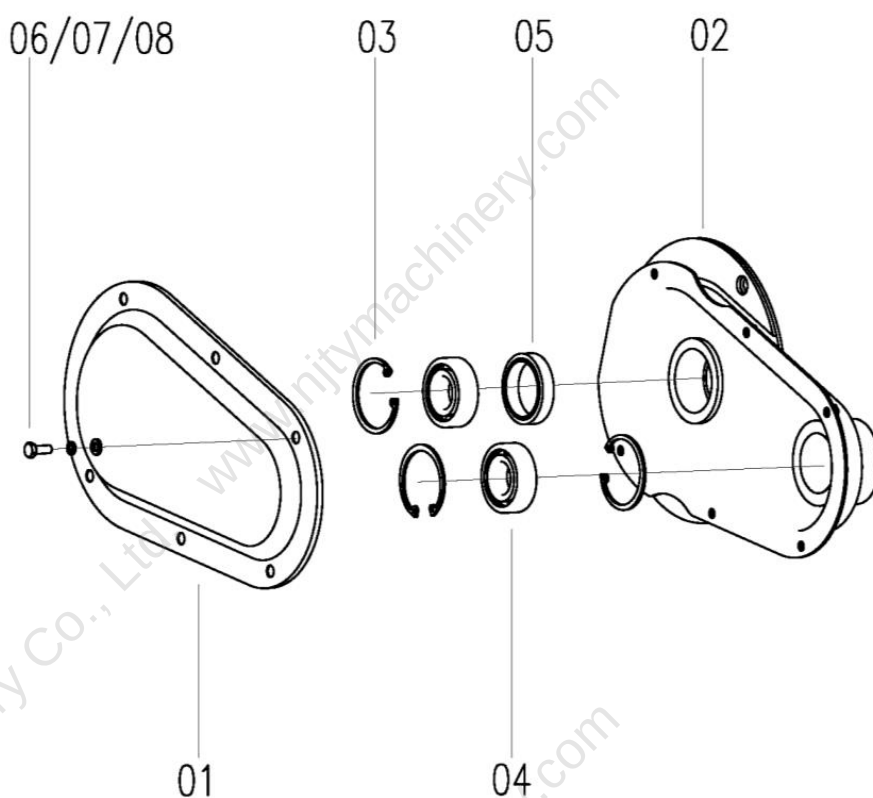


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	链条盖	1	W3. 5B-04QX-22-02	
02	链条盒焊合	1	W3. 5B-04QX-22-01-00	
03	挡圈	3	GB893. 1-52	
04	籽粒(右侧)轴承 6205-2RS	2	W2. 5K-02PC-10A-02	
05	油封	1	GB13871. 1-FB30*45*10	
06	螺栓	6	GB5783-6*16	
07	垫圈	6	GB93-6	
08	垫圈	6	GB97. 1-6	

W4.0-04-21-00 导粮罩组合

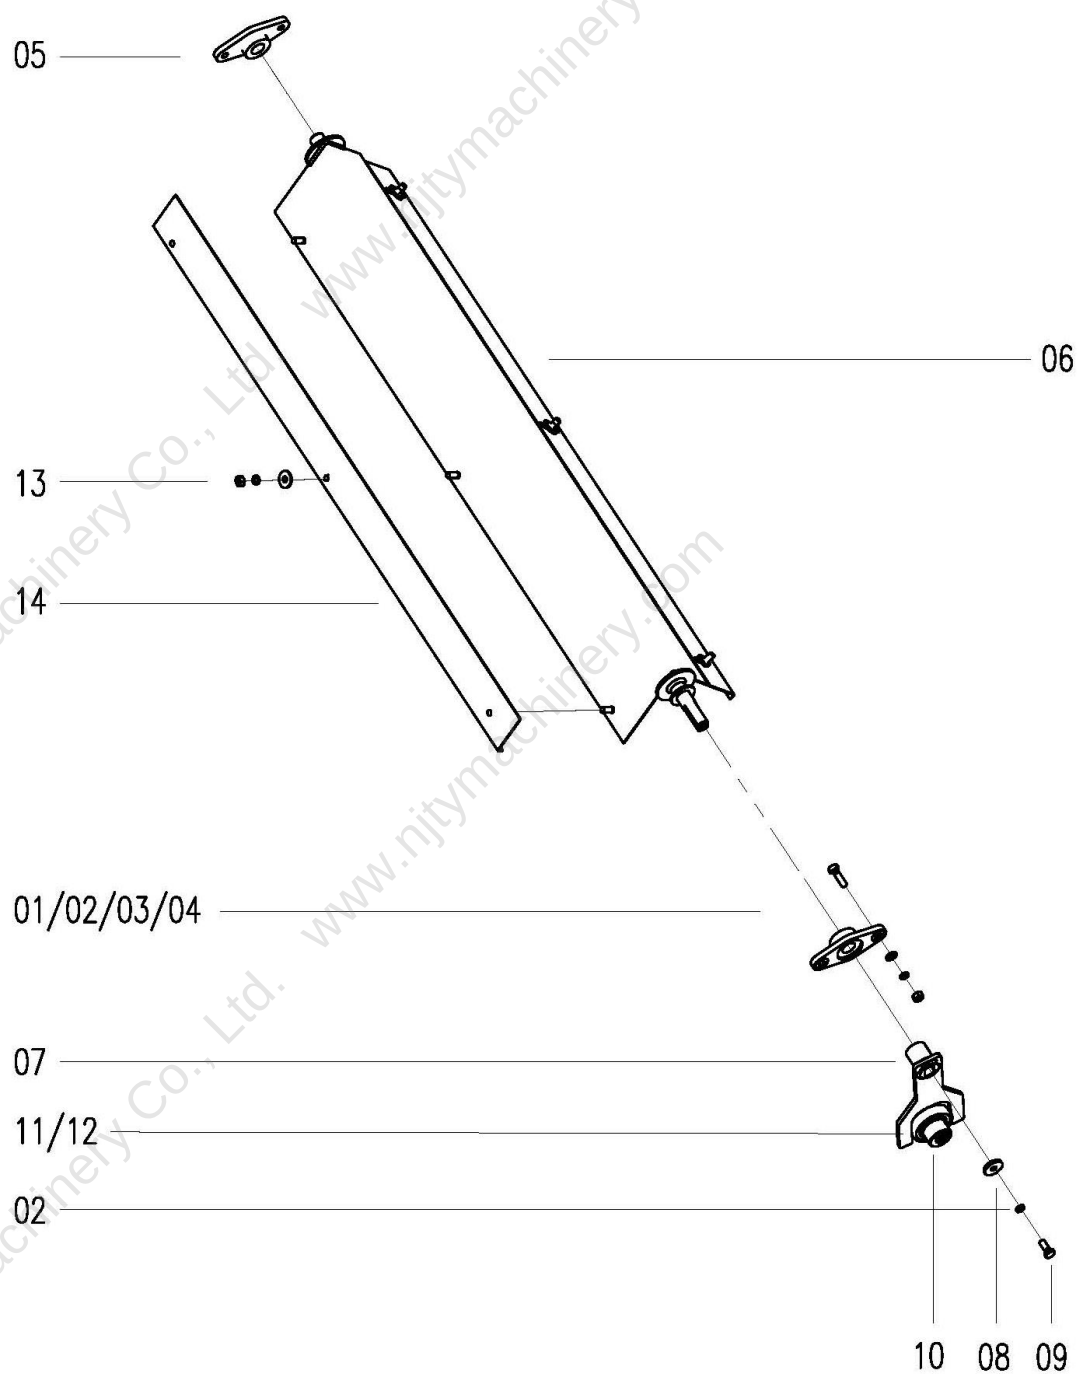


W4. 0-04-18-00 护罩装配

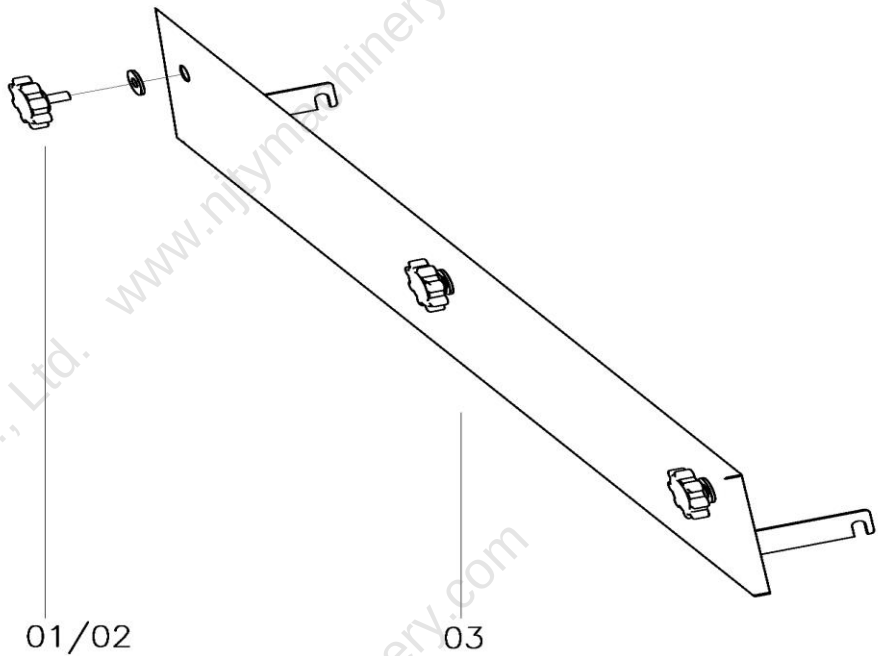


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	手球螺栓	3	W2. 0-01-02-07-00	
02	垫圈	按需	GB96. 1-8	
03	护罩焊合	1	W4. 0-04-18-01-00	

W3. 5B-04HB-13-00 上盖装配

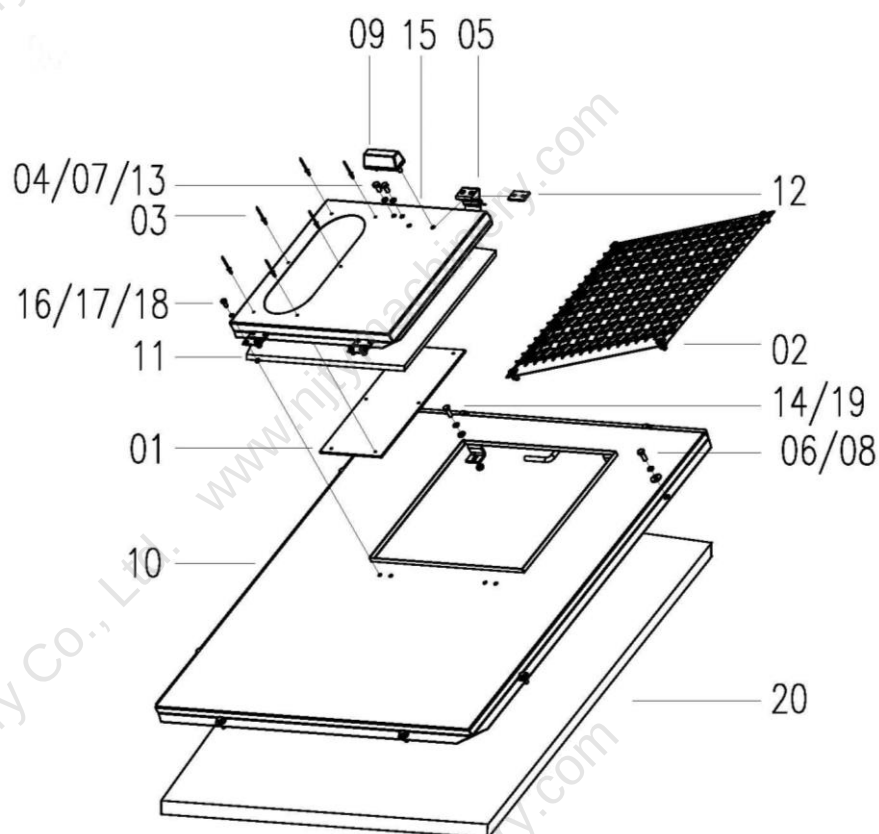


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	过滤罩	1	W2. 5-04-02-03-07	
02	安全网	1	W3. 5D-04QB-13-02	
03	抽芯铆钉	6	GB12618. 1-3. 2*10	
04	螺栓	2	GB5783-6*12	
05	弹簧片	1	W2. 5B-04CY-13-04	
06	垫圈	16	GB96. 1-6	
07	垫圈	20	GB93-6	
08	螺栓	12	GB5783-6*16	
09	把手	1	W2. 5B-04CY-13-07	
10	上盖板焊合	1	W3. 5B-04HB-13-01-00	
11	密封条	按需	W2. 5B-04CY-13-06	
12	锁板	1	W2. 5B-04CY-13-05	
13	垫圈	6	GB97. 1-6	
14	螺母	6	GB6170-6	
15	粮箱盖板焊合	1	W2. 5B-04CY-13-02-00	
16	螺母	4	GB6170-4	
17	螺栓	4	GB5783-4*12	
18	垫圈	4	GB93-4	
19	螺栓	4	GB5783-6*20	
20	密封条	按需	W2. 5B-04CY-13-08	

W2. 5B-04CM-02-00 张紧轮支架装配

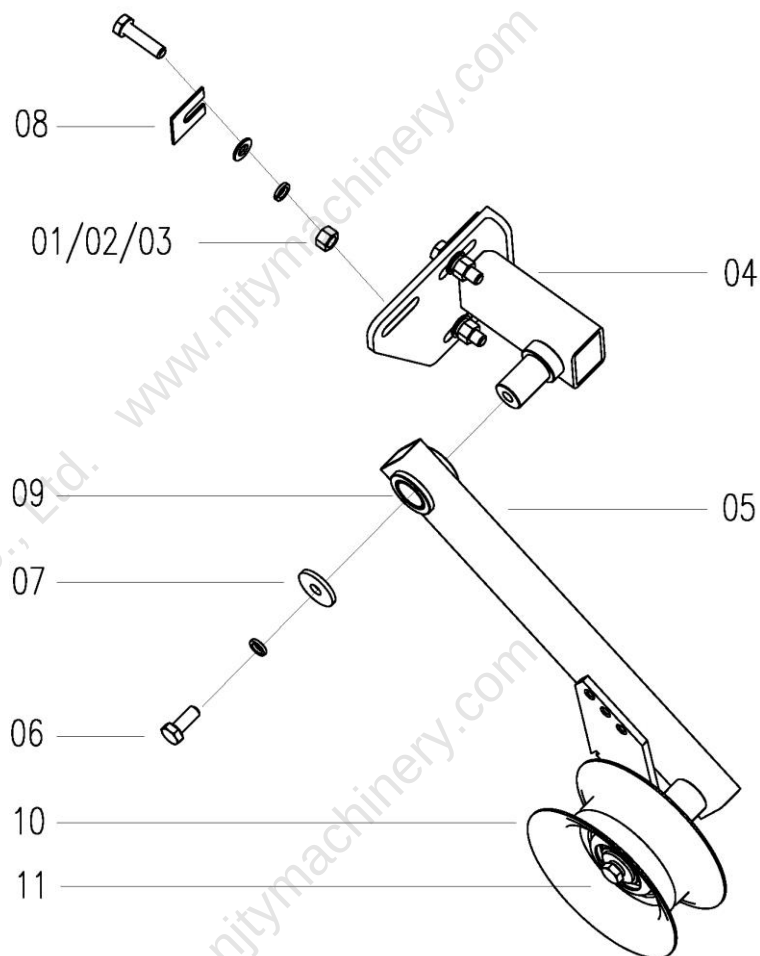


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	螺母	3	GB6170-8	
02	垫圈	3	GB96. 1-8	
03	垫圈	5	GB93-8	
04	张紧支座焊合	1	W2. 5B-04CM-02-01-00A	
05	张紧臂焊合	1	W2. 5B-04CM-02-02-01-00A	
06	螺栓	2	GB5783-8*20	
07	挡圈	1	W2. 5B-04CM-02-04	
08	调整垫	按需	W2. 5B-04CM-02-03	
09	滑动轴承（1620）	2	W2. 5-02G-02-32-02	
10	张紧轮铆合	1	W2. 5B-04CM-02-02-03-00	
11	档圈	1	W2. 0-02-17-03	

W4.0-04-19-00 护罩支架装配

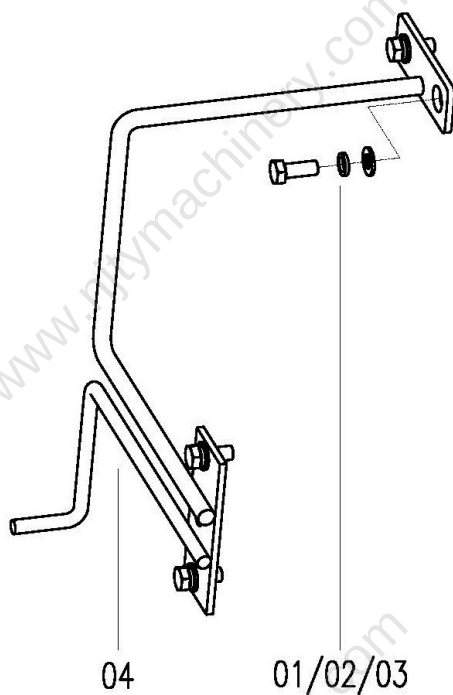


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	垫圈	4	GB97.1-8	
02	螺栓	4	GB5783-8*20	
03	垫圈	4	GB93-8	
04	护罩支架焊合	1	W4.0-04-19-01-00	

W3. 5B-04HB-09-00 后支架装配

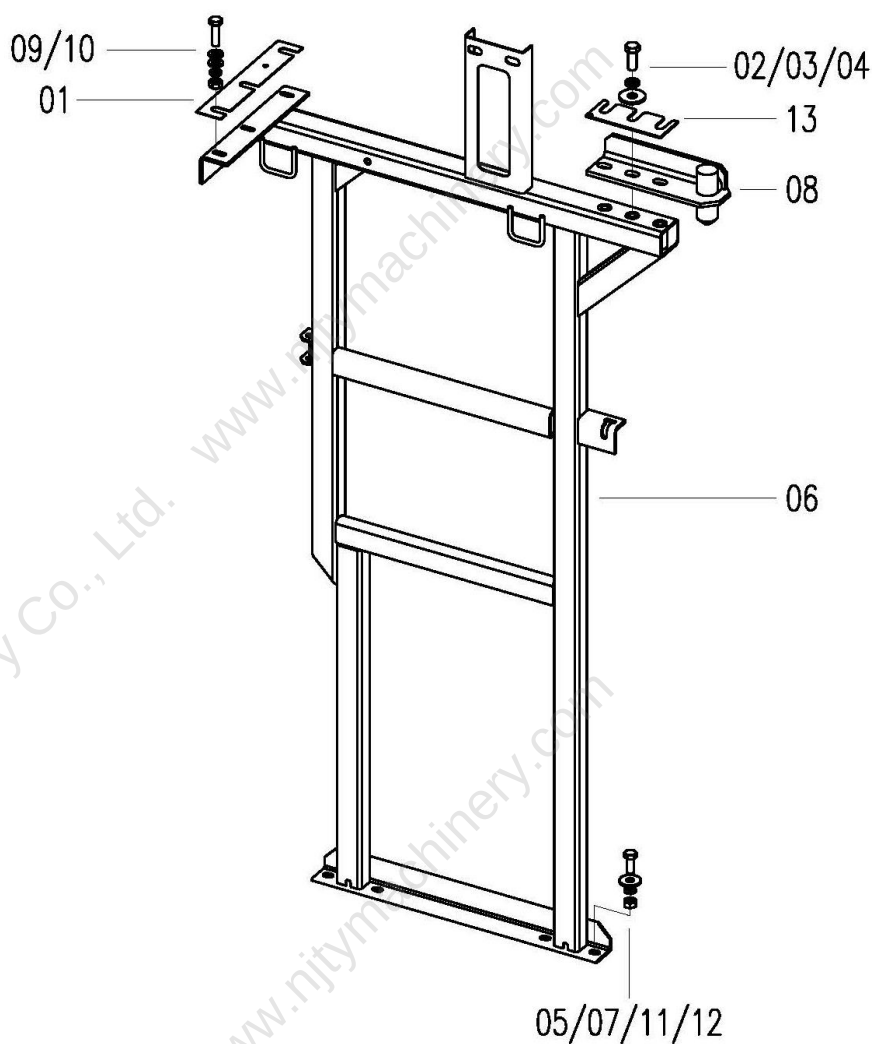


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	调整垫	按需	W2. 5B-04-03-03	
02	螺栓	3	GB5783-12*30	
03	垫圈	3	GB93-12	
04	垫圈	3	GB96. 1-12	
05	螺母	7	GB6170-10	
06	后支架焊合	1	W3. 5B-04HB-09-01-00	
07	螺栓	6	GB5783-10*25	
08	连接销焊合	1	W3. 5B-04HB-09-02-00	
09	平垫圈	8	WD-150-01. 26-01	
10	螺栓	3	GB5783-10*35	
11	垫圈	7	GB93-10	
12	垫圈	4	GB96. 1-10	
13	调整垫	按需	W3. 5B-04HB-09-03	

W4. 0-04-11-00 出粮搅龙组合

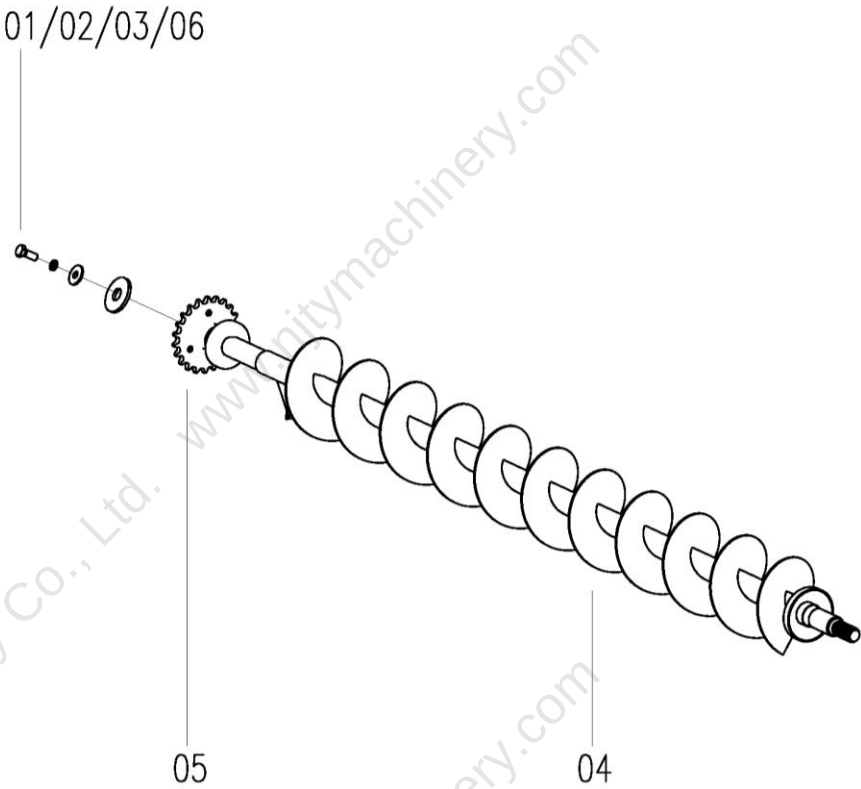


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	螺栓	1	GB5783-8*20	
02	垫圈	1	GB93-8	
03	轴端挡圈	1	L1. 8A-02-03-09	
04	出粮搅龙焊合	1	W4. 0-04-11-01-00	
05	链轮 10A*22	1	W2. 5B-04HX-11-02	
06	垫片	按需	WD-150. 01. 29. 01-05	

W2. 5B-04BX-12HB-00B 水平驱动装配

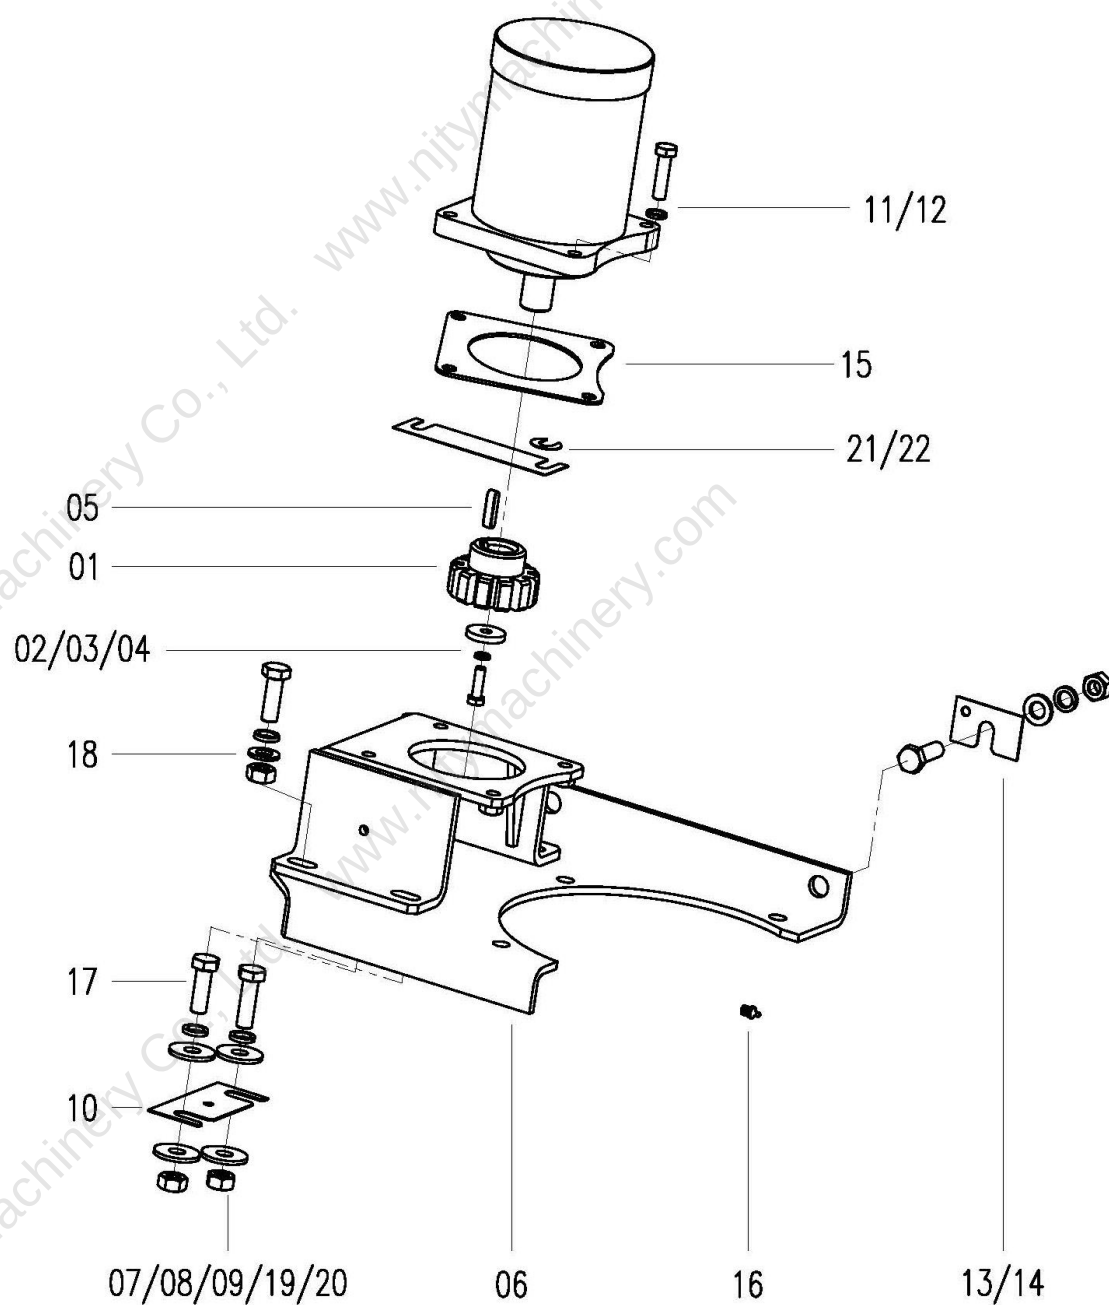


W2. 5E-04HX-06-00 支撑装配

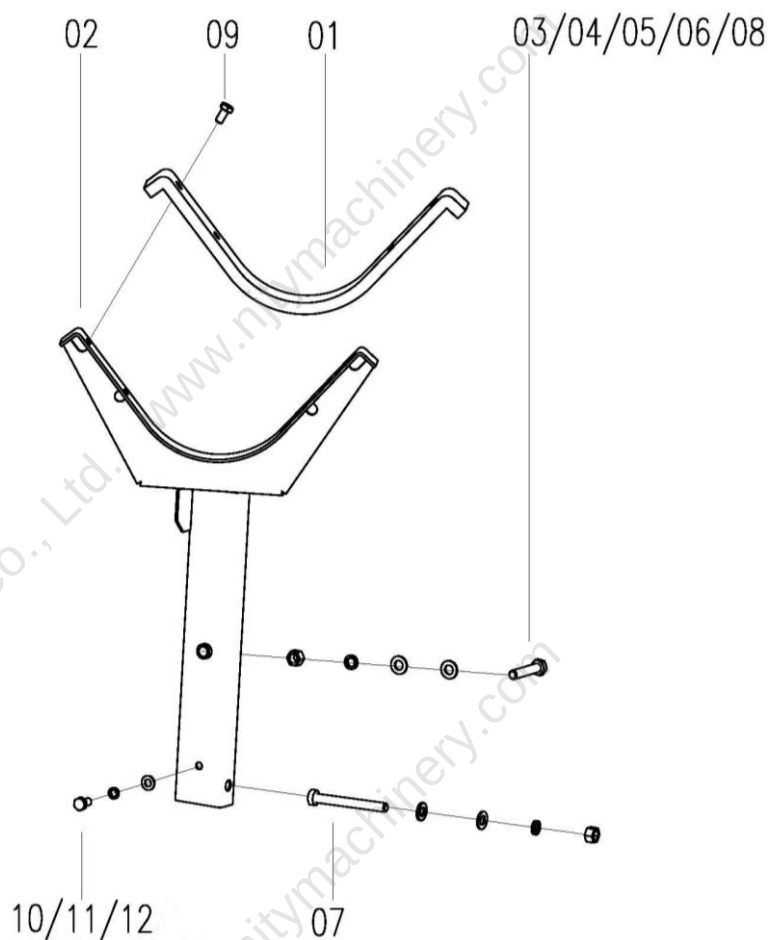


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	胶皮	1	W2. 5E-04HX-06-02	
02	支撑焊合	1	W2. 5E-04HX-06-01-00	
03	螺栓	1	GB5782-10*55	
04	垫圈	2	GB93-10	
05	垫圈	3	GB96. 1-10	
06	螺母	2	GB6170-10	
07	螺栓	1	GB5782-10*90	
08	垫圈	1	GB97. 1-10	
09	塑料卡口螺栓 Ø7	4	YZ3A-100-02-02	
10	螺栓	1	GB5783-8*16	
11	垫圈	1	GB96. 1-8	
12	垫圈	1	GB93-8	

W3. 5B-04HB-04-00 卸粮外伸搅龙装配

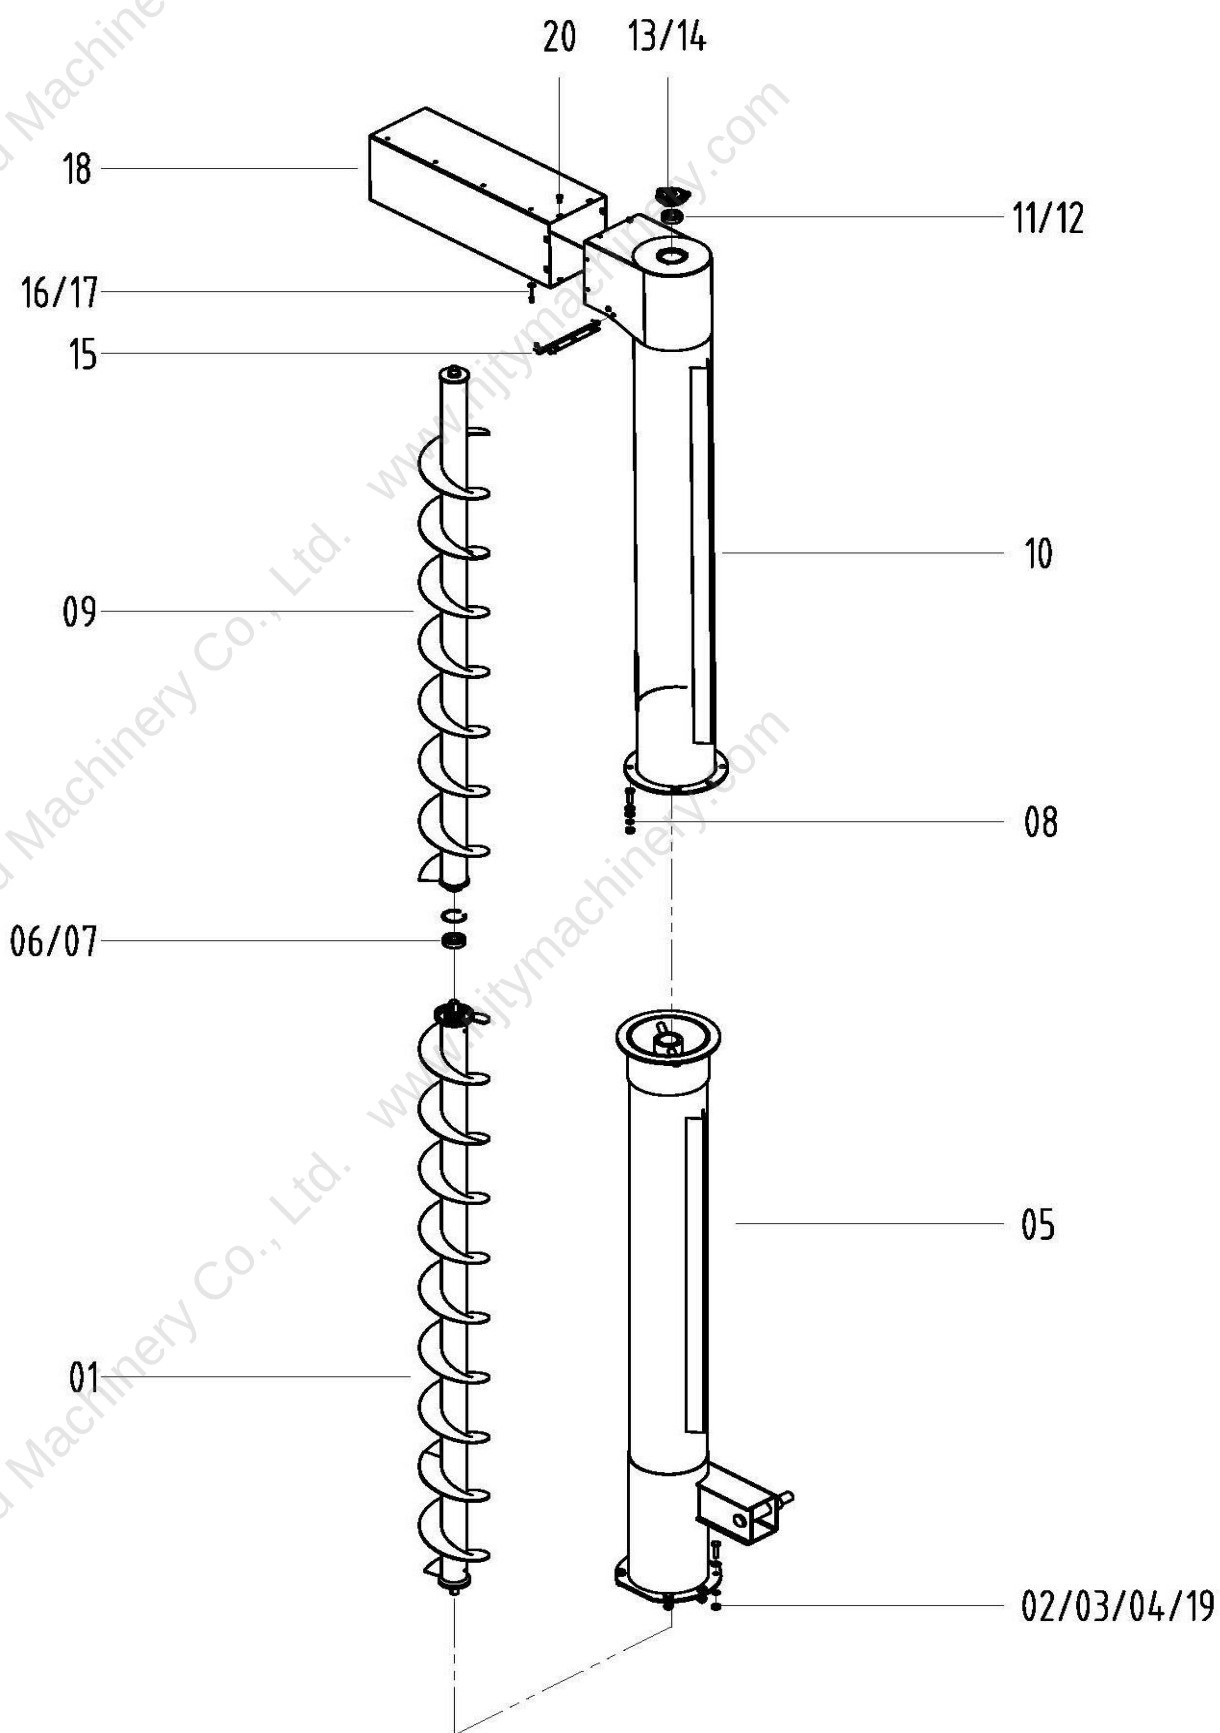


[illegible]

W2. 5B-04BX-04-07-00 挡板装配

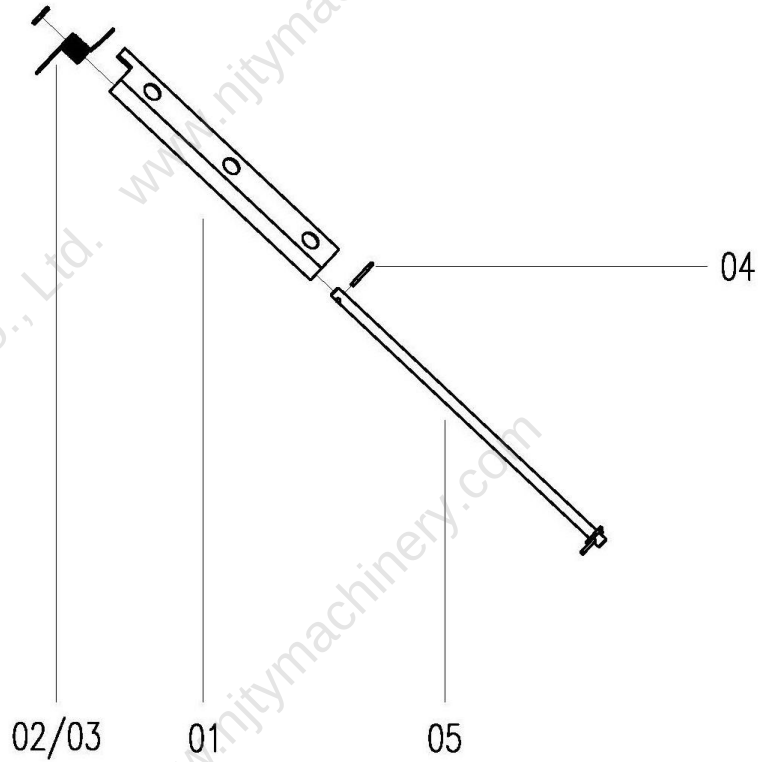


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	挡板	1	W2. 5B-04BX-04-07-03	
02	扭簧	1	W2. 5B-04BX-04-07-02	
03	垫圈	2	GB97. 1-6	
04	开口销	2	GB91-2*16	
05	销轴	1	W2. 5B-04BX-04-07-01	

W3. 5-04QX-22H-00 油壶组件

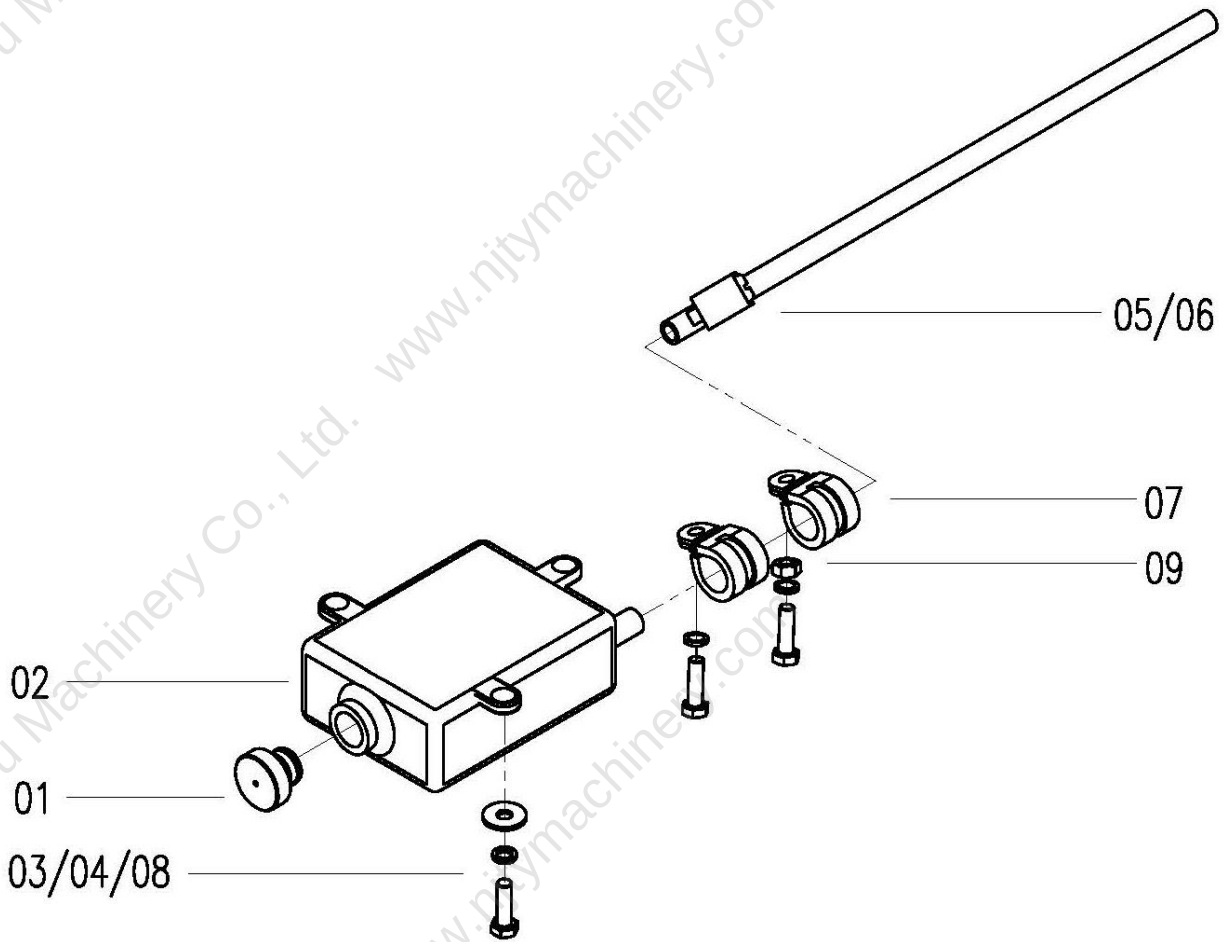


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	塞	1	W2. 5-02S-01-17-08	
02	油壶	1	W3. 5-04QX-22H-01	
03	螺栓	5	GB5783-6*20	
04	垫圈	3	GB96. 1-6	
05	双钢丝卡箍	2	QNB. 1-9-13	
06	油位显示管	1	W3. 5-04QX-22H-02	
07	连胶条卡箍 16	2	W3. 5-04QX-22H-03	
08	垫圈	5	GB93-6	
09	螺母	1	GB6170-6	

W3. 5B-04HA-07C-00 皮带限位架装配

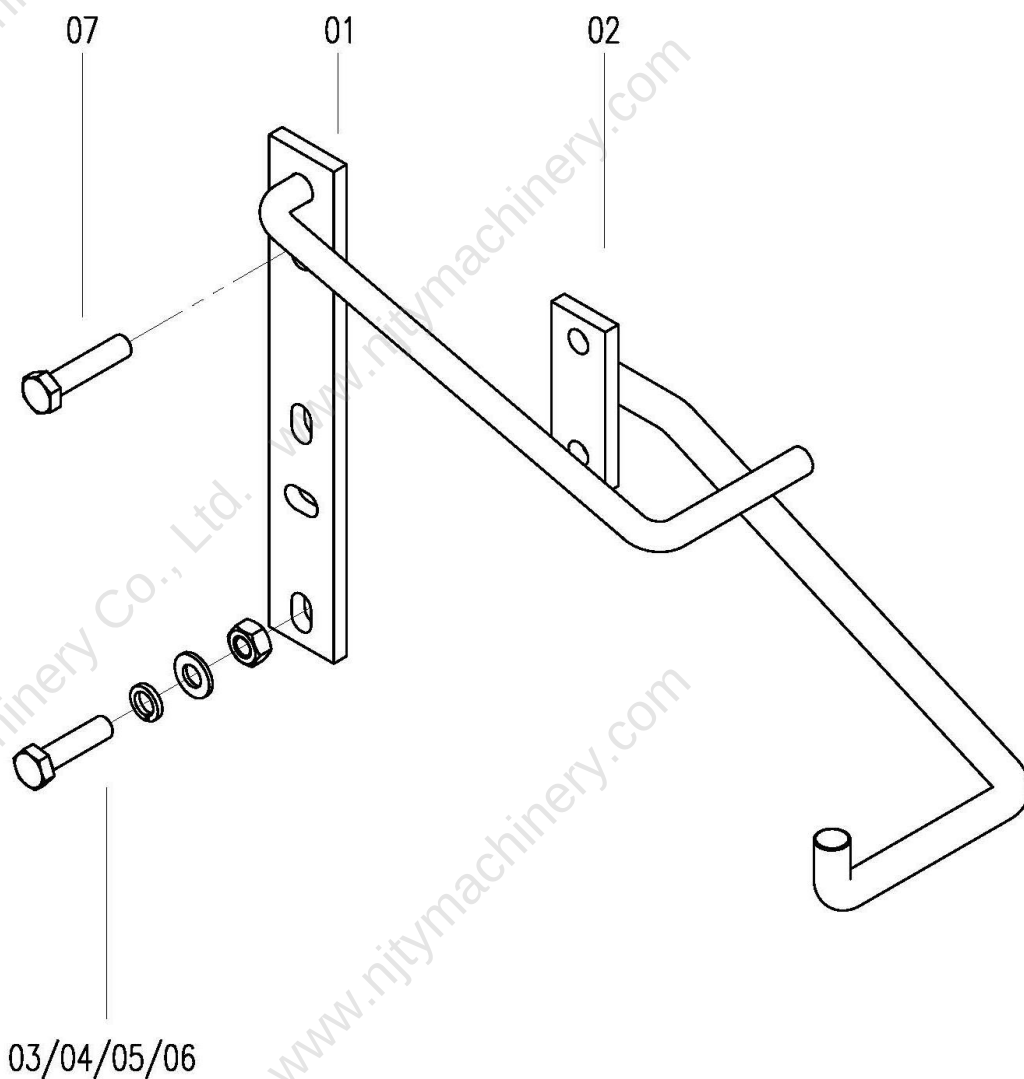


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	皮带限位架焊合	1	W3. 5B-04HA-07C-01-00	
02	下托架焊合	1	W2. 5B-04-19-02-00	
03	螺栓	2	GB5783-8*30	
04	垫圈	2	GB93-8	
05	垫圈	2	GB97. 1-8	
06	螺母	2	GB6170-8	
07	螺栓	2	GB5783-8*35	

W3. 5B-04HA-07Q-00 皮带限位架组件

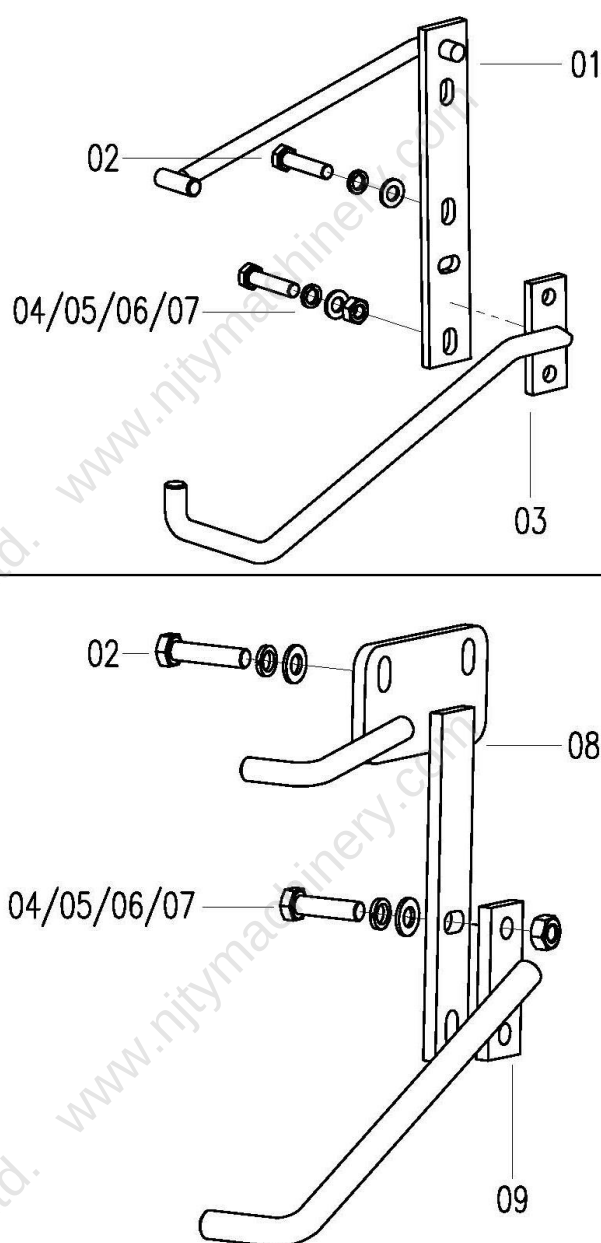


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	皮带限位架焊合	1	W3. 5B-04HA-07Q-01-00	标准选配
02	螺栓	2	GB5783-8*35	
03	下托架焊合	1	W2. 5B-04-19(Q)-02-00	标准选配
04	螺栓	2	GB5783-8*30	
05	垫圈	4	GB93-8	
06	垫圈	4	GB97. 1-8	
07	螺母	2	GB6170-8	
08	皮带限位架焊合	1	W3. 5B-04HA-07Q-01A-00	正反转发动机选配
09	下托架焊合	1	W3. 5B-04HA-07Q-02A-00	正反转发动机选配

W3. 5B-04HA-07X-00 皮带限位架组件

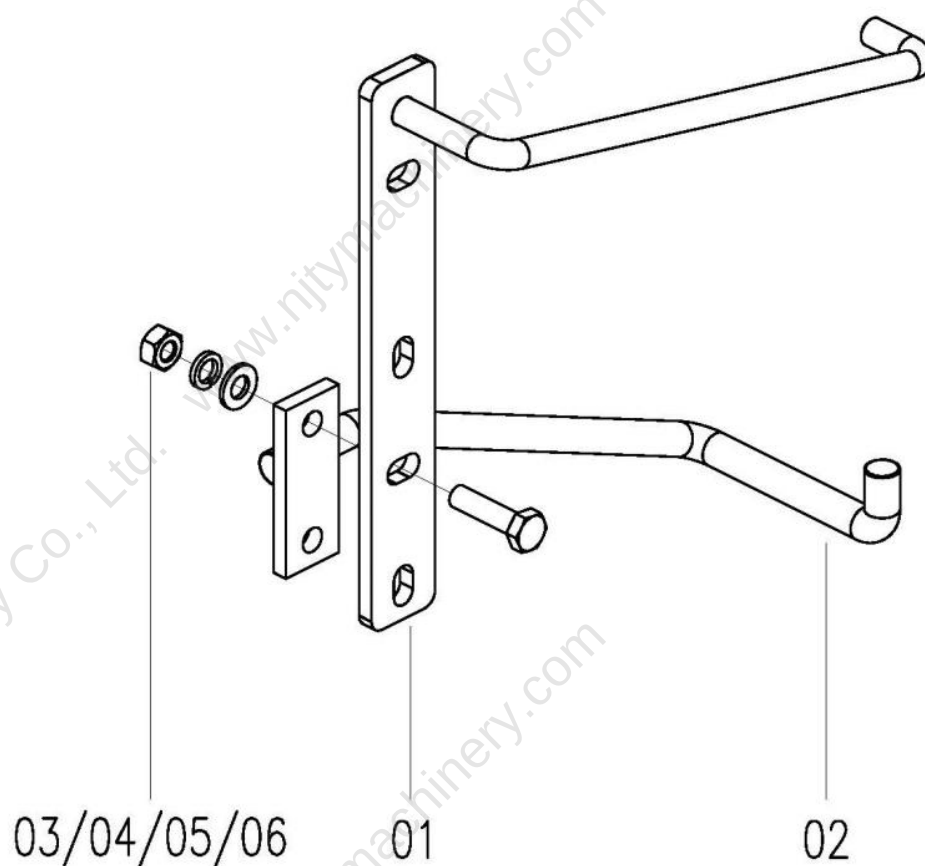


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	皮带限位架焊合	1	W3. 5B-04HA-07X-01-00	
02	下托架焊合	1	W2. 5B-04-19-02-00	
03	螺栓	2	GB5783-8*30	
04	垫圈	2	GB93-8	
05	垫圈	4	GB97. 1-8	
06	螺母	2	GB6170-8	

W3. 5B-04HA-07YG-00 皮带限位架装配

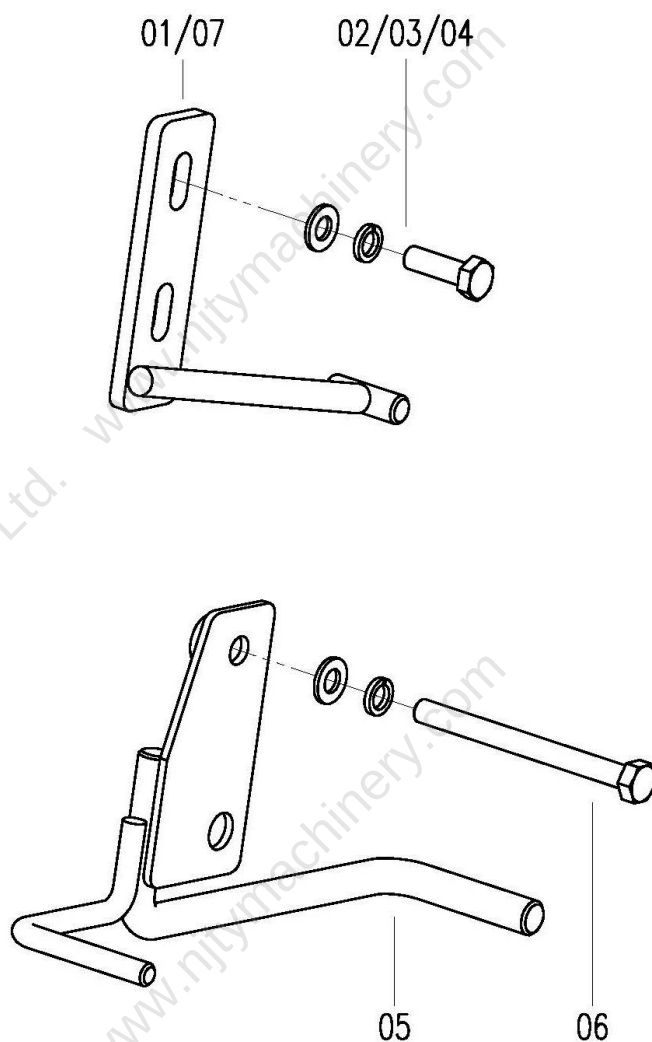


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	皮带限位架焊合	1	W3. 5B-04HA-07YG-01-00	标准选配
02	螺栓	2	GB5783-8*25	
03	垫圈	3	GB97. 1-8	
04	垫圈	3	GB93-8	
05	下托架焊合	1	W3. 5B-04HA-07YG-03-00	
06	螺栓	1	GB5782-8*90	
07	皮带限位架焊合	1	W3. 5B-04HA-07YG-01A-00	正反转发动机选配

W3. 5B-04HA-07D-00 皮带限位架组件

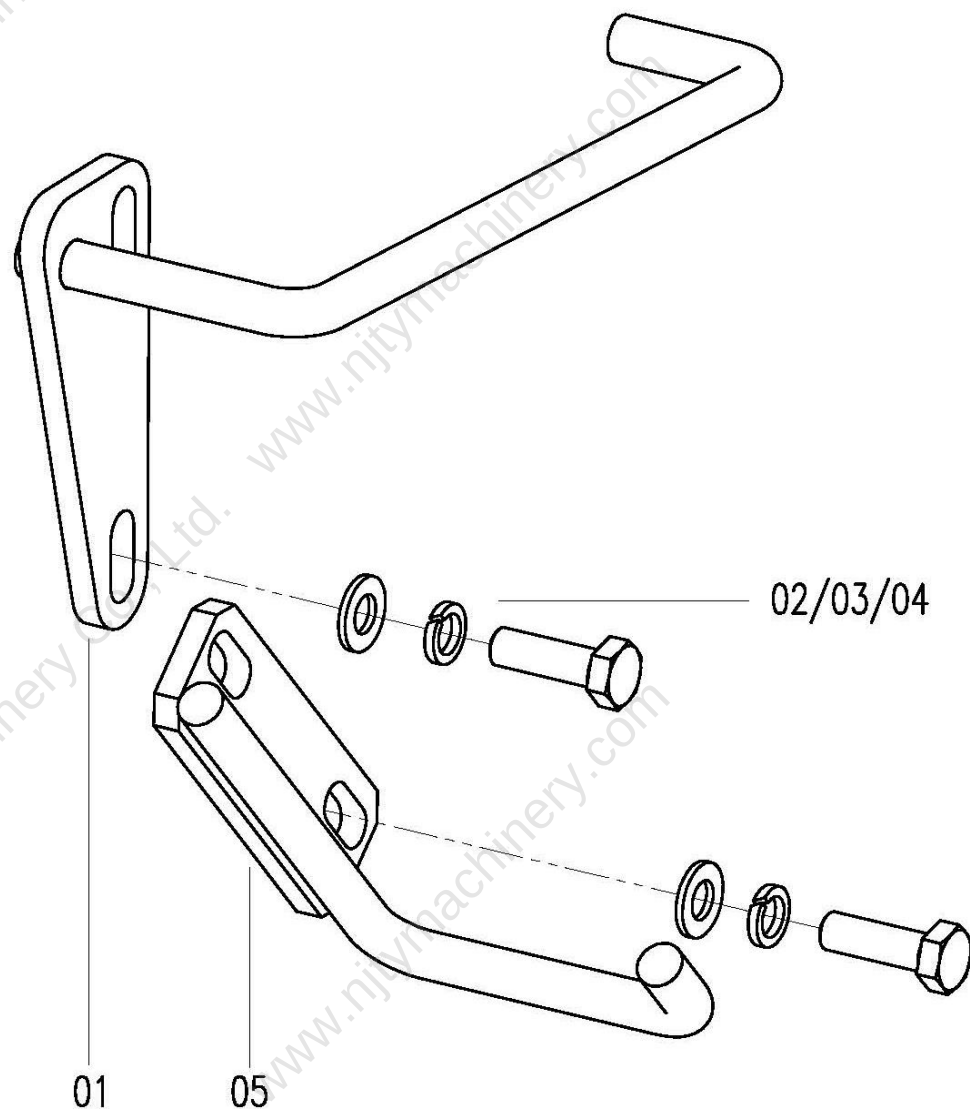


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	皮带限位架焊合	1	W3. 5B-04HA-07D-01-00	
02	螺栓	4	GB5783-8*25	
03	垫圈	4	GB97. 1-8	
04	垫圈	4	GB93-8	
05	下托架焊合	1	W3. 5B-04HA-07D-02-00	

W3. 5B-04QX-17-00 传动箱装配

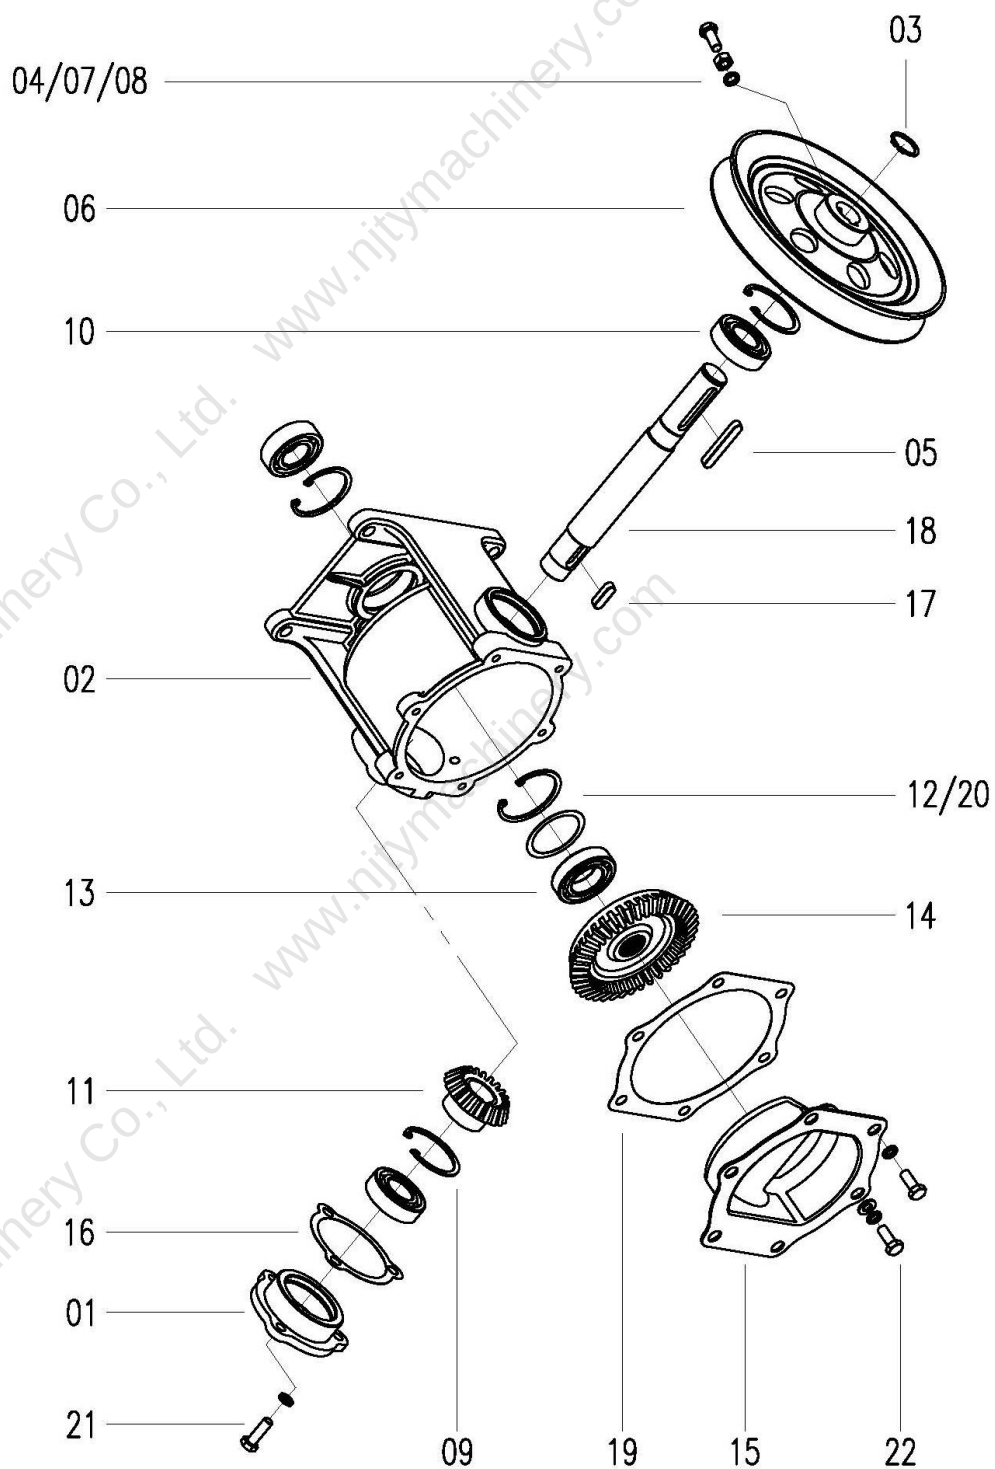


W2. 5B-04BX-03-00 上箱体装配

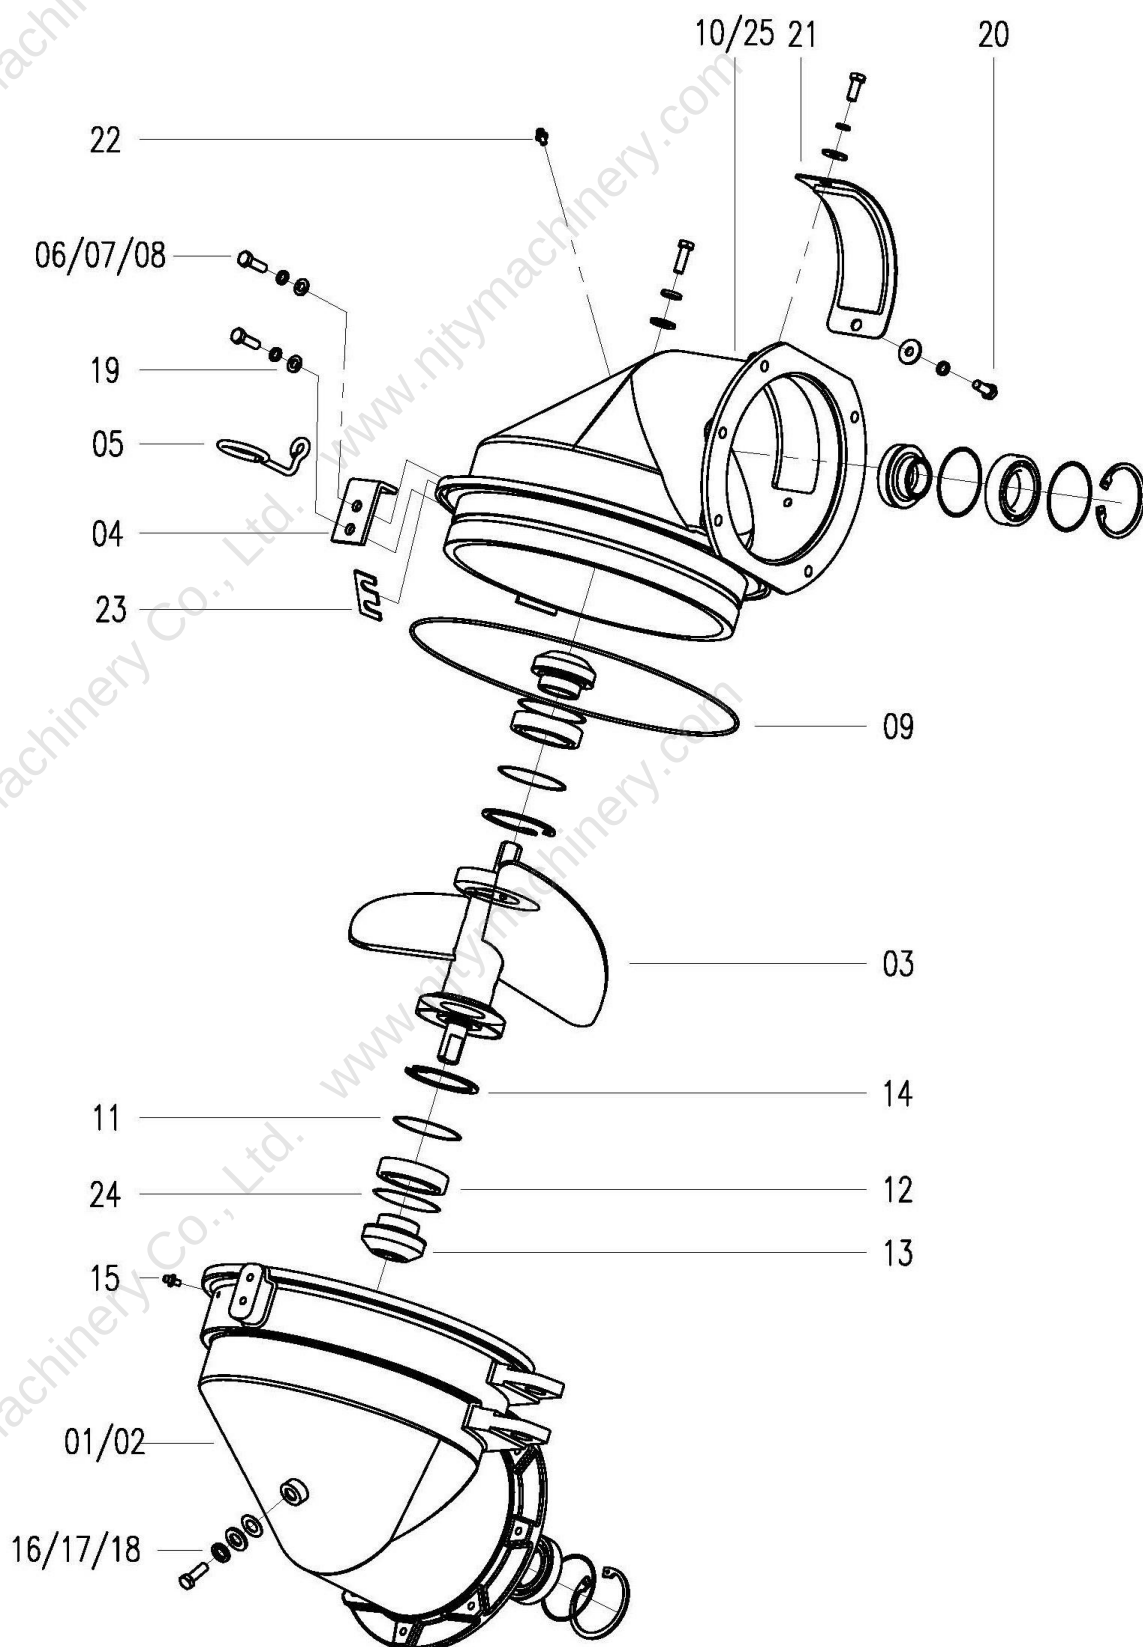

W2. 5B-04BX-03-00 上箱体装配

[illegible]


W2. 5B-04BX-03SY-00上箱体装配

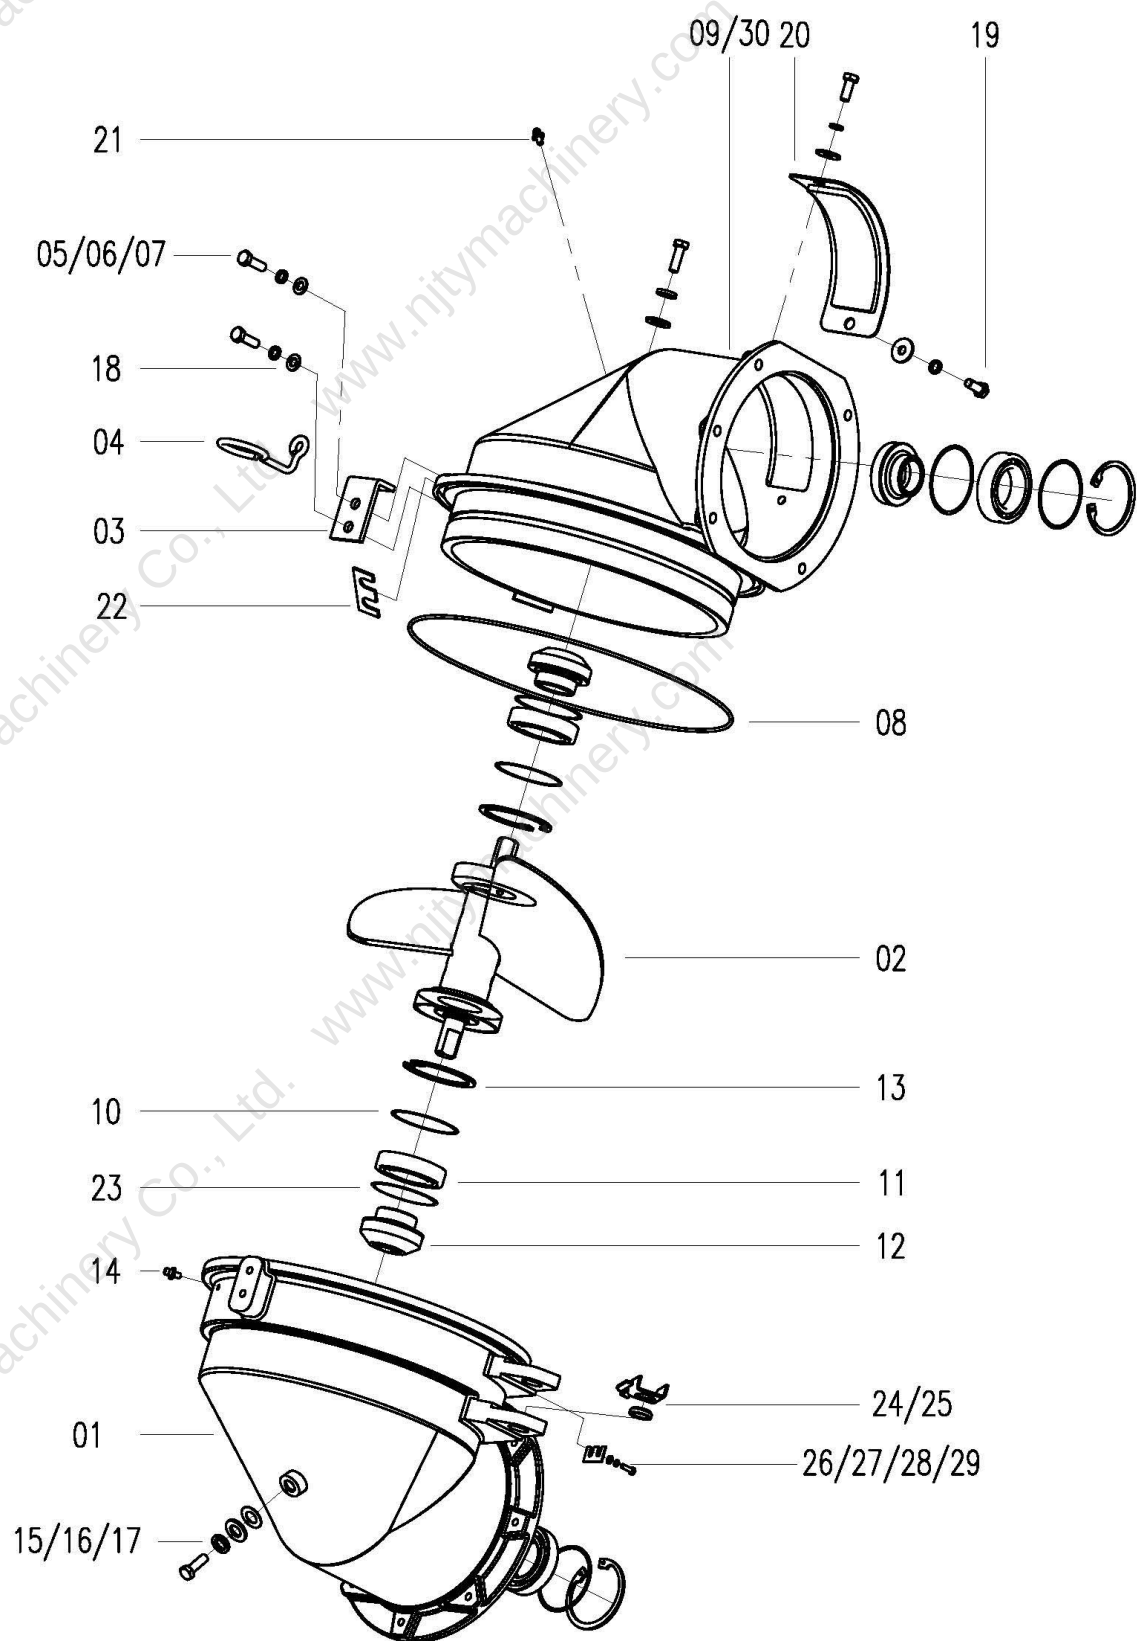

W2. 5B-04BX-03SY-00 上箱体装配


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	上箱体 B	1	W2. 5B-04BX-03SY-01-01B	
02	中间短搅龙焊合	1	W2. 5B-04BX-03-03-00	
03	卡板	2	W2. 5B-04BX-03-04	
04	油管卡子	1	W2. 5B-04BX-03-05	
05	螺栓	4	GB5783-8*30	
06	垫圈	5	GB96. 1-8	
07	垫圈	6	GB93-8	
08	O 形圈	1	GB3452. 1-311*5. 3	
09	上箱体 A	1	W2. 5B-04BX-03-02-01	
10	调整垫	按需	W2. 5B-04BX-11-01-02	
11	提升箱体轴承 6008-2RS	4	W2. 5B-04BX-11-01-07	
12	锥齿轮	4	W2. 5B-04BX-11-01-03	
13	挡圈	4	GB893. 1-68	
14	油杯	2	JB7940. 1-6	
15	螺栓	2	GB5783-12*25	
16	垫圈	2	GB97. 1-12	
17	垫圈	2	GB93-12	
18	平垫圈	1	WD-150-01. 03C-02	
19	螺栓	2	GB5783-8*12	
20	封板焊合	1	W2. 5B-04BX-03-02-02-00	
21	油杯	1	JB7940. 1-8*1	
22	调整垫	按需	W2. 5B-04BX-03-06	
23	调整垫	按需	W2. 5B-04BX-11-01-06	
24	旋转座焊合	1	W2. 5B-04BX-03SY-10-00	
25	旋转套	1	W2. 5B-04BX-03SY-11	
26	螺栓	2	GB5783-5*16	
27	垫圈	2	GB93-5	
28	垫圈	2	GB97. 1-5	
29	调整垫	按需	W2. 5B-04BX-03SY-12	
30	上箱体 A	1	W2. 5B-04BX-03-02-01A	环形传感器选配

W2. 5B-04BX-03SY-00J 上箱体装配

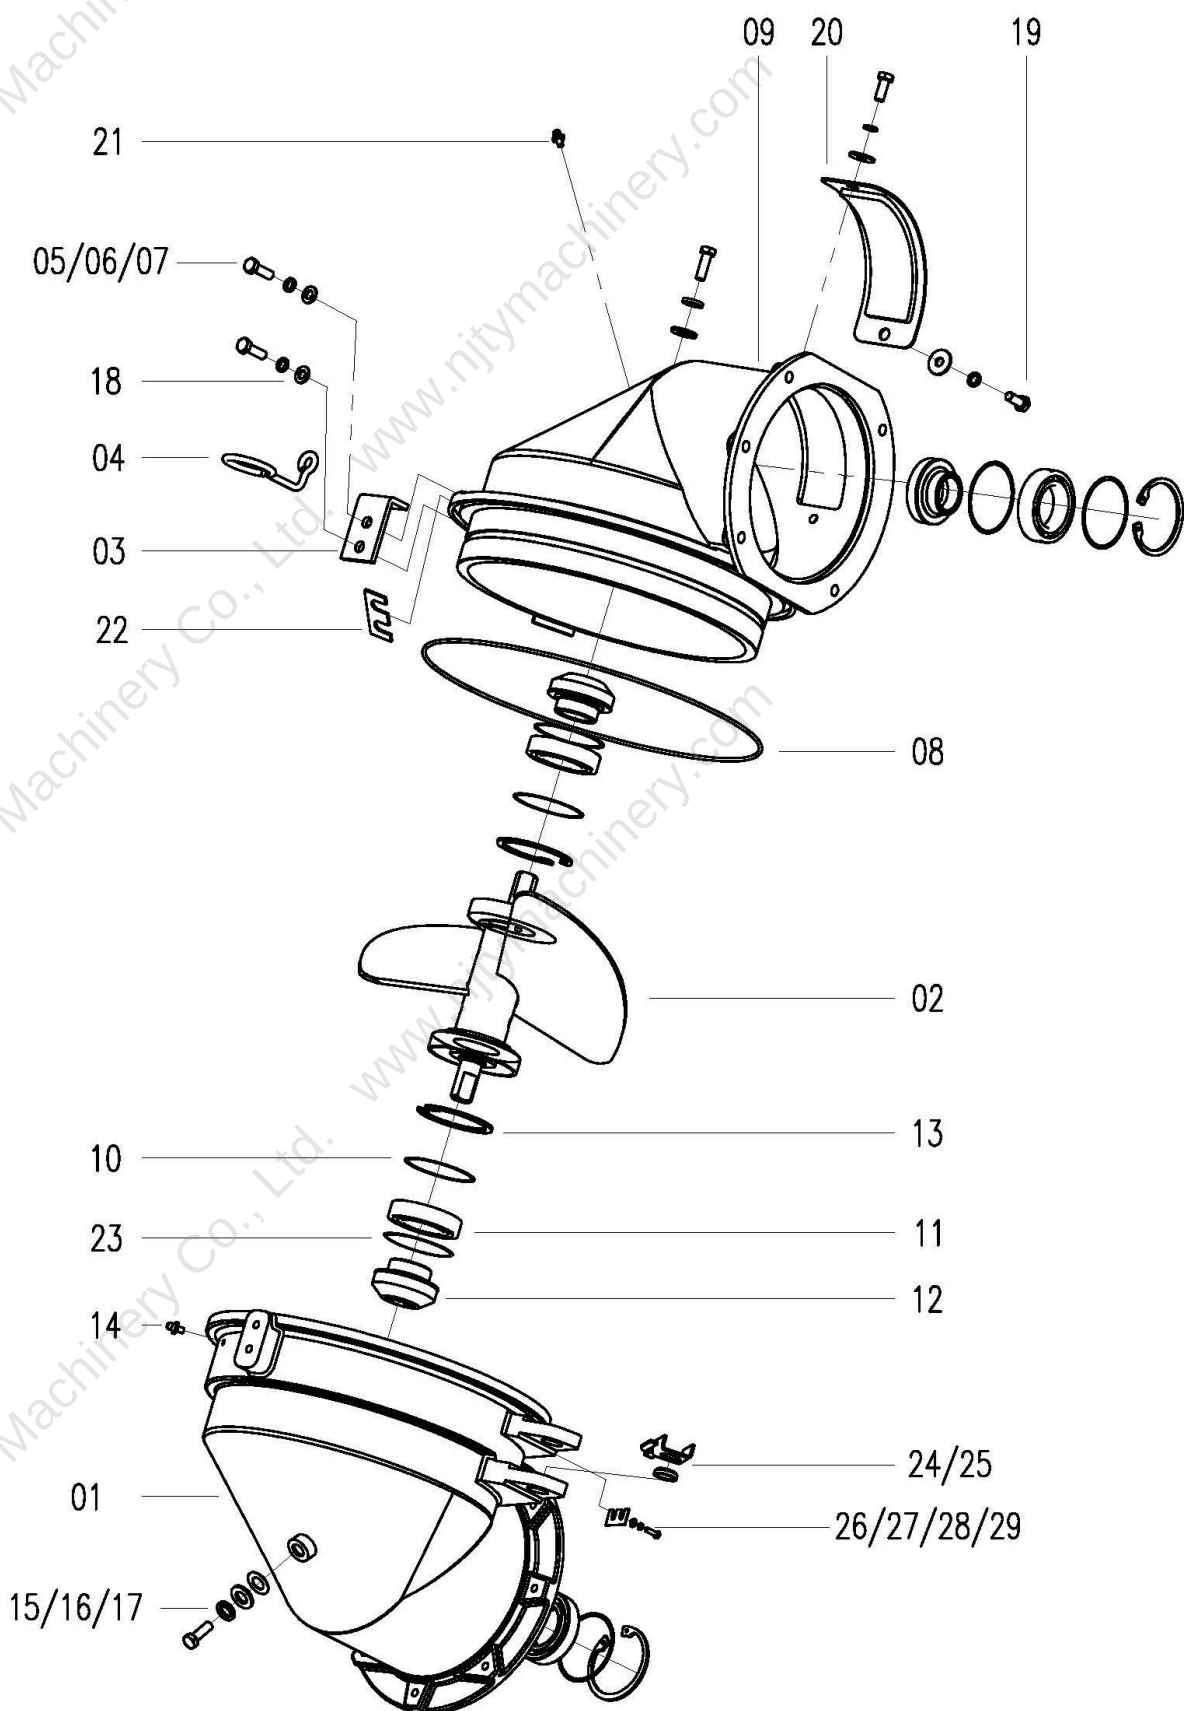

[illegible]


W3. 5B-04HB-03-00 上箱体装配

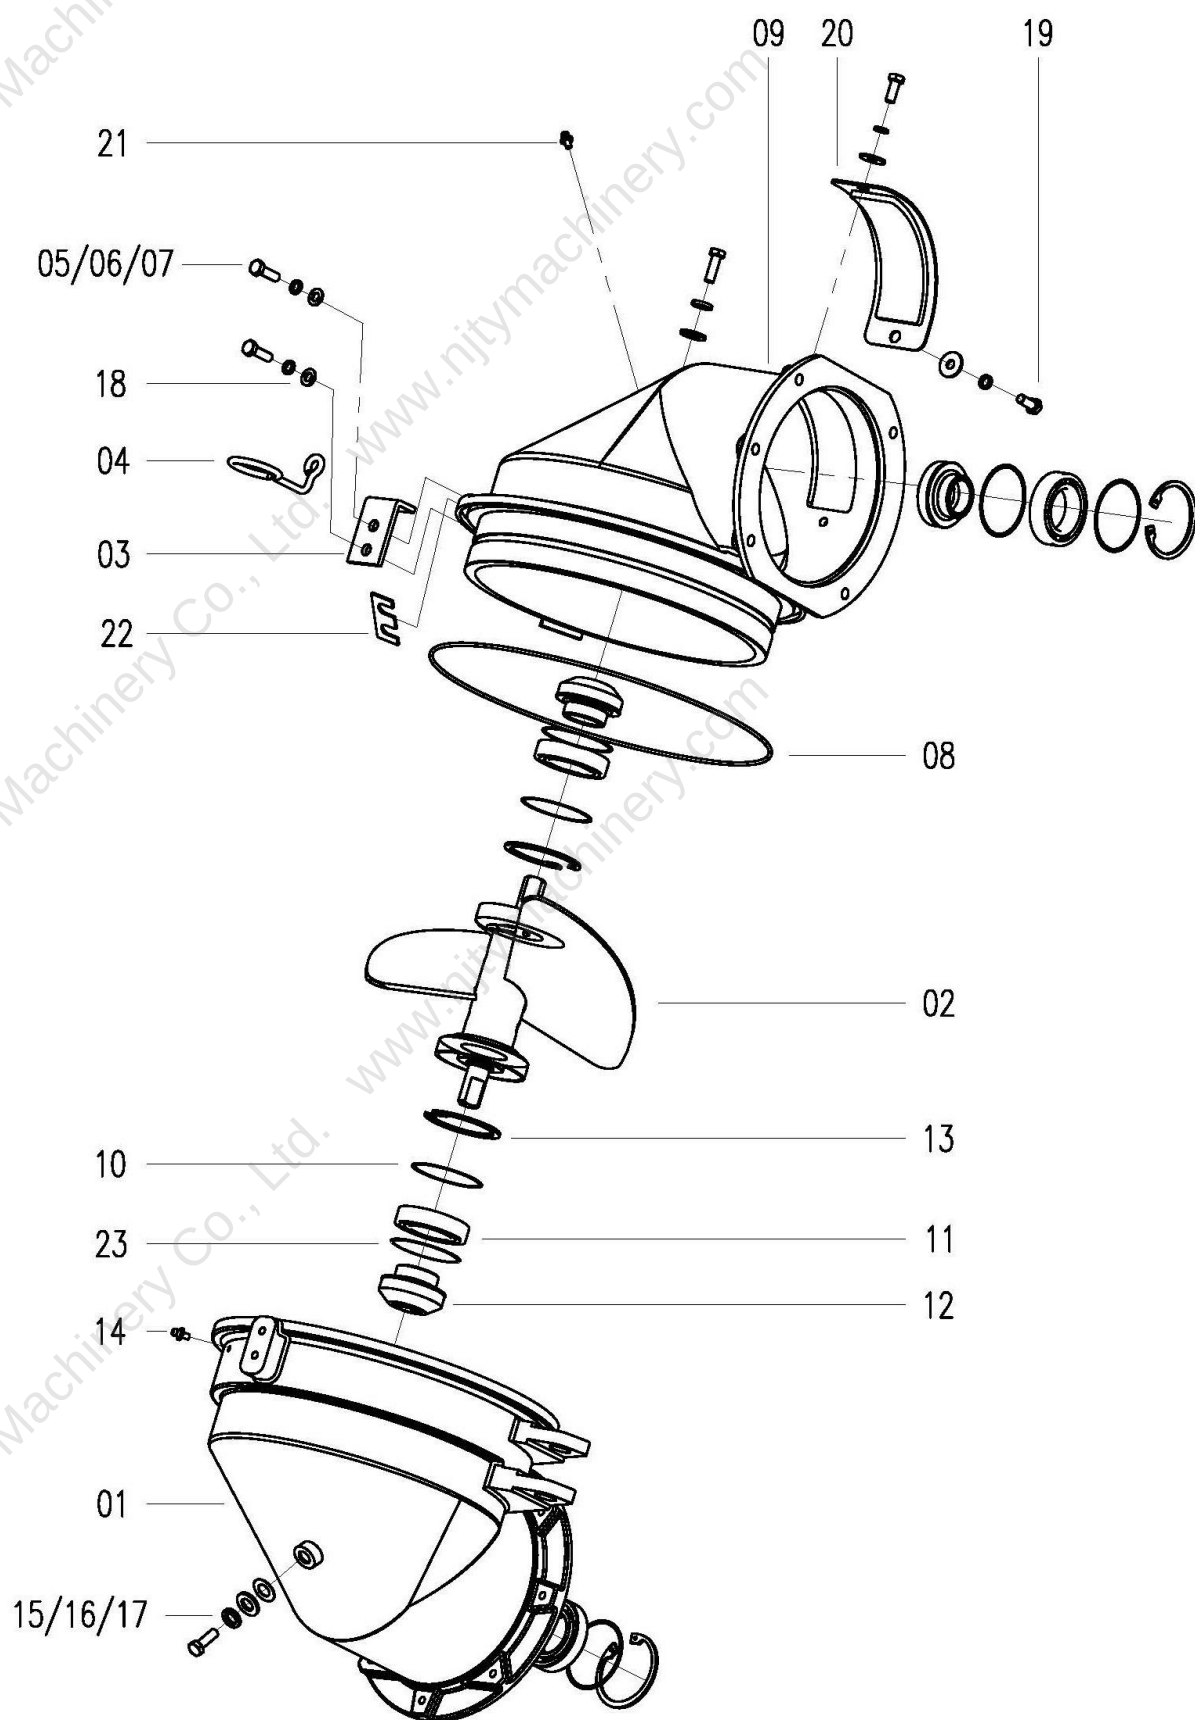

W3.5B-04HB-03-00 上箱体装配


[illegible]

W3.5B-04HB-15-00 电机罩装配

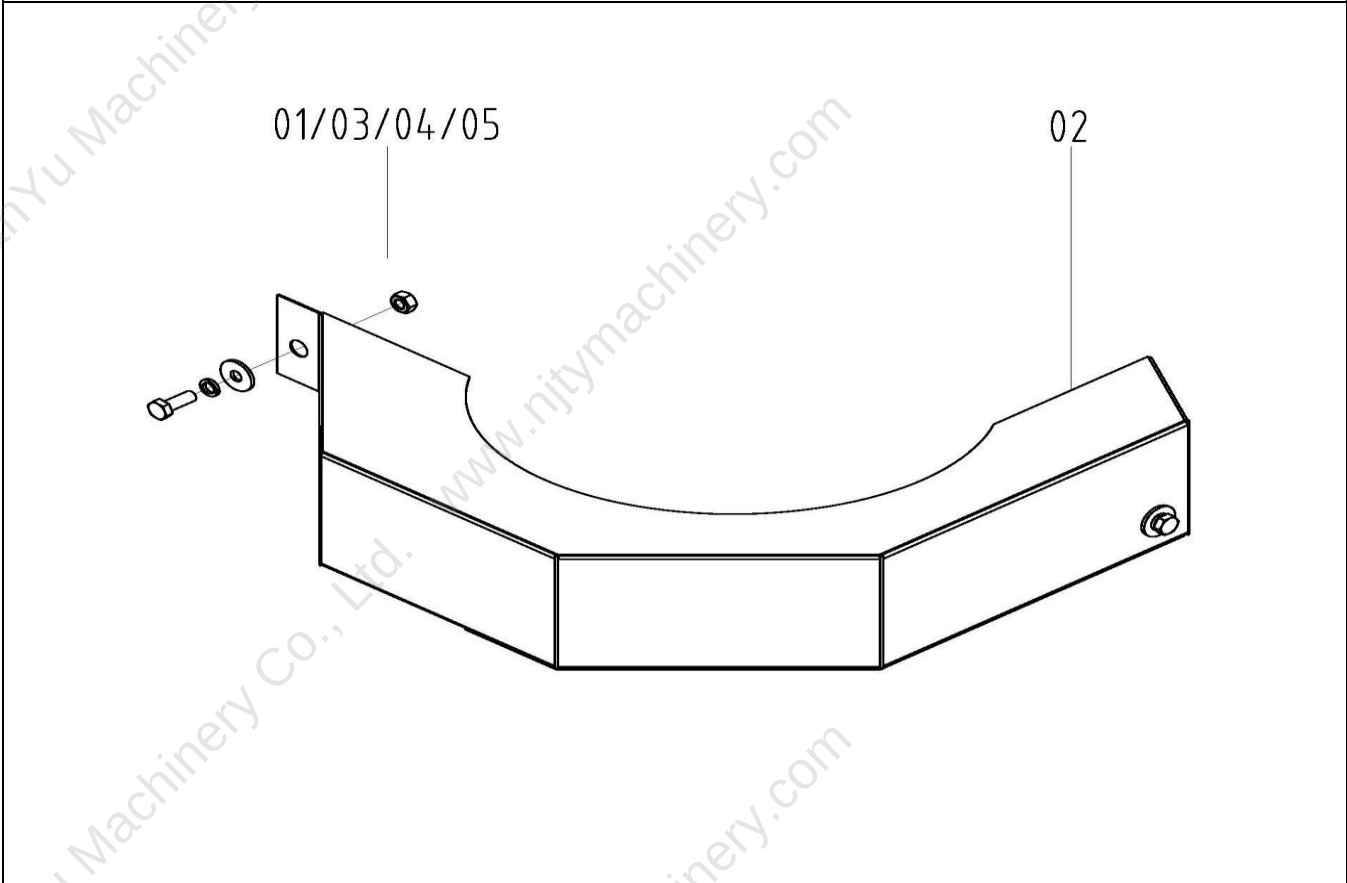[illegible]

八、驾驶室部分


W3. 5K-20A-00 驾驶室装配

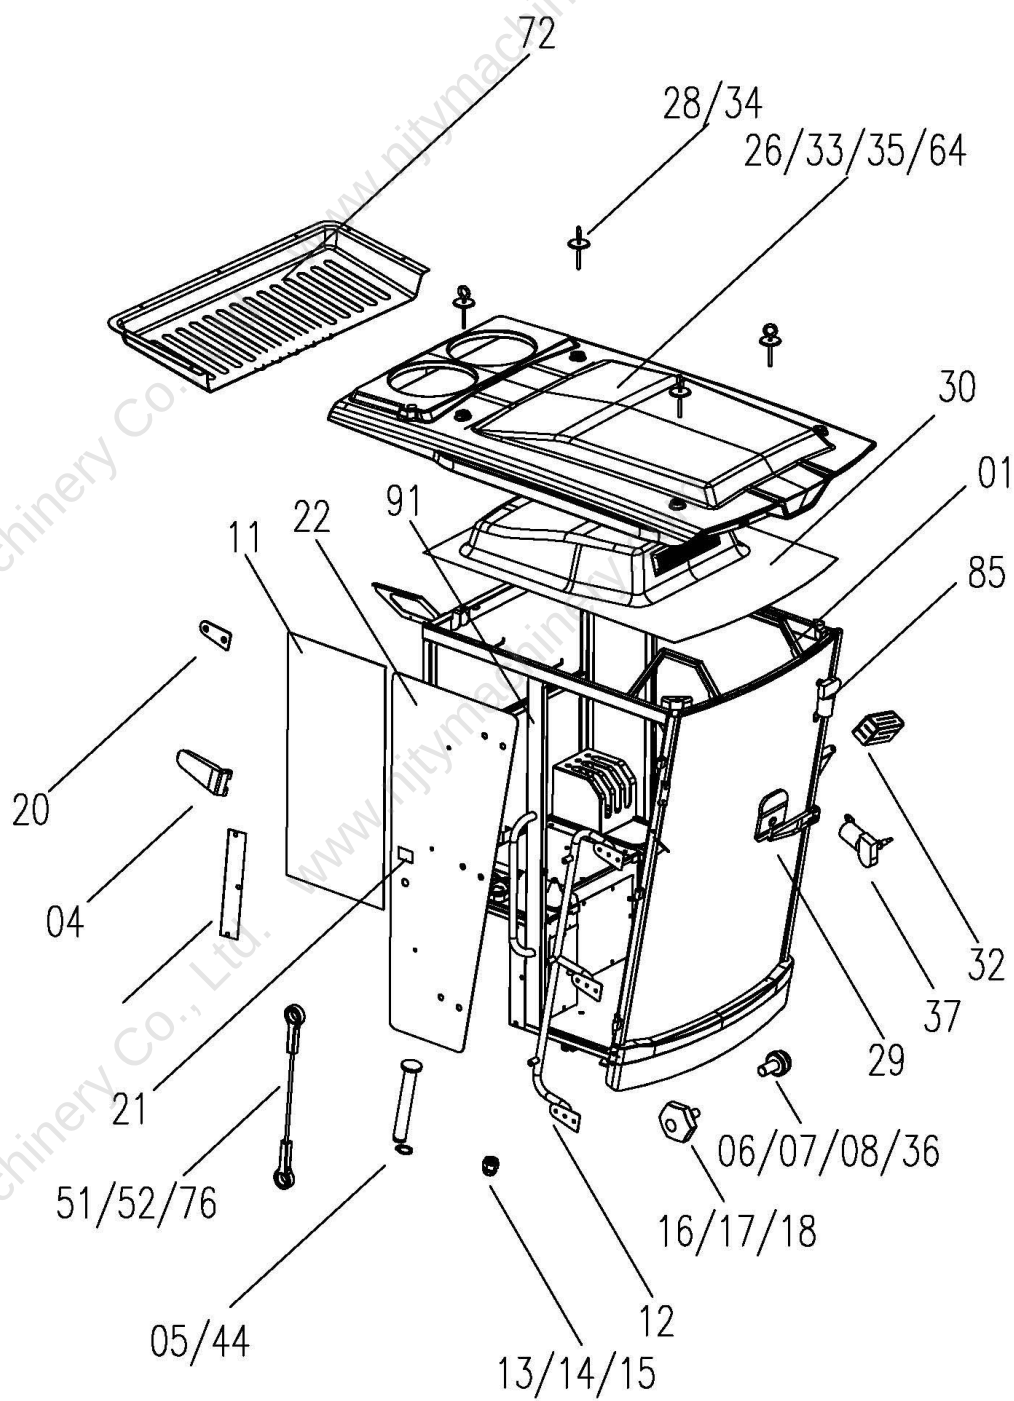

W3. 5K-20A-00 驾驶室装配

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	驾驶室焊合	1	W3. 5K-20A-01-00	
02	中隔板盖板	2	W2. 5M-20-07	
03	左窗玻璃	1	W3. 5K-20A-85	
04	合页	3	WL7D-20B-04	
05	铰链销轴	5	W2. 5-20D-85	
06	螺栓	6	GB5783-10*25	
07	弹垫	13	GB93-10	
08	大平垫	15	GB96. 1-10	
09	左后玻璃	1	W3. 5K-20A-32	
10	后视玻璃	1	W3. 5K-20-15	
11	右后玻璃	1	W3. 5K-20A-22	
12	扶手焊合	1	WD. 20MCA-19-00	
13	弹垫	23	GB93-8	
14	盖型螺母	2	GB923-8	
15	气动支撑杆	1	WL7B-20B-30	
16	橡胶垫圈	3	W2. 5-20K-23	
17	橡胶垫圈	7	W2. 5-20K-24	
18	加帽螺栓	3	W2. 5-20K-25	
19	前挡玻璃	1	W3. 5K-20-17	
20	橡胶垫	6	W2. 5-20K-26	
21	工程门锁（晶泰自带）	1	WCM. 2C-46	
22	右门玻璃	1	W3. 5K-20A-46	
23	底板垫	1	W3. 5K-20A-42	
24	加油盖板	1	W3. 5K-20A-26	
25	右前封板	1	W3. 5K-20A-20	
26	集成顶	1	W3. 5M-20K-73-00	
27	前罩板	1	W3. 5M-20K-54	
28	联接挂钩焊合	4	W3. 5M-20K-67-00	
29	右倒车镜总成	1	DS-JM358-C-02	
30	内饰顶	1	W3. 5M-20K-52	无图
31	后装饰板	1	W3. 5K-20A-55	无图
32	沃得贴标	1	WDT650. 51. 115	
33	螺栓	12	GB5783-8*20	
34	塑料卡口螺栓%%C7	26	YZ3A-100-02-02	
35	空调配件总成	1	W3. 5K-20-70-00	


W3. 5K-20A-00 驾驶室装配

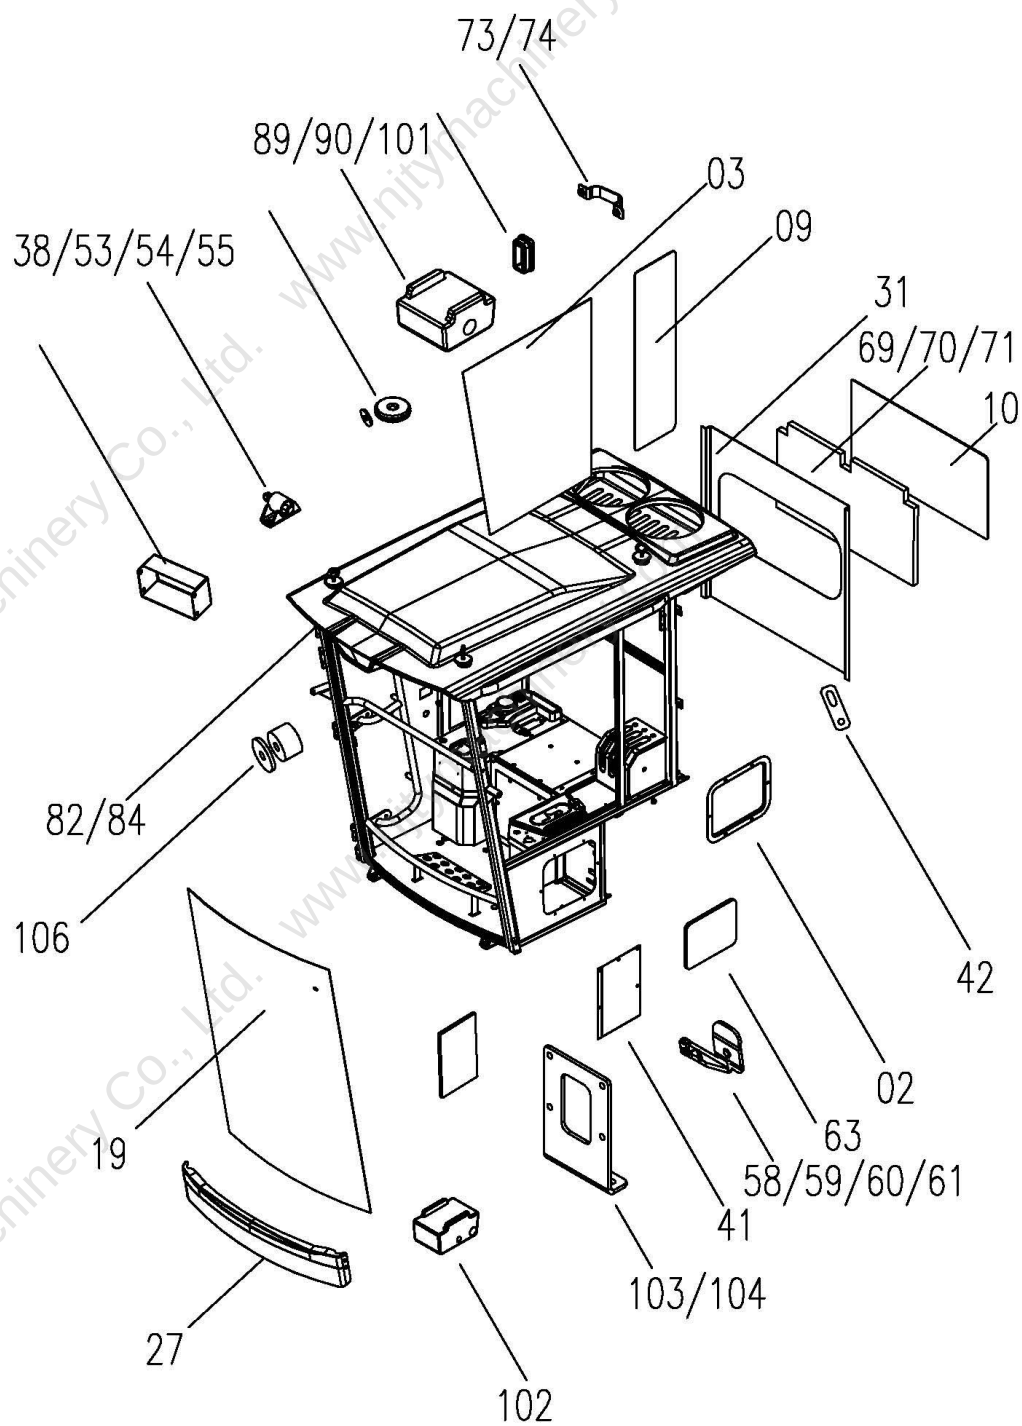

W3. 5K-20A-00 驾驶室装配

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
36	橡胶垫圈	4	W3. 5M-20K-90	
37	雨刮器总成	1	W3. 5M-20K-80-00	
38	螺母	1	GB6170-10	
39	橡胶盖	9	W2. 5-20D-84	
40	减震垫组件	2	W2. 5M-20-36-00	
41	左侧封板	1	W3. 5K-20A-45	
42	翻转限位板	1	W3. 5K-20-48	
43	踏板	1	W2. 5M-20-47	
44	弹性挡圈	3	GB894. 1-12	
45	左操作板覆盖件	1	W3. 5K-20A-62	无图
46	大平垫 6	45	GB96. 1-6	
47	左前塞	1	W2. 5M-20-49	
48	销轴	2	GB882-B8*20	
49	开口销	5	GB91-3. 2*20	
50	螺栓	50	GB5783-6*18	
51	钢丝绳	1	W2. 5M-20-79	
52	销轴	3	GB882-B12*40	
53	减震垫	2	W3. 5M-20K-57	
54	弹垫	4	GB93-12	
55	螺母	4	GB6170-12	
56	扣条	1	W2. 5M-20-51	
57	伸缩套	1	W2. 0-07-02-06	
58	平垫	12	GB97. 1-12	
59	螺栓	4	GB5783-12*35	
60	左倒车镜总成	1	DS-JM358-C-01	
61	大平垫	16	GB96. 1-8	
62	操作盒海绵装配	1	W3. 5K-20A-88-00	
63	侧板海绵总成	1	W3. 5K-20A-87-00	
64	顶盖海绵	1	W3. 5M-20K-82-00	
65	座椅板海绵装配	1	W3. 5K-20A-78-00	
66	右操作板覆盖件	1	W3. 5K-20A-63	无图
67	座椅板覆盖件	1	W3. 5K-20A-64	无图
68	阀座板焊合	1	W3. 5K-20A-84-00	
69	垫圈	2	GB97. 1-10	
70	螺栓	2	GB5782-10*55	
71	后饰板海绵装配	1	W3. 5K-20A-86-00	
72	冷凝器罩板	1	W3. 5M-20K-53	
73	左侧管夹	1	W3. 5M-20K-87	

W3. 5K-20A-00 驾驶室装配

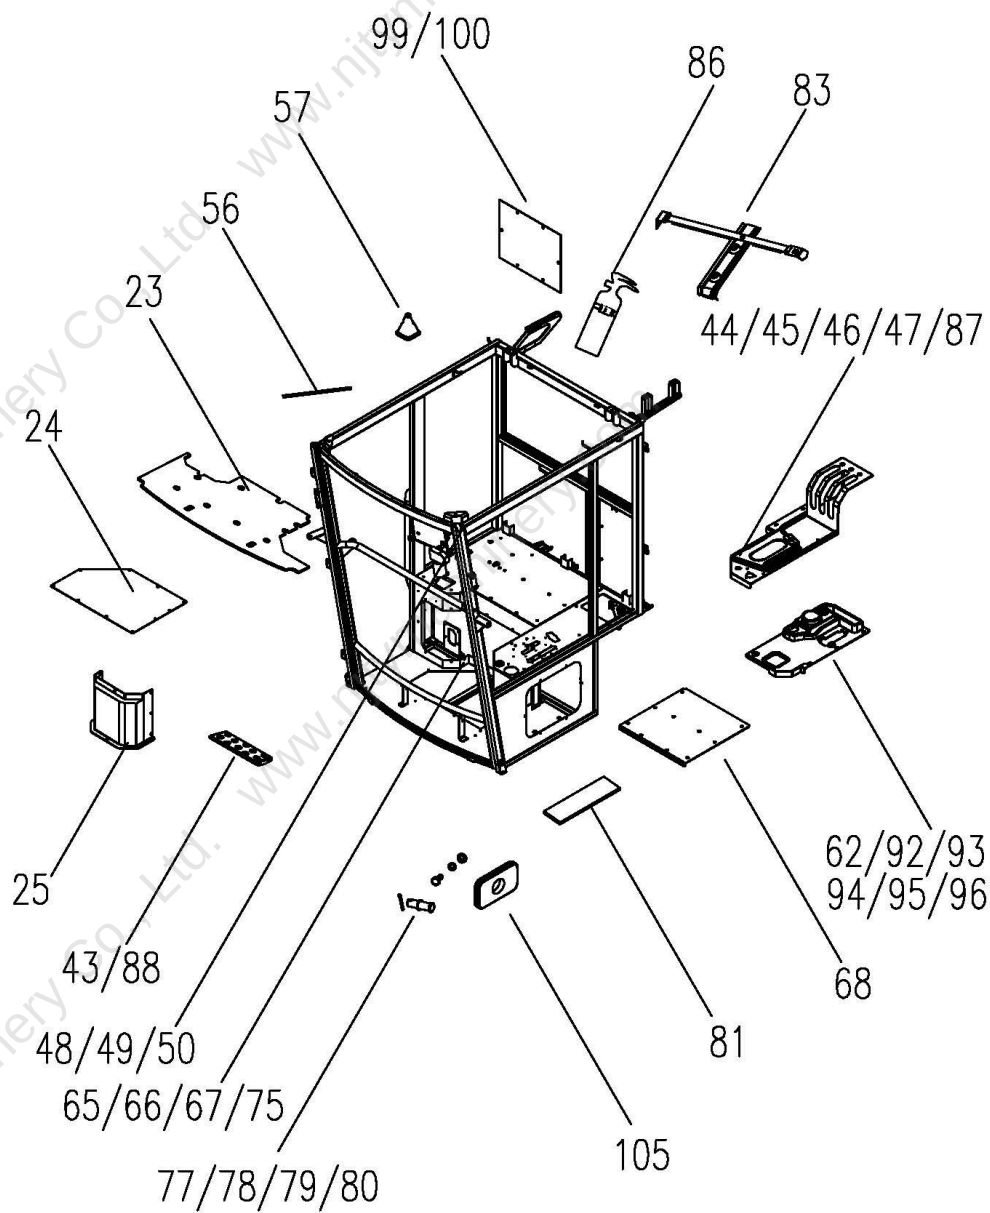


W3. 5K-20A-00 驾驶室装配

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
74	右侧管夹	1	W3. 5M-20K-88	
75	限位座安装	2	W3. 5M-20K-89	
76	防磨皮套	按需	W3. 5M-20K-91	
77	垫圈	4	GB97. 1-6	
78	垫圈	50	GB93-6	
79	螺母	4	GB6170-6	
80	销轴	1	GB882-B12*55	
81	前立柱密封海绵	4	WL7D-20A-56	
82	安全锤组件	1	W3. 5M-20K-93-00	
83	灭火器安装架装配	1	W2. 5-22-00	
84	上梁塞	2	W2. 5-20D-82	
85	风扇	1	W3. 5M-20K-96	
86	手提贮压式干粉灭火器	1	MFZ-1	
87	离合座密封板	1	W3. 5K-20A-47	
88	踏板调节板	2	W3. 5K-20A-53	
89	内六角圆柱头螺钉	2	GB70. 1-8*35	
90	螺母	2	GB6170-8	
91	左上玻璃装配	1	W3. 5K-20A-65-00	
92	换挡连杆密封套	1	W3. 5K-20A-23	尊享版/旗舰版 90 变速箱 +52HST 选配
93	连杆密封套压板	2	W3. 5K-20A-24	尊享版/旗舰版 90 变速箱 +52HST 选配
94	HST 连杆密封套	1	W3. 5K-20A-25	尊享版/旗舰版 90 变速箱 +52HST 选配
95	主副变速密封套	1	W3. 5K-20A-34	跨区版 85 变速箱+45HST 选配
96	密封套压板	1	W3. 5K-20A-33	跨区版 85 变速箱+45HST 选配
97	主副操纵密封套	1	W3. 5K-20A-27	
98	主副操纵密封套压板	1	W3. 5K-20A-28	
99	抽心铆钉	14	GB12618. 1-4*35	黑色
100	压板	14	W2. 5DA-07C-06-04-12	
101	卸粮离合护罩	1	W3. 5K-20A-18	
102	限位块	1	W3. 5K-20A-40	
103	螺栓	2	GB5783-6*16	
104	隔套	2	W3. 5K-20A-05	
105	限位胶垫	1	W3. 5K-20-89	
106	调整垫	按需	W3. 5K-20-90	

九、电气部分

主线束装配

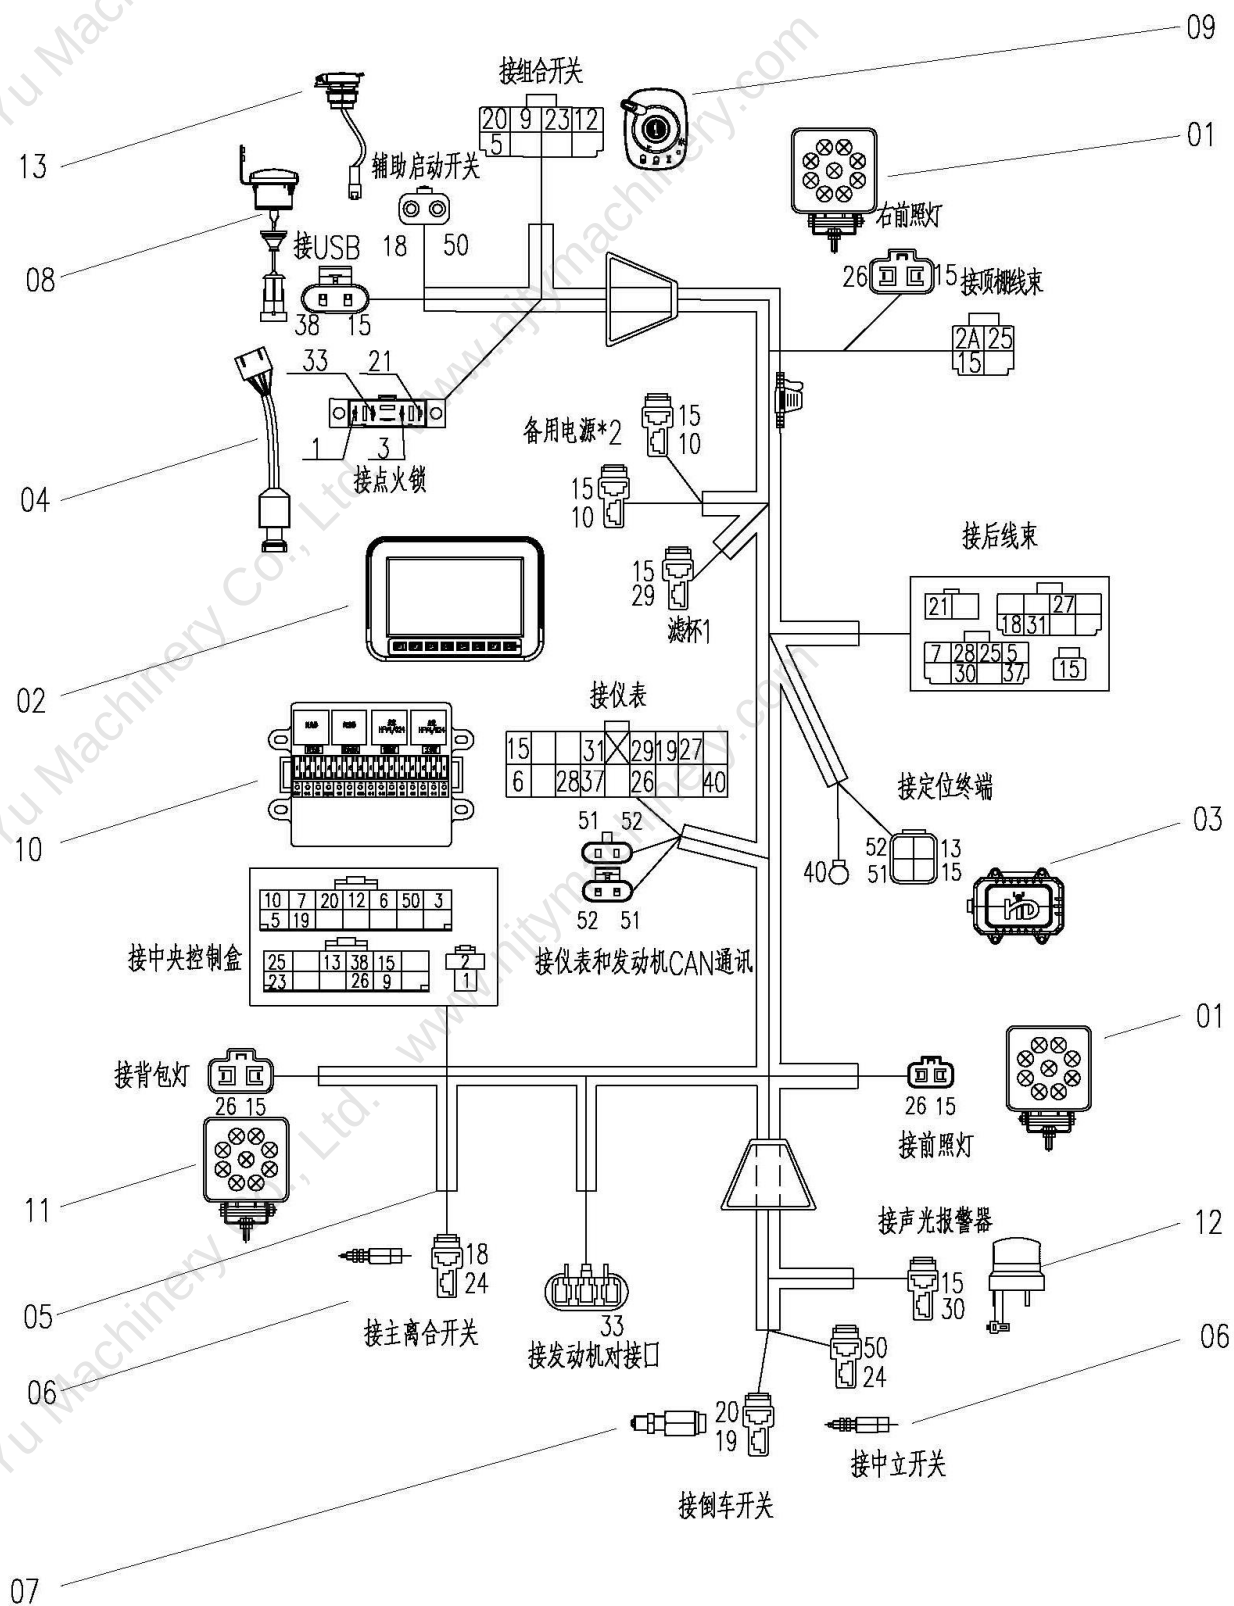


主线束装配明细表

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	LED 前大灯	2	W2. 5C-06-01-11	
02	组合仪表	1	W3. 5C-06X-T4-26	
03	国四 T-BOX	1	W2. 5-06-01-21-T4-07	
04	点火锁	1	JK430	
05	主线束	1	W3. 5C-06X-T4-01-00	
06	主离合安全开关	2	W2. 0-06-01-17-00	
07	倒车喇叭开关	1	JK635A	
08	USB 充电器	1	W2. 5DA-06-21-01-04	
09	组合开关	1	W2. 5DA-06-21-01-06	
10	中央控制盒	1	W2. 5DA-06-23-10	
11	LED 工作灯	1	W2. 5C-06-01-13	
12	声光报警器	1	W3. 5C-06-22-01-05	
13	辅助启动开关	1	W2. 5DA-06-21-01-07	

主线束线号明细表

线号	颜色	功能	路径
1	红黄	ACC 电源	点火锁到中央控制盒
2A	红	驾驶室电源	顶棚线束保险到顶棚线束
3	黄	点火锁启动电源	点火锁到中央控制盒
5	黄黑	喇叭电源	组合开关到（喇叭）后线束插件
6	红	仪表电源	中央控制盒到仪表
7	白	粮满传感器电源	中央控制盒到（粮满传感器）后线束插件
9	红白	一档灯继电器电源	中央控制盒到组合开关
10	绿	控制器电源（备用）	中央控制盒到备用电源插头
12	白红	组合开关电源	中央控制盒到组合开关
13	红	T-BOX 电源	中央控制盒到定位模块
15	黑	负极	整车电源负极
18	白黄	启动继电器正极	辅助开关、主离合开关到（启动继电器）后线束插件
19	白绿	倒车开关出	中央控制盒到倒车开关、仪表
20	红绿	倒车开关电源	中央控制盒到倒车开关、组合开关
21	红	主电源	（马达、发电机）后线束插件到点火锁、中央控制盒
23	棕	二档灯继电器电源	中央控制盒到组合开关
24	蓝	安全开关串联线	中立开关到主离合开关
25	红黑	二档灯电源	中央控制盒到（后照灯、卸粮灯）后线束插件
26	红黄	一档灯电源	中央控制盒到前大灯、割台灯、背包灯
27	红绿	充电指示信号	（发电机）后线束插头到仪表
28	紫黑	搅龙传感器信号	（搅龙传感器）后线束到仪表
29	紫	HST 滤杯信号	HST 滤杯到仪表
30	绿蓝	声光报警器电源	（粮满传感器）后线束插头到声光报警器
31	粉	液压滤杯信号	（液压滤杯）后线束插件到仪表
33	红蓝	点火锁 ON 档信号	点火锁到发动机对接口
37	白黑	油量传感器信号	（油量传感器）后线束插件到仪表
38	黄绿	USB 电源	中央控制盒到 USB
40	灰绿	防拆信号	定位模块到仪表
50	黄白	经启动保险后的启动电源	中央控制盒到辅助开关、中立开关
51	黄	CAN-H 通讯	仪表到发动机、定位模块的通讯
52	绿	CAN-L 通讯	仪表到发动机、定位模块的通讯

后线束装配

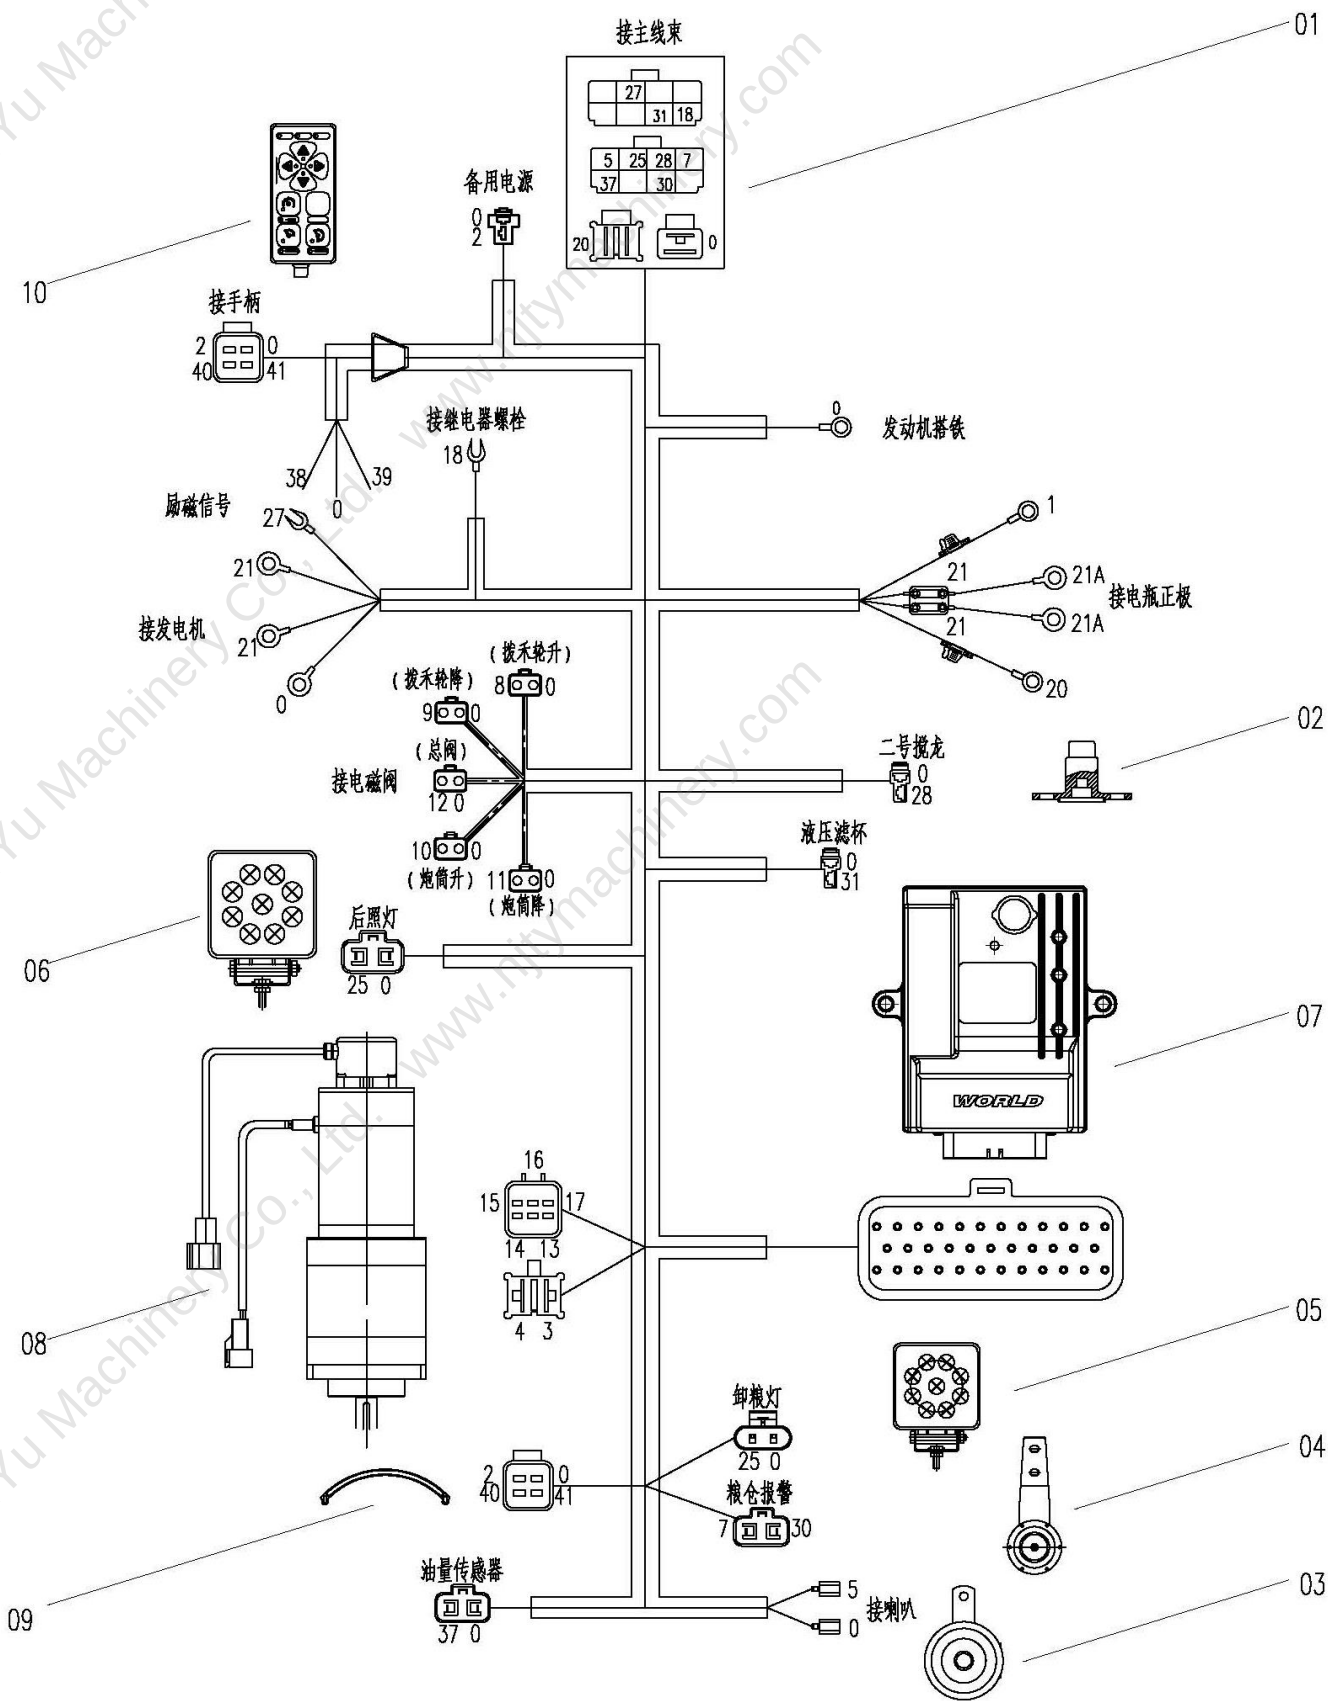


后线束装配明细表(驾驶室机型)

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	后线束	1	W3.5C-06X-23-02-00	
02	搅龙转速传感器	1	WD-150-07.03.01	
03	单音喇叭	1	DL128G/DL129G	
04	粮满传感器	1	W2.5-06X-20-04A	
05	卸粮灯线束	1	W2.5DA-06-21-04	
	LED 卸粮灯	1	W2.5C-06-01-12	
06	LED 作业灯	1	W2.5C-06-01-13	
07	一键回位模块	1	W2.5D-04BX-12-03B-02E	
08	电机	1	W2.5D-04BX-12-03B-01B	
09	弧形传感器	1	W2.5DA-06-22-01-17	
	磁钢座	1	W2.5DA-06-22-01-16	
	角度传感器连接线	1	W2.5DA-06-23-13-01	
10	控制面板	1	W3.5C-06-12-03-03	

后线束线号明细表

线号	颜色	功能	路径
0	黑	全车负极	负极
1	紫	控制电源	电瓶到控制器
2	红黄	ACC 电源	备用电源到拉线手柄、控制器、弧形传感器
3	黄	电机输出电源	控制器到电机
4	绿	电机输出电源	控制器到电机
5	黄黑	喇叭电源	(组合开关) 后线束插件到喇叭
7	白	粮满传感器电源	(中央控制盒) 后线束插件到粮满传感器
8	白绿	拨禾轮升电磁阀电源	控制器到拨禾轮升电磁阀
9	白蓝	拨禾轮降电磁阀电源	控制器到拨禾轮降电磁阀
10	绿白	高炮升电磁阀电源	控制器到高炮升电磁阀
11	蓝	高炮降电磁阀电源	控制器到高炮降电磁阀
12	棕	总阀电源	控制器到总阀
13	黑白	编码器地	控制器到电机
14	红白	编码器电源	控制器到电机
15	红黄	编码器 A	控制器到电机
16	绿黄	编码器 B	控制器到电机
17	蓝黄	编码器 C	控制器到电机
18	白黄	启动继电器电源	(安全开关) 后线束插件到启动继电器
20	红绿	主电源	电瓶到后线束插件
21	红	主电源	马达到电瓶保险
21A	红	主电源	保险盒到电瓶
25	红黑	后照灯电源	(中央控制盒) 后线束插件到卸粮灯、后照灯
27	红绿	充电指示	发电机到(仪表)后线束插件
28	紫黑	搅龙传感器信号	搅龙传感器到(仪表)后线束插件
30	绿蓝	声光报警器电源	粮满传感器到(声光报警器)后线束插件
31	粉	液压滤杯信号	液压滤杯到(仪表)后线束插件
37	白黑	油量信号	油量传感器到(仪表)后线束插件
38	白	拨禾轮升开关	手柄到控制器
39	黄蓝	拨禾轮降开关	手柄到控制器
40	黄	CAN-H 通讯	手柄到角度传感器、控制器的通讯
41	绿	CAN-L 通讯	手柄到角度传感器、控制器的通讯

顶棚线束装配

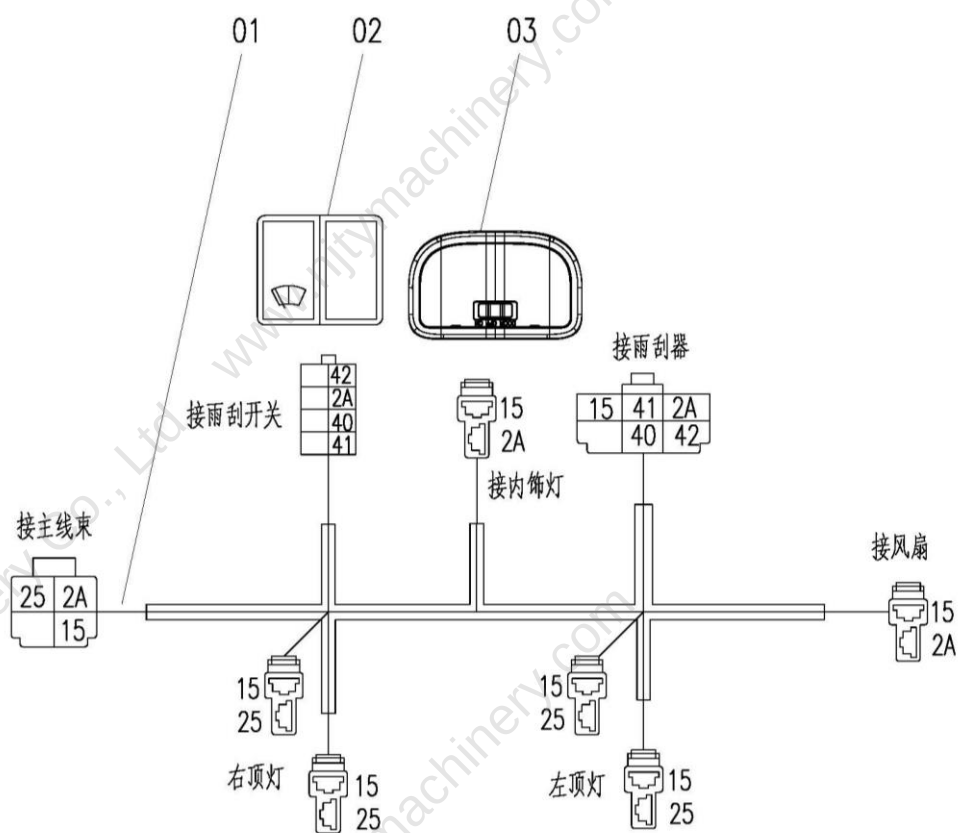


标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	顶棚线束	1	W3. 5C-06-23X-03A-00	国四空调选配
	顶棚线束	1	W3. 5C-06-23N-03-00	国四暖风选配
	顶棚线束	1	W3. 5C-06-22X-03A-00	国三空调选配
	顶棚线束	1	W3. 5C-06-22N-03-00	国三暖风选配
02	两联翘板开关	1	W2. 5C-06-20-15A	
03	内饰灯	1	WRL5. 0A-06-01-24-00	

顶棚线束线号明细表


线号	颜色	功能	路径
2A	红	驾驶室电源	顶棚线束插件到雨刮器、雨刮开关、内饰灯、风扇
15	黑	驾驶室负极	负极
25	红黑	二档灯电源	(中控制盒) 顶棚线束插件到左、右顶灯
40	蓝	雨刮快档	雨刮开关到雨刮器
41	绿	雨刮慢档	雨刮开关到雨刮器
42	黄	雨刮回位	雨刮开关到雨刮器

电瓶装配

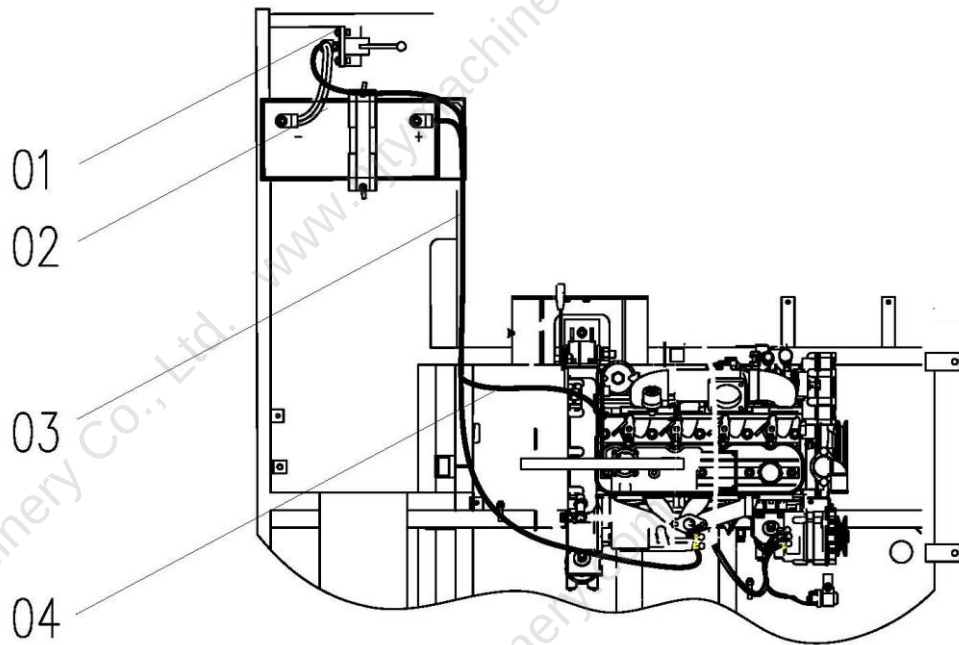

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	电源总开关	1	W2.5DA-06-21-01-01	
02	电瓶负极线	1	W2.5DA-06-19-06	
03	电瓶正极线	1	W2.5DA-06-19-05	
04	电瓶搭铁线	1	W2.5DA-06-19-07	

内置空调装配

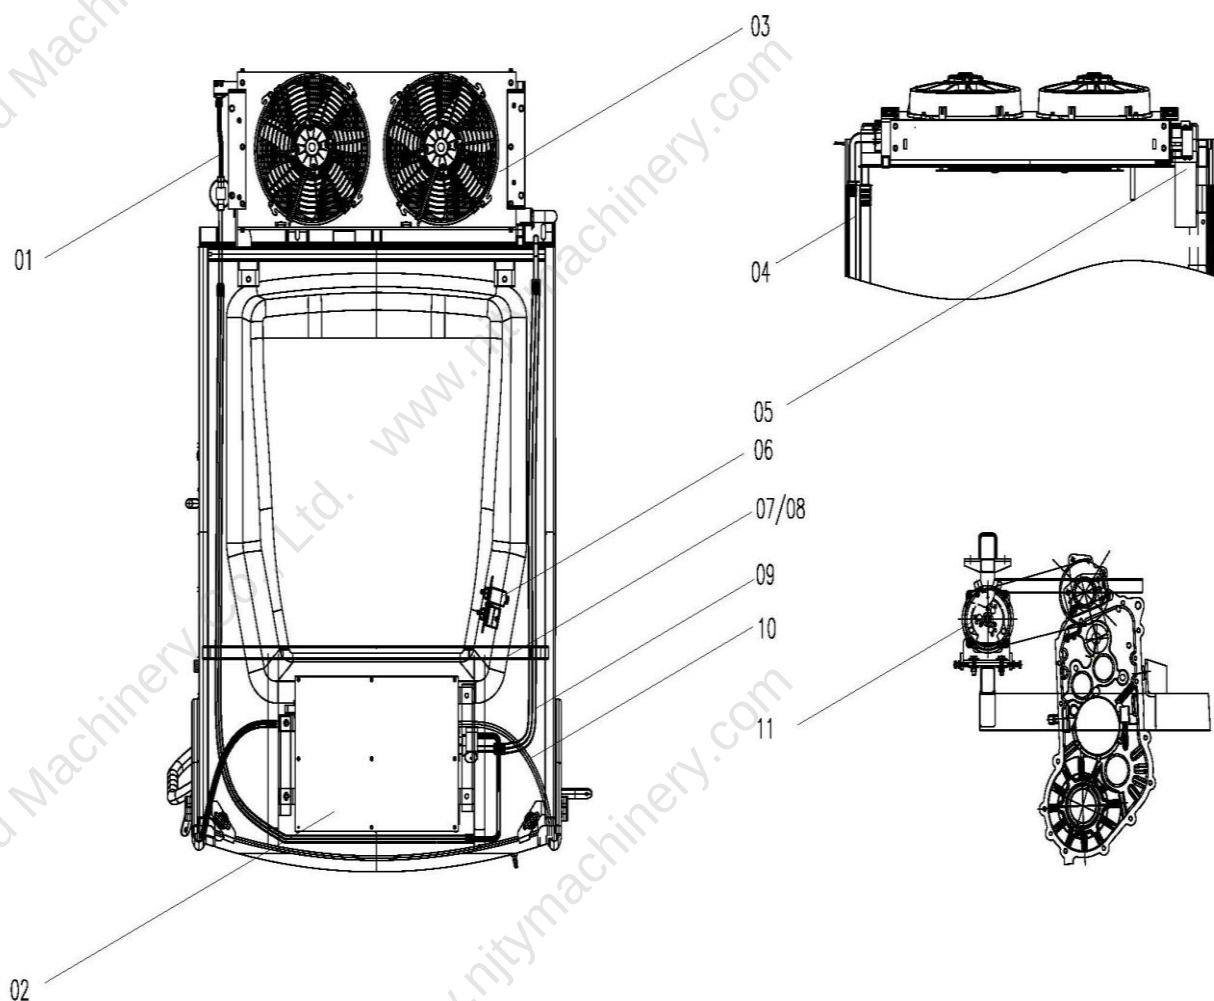

标号	零部件名称及规格	数量	零部件代号	备注
01	冷储管	1	W3. 5C-06-20-07	
02	蒸发器总成	1	W3. 5C-06-20-01	
03	冷凝器总成	1	W3. 5C-06-20-02	
04	压冷管	1	W3. 5C-06-20-05	
05	储液器总成	1	W3. 5C-06-20-08	
06	控制面板	1	W3. 5C-06-20-03	
07	空调线束	1	W3. 5C-06-20-09C	
08	主电源继电器	2	W3. 5C-06-20-17	
09	蒸压管	1	W3. 5C-06-20-04	
10	储蒸管	1	W3. 5C-06-20-06	
11	压缩机总成	1	W2. 5-20K-60-07-01-00A	